



PREMIUM IN-CAR ENTERTAINMENT

Příručka uživatele

Kezelési útmutató

Instrukcja użytkownika

Руководство по эксплуатации

Príručka užívateľa

Посібник з експлуатації

Содержание

1. Введение	133
2. Меры предосторожности	134
2.1. Символы безопасности	134
2.2. Внимание	134
2.3. Что следует знать	134
2.4. Код региона	135
2.5. Код регистрации VOD	135
2.6. Предупреждение	135
2.7. Авторское право	136
2.8. Последующая утилизация	136
3. Возможности	137
3.1. Электропитание.....	137
3.2. Совместимость.....	137
3.3. Функции системы.....	137
3.4. Дополнительные возможности видео	137
4. Обзор	138
4.1. Передняя панель.....	138
4.2. Комплект наушников.....	139
4.3. Дистанционный пульт.....	139
4.4. Общие замечания	141
5. Главное меню	144
5.1. Меню выбора источника	144
5.2. Меню установок.....	146
5.3. Выход	158
6. Работа	159
6.1. Как начать	159
6.2. Установка носителей	159
6.3. Воспроизведение.....	160
6.4. Как поставить на паузу/остановить воспроизведения	160
6.5. Перемещение по главному меню интерактивного носителя (такого как DVD)	161
6.6. Быстрая перемотка вперед/Быстрая перемотка назад	161
6.7. Поиск начала дорожек или фрагментов	161
6.8. Повтор	162
6.9. Возврат в главное меню.....	162

6.10.	Выброс диска или карты памяти SD	162
6.11.	Выбор ресурсов USB.....	162
6.12.	Использование входа AUX.....	163
7.	Обслуживание	164
7.1.	Уход.....	164
7.2.	Замена батарей	164
8.	Поиск и устранение неисправностей	166
8.1.	Проблема: не работает функция ИК	166
8.2.	Проблема: нет картинки или нарушенная картинка	167
8.3.	Проблема: нет звука	168
9.	Технические данные	170

Рекомендации

Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить все выгоды от эксплуатации системы. Мы рекомендуем хранить это руководство в автомобиле. Так Вам будет гораздо легче найти информацию в экстренной ситуации.

Ваша местная авторизованная розничная организация с удовольствием внесет ясность в любые вопросы, которые у Вас могут возникнуть в связи с системой или ее эксплуатацией, если необходимую информацию не удастся найти в этом руководстве или в главе "Поиск и устранение неисправностей".

Lexus рекомендует использовать только детали и принадлежности, прошедшие испытание и получившие одобрение Lexus в отношении их безопасности, функционирования и пригодности.

Эти инструкции по эксплуатации предназначены для того, чтобы гарантировать безопасное и легкое управление системой Premium ICE.

В этих инструкциях по эксплуатации описываются функции системы Premium ICE, использование кнопок на экранном модуле или на дистанционном пульте.

Противозаконно воровать фильмы и музыку или загружать запрещенное содержание.



1. Введение

Поздравляем Вас с приобретением встроенной в автомобиль системы развлечений Premium ICE (In-Car Entertainment).

Система разработана для развлечения Ваших детей и других пассажиров во время поездок на автомобиле, чтобы они могли смотреть фильмы, играть в компьютерные игры или слушать музыку.

Premium ICE это универсальный медиа-плеер, способный воспроизводить из источников большой емкости на DVD/CD, USB и SD (см. главу 3.2. "Совместимость"). На передней панели можно выполнять операции в основном режиме воспроизведения. Вы можете наслаждаться стереофоническим звучанием, надев инфракрасные беспроводные наушники.

В этой инструкции по эксплуатации даются основные предписания по медиа-плееру Premium ICE. Некоторые диски рассчитаны на выполнение определенных или ограниченных операций во время воспроизведения. Медиа-плеер может не отвечать на каждую команду исполнения. Пожалуйста, смотрите примечания к инструкциям по соответствующим дискам.

2. Меры предосторожности

2.1. Символы безопасности

 **Внимание!** Когда этот символ появляется перед текстом, Вы должны быть очень осторожны и следовать рекомендациям во избежание повреждения Вашего автомобиля, системы или присоединенных устройств, или во избежание травмирования.

 **Примечание:** Простая рекомендация для Вашего удобства и для оптимальной работы Вашей системы.

 **Утилизация:** Когда этот символ появляется перед текстом, Вам рекомендуют или напоминают о необходимости следовать требованиям закона по утилизации электрооборудования.

2.2. Внимание

- Система Premium ICE должна быть свободна от источников излучения (включая также ЖК-дисплеи, радио, мобильные телефоны, кассетные видеозаписывающие приборы), и устройство должно быть защищено от ударов, чрезмерных силовых воздействий, пыли, влажности и прямого солнечного света.
- Держите медиа-плеер Premium ICE, дистанционный пульт и наушники в сухости.
- Не используйте систему Premium ICE во влажной среде. После извлечения диска оставляйте систему включенной, чтобы испарился конденсат, который мог образоваться внутри проигрывателя.
- Нельзя вставлять посторонние предметы в гнезда медиа-плеера Premium ICE.
- Используйте только те приспособления, которые одобрены производителем системы Premium ICE.
- Не допускайте длительного контакта пластиковых изделий и медиа-плеера.
- Обращайтесь с осторожностью! Не допускайте падений системы Premium ICE, дистанционного пульта или наушников.
- Не "перегибайте" головные телефоны наушников. Их конструкция предусматривает загибание на 90° внутрь (когда уже отогнуты наружу) или наружу (когда отогнуты внутрь), но не дальше.
- Вставляйте только диски в хорошем и неповрежденном состоянии.
- Когда вставляется диск, может потребоваться до 10 секунд, прежде чем система его обнаружит.

2.3. Что следует знать

- Система Premium ICE предназначена для воспроизведения различных носителей (Смотрите главу 3.2. "Совместимость").
- Функции системы Premium ICE зависят от того, какие из этих носителей Вы желаете воспроизвести.
- Плохое состояние дороги и вибрация могут вызывать ошибки и скачки внутреннего считывателя носителей во время воспроизведения.

2.4. Код региона

Код региона постоянно хранится в Вашей системе Premium ICE.

Этот код невозможно изменить. Воспроизводиться могут только диски с соответствующим кодом ⁽²⁾ региона. Регион ⁽²⁾ включает Европу, Египет, Аравию, Японию и Южную Африку.

2.5. Код регистрации VOD

Чтобы получить доступ к VOD (видео по запросу) или другому содержанию на носителе, имеющему защиту DRM (Система управления цифровыми правами при копировании), Вам придется из системы Premium ICE извлечь 8-значный код регистрации VOD DivX.

Чтобы код отобразился на экране, необходимо нажать кнопки в следующем порядке (диск должен быть извлечен, а USB - не вставлен):

SUBTITLE (субтитры) – нажать дважды

ZOOM (масштаб) – нажать дважды

Enter (ввод) – нажать один раз

Отобразится следующее примечание:



2.6. Предупреждение

- Медиа-плеер Premium ICE является лазерным прибором, Класс I. Лазерный луч вреден для глаз. Никогда не пытайтесь разобрать корпус, защищающий проигрыватель.
- Если пассажиры на заднем сиденье желают играть с приставкой для видеоигр, пожалуйста, соблюдайте соответствующие инструкции по технике безопасности и инструкции для пользователя игровой видеоприставки.
- Если пассажиры на заднем сиденье желают играть с присоединяемым устройством AUX, пожалуйста, соблюдайте соответствующие инструкции по технике безопасности и инструкции для пользователя этого определенного устройства.
- Чтобы пассажирам на заднем сиденье было удобно просматривать, предусмотрена возможность регулировки переднего сиденья. Однако безопасность водителя и переднего пассажира никогда не должна подвергаться риску.

2.7. Авторское право

Эта система произведена по лицензии Dolby Laboratories.

"Dolby" и символ "двойное D"  являются торговыми знаками компании Dolby Laboratories.

Это изделие содержит одну или несколько программ, защищенных международными законами и законами США об авторском праве как неопубликованные работы. Они являются конфиденциальными и принадлежат компании Dolby Laboratories. Их воспроизведение или разглашение, целиком или частично, или выпуск производных работ на их основании без официального разрешения Dolby Laboratories запрещается. Авторское право, Dolby Laboratories, 1993-2002. Все права защищены.

В этом изделии использована технология защиты авторского права, охраняемая патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторского права должно быть разрешено компанией Macrovision и предназначено только для домашнего и другого ограниченного просмотра, если иное не разрешено компанией Macrovision. Обратный инжиниринг или разборка запрещены.

2.8. Последующая утилизация

Если позднее вы захотите выбросить систему Premium ICE, инфракрасные наушники и/или дистанционный пульт, то законодатель указывает, что утилизация электрооборудования в качестве бытовых отходов запрещена. Сдавайте старые изделия в утвержденные пункты сбора для утилизации электрооборудования.

3. Возможности

3.1. Электропитание

Рабочее напряжение: 12 В пост. тока.

Конструкция с низким энергопотреблением.

3.2. Совместимость

Система Premium ICE может воспроизводить следующие типы носителей:

- DVD
- CD
- Запоминающие устройства USB 2.0*
- Карта SD

и следующие форматы:

- Воспроизведение DVD, 4:3
- Воспроизведение DVD, 16:9
- Декодирование из Mpeg 2
- Декодирование из MP3 на CD
- Декодирование из MP3 на DVD
- Декодирование из Mpeg 4 на DVD/DivX
- CD с возможностью многосеансовой записи
- DVD с возможностью многосеансовой записи
- Фотографический CD (фотодиск), jpeg
- Видео CD, VCD
- Супер видео CD, SVCD
- Видео на DVD

* Примечание: не все виды записываемых, перезаписываемых и USB носителей могут быть признаны совместимыми на 100 % из-за широкого разнообразия носителей и записывающего оборудования.

3.3. Функции системы

Системы выходного видеосигнала:

MULTI, NTSC, PAL

- 1 вход аудио/видео от удаленного медиа-плеера
- Инфракрасные наушники
- 1 видео и аудио вход AUX
- Готовность DVBT
- Возможность USB/SD

3.4. Дополнительные возможности видео


Функция мульти-угол, мульти-просмотр, мульти-аудио

Многоуровневое движение вперед и назад

Функции "Запоминание положения воспроизведения", "Возобновление после остановки" и "Повтор"

4. Обзор

4.1. Передняя панель

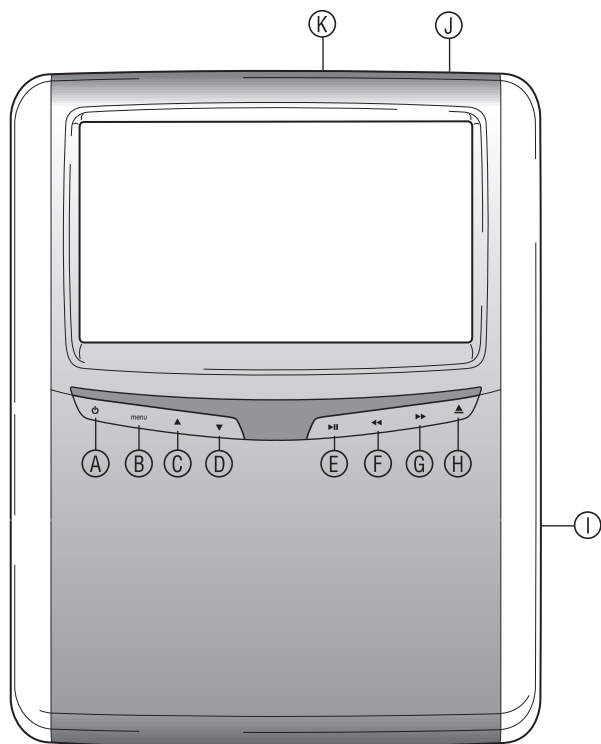

Ⓐ Включает и выключает проигрыватель

Ⓑ Вводит в меню

Ⓒ Выбор ВВЕРХ

Ⓓ Выбор ВНИЗ

Ⓔ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА: воспроизведение и пауза/
подтверждает вариант выбора

Ⓕ БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА НАЗАД

Ⓖ БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД

Ⓗ Кнопка ВЫБРОС

Ⓘ Гнездо для дисков

Ⓝ Гнездо для карт SD

Ⓚ Гнездо USB

Примечание: Кнопки обнаруживают присутствие пальца. Их не надо нажимать, просто прикасайтесь к ним. При выборе кнопки она начинает мигать.


4.2. Комплект наушников



Наушники Выкл




Наушники Вкл

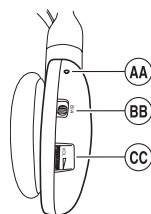

- ⒶА Индикатор Вкл/Выкл
- ⒷВ Переключатель каналов A/B (канал 1, канал 2)
- ⒸС Управление регулировкой громкости

4.3. Дистанционный пульт

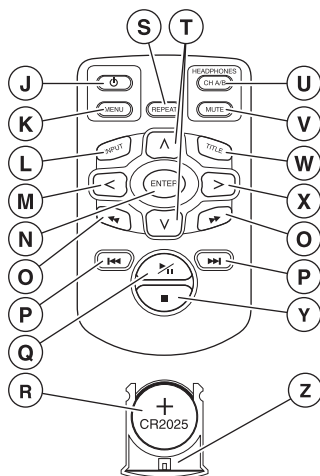

- ⒶJ Выключатель медиа-системы
- ⒷK Меню медиа-системы
- ⒸL Вход
- ⒹM Выбор ВЛЕВО
- ⒺN Ввод
- ⒻO Найти ПРЕДЫДУЩУЮ/СЛЕДУЮЩУЮ дорожку
- ⒼP Перейти к НАЧАЛУ/КОНЦУ записи
- ⒽQ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА: воспроизведение и пауза
- ⒼR Батарея (CR2025)
- ⒸS Повтор
- ⒸT Выбор ВВЕРХ/ВНИЗ
- ⒸU Наушники, канал A/B
- ⒸV Отключение звука
- ⒸW Название
- ⒸX Выбор ВПРАВО
- ⒸY СТОП: остановка воспроизведения
- ⒸZ Держатель батареи

Описание кнопок



МЕДИА-СИСТЕМА Кнопка включения/выключения электропитания
МЕДИА-СИСТЕМА Кнопка МЕНЮ




HEADPHONES Канал A/B наушников
MUTE Кнопка ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА



REPEAT Кнопка ПОВТОР

Примечание: Опции "Канал A/B" и "Отключение звука" доступны только на дистанционном пульте.


Панель навигации

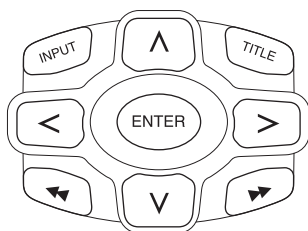

INPUT Кнопка ВХОД
Λ V < > Кнопки выбора
TITLE Кнопка выбора названия

Выбор влево Кнопка выбора
ENTER Кнопка ввода
Выбор вправо Кнопка выбора

◀▶▶▶ Для изменения скорости воспроизведения
Выбор вниз Кнопка выбора

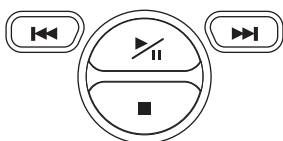

◀▶▶▶ Вернуться к началу/концу записи
▶|| Воспроизведение и пауза
■ Остановка воспроизведения



4.4. Общие замечания

4.4.1. Как читать эту инструкцию по эксплуатации

Инструкции для пользователя в этом руководстве содержат рисунки и объяснения словами. На рисунках дается информация о кнопках, которые следует нажимать, и о том, где эти кнопки располагаются. Словесные описания подкрепляют рисунки и, при необходимости, дают дополнительную информацию в виде "примечания".

4.4.2. Как пользоваться дистанционным пультом

Направьте дистанционный пульт на медиа-плеер.

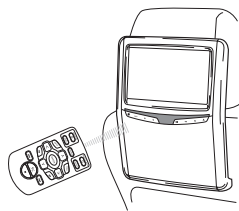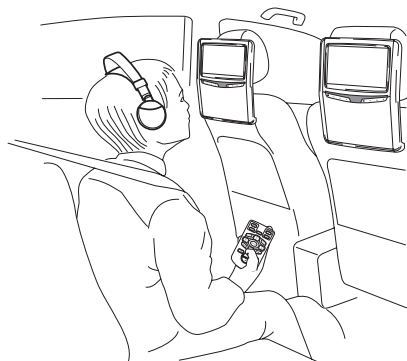


Примечание: Дистанционный пульт работает только внутри автомобиля.

Зона действия пульта дистанционного управления составляет примерно 4 метра от передней части медиа-плеера. Он не может работать, если находится не на оси, то есть под углом более 30° к передней части дистанционного датчика в каждом направлении.

Внимание! При использовании дистанционного пульта избегайте нажимать несколько кнопок одновременно, т.к. может произойти "замораживание" экрана.


4.4.3. Настройка каналов для ИК наушников




Менять каналы можно при помощи кнопки "Канал A/B" на дистанционном пульте.

Проследите за тем, чтобы головные телефоны наушников были настроены на разные каналы.

✓ ПРАВИЛЬНО

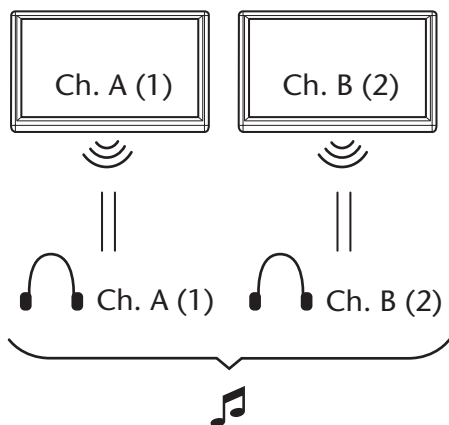


✗ НЕПРАВИЛЬНО

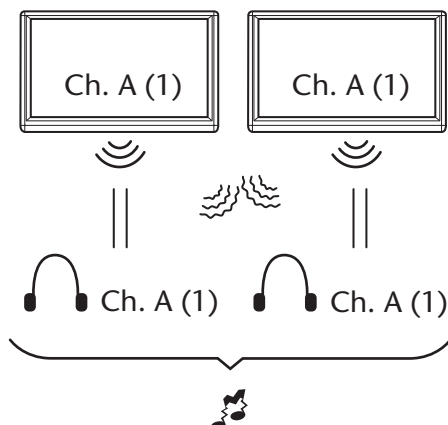

4.4.4. Как включать и выключать систему

Примечание: Оба медиа-плеера должны включаться/выключаться отдельно.


Один дистанционный пульт используется для обоих медиа-плееров.



Включить/выключить медиа-плеер можно нажатием кнопки  на дистанционном пульте.

Включить/выключить медиа-плеер также можно нажатием кнопки  на медиа-плеере.

4.4.5. Как перемещаться в меню

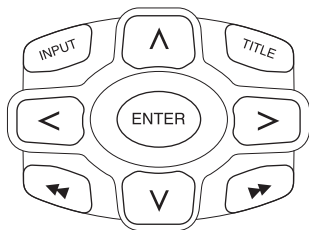


Есть два способа.

1. Путем выбора дорожки кнопками перехода $\wedge \vee < >$ и нажатием кнопки "Enter" (Ввод) для воспроизведения.
2. Путем выбора дорожки с немедленным воспроизведением при помощи кнопок $\ll \gg$.

Примечание: Для перехода к дорожкам или папкам в папке сначала нажмите кнопку перехода, чтобы выбрать требуемую папку, и нажмите "Enter" (Ввод), чтобы открыть. Повторяйте это для дальнейшего перехода до тех пор, пока не будет найдена требуемая дорожка.


4.4.6. Когда функция недоступна

Когда невозможно выполнить определенную функцию, в верхнем левом углу появляется значок запрета. Например, этот значок появляется при попытке выполнить быструю перемотку вперед, когда перед показом фильма на DVD отображаются титры о безопасности (против пиратства).

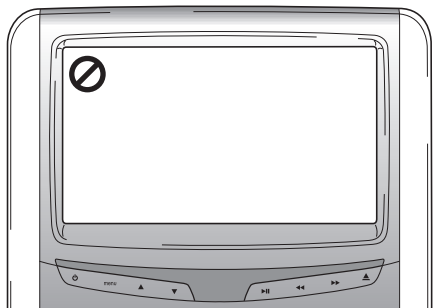

5. Главное меню

Для входа в главное меню нажмите кнопку меню под экраном. Экран меню при этом будет выглядеть следующим образом:

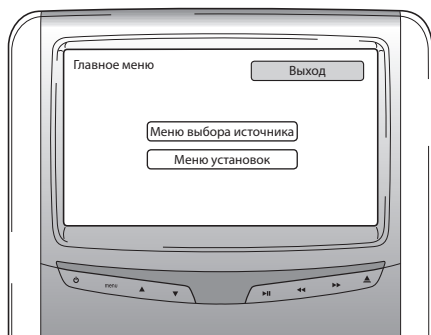


Вы можете выбрать либо "Меню выбора источника", либо "Меню установок", переместившись при помощи кнопок Δ ∇ и затем нажав "Enter" (ввод) на дистанционном пульте, или при помощи кнопок $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ под экраном, и затем нажав $\blacktriangleright$ $\blacksquare$.


При выборе "Назад" в любом из меню установок происходит переход обратно к предыдущему экрану. При выборе "Выход" меню исчезает.

5.1. Меню выбора источника

При выборе "Меню выбора источника" экран выглядит следующим образом:

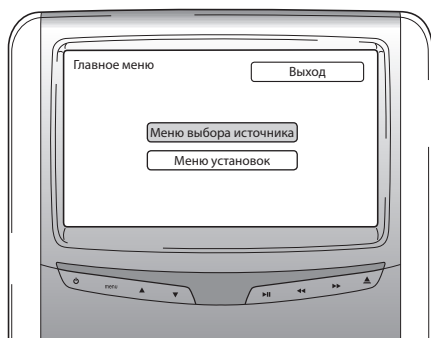

Экран меню при этом будет выглядеть следующим образом:

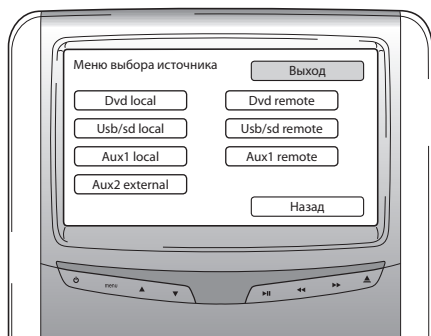


В "Меню выбора источника" можно выбрать источник изображений для просмотра на экране.

Варианты выбора "Dvd local", "Usb/sd local", "Aux1 local" соответствуют носителю, воспроизводимому устройством перед пассажиром. Для доступа к носителю другого медиа-плеера выберите варианты "DVD remote", "USB/sd remote" или "AUX1 remote".



Варианты выбора:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Dvd local | - Dvd remote |
| - Usb/sd local | - Usb/sd remote |
| - Aux 1 local | - Aux 1 remote |
| - Aux 2 external | |

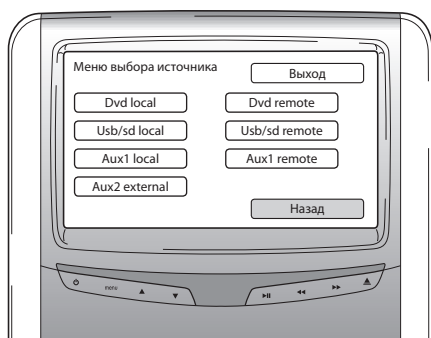


Локальный

Удаленный

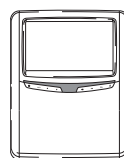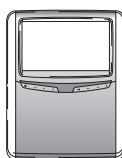


Для возврата в Главное меню выберите "Назад".

5.2. Меню установок

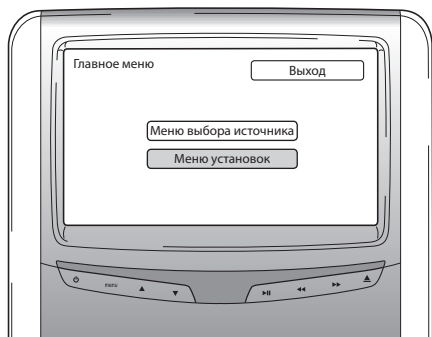

После входа в "Меню установок" есть три варианта выбора.


5.2.1. Режим дня

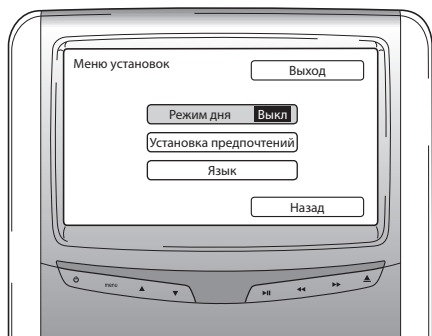

Освещенность экрана можно регулировать нажатием кнопок $\wedge$ $\vee$ на панели навигации дистанционного пульта, чтобы включить ("Вкл") или выключить ("Выкл").

Установка по умолчанию - "Выкл".



5.2.2. Установка предпочтений

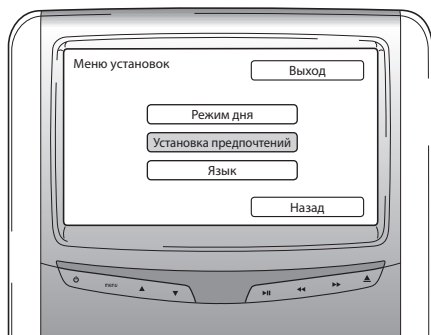

Меню "Установка предпочтений" разделено на два экрана. Экран 1 предлагает следующие варианты выбора:

- Яркость
- Контрастность
- Четкость
- Формат изображения
- Система ТВ
- Звуковые настройки
- По умолчанию


Яркость

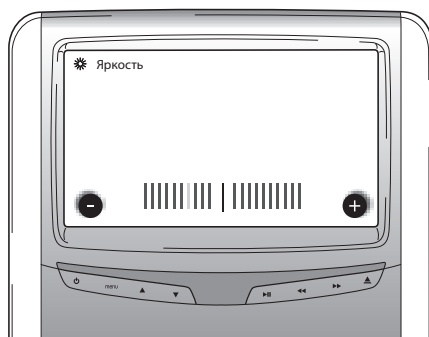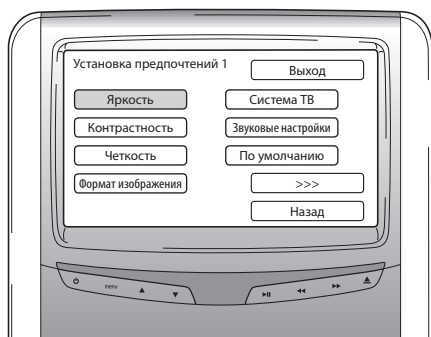

Если выбрать этот вариант и нажать "Enter" (ввод), то появится экран с движком, где можно установить яркость.

Движок по умолчанию установлен в среднее положение. Яркость можно уменьшить или увеличить при помощи кнопок < >.



Контрастность

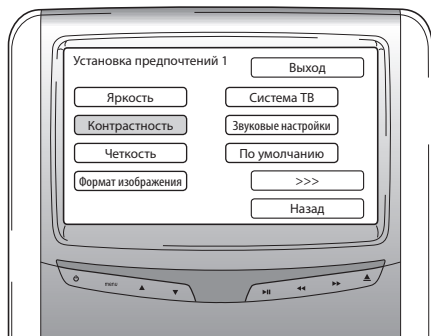

Если выбрать этот вариант и нажать "Enter" (ввод), то появится экран с движком, где можно установить контрастность.

Движок по умолчанию установлен в среднее положение. Контрастность можно уменьшить или увеличить при помощи кнопок < >.

Четкость

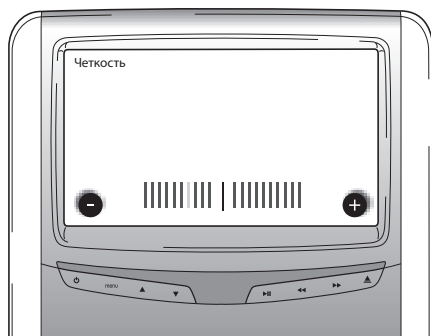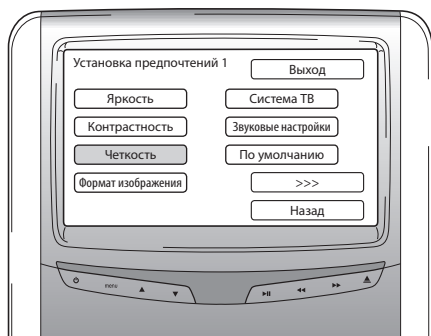

Если выбрать этот вариант и нажать "Enter" (ввод), то появится экран с движком, где можно установить четкость.

Движок по умолчанию установлен в среднее положение. Четкость можно уменьшить или увеличить при помощи кнопок < >.

Формат изображения

Если выбрать этот вариант и нажать "Enter" (ввод), то появится следующий экран:




Возможные варианты выбора:


- 4:3: выберите это, если хотите экран с форматом кадра 4:3. При этой конфигурации картинки отображаются обрезанными, чтобы поместиться на экране. Картинка обрезается с одной или обеих сторон.
- 4:3 LB: при выборе этого варианта будет также отображаться экран с форматом кадра 4:3, но при этом сценические снимки отображаются с маскирующими полосами выше и ниже снимка.
- 16:9: этот вариант выбора увеличивает снимки до ширины широкого экрана 16:9.



Система ТВ

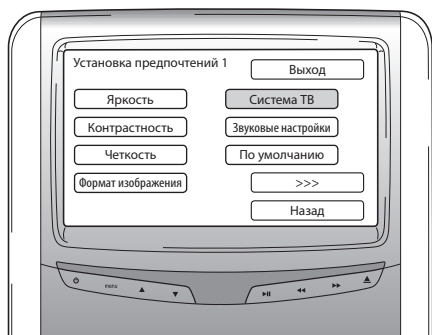

Если выбрать этот вариант и нажать "Enter" (ввод), то появится следующий экран:

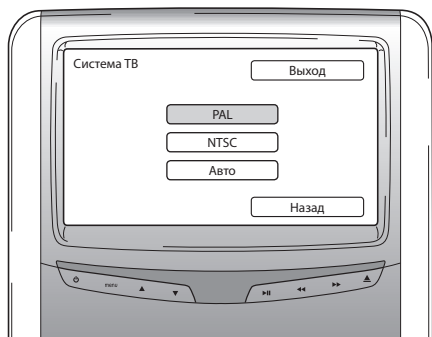


Здесь можно выбрать несколько систем ТВ в соответствии с цветовыми системами, в которых демонстрируются фильмы.

Возможные варианты выбора:

- PAL
- NTSC
- Авто

Звуковые настройки

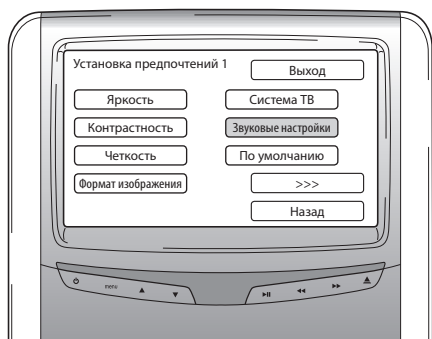


Если выбрать этот вариант и нажать "Enter" (ввод), то появится следующий экран:



Здесь можно регулировать эквалайзер и громкость.

Эквалайзер

Если открыть меню "Эквалайзер", то появится следующий экран:

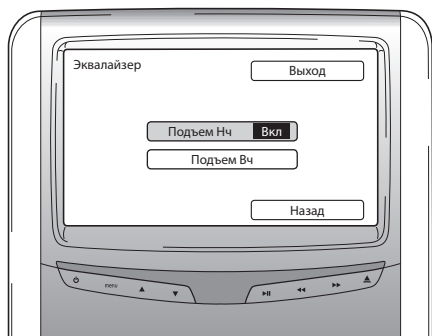


У Вас есть два варианта выбора:


- Подъем Нч: при выборе этого варианта будут повышаться частотные характеристики в области нижних звуковых частот (Вкл / Выкл).
- Подъем Вч: при выборе этого варианта будут повышаться частотные характеристики в области средних и высоких звуковых частот (Вкл / Выкл).

При выборе "Назад" появляется меню "Звуковые настройки".


Громкость

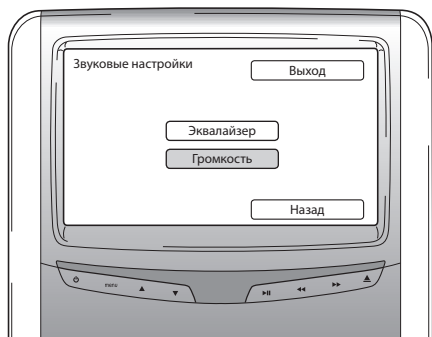

Если открыть меню "Громкость", то появится экран с движком, где можно отрегулировать громкость.

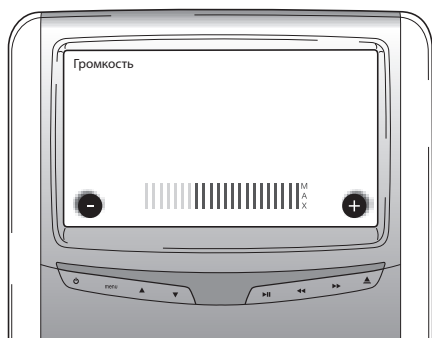


По умолчанию

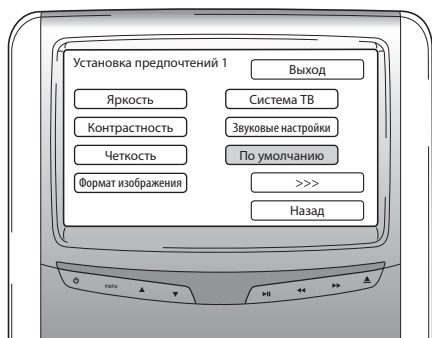


Внимание! При выборе этого варианта будьте очень внимательны.

Это приведет к сбросу всех Ваших предпочтительных настроек обратно к заводским установкам!

Если выбрать ">>>", то появится экран 2 меню "Установка предпочтений".

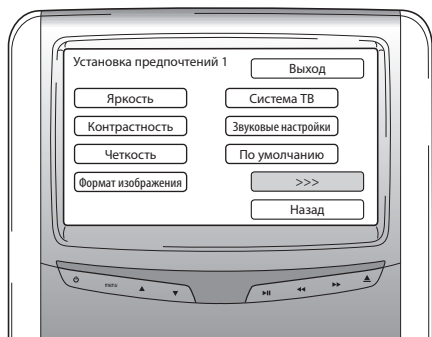


PBC (управление воспроизведением)

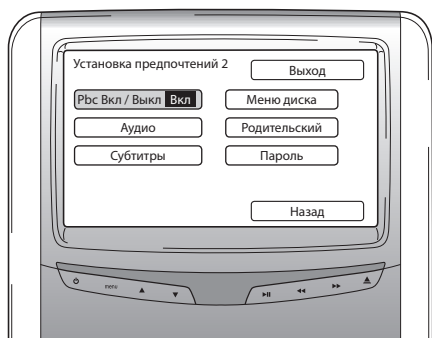

Здесь можно выбрать, будет ли воспроизведение начинаться автоматически, когда вставляется носитель (Вкл/Выкл).

Аудио

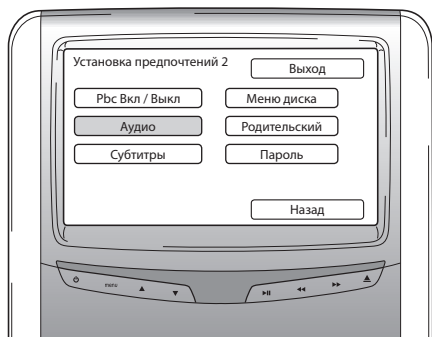


Здесь можно предварительно установить язык по умолчанию для фильмов на DVD (только в том случае, если эта функция доступна на DVD). Когда вставляется DVD, немедленно будет выбрана требуемая предварительная установка.

Возможные варианты выбора:

- Английский
- Французский
- Испанский
- Китайский
- Японский
- Корейский
- Русский
- Тайский

Субтитры

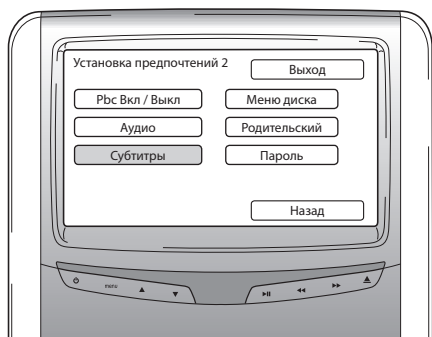


Здесь можно предварительно установить язык субтитров по умолчанию для фильмов на DVD (только в том случае, если эта функция доступна на DVD). Когда вставляется DVD, эта предварительная установка будет выбрана автоматически.

Возможные варианты выбора:

- Английский
- Французский
- Испанский
- Китайский
- Японский
- Корейский
- Русский
- Тайский

Меню диска

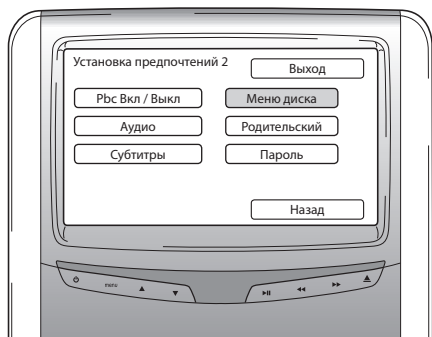

Здесь можно предварительно установить язык меню по умолчанию для фильмов на DVD (только в том случае, если эта функция доступна на DVD). Когда вставляется DVD, немедленно будет выбрана требуемая предварительная установка.

Возможные варианты выбора:

- Английский
- Французский
- Испанский
- Китайский
- Японский
- Корейский
- Русский
- Тайский

Родительский контроль




Здесь можно предварительно установить требуемое ограничение в целях недопущения просмотра Вашими детьми снимков, которые для них не предназначены. В некоторых случаях рекомендуются или даже необходимы родительские наставления.

Объяснение аббревиатур родительского контроля:

Код	Ограничение
Kid safe	
G	Широкая аудитория, разрешено для всех возрастов
PG	Рекомендуются родительские наставления, некоторые материалы могут быть не предназначены для детей
PG-13	Предупреждение о родительских наставлениях, некоторые материалы могут быть неуместны для детей
PG-R	Требуются родительские наставления, некоторые материалы определенно не предназначены для детей
R	Ограничение, до 17 лет необходимо присутствие родителя или взрослого опекуна
NC-17	До 17 лет не разрешается
Adult	Только для взрослых

Пароль

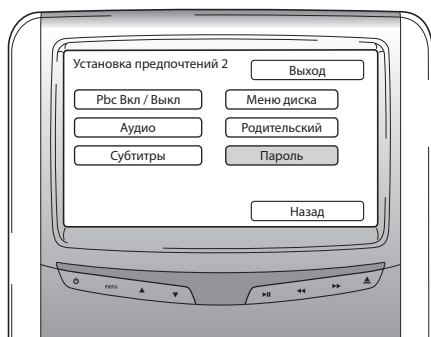

Если включен "Режим пароля", то для изменения частных настроек на странице установки предпочтений необходим пароль.


Изменение пароля



При выборе этого варианта выполняется переход к экрану, на котором можно изменить текущий пароль.

Для ввода 4-значного номера в полях экрана установки пароля можно использовать дистанционный пульт.

Ниже приводится схема расположения цифр по клавишам дистанционного пульта, которые необходимо нажимать, чтобы получился этот номер.

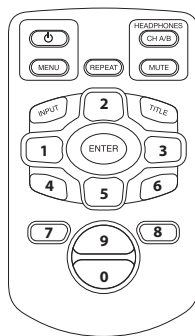

Номер пароля по умолчанию - 0000.


После приведения в исполнение сначала прежнего номера (для первого раза это 0000), а затем требуемого 4-значного пароля, нажмите "Enter" (ввод), чтобы подтвердить новый номер.

Внимание! Защита с помощью паролей применяется только для носителей, вставляемых в гнездо дисководов CD/DVD.

Для гнезда USB или карты памяти SD защита с помощью паролей невозможна.

При выборе "Назад" в меню "Установка предпочтений" произойдет переход обратно к "Меню установок".

5.2.3. Язык

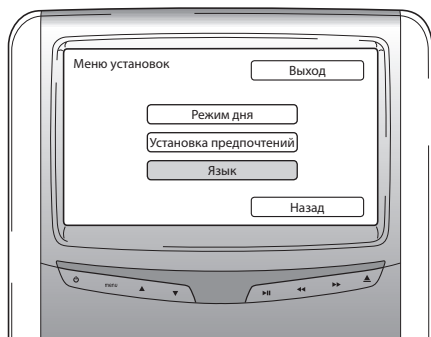

Здесь можно выбрать язык OSD (устройство операционной системы). Это язык, на котором приводится информация на экране.

Возможные варианты выбора:

- Английский
- Французский
- Испанский
- Голландский
- Итальянский
- Португальский
- Русский
- Немецкий

5.3. Выход



При выборе этого значка происходит вывод из установочного меню.

6. Работа

6.1. Как начать

Медиа-плеер

Включите медиа-плеер нажатием кнопки  на дистанционном пульте или нажатием кнопки  на самом медиа-плеере.

Наушники

Включите наушники, повернув оба головных телефона наружу. Если повернуть головные телефоны снова внутрь, наушники будут отключены. Небольшой светодиод на верхней части правого головного телефона служит индикатором состояния включения / отключения наушников.

 **Внимание!** Перед работой не забудьте настроить канал наушников на соответствующую медиа-систему (см. раздел 4.4.3. "Настройка каналов для ИК наушников").

6.2. Установка носителей

Дисковый носитель

Вставьте диск в гнездо медиа-плеера для дисков (о месте расположения гнезда для дисков см. раздел 4.1).

Карта памяти SD


Вставьте карту памяти SD в гнездо медиа-плеера для карт памяти (о месте расположения гнезда для карт памяти см. раздел 4.1).

Устройства USB

Присоедините подходящий кабель USB к гнезду USB медиа-плеера (о месте расположения гнезда USB см. раздел 4.1).

6.5. Перемещение по главному меню интерактивного носителя (такого как DVD)

Для перемещения по главному меню интерактивного носителя можно использовать панель навигации дистанционного пульта.

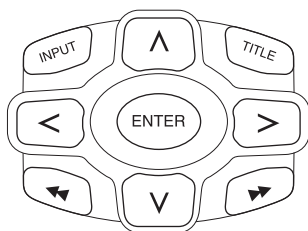

6.6. Быстрая перемотка вперед/Быстрая перемотка назад

Для быстрой перемотки вперед нажмите ►► во время воспроизведения.

Для быстрой перемотки назад нажмите ◀◀ во время воспроизведения.

Примечание: При каждом нажатии кнопки ◀◀ или ►► скорость будет увеличиваться в 2, 4, 8, 16 или 32 раза по сравнению с нормальной скоростью.

Если снова нажать кнопку ►/◀, то возобновится воспроизведение с нормальной скоростью.

6.7. Поиск начала дорожек или фрагментов

Если во время воспроизведения нажать ◀◀, то произойдет переход обратно к началу текущей дорожки или фрагмента.

Если во время воспроизведения нажать ►►, то произойдет переход к началу следующей дорожки или фрагмента.

Примечание: Кнопка ◀◀ не будет работать во время воспроизведения первого фрагмента фильма. Если Вы хотите снова начать воспроизведение фильма, дважды нажмите ◀◀ для перехода к интерактивному главному меню и начните фильм снова.

Если во время воспроизведения последнего фрагмента фильма нажать кнопку ►►, то произойдет переход к концу фильма.

6.8. Повтор

При нажатии кнопки "Repeat" (повтор) на экране отобразятся следующие сообщения:

1 нажатие - сообщение о повторе: Фрагмент

2 нажатия - сообщение о повторе: Название

3 нажатия - сообщение о повторе: Все

Если выбрать "Фрагмент", "Название" или "Все", то текущий фрагмент, название или весь фильм будет воспроизводиться снова и снова до тех пор, пока повтор не будет отключен 4-кратным нажатием кнопки "Repeat" (до тех пор, пока сообщение о повторе не исчезнет с экрана).

6.9. Возврат в главное меню

фильма

Чтобы вернуться в главное меню интерактивного носителя, во время воспроизведения нажмите "Название".

Если снова нажать "Название", то фильм возобновится с того момента, когда он был прерван.

CD (музыкального), карты памяти SD или устройства USB

Чтобы вернуться в содержание меню CD, карты памяти SD или устройства USB, во время воспроизведения нажмите "Название".

 **Примечание:** В случае подключения 3-го устройства AUX или USB, пожалуйста, обратитесь к инструкциям пользователя этого устройства.

6.10. Выброс диска или карты памяти SD

Диск может выбрасываться всегда. Если выброс происходит во время воспроизведения, то музыкальная дорожка или фильм останавливается, и диск немедленно выбрасывается.

 **Внимание!** Перед извлечением USB/карты памяти SD рекомендуется остановить воспроизведение. Извлечение USD/карты SD до остановки воспроизведения может привести к потере данных.

6.11. Выбор ресурсов USB

В зависимости от конфигурации системы Premium ICE доступен целый ряд различных источников USB. В зависимости от типа планки USB, источник USB будет воспроизводиться автоматически, если в гнездо для дисков не вставлен диск.

Если это не так, то нажатие "Вход" на дистанционном пульте Premium ICE циклически проводит по доступным вставленным дискам, картам памяти SD или подключенным устройствам USB или AUX, чтобы в итоге привести к этому экрану.


Примечание: Ознакомьтесь с инструкциями для пользователя подключаемого источника USB. Поскольку невозможно управлять всеми возможностями USB на самой системе Premium ICE, необходимо использовать дистанционный пульт.

6.12. Использование входа AUX

Premium ICE оснащается дополнительным входом для внешних источников.

Чтобы отображался внешний источник, используйте провод RCA с 3 штыревыми разъемами для подключения к соединению AUX, расположенному на нижней части медиа-системы.

При включении устройства AUX, а также когда диск, карта или носитель данных вставляется в это устройство, Premium ICE будет автоматически показывать экран содержания этого устройства. Если это не так, то нажатие "Input" на дистанционном пульте Premium ICE циклически проводит по доступным вставленным дискам, картам памяти SD или подключенным устройствам USB или AUX, чтобы в итоге привести к этому экрану.

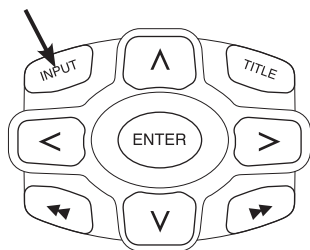


Используйте разъем с цветовым кодированием RCA для подсоединения дополнительного источника.

Желтый - видео (составной сигнал)

Красный - правый звуковой канал

Белый - левый звуковой канал

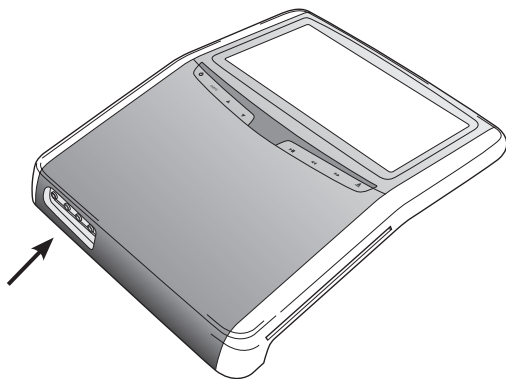

7. Обслуживание

7.1. Уход


Для очистки мобильного DVD-проигрывателя, дистанционного пульта, экрана и наушников используйте мягкую, слегка влажную ткань.

Внимание! Перед очисткой всегда отключайте электропитание медиа-системы!

Внимание! Не используйте бензин, разбавители или подобные растворители!

7.2. Замена батарей


Дистанционный пульт

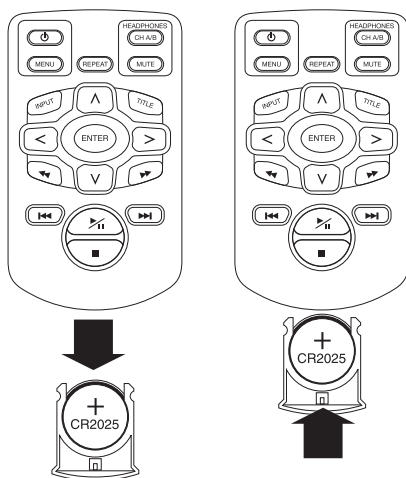

Вытащите держатель батареи, извлеките батарею и вставьте новую батарею.

Внимание! Используйте литиевую батарею на 3 В типа CR2025!

Наушники

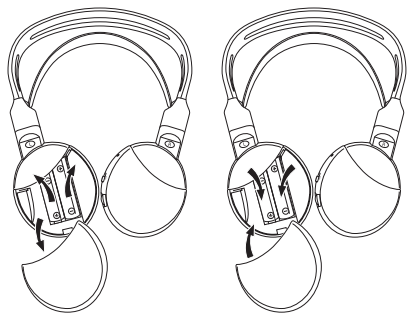

Снимите крышку батарейного отсека, извлеките батареи и вставьте новые батареи.

 **Внимание!** Используйте два идентичные щелочные батареи на 1,5 В типа AAA!

 **Утилизация:** Всегда утилизируйте батареи, дистанционный пульт, дистанционный датчик и сам мобильный DVD-проигрыватель в соответствии с национальными правилами утилизации электронной продукции.

8. Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения затруднений

Если работа "замораживается", экран становится пустым или прибор не функционирует надлежащим образом, попытайтесь выключить питание и затем снова включить. Как вариант, попробуйте устранить проблему, используя средства, указанные ниже, пока прибор не вернется в нормальный режим воспроизведения.

Выключите зажигание автомобиля и включите снова.

Это руководство поможет Вам локализовать проблему. Если Вы по-прежнему не можете устранить проблему, убедитесь в правильности подсоединения остальной системы или проконсультируйтесь в своей авторизованной розничной организации.

8.1. Проблема: не работает функция ИК

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Средство
ИК пульт	
Поломан	Замените ИК пульт
Препятствие	Удалите препятствие
Вне диапазона	Уменьшите расстояние до медиа-системы (максимум 4 метра)
Батарея ИК пульта	
- Разряжена	Замените батарею
- Отсутствует	Вставьте батарею
- Неправильно вставлена	Повторно вставьте батарею
Не действует	Для некоторых дисков или режимов воспроизведения определенные операции недоступны. Этот не является неисправностью
Нет электропитания	
Отключено питание от аккумулятора	Включите питание от аккумулятора
Блок не реагирует	Включите/выключите питание от аккумулятора
Другое	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию

8.2. Проблема: нет картинки или нарушенная картинка

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Средство
Панель/разъемы AUX	
Неправильно подсоединены	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию
Не подсоединены	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию
Нет электропитания	
Отключено питание от аккумулятора	Включите питание от аккумулятора
Другое	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию
Видимость	
Поляризованные очки	Снимите поляризованные очки
Солнечный свет слишком сильно падает на экран, когда изображения темные	Избегайте попадания прямого солнечного света на экран
Экран	
Поломан	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию для замены экрана
Выгорел	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию для замены экрана
"Синий" экран, нет картинки	Медиа-плеер в режиме AUX. Выберите клавишей "Вход" DVD или USB/карту памяти SD
Отключен	Включите систему нажатием кнопки 
Поврежденный разъем на задней стороне экрана	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию
Блок не реагирует	Включите/выключите питание от аккумулятора

8.3. Проблема: нет звука

Пожалуйста, проверьте следующие пункты:

Причина	Средство
Носитель	
Поврежден диск	Замените диск
Нет диска, или это не диск с фильмом	Вставьте диск с фильмом
Диск грязный	Очистите диск
Не работает DVD	Убедитесь, что зажигание автомобиля включено. Если не устраняется, обратитесь в ближайшую авторизованную розничную организацию
Неправильно вставлен диск	Извлеките диск, нажав кнопку ВЫБРОС, и вставьте диск правильно
Установлена родительская блокировка	Отмените родительскую блокировку или измените уровень ограничения
Конденсат или влага на лазерном диске	Подождите 1 час, пока не исчезнет конденсат или влага
Отключен	Включите проигрыватель DVD
На паузе	Нажмите кнопку "Пауза", чтобы продолжить воспроизведение DVD
Проигрыватель DVD	
Неозвученный фильм	Вставьте диск с озвученным фильмом
На паузеBB	Нажмите кнопку "Пауза" снова, чтобы продолжить воспроизведение DVD
Нет электропитания	
Отключено питание от аккумулятора	Включите питание от аккумулятора
Наушники	
Поломаны	Обратитесь в свою авторизованную розничную организацию
Громкость на нуле	Поверните управление регулировкой громкости
Отключены	Включите наушники

Причина	Средство
Батарея	
Нет электропитания	Вставьте или замените батареи Проверьте положение батарей
Блок не реагирует	Включите/выключите питание от аккумулятора

9. Технические данные

Название изделия	Premium ICE
Тип	Premium ICE
Рабочая температура	от -20°C до 65°C (от -4°F до 149°F)
Источник питания	12 В пост. тока, 2,25 А
Энергопотребление	< 30 Вт, конструкция с низким энергопотреблением
Выходной аудиосигнал, аналоговый	$2 \pm 0,2$ В, 100 КΩ
Отношение "сигнал-шум"	> 90 дБ
Динамический диапазон	> 85 дБ
Искажение	< 0,08 %
Выходной видеосигнал	$1 \pm 0,2$ В
Разрешение	> 500 строк

В интересах усовершенствования изделия, технические характеристики могут изменяться без уведомления.

Иллюстрации в этом руководстве могут немного отличаться от фактического изделия из-за условий печати.

Если у Вас есть какие-либо проблемы или Вы желаете узнать о наличии запасных частей, пожалуйста, свяжитесь со своей авторизованной розничной организацией.

PZ420-00374-EE



Publication no. AOM-000 173-0
P/N n° PZ420-00374-EE
Printed in Belgium (November 2007)

