

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА ПО СИСТЕМЕ НАВИГАЦИИ

NX 300h / NX 200t / NX 200

LEXUS

©2014 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Все права защищены. Данный материал не подлежит воспроизведению или копированию, целиком или частично, без письменного разрешения Toyota Motor Corporation.

1	КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО	11
2	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	35
3	НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА	91
4	АУДИО-/ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА	193
5	СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ	275
6	ПЕРИФЕРИЙНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ	287
7	ТЕЛЕФОН	351
8	ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СЕРВИСЫ	405

Более подробные сведения о следующем оборудовании см. в “РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА”.

- Кондиционер
- Монитор энергии (только NX300h)
- Расход топлива
- Индивидуальные настройки автомобиля
- Датчик безопасной парковки Lexus

Введение

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В этом руководстве описана работа навигационной системы. Для правильного использования внимательно прочитайте это руководство. Храните это руководство в автомобиле.

Изображения экранов в данном документе могут отличаться от реальных экранов навигационной системы в зависимости от того, существовали ли на момент написания данного документа функции и/или контракт и были ли доступны данные карты.

Присим вас обратить внимание на то, что содержание этого руководства может в некоторых случаях отличаться от навигационной системы, например при обновлении программного обеспечения системы.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Навигационная система является самым современным аксессуаром автомобиля из когда-либо созданных. Эта система принимает сигналы спутников системы глобального позиционирования (GPS), управляемой Министерством обороны США. С помощью этих сигналов и сигналов от других датчиков автомобиля система показывает текущее местоположение автомобиля и помогает найти требуемый пункт назначения.

Система навигации позволяет выбирать эффективные маршруты от вашего текущего исходного местоположения до места назначения. Система также предназначена для эффективного прокладывания маршрута к незнакомому месту назначения. База данных карт составлена на основе карт AISIN AW, источниками информации для которых служат карты HERE. Рассчитанные маршруты могут оказаться не самыми короткими и не самыми свободными от “пробок”. Знание местных особенностей или “спрямление пути” иногда могут позволить добраться до места назначения быстрее, чем по рассчитанным маршрутам.

База данных системы содержит категории POI, позволяющие легко выбрать такие пункты назначения, как отели и рестораны. Если пункт назначения отсутствует в базе данных, можно ввести адрес или ближайший к нему крупный перекресток, – система направит вас в пункт назначения.

Система отображает карту и подает голосовые инструкции. С помощью голосовых инструкций система сообщает о направлении и расстоянии до поворота. Эти голосовые инструкции не отвлекают водителя от ситуации на дороге и подаются заранее, что дает время для маневрирования, изменения полосы движения и плавного торможения.

Помните, что все навигационные системы имеют определенные ограничения, которые могут влиять на правильность их работы. Точность определения положения автомобиля зависит от уровня сигналов спутников, конфигурации дороги, состояния автомобиля и других обстоятельств. Подробнее об ограничениях системы см. на стр. 186.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Из соображений безопасности пункты, на которые необходимо обращать особое внимание, обозначены в этом руководстве следующим образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Это предупреждение, пренебрежение которым может повлечь вред здоровью. Оно содержит перечень недопустимых или необходимых действий для уменьшения риска причинения вреда себе и другим людям.


УВЕДОМЛЕНИЕ

- Это предупреждение, пренебрежение которым может привести к повреждению автомобиля или его оборудования. Оно содержит перечень недопустимых или обязательных действий для снижения риска повреждения автомобиля и его оборудования.

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Знак безопасности

Знак в виде перечеркнутого косой чертой круга означает “Не делайте”, “Не делайте этого” или “Не допускать этого”.

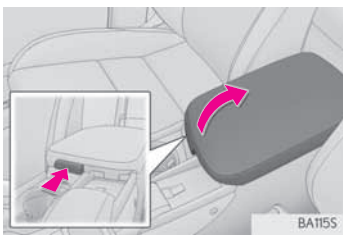

Стрелки, обозначающие операции

Указывает на действие (нажатие, поворот и т.д.), используемое в работе с переключателями и другими устройствами.

КРАТКИЙ ОБЗОР РУКОВОДСТВА



№	Название	Описание
1	Сущность операции	Объясняется сущность операции.
2	Основные действия	Объясняются пошаговые действия во время операции.
3	Связанные операции	Описываются дополнительные операции, связанные с основной операцией.
4	Информация	Приводится информация, полезная для пользователя.

■ДАННЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СКОБКАХ РЯДОМ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ АВТОМОБИЛЯХ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ


При описании бензиновых и гибридных автомобилей используются разные стили
▶Пример

При установке замка запуска двигателя*1 <переключателя питания>*2 в режим ACCESSORY или IGNITION ON*1 <ON>*2, отображается начальный экран, и система начинает работать.

*1:Автомобили с бензиновым двигателем

*2:Автомобили с гибридной системой

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

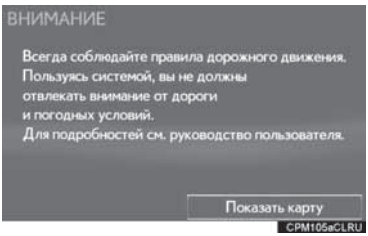

Для наиболее безопасного использования системы соблюдайте приведенные ниже правила.

Эта система предназначена для помощи в достижении пункта назначения и выполняет эту функцию при правильном использовании. Водитель несет полную ответственность за безопасное управление автомобилем и безопасность пассажиров.

Никогда не используйте функции этой системы таким образом, чтобы они отвлекали внимание или мешали безопасному вождению. Безопасность дорожного движения - прежде всего. Во время движения внимательно следите за всеми дорожными знаками.

Перед фактическим использованием системы необходимо хорошо освоить ее. Необходимо прочитать руководство по эксплуатации навигационной системы полностью, чтобы понимать работу системы. Не позволяйте другим людям пользоваться этой системой, пока они не изучат инструкции этого руководства.

С целью безопасности некоторые функции во время движения не работают. Неработающие кнопки экрана затемнены.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Проявляйте осторожность при работе с навигационной системой во время вождения автомобиля. Недостаточное внимание к дороге, движению других автомобилей или погодным условиям может привести к аварии.
- При движении соблюдайте правила дорожного движения и следите за дорожной обстановкой. Если дорожные знаки на дороге были изменены, маршрут может содержать устаревшую информацию, например о направлении движения по улице с односторонним движением.

При движении слушайте голосовые инструкции, на экран смотрите кратковременно и только в безопасных условиях. Однако не следует полностью полагаться на голосовую навигацию. Она служит только для справки. Если система не может определить текущее положение, голосовая навигация может отсутствовать, запаздывать или давать неверные указания.

Иногда данные в системе могут оказаться неполными. Дорожные условия, включая ограничения движения (запрет левого поворота, закрытые улицы и т.д.), часто меняются. Поэтому прежде чем выполнять указания системы, посмотрите, можно ли их выполнить безопасно и без нарушения правил дорожного движения.

Эта система не сообщает о безопасности участка, состоянии улиц и доступности аварийных служб. Если нет уверенности в безопасности участка, его следует объехать. Система ни при каких обстоятельствах не заменяет персональную ответственность водителя.

Используйте эту систему только там, где ее использование разрешено. В некоторых регионах запрещено использование навигационных экранов, расположенных рядом с водителем.

1 КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 12
Панель Remote Touch 12
“Меню” ЭКРАН 14
НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН 16
2. КРАТКАЯ СПРАВКА 20
“Настройка” ЭКРАН 20
ЭКРАН “Информация” 22
3. РАБОТА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 24
РЕГИСТРАЦИЯ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 24
РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧЕК БЫСТРОГО ДОСТУПА 26
ОПЕРАЦИИ: НАВИГАЦИЯ ПО МАРШРУТУ 28
НАСТРОЙКА БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ 30
4. УКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ 32
УКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ 32

2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 36
НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН 36
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАНЕЛЬЮ Remote Touch 38
РАБОТА С НАЧАЛЬНЫМ ЭКРАНОМ 41
ВВОД БУКВ И ЦИФР/РАБОТА С ЭКРАНОМ СПИСКА 43
НАСТРОЙКА ЭКРАНА 48
СВЯЗЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 50
2. НАСТРОЙКИ СЕТИ 51
РЕГИСТРАЦИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth® 51
ПОДРОБНАЯ НАСТРОЙКА Bluetooth® 57
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО Bluetooth® 67
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ Wi-Fi® 70
3. ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ 76
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 76
НАСТРОЙКИ ГОЛОСА 84
НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ 86

3 НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

1. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 94
КРАТКАЯ СПРАВКА 94
РАБОТА С ЭКРАНОМ КАРТЫ 98
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ КАРТЫ 106
ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОСТОЯНКАХ 111
2. ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ 118
ЭКРАН ПОИСКА ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ 118
ОПЕРАЦИЯ ПОИСКА 120
НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 133
3. ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ 138
ЭКРАН ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 138
ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ГОЛОСОВОЙ НАВИГАЦИИ 145
ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА 146
4. МОЯ ПАМЯТЬ 152
НАСТРОЙКИ ОПЦИИ “МОЯ ПАМЯТЬ” 152

5. НАСТРОЙКА 172
НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ 172
НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБСТАНОВКЕ НА ДОРОГАХ И ОБ АВТОСТОЯНКАХ 177
6. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 186
GPS (ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ) 186
ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ КАРТЫ И ОБЛАСТЬ ПОКРЫТИЯ 189

4 **АУДИО-/ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА**

1. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 194
КРАТКАЯ СПРАВКА 194
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 196
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА 204
AM/FM/DAB-РАДИОПРИЕМНИК 204
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 211
CD 211
DVD 216
USB-ПАМЯТЬ 223
iPod 230
АУДИО Bluetooth® 236
AUX 243
ВИДЕОМАГНИТОФОН 246
4. ОРГАНЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АУДИО-/ ВИЗУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 249
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ 249
5. НАСТРОЙКА 251
НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ 251
6. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С АУДИО-/ВИЗУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 259
ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ 259

5 **СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**

1. РАБОТА С СИСТЕМОЙ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 276
СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 276
СПИСОК КОМАНД 284

6 **ПЕРИФЕРИЙНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ**

1. МОНИТОР ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS 288
МОНИТОР ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS 288
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ПАРКОВКА (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЛИНИИ НАМЕЧЕННОГО КУРСА) 295
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ПАРКОВКА (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ) 297
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА 299
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОНИТОРА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS 308
ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ 313

2. СИСТЕМА ПАНОРАМНОГО ВИДА 316

СИСТЕМА ПАНОРАМНОГО ВИДА 316
ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ 322
ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СПЕРЕДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ 323
ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ПО БОКАМ АВТОМОБИЛЯ..... 326
ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СЗАДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ 328
ПРИ СКЛАДЫВАНИИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА 335
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ПАНОРАМНОГО ВИДА..... 337
ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ..... 346

7 ТЕЛЕФОН

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА (СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА)..... 352

КРАТКАЯ СПРАВКА 352
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ..... 353
ВЫЗОВЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®..... 358
ПРИЕМ ВЫЗОВА НА ТЕЛЕФОН Bluetooth®..... 366
РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ Bluetooth®..... 367
ФУНКЦИЯ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®..... 370

2. НАСТРОЙКА..... 377

НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА 377
НАСТРОЙКИ КОНТАКТОВ..... 384

3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 397

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 397

8 ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СЕРВИСЫ

1. ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СЕРВИСЫ..... 406

ОБЗОР ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЕРВИСОВ..... 406
НАСТРОЙКИ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА..... 409
ОНЛАЙН-ПОИСК..... 411
ИМПОРТ ТОЧЕК В ПАМЯТИ И СОХРАНЕННЫХ МАРШРУТОВ..... 417
Фотографии улицы..... 421
Панорама..... 423

2. НАСТРОЙКА 425

НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕННОГО СЕРВИСА..... 425

1

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

1. Панель Remote Touch 12
2. “Меню” ЭКРАН..... 14
3. НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН 16
   ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ..... 18

2 КРАТКАЯ СПРАВКА

1. “Настройка” ЭКРАН 20
2. ЭКРАН “Информация” 22


3 РАБОТА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. РЕГИСТРАЦИЯ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 24
2. РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧЕК БЫСТРОГО ДОСТУПА..... 26
3. ОПЕРАЦИИ: НАВИГАЦИЯ ПО МАРШРУТУ..... 28
4. НАСТРОЙКА БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ 30

4 УКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ

1. УКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ 32

1. Панель Remote Touch

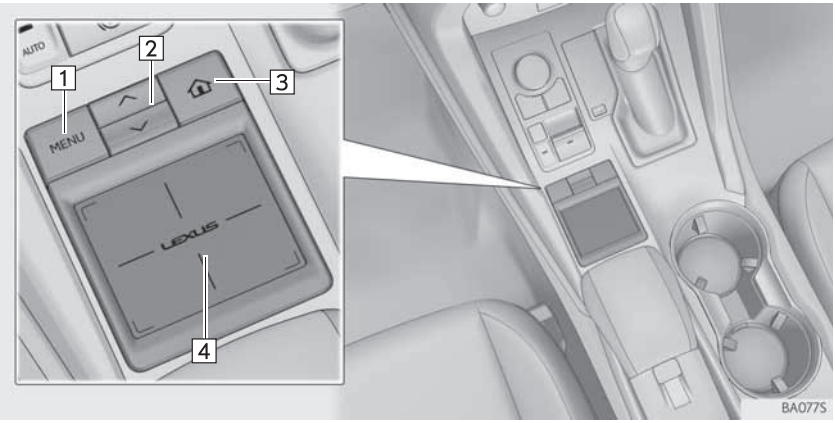


ИНФОРМАЦИЯ

- Приведенный выше рисунок относится к автомобилю с левым рулем. На автомобилях с правым рулем кнопки поменяны местами.

№	Название	Функция	Стр.
1	Кнопка “MENU”	Отображение экрана “Меню”.	14
2	Кнопка “∧·∨”	Изменение масштаба отображаемой карты и прокрутка по спискам.	38, 45, 99
3	Кнопка 	Отображение начального экрана.	16, 41
4	Тачпад	Сдвиньте палец по тачпаду и переместите указатель, чтобы выбрать функцию, букву и сенсорную кнопку. Нажмите на тачпад, чтобы ввести выбранную функцию, букву или сенсорную кнопку. Определенные перемещения пальцем по тачпаду могут выполнять функции, такие как изменения масштаба карты и пролистывание экранов списков.	38

2. “Меню” ЭКРАН

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch для отображения экрана “Меню”.

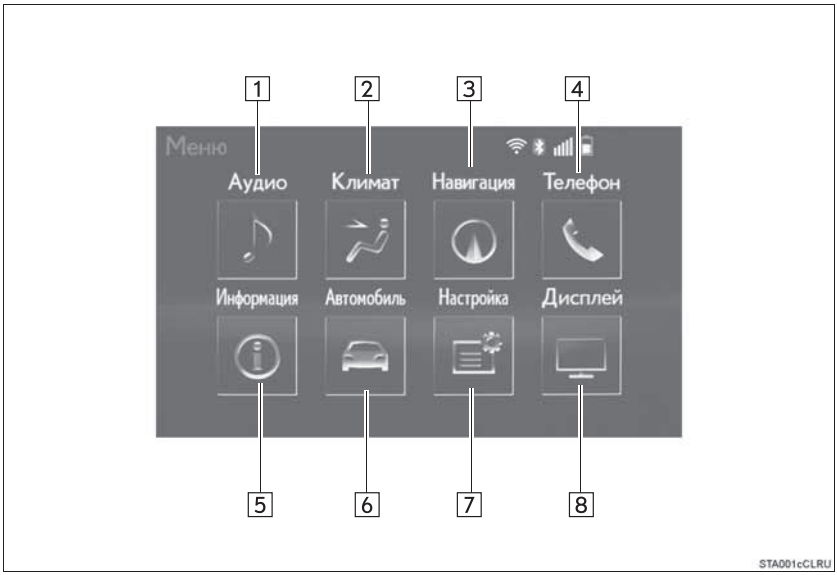

№	Функция	Стр.
1	Выберите для работы с аудио/визуальной системой.	194
2	Выберите для отображения экрана настройки работы кондиционера.	“Руководство для владельца”
3	Выберите для отображения экрана навигации.	94, 96
4	Выберите для отображения верхнего экрана телефона.	352
5	Выберите для отображения экрана “Информация”.	22
6	Выберите для отображения экрана расхода топлива.	“Руководство для владельца”
7	Выберите для отображения экрана “Настройка”.	20
8	Выберите для регулировки контрастности и яркости экранов, отключения дисплея и т.д.	48


3. НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН

Нажмите кнопку на панели Remote Touch для отображения начального экрана.


На начальном экране может одновременно отображаться множество информации, например экран навигационной системы, экран аудиосистемы и экран расхода топлива. При выборе определенного раздела он отображается на весь экран. Начальный экран можно задать разделенным на три или на две части.

Подробная информация о настройке начального экрана: →стр.41

▶Экран, разделенный на три части

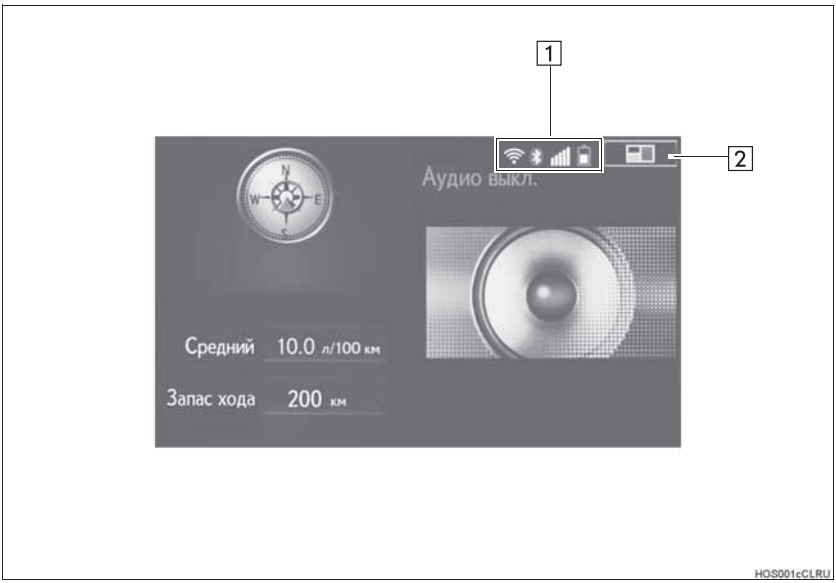


▶Экран, разделенный на две части

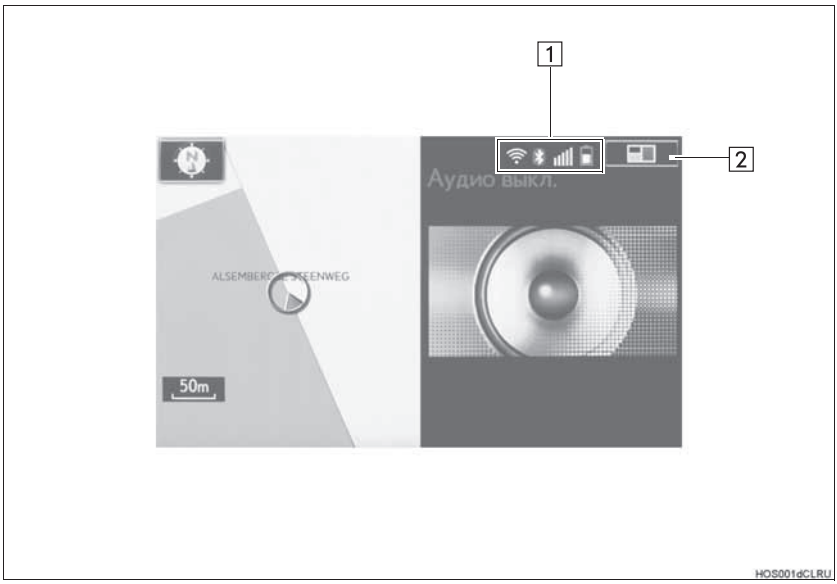

№	Функция	Стр.
1	Отображает состояние подключений Wi-Fi® и Bluetooth®	18
2	Выберите для изменения отображаемых элементов/области и их расположения на начальном экране.	41

ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

На линейке состояния отображаются условия подключения Wi-Fi® и Bluetooth®, а также уровень приема и оставшийся заряд аккумулятора мобильного телефона. Эта линейка состояния всегда отображается во всех режимах.

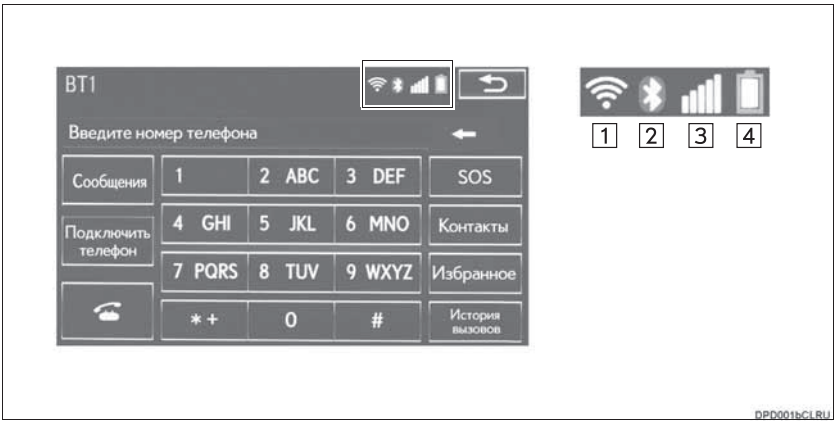


№	Индикаторы	Состояние
1	Уровень приема Wi-Fi®	Нет подключения ⟷ Плохое ⟷ Хорошее • Если функция Wi-Fi® выключена, этот элемент не отображается.
2	Показывает состояние подключения Bluetooth®.	(серый) (синий) Нет подключения ⟷ Плохое ⟷ Хорошее • Антенна для подключения Bluetooth® встроена в панель приборов. Состояние подключения Bluetooth® может ухудшаться и система может не работать при использовании телефона Bluetooth® в следующих условиях и/или местах: Мобильный телефон скрыт другими объектами (находится за сиденьем, в перчаточном ящике или в отсеке консоли). Мобильный телефон соприкасается с металлическими материалами или закрыт ими. • Оставляйте телефон Bluetooth® в месте с хорошим состоянием соединения Bluetooth®.

№	Индикаторы	Состояние
3	Уровень приема	  Плохой ◄——► Хороший • Уровень принимаемого сигнала не всегда соответствует отображаемому уровню в мобильном телефоне. Уровень приема может не отображаться для некоторых телефонов. Если мобильный телефон находится вне зоны обслуживания сети или в месте, недоступном для радиоволн, отображается “No Service”. • “Rm” отображается при приеме в зоне роуминга. В роуминге в верхнем левом углу на значке отображается “Rm”. • Область приема может не отображаться в зависимости от типа телефона.
4	Уровень заряда аккумулятора	  Полный ◄——► Отсутствует • Отображаемый уровень заряда не всегда соответствует уровню заряда, отображаемому на устройстве Bluetooth®. Уровень заряда аккумулятора может не отображаться в зависимости от типа подключенного устройства Bluetooth®. Функция зарядки в системе отсутствует.

1. “Настройка” ЭКРАН


Можно задавать элементы, отображаемые на экране “Настройка”. Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Настройка”** для отображения экрана “Настройка”.

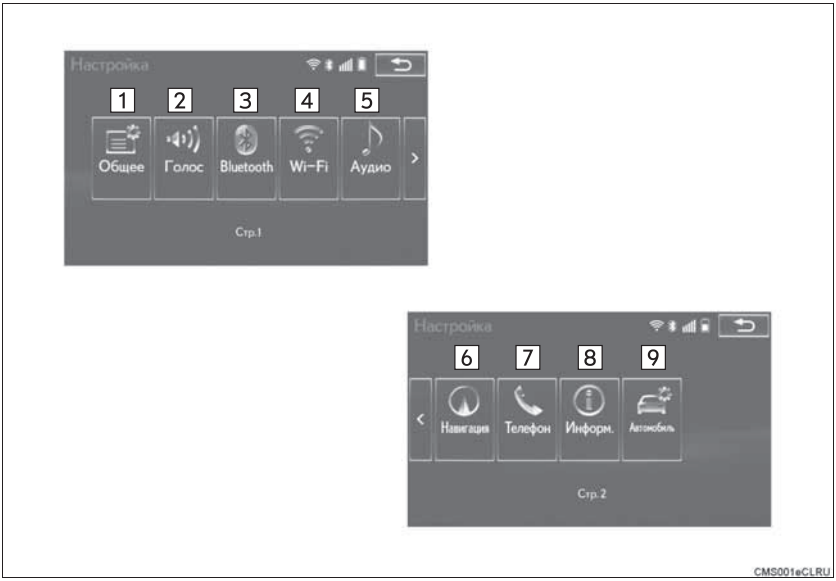

№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения выбранного языка, звукового сопровождения операций и т.д.	76
2	Выберите для задания параметров голосовых инструкций.	84
3	Выберите для настройки телефонов Bluetooth® и аудиоустройств Bluetooth®.	57
4	Выберите для задания настроек подключения Wi-Fi®.	70
5	Выберите для настройки радио и внешних носителей информации.	251
6	Выберите для доступа к странице, на которой осуществляется настройка средней скорости, отображаемого содержимого экрана, категорий POI и т.д.	172
7	Выберите для настройки звука телефона, контактов, параметров сообщений и т.д.	377
8	Выберите для настройки дорожной информации и информации об автостоянках.	177
9	Выберите для настройки информации об автомобиле, например информации по техническому обслуживанию.	86

2. ЭКРАН “Информация”

На этом экране можно просматривать дорожную информацию, информацию об автостоянках и т.п. Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Информация”** для отображения экрана “Информация”.

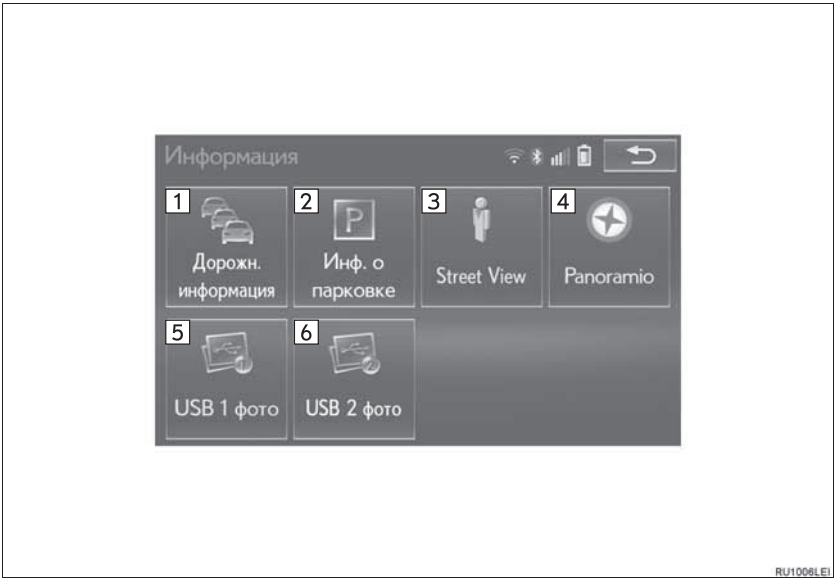


№	Функция	Стр.
1	Транспортные происшествия вблизи текущего местоположения или положения курсора можно просматривать в виде списка, формируемого с использованием станций RDS-TMC* FM-диапазона или информации TPEG*.	111
2	При помощи информации TPEG* можно получить сведения о местоположении и наличии свободных мест на автостоянках. Автостоянку можно также задать в качестве пункта назначения.	115
3	Выберите для отображения фотографии улицы.	421
4	Выберите для просмотра информации о выбранной точке.	423
5	Выберите для просмотра фотографий в USB-памяти, подключенной к USB-порту 1.	228
6	Выберите для просмотра фотографий в USB-памяти, подключенной к USB-порту 2.	


*: Может использоваться только при получении информации RDS-TMC или TPEG (Transport Protocol Experts Group). В зависимости от страны или региона получение информации RDS-TMC и TPEG может быть невозможным.

1. РЕГИСТРАЦИЯ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

1 **Нажмите кнопку “MENU” на панели Remote Touch.**

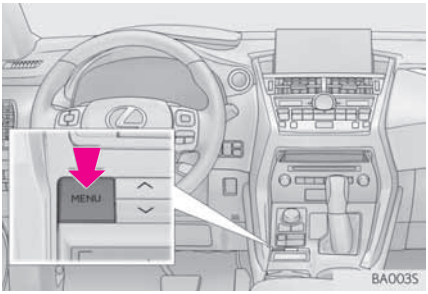


2 **Выберите “Навигация”.**

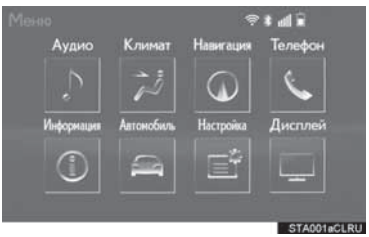

3 **Выберите “Меню”.**




4 **Выберите “Пункт назначения”.**

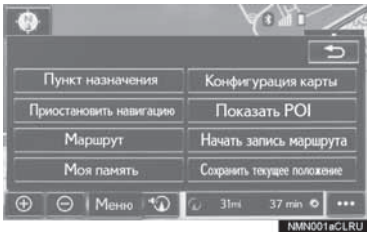


5 **Выберите “Домашний”.**




6 **Выберите “Да”.**

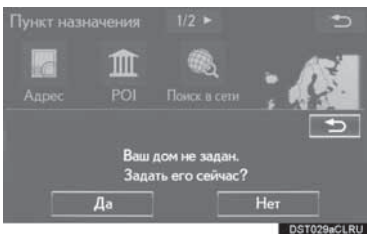

7 **Предусмотрено несколько способов поиска базового местоположения. (→стр.118)**

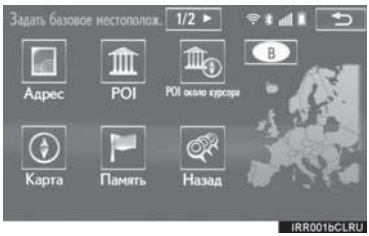

8 **Выберите “Ввод”.**

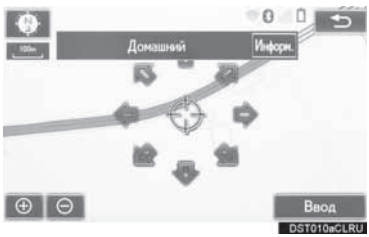

Регистрация базового местоположения завершена.


▶Регистрация базового местоположения другим способом
→стр.153

▶Изменение названия, местоположения, номера телефона и значка
→стр.154


▶Настройка базового местоположения в качестве пункта назначения
→стр.121

2. РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧЕК БЫСТРОГО ДОСТУПА

1 **Нажмите кнопку “MENU” на панели Remote Touch.**

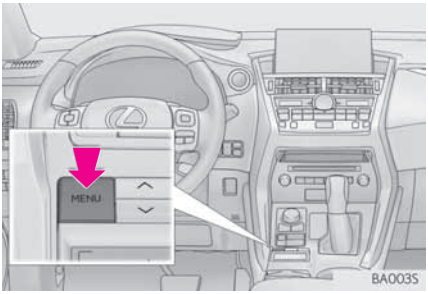


2 **Выберите “Навигация”.**

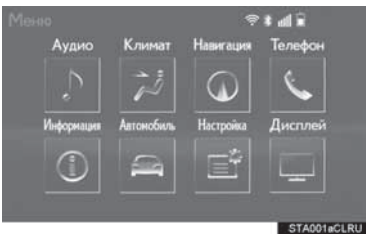

3 **Выберите “Меню”.**




4 **Выберите “Пункт назначения”.**

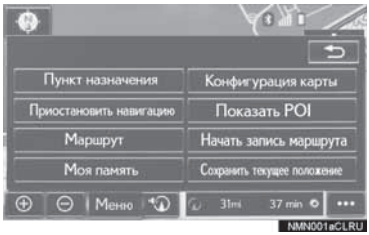


5 **Выберите одну из кнопок быстрого доступа.**



6 **Выберите “Да”.**

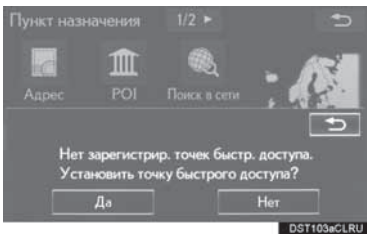

7 **Предусмотрено несколько способов поиска точек быстрого доступа. (→стр.118)**

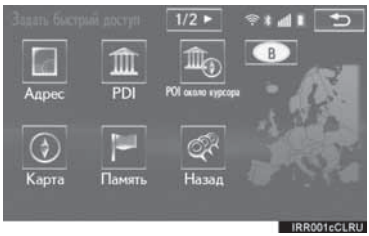

8 **Выберите “Ввод”.**



Регистрация точки быстрого доступа завершена.


▶Регистрация точки быстрого доступа другим способом
→стр.155

▶Изменение названия, местоположения, номера телефона и значка
→стр.156


▶Задание точки быстрого доступа в качестве пункта назначения
→стр.122

3. ОПЕРАЦИИ: НАВИГАЦИЯ ПО МАРШРУТУ

1 **Нажмите кнопку “MENU” на панели Remote Touch.**

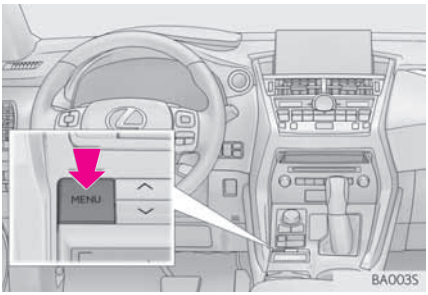


2 **Выберите “Навигация”.**

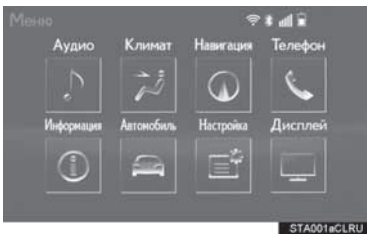

3 **Выберите “Меню”.**



4 **Выберите “Пункт назначения”.**

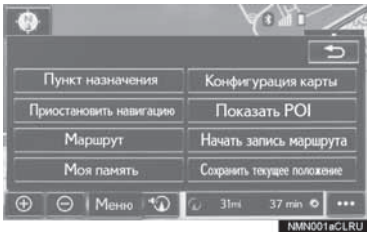


5 **Предусмотрено несколько способов поиска пунктов назначения. (→стр.118)**



6 **Выберите “Ввод”.**



7 Выберите “Пуск”.

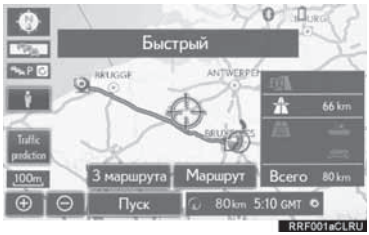


Поиск маршрутов, альтернативных рекомендуемому (→стр.135)


Ведение до пункта назначения осуществляется с помощью голосовых инструкций и экрана навигации.

4. НАСТРОЙКА БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

1 **Нажмите кнопку “MENU” на панели Remote Touch.**

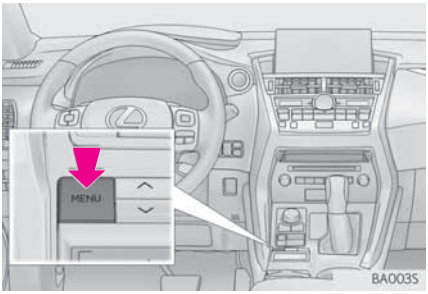


2 **Выберите “Навигация”.**

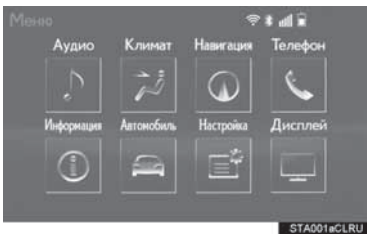

3 **Выберите “Меню”.**



4 **Выберите “Пункт назначения”.**

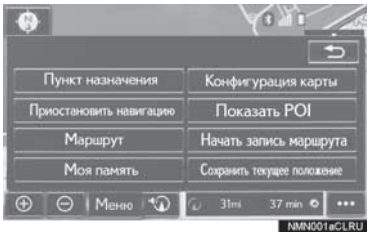


5 **Выберите “Домашний”.**



6 **Выберите “Ввод”.**



7 Выберите “Пуск”.

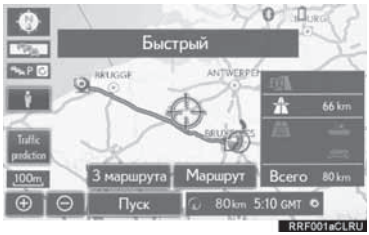

Поиск маршрутов, альтернативных рекомендуемому (→стр.135)

Ведение до пункта назначения осуществляется с помощью голосовых инструкций и экрана навигации.

1. УКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИЙ

▶Карта

Отображение карт	Стр.
Просмотр экрана карты	94
Отображение текущего местоположения	98
Просмотр карты вблизи текущего местоположения	103
Изменение масштаба	99
Изменение ориентации карты	100
Отображение объектов, представляющих интерес (POI)	106
Отображение прогнозируемого расстояния и времени движения до пункта назначения	139
Выбор режима карты	101
Отображение информации об обстановке на дорогах	111

Поиск пунктов назначения	Стр.
Поиск пункта назначения	120
Изменение области поиска	121

▶Ведение по маршруту

Перед запуском или во время навигации по маршруту	Стр.
Начало ведения по маршруту	133
Изменение маршрута	146
Просмотр карты всего маршрута	151
Приостановление ведения по маршруту	137
Регулировка громкости указаний при ведении по маршруту	84
Удаление пункта назначения	148

Точки в памяти	Стр.
Регистрация точек в памяти	158
Отметка значков на экране карты	158

▶Удобные функции

Информация	Стр.
Отображение информации о техобслуживании автомобиля	87

Система громкой связи (для мобильного телефона)	Стр.
Регистрация/подключение телефона Bluetooth®	51
Вызов по телефону Bluetooth®	358
Прием вызова по телефону Bluetooth®	366

Система голосового управления	Стр.
Голосовое управление системой	276

1 ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН 36

2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАНЕЛЬЮ Remote Touch 38

ЖЕСТЫ ДЛЯ ТАЧПАДА 40

3. РАБОТА С НАЧАЛЬНЫМ ЭКРАНОМ 41

4. ВВОД БУКВ И ЦИФР/РАБОТА С ЭКРАНОМ СПИСКА 43

ВВОД БУКВ И ЦИФР 43

ЭКРАН СПИСКА 44

5. НАСТРОЙКА ЭКРАНА 48

6. СВЯЗЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 50

2

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

2 НАСТРОЙКИ СЕТИ

1. РЕГИСТРАЦИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth® 51

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА Bluetooth® В ПЕРВЫЙ РАЗ 51

РЕГИСТРАЦИЯ АУДИОПЛЕЕРА Bluetooth® В ПЕРВЫЙ РАЗ 53

ПРОФИЛИ 55

2. ПОДРОБНАЯ НАСТРОЙКА Bluetooth® 57

ЭКРАН “Настройка Bluetooth*” 58

ЭКРАН “Подробные настройки Bluetooth*” 65

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО Bluetooth® 67

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ 67

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ Wi-Fi® 70

ЭКРАН НАСТРОЙКИ Wi-Fi® 71

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С Wi-Fi® 74

3 ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 76

ЭКРАН ОБЩИХ НАСТРОЕК 77

2. НАСТРОЙКИ ГОЛОСА 84

ЭКРАН НАСТРОЕК ГОЛОСА 85

3. НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ 86

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 87

В автомобилях, приобретенных за пределами Европы, некоторые функции могут не работать во время движения.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.


1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН

1 При переключении замка запуска двигателя <переключателя питания> в режим ACCESSORY или IGNITION ON <ON> отображается начальный экран, и система начинает работу.



- Изображения, выводимые на начальный экран, можно изменить в соответствии с личными предпочтениями. (→стр.79)

- Через несколько секунд открывается экран “ВНИМАНИЕ”.

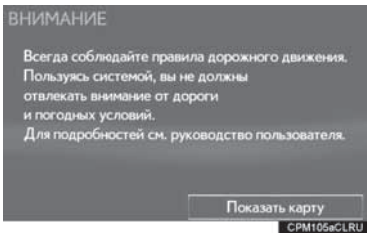

- Приблизительно через 5 секунд экран “ВНИМАНИЕ” автоматически переключается на начальный экран. (Выберите **“Показать карту”** или нажмите кнопку на панели Remote Touch для отображения начального экрана.)


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когда автомобиль стоит при работающем двигателе <гибридной системе>, всегда затягивайте стояночный тормоз в целях безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Эта система напоминает пользователям о сроках замены конкретных деталей или компонентов и отображает информацию о дилере (если зарегистрирована).

По достижении предварительно заданного пробега или даты планового технического обслуживания после включения навигационной системы открывается экран “Информация”.

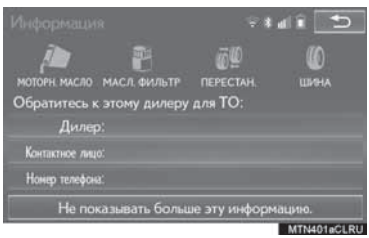


- Экран закрывается, если он не используется в течение нескольких секунд.
- Для предотвращения повторного отображения этого экрана выберите **“Не показывать больше эту информацию.”**.
- Для регистрации информации о техническом обслуживании: →стр.87

ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ

Когда отклик системы чрезвычайно медленный, систему можно перезапустить.


1 Нажмите регулятор питания/громкости и удерживайте его не менее 3 секунд.

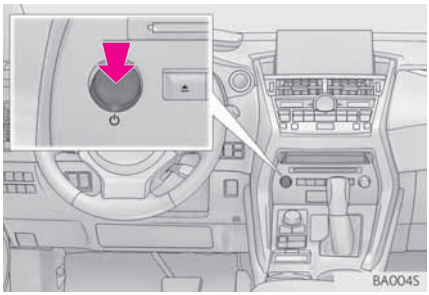


2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАНЕЛЬЮ Remote Touch

Этой системой навигации можно управлять с помощью Remote Touch, когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.

1 Используйте тачпад Remote Touch, чтобы выбрать требуемую кнопку на экране.

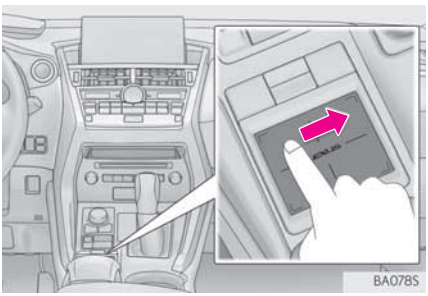

2 Кнопки на экране можно выбирать либо нажатием, либо двойным щелчком по тачпаду. При нажатии на кнопку экран сменится.

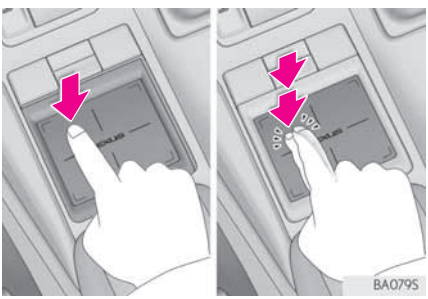

- Когда курсор приближается к кнопке, он автоматически наложится на эту кнопку, а усилие обратной связи будет передаваться от тачпада. Это усилие обратной связи можно регулировать. (→стр.76)
- Когда на экране отображается  , выберите  для возврата к предыдущему экрану.
- Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch для отображения экрана “Меню”. (→стр.14)
- Главный экран можно отобразить, нажав кнопку  на Remote Touch. (→стр.16)
- Нажмите кнопку “∧” на Remote Touch, чтобы увеличить экран карты, и кнопку “∨”, чтобы уменьшить. С помощью этих кнопок можно также выполнять прокрутку вверх или вниз на экранах списков.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не допускайте контакта Remote Touch с продуктами питания, жидкостями, наклейками или зажженными сигаретами, т.к. это может привести к повреждению.
- Не подвергайте Remote Touch избыточному давлению или сильным ударам, так как это может привести к повреждению.
- Не нажимайте на тачпад с большим усилием и не используйте остроконечный предмет для управления контактной панелью, т.к. это может привести к повреждению.

ИНФОРМАЦИЯ




- Управляйте тачпадом с помощью пальца. Не используйте ногти или другие предметы, например, ручки и т.д.
- Перемещайте курсор только пальцем. Курсором невозможно управлять, если другие пальцы касаются тачпада.
- Когда вода или другие посторонние материалы попадают на тачпад, может возникнуть неисправность. В этих случаях вытрите воду или посторонние материалы и подождите примерно 30 секунд, прежде чем управлять тачпадом.
- В следующих случаях, возможно, тачпад будет реагировать неправильно:
  - При ношении перчаток и т.д.
  - При управлении влажной рукой.
  - При попадании пленки, похожего на краску вещества и т.д. на тачпад.
  - При попадании воды, грязи и т.д. на тачпад.
  - Вблизи телевизионной башни, электростанции, автозаправочной станции, радиостанции, большого дисплея, аэропорта или других объектов, генерирующих мощные радиоволны или электрический шум.
  - При нахождении вблизи беспроводных устройств, таких как портативные радиоприемники и мобильные телефоны.

ИНФОРМАЦИЯ

- При размещении следующих металлических предметов на тачпаде:
  - •Монеты
  - •Ключи
  - •Металлические детали бумажника или кошелька
  - •Карта с прикрепленной алюминиевой фольгой и т.д.
  - •Пачка сигарет с алюминиевой фольгой
  - •Одноразовые средства для обогрева рук
  - •Носители, такие как CD/DVD, USB-кабели и т.д.
- Если рука или какой-либо предмет помещается на тачпад, когда замок запуска двигателя <переключатель питания> повернут в режим ACCESSORY или IGNITION ON <ON>, тачпад может реагировать неправильно. В этих случаях удалите все с тачпада и управляйте им, подождав около 30 секунд. Если все еще нет реакции, выключите замок запуска двигателя <переключатель питания> и затем снова установите его в режим ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.
- Регулярно очищайте тачпад, т.к. быстрота реакции может снизиться в случае его загрязнения. Во избежание неисправностей при очистке тачпада выключайте замок запуска двигателя <переключатель питания>.

ЖЕСТЫ ДЛЯ ТАЧПАДА

Операции выполняются путем нажатия на тачпад непосредственно пальцем.

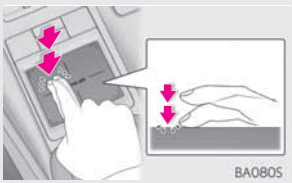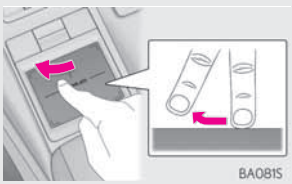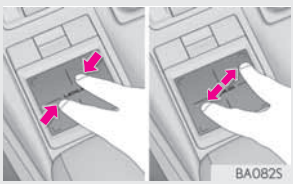Рабочий способ	Описание	Основное использование
 BA080S	**Двойной щелчок** Дважды быстро щелкните по тачпаду.	Выбор кнопки на экране.
 BA081S	**Легкий удар** Быстрое и длительное перемещение пальцем по тачпаду.	Перемещение экрана списка или экрана карты (только одинарная карта).
 BA082S	**Сужение/ расширение** Сведите или разведите пальцы на тачпаде.	Изменение масштаба карты.


ИНФОРМАЦИЯ

- Настройку для тачпада, например, скорость перемещения указателя, можно изменить.
  Для получения дополнительной информации свяжитесь с любым официальным дилером или ремонтной службой Lexus, либо с другим квалифицированным и технически оснащенным специалистом.

3. РАБОТА С НАЧАЛЬНЫМ ЭКРАНОМ

На начальном экране может одновременно отображаться множество информации, например экран навигационной системы, экран аудиосистемы и экран расхода топлива.

1 Нажмите кнопку  на панели Remote Touch.

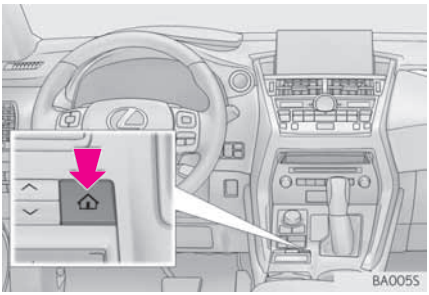

2 Проверьте, что отображается начальный экран.



- При выборе определенного раздела он отображается на весь экран.


ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА НАЧАЛЬНОГО ЭКРАНА

Можно задавать элементы, области и их расположение на начальном экране.

1 Выберите  .



2 Проверьте, что отображается экран “Настроить главный экран”.

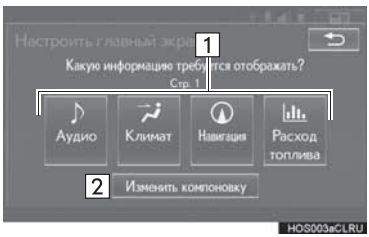

№	Функция	Стр.
1	Выберите для отображения элементов/области.	42
2	Выберите для изменения вида начального экрана.	42

ИЗМЕНЕНИЕ ОТОБРАЖАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ/ОБЛАСТЕЙ

1 Выберите элемент.

2 Выберите область.




ИНФОРМАЦИЯ

- Если выбранный элемент уже отображается, а для него выбрана другая область, заменяющий элемент отобразится на месте предыдущего элемента.

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА НАЧАЛЬНОГО ЭКРАНА

1 Выберите **“Изменить компоновку”**.


2 Выберите вид экрана.

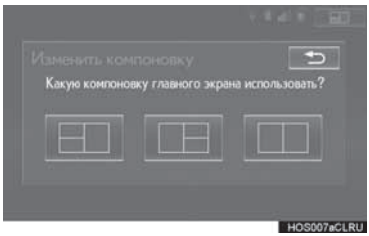


4. ВВОД БУКВ И ЦИФР/РАБОТА С ЭКРАНОМ СПИСКА

При поиске по адресу или названию, а также при вводе данных буквы и цифры можно вводить с экрана.

ВВОД БУКВ И ЦИФР

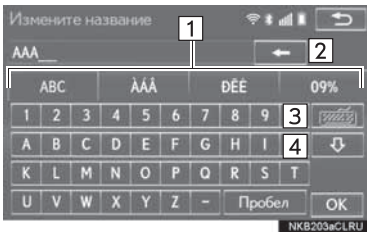

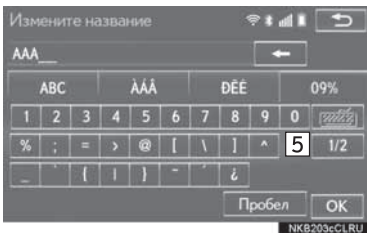


№	Функция
1	Выберите для ввода символов.
2	Выберите для удаления одного символа. Нажмите и удерживайте для продолжения удаления символов.
3	Выберите для изменения типа символов и клавиатуры. (→стр.44)
4	Выберите для ввода символов нижнего или верхнего регистра.
5	Выберите для отображения других символов.

ИНФОРМАЦИЯ


- Символ клавиатуры изменяется автоматически в соответствии с областью поиска. (→стр.121)

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА СИМВОЛОВ И КЛАВИАТУРЫ

1 Выберите  .

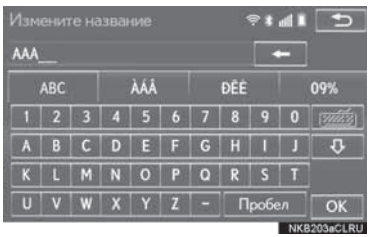

2 Выберите требуемые символы и клавиатуру, затем выберите **“OK”**.

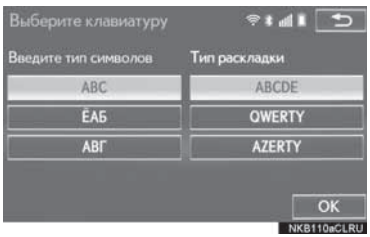

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от условий ввода данных изменение символов клавиатуры может оказаться невозможным.

ЭКРАН СПИСКА

ОТОБРАЖЕНИЕ СПИСКА

Экран списка можно отобразить после ввода символов.

1 Введите символы и выберите **“OK”**.



- Совпадающие с базой данных элементы отображаются на экране даже при неполном вводе адреса или названия.
- Список отображается автоматически, если вводится максимальное число символов или число совпадающих элементов умещается на одном экране.



ИНФОРМАЦИЯ

- Число совпадающих элементов отображается в правой части экрана. При количестве совпадений более 999 система отображает на экране “***”.

ВЫБОР ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ

Некоторые списки содержат **“Выбрать все”**. Если выбрано **“Выбрать все”**, можно выбрать все элементы.

1 Выберите **“Выбрать все”**.



“Выбрать все”: Отмена выбора всех элементов в списке.

РАБОТА С ЭКРАНОМ СПИСКА

При отображении списка для его прокрутки пользуйтесь соответствующей кнопкой экрана.



Значок	Функция
	Выберите для перехода к предыдущей или следующей странице. Выберите и удерживайте  или  для прокрутки отображаемого списка.
	Указывает на положение отображаемого экрана.
	Если справа от названия элемента появляется  , это означает, что название не помещается на экране. Выберите  для прокрутки в конец названия. Выберите  для перехода в начало названия.


ИНФОРМАЦИЯ

- Кнопки “∧” и “∨” на панели Remote Touch можно использовать для прокрутки списков вверх-вниз.


СОРТИРОВКА

Отображаемый на экране список можно соритровать по расстоянию от текущего местоположения, дате, категории и т.п.

1 Выберите **“Сортиров.”**.

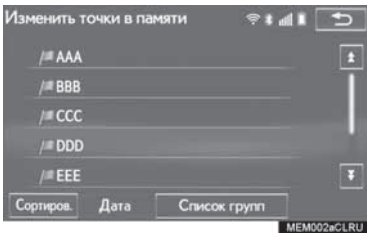

2 Выберите требуемый критерий сортировки.

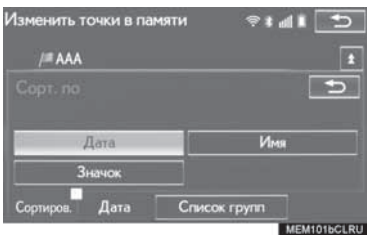

КНОПКИ ПЕРЕХОДА ПО БУКВАМ В СПИСКАХ

В некоторых списках имеются кнопки символов, **“ABC”**, **“DEF”** и т.п., которые позволяют выполнить быстрый переход к элементам списка, начинающимся с определенной буквы.

1 Выберите кнопки перехода к символам.



“1/3”: Выберите для изменения символов.


ИНФОРМАЦИЯ

- При каждом следующем нажатии одной и той же кнопки отображается список, элементы которого начинаются со следующей буквы.

ОТОБРАЖЕНИЕ СПИСКА ГРУППЫ

В списке точек в памяти можно отобразить элементы из требуемой группы.


1 Выберите **“Список групп”**.

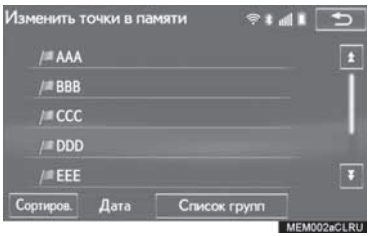

- Отобразится список точек в памяти, зарегистрированных в выбранной группе.

“Все группы”: выберите, чтобы закрыть отображаемые элементы и отобразить все группы.


2 Выберите требуемую группу.

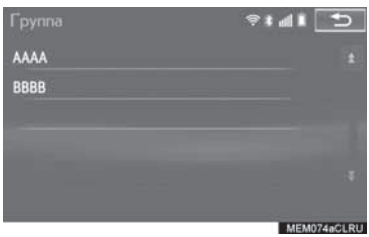


5. НАСТРОЙКА ЭКРАНА

Можно настроить контрастность и яркость экрана и изображения с камеры. Можно также выключить экран и/или изменить его режим на дневной или ночной. (Сведения о регулировке экрана аудио/визуальной системы: →стр.202)

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

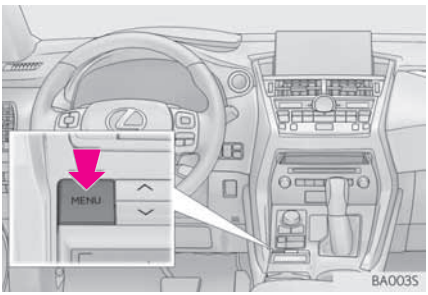

2 Выберите **“Дисплей”**.

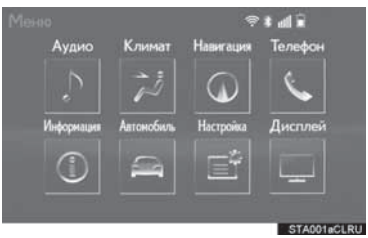

3 Выберите пункты, которые требуется настроить.



№	Функция	Стр.
1	Выберите для отключения экрана. Для включения экрана нажмите любую кнопку на панели аудиосистемы или на панели Remote Touch.	—
2	Выберите для включения/выключения дневного режима.	49
3	Выберите для настройки отображения экрана.	49
4	Выберите для настройки дисплея камеры.	

ИНФОРМАЦИЯ

- Если смотреть на экран сквозь поляризационные солнцезащитные очки, на экране может возникнуть радуга вследствие оптических характеристик экрана. Если это Вас беспокоит, рекомендуется работать с экраном без поляризационных солнцезащитных очков.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ НОЧНЫМ И ДНЕВНЫМ РЕЖИМАМИ

В зависимости от положения переключателя фар экран переключается в дневной или ночной режим.

1 Для того чтобы открыть экран в дневном режиме даже при включенном выключателе фар головного света, выберите **“Дневной режим”**.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если экран устанавливается на дневной режим при включенном выключателе фар головного света, это состояние запоминается даже при выключении двигателя <гибридной системы>.

РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ/ЯРКОСТИ

Контрастность и яркость экрана настраиваются в зависимости от окружающей освещенности.

1 Выберите **“Общее”** или **“Камера”**.

2 Выберите элемент.



- Только экран “Дисплей (Общие)”: Выберите **“<”** или **“>”** для выбора отображения.

Кнопка экрана	Функция
“Контрастность” “+”	Увеличивает контрастность экрана.
“Контрастность” “-”	Уменьшает контрастность экрана.
“Яркость” “+”	Увеличивает яркость экрана.
“Яркость” “-”	Уменьшает яркость экрана.

6. СВЯЗЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Следующие функции навигационной системы связаны с многофункциональным дисплеем в блоке инструментов:

- Навигация
- Аудио
- Телефон

и т.д.

Этими функциями можно управлять при помощи переключателей на рулевом колесе, служащих для управления многофункциональным дисплеем. Подробнее см. “Руководство для владельца”.

1. РЕГИСТРАЦИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth®

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА Bluetooth® В ПЕРВЫЙ РАЗ

Прежде чем использовать систему громкой связи, необходимо зарегистрировать телефон Bluetooth® в системе.

После регистрации телефона можно использовать систему громкой связи.


Эту операцию невозможно выполнять во время движения.

Подробные сведения о регистрации устройства Bluetooth®: →стр.58


1 Задайте значение включения для параметра подключения мобильного телефона Bluetooth®.

- Эта функция недоступна, когда параметр подключения мобильного телефона Bluetooth® установлен в значение отключения.

2 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

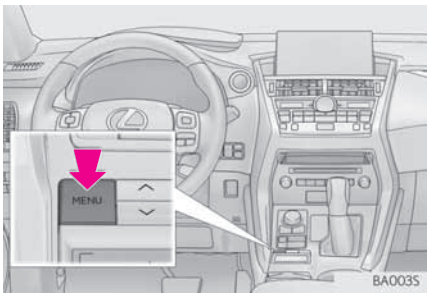


3 Выберите **“Телефон”**.

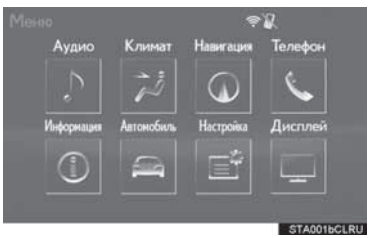


- Описанные выше операции могут быть выполнены нажатием переключателя на рулевом колесе.

4 Выберите **“Да”** для регистрации телефона.

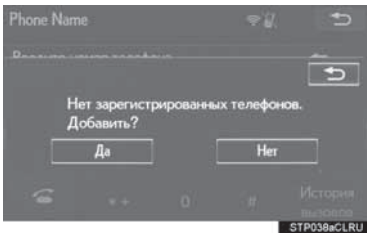

5 При отображении этого экрана выполните поиск имени устройства, отображаемого на этом экране, в мобильном устройстве Bluetooth®.

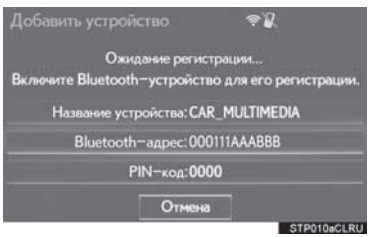


- Подробнее о работе с устройством Bluetooth® см. в руководстве по эксплуатации из его комплекта поставки.
- Для отмены регистрации выберите **“Отмена”**.

6 Зарегистрируйте устройство Bluetooth®, используя устройство Bluetooth®.


- PIN-код не требуется для устройств Bluetooth®, совместимых с профилем SSP (Secure Simple Pairing, безопасное простое сопряжение). В зависимости от типа подключаемого устройства Bluetooth® на экране устройства Bluetooth® может отображаться подтверждение регистрации. Выполните действия с устройством Bluetooth® в соответствии с указаниями на экране.

7 Проверьте, что после выполнения регистрации отображается следующий экран.

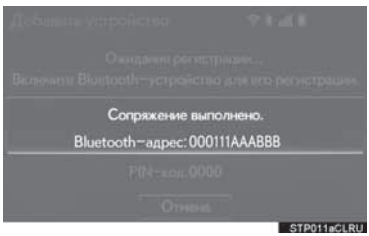

- Система ждет запроса на подключение от зарегистрированного устройства.
- На этом этапе функции Bluetooth® еще недоступны.

8 Выберите **“OK”**, когда состояние подключения изменится с “Подключение...” на “Подключено”.

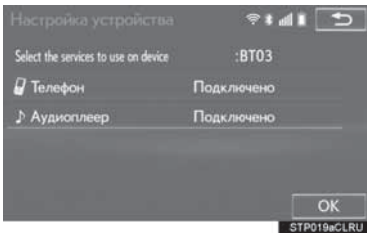

- Если отображается сообщение об ошибке, следуйте указаниям на экране для повторения попытки.

РЕГИСТРАЦИЯ АУДИОПЛЕЕРА Bluetooth® В ПЕРВЫЙ РАЗ

Для использования функции аудио Bluetooth® необходимо зарегистрировать аудиоплеер в системе.

После регистрации плеера можно использовать функцию аудио Bluetooth®.


Эту операцию невозможно выполнять во время движения.

Подробные сведения о регистрации устройства Bluetooth®: →стр.58


1 Задайте значение включения для параметра подключения аудиоплеера Bluetooth®.

- Эта функция недоступна, когда параметр подключения аудиоплеера Bluetooth® установлен в значение отключения.


2 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

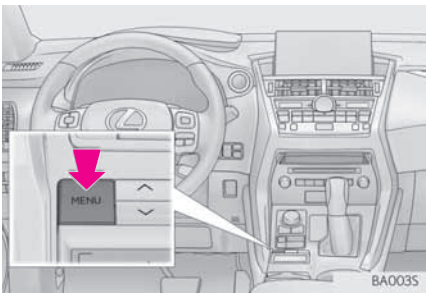


3 Выберите **“Аудио”**.

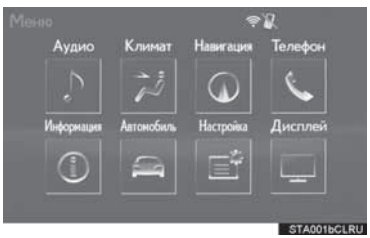


4 Выберите **“Источник”**.

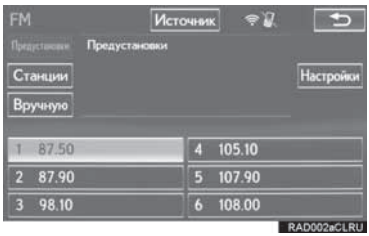

5 Выберите **“Bluetooth*”**.

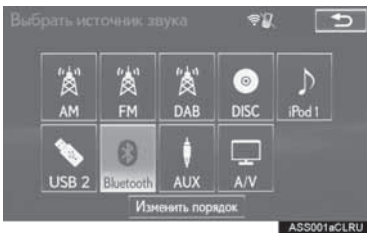

6 Выберите **“Подключ.”**.

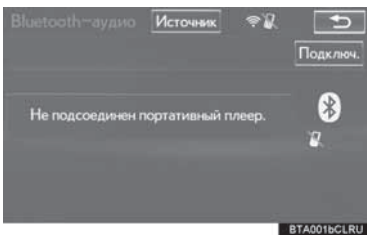

7 Следуйте процедуре, описанной в разделе “РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА Bluetooth®” с шага “ЭТАПА 1”. (→стр.59)

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

ПРОФИЛИ

Эта система поддерживает следующие сервисы.

Устройство Bluetooth®	Спецификация	Функция	Требования	Рекомендации
Телефон Bluetooth® Аудиоплеер Bluetooth®	Спецификация Bluetooth®	Регистрация устройства Bluetooth®	версия 2.0	вер. 3.0 +EDR
Устройство Bluetooth®	**Профиль**	**Функция**	**Требования**	**Рекомендации**
Телефон Bluetooth®	HFP (Hands-Free Profile, профиль громкой связи)	Система громкой связи	версия 1.0	версия 1.6
	OPP (Object Push Profile, профиль загрузки объекта)	Передача контактов	версия 1.1	версия 1.2
	PBAP (Phone Book Access Profile, профиль доступа к телефонной книге)		версия 1.0	версия 1.1
	MAP (Message Access Profile, профиль доступа к базе сообщений)	Сообщение телефона Bluetooth®	—	версия 1.0
	DUN (Dial-up Networking Profile, профиль коммутируемой сети)	Подключенный сервис	версия 1.1	—
	PAN (Personal Area Networking, профиль персональной локальной сети)		версия 1.0	—
Аудиоплеер Bluetooth®	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, профиль улучшенного распределения звука)	Аудиосистема Bluetooth®	версия 1.0	версия 1.2
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, профиль удаленного управления звуком и видеоизображением)		версия 1.0	версия 1.4

ИНФОРМАЦИЯ


- Если мобильный телефон не поддерживает HFP, невозможно зарегистрировать телефон Bluetooth® или использовать по отдельности профили OPP, PBAP, MAP, DUN или PAN.
- Если версия подключенного устройства Bluetooth® старее рекомендуемой или несовместима, функция устройства Bluetooth® может работать неправильно.

Bluetooth®


Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

2. ПОДРОБНАЯ НАСТРОЙКА Bluetooth®

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

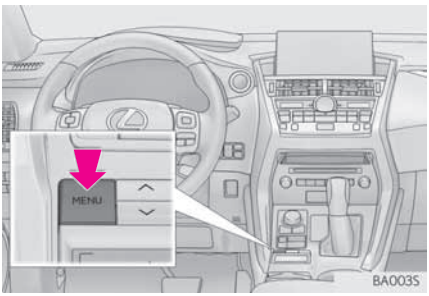

2 Выберите **“Настройка”**.

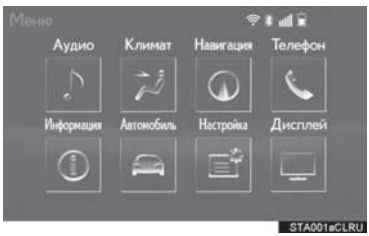


3 Выберите **“Bluetooth*”**.



*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

4 Выберите пункт, который требуется настроить.

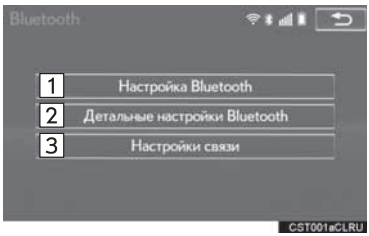


№	Функция	Стр.
1	Выберите для настройки устройства Bluetooth®.	58
2	Выберите для отображения информации о настройке Bluetooth®.	65
3	Выберите для установки подключения к Интернет.	67

ЭКРАН “Настройка Bluetooth*”

1 Вызовите экран “Bluetooth*”. (→стр.57)

2 Выберите **“Настройка Bluetooth*”**.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.

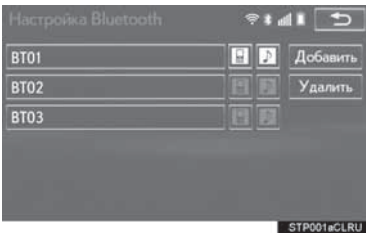

Функция	Стр.
Регистрация устройства Bluetooth®	59
Удаление устройства Bluetooth®	60
Подключение устройства Bluetooth®	61
Редактирование информации об устройстве Bluetooth®	63

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА “Настройка Bluetooth*” ДРУГИМ СПОСОБОМ

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Подключить телефон”**.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА Bluetooth®

Можно зарегистрировать до 5 устройств Bluetooth®.

Телефоны (HFP) и аудиоплееры (AVP), совместимые с Bluetooth®, можно регистрировать одновременно.

Эту операцию невозможно выполнять во время движения.

1 Выберите **“Добавить”**.


▶Подключено другое устройство Bluetooth®

- Чтобы отключить устройство Bluetooth®, выберите **“Да”**.

▶Если уже зарегистрировано 5 устройств Bluetooth®

- Необходимо заменить зарегистрированное устройство. Выберите **“Да”**, затем выберите заменяемое устройство.

2 При отображении этого экрана выполните поиск имени устройства, отображаемого на этом экране, в мобильном устройстве Bluetooth®.

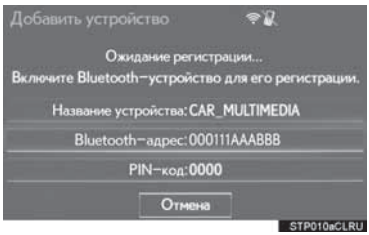


- Подробнее о работе с устройством Bluetooth® см. в руководстве по эксплуатации из его комплекта поставки.
- Для отмены регистрации выберите **“Отмена”**.

3 Зарегистрируйте устройство Bluetooth®, используя устройство Bluetooth®.


- PIN-код не требуется для устройств Bluetooth®, совместимых с профилем SSP (Secure Simple Pairing, безопасное простое сопряжение). В зависимости от типа подключаемого устройства Bluetooth® на экране устройства Bluetooth® может отображаться подтверждение регистрации. Выполните действия с устройством Bluetooth® в соответствии с указаниями на экране.

4 Проверьте, что после выполнения регистрации отображается следующий экран.

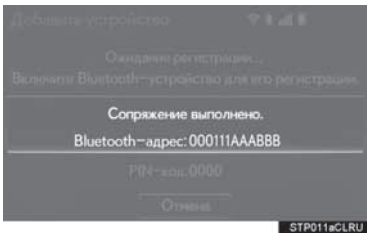

- Система ждет запроса на подключение от зарегистрированного устройства.
- На этом этапе функции Bluetooth® еще недоступны.

5 Выберите **“OK”**, когда состояние подключения изменится с “Подключение...” на “Подключено”.

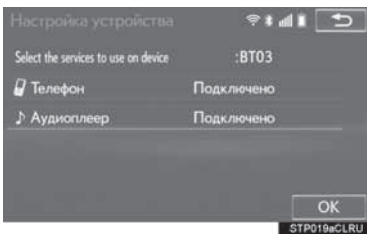


- Если отображается сообщение об ошибке, следуйте указаниям на экране для повторения попытки.

УДАЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth®

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите требуемое устройство.

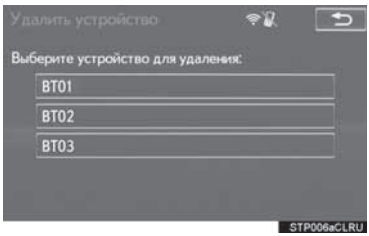

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

4 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

ИНФОРМАЦИЯ


- Одновременно с удалением телефона Bluetooth® удаляются данные его телефонной книги.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth®

Можно зарегистрировать до 5 устройств Bluetooth® (телефоны (HFP) и аудиоплееры (AVP)).

Если зарегистрировано более одного устройства Bluetooth®, выберите устройство, к которому необходимо выполнить подключение.

1 Выберите подключаемое устройство.

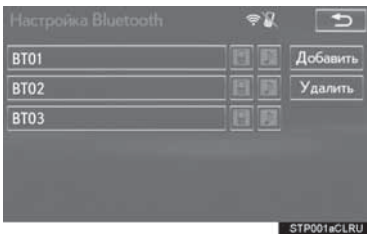

- Отобразятся значки поддерживаемых профилей.


: телефон

: аудиоплеер

- Будут подсвечены значки поддерживаемых профилей для подключенных на настоящий момент устройств.
- Затененные значки можно выбирать для прямого подключения к функции.

- Если требуемое устройство Bluetooth® отсутствует в списке, выберите **“Добавить”** для регистрации устройства. (→стр.59)

2 Выберите подключение.

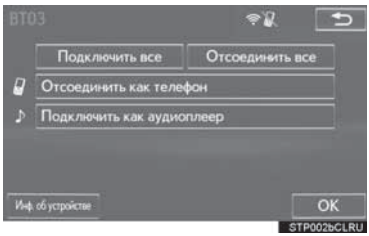

▶Подключено другое устройство Bluetooth®

- Чтобы отключить устройство Bluetooth®, выберите **“Да”**.

3 Проверьте, что когда подключение установлено, отображается экран подтверждения.

- Если отображается сообщение об ошибке, следуйте указаниям на экране для повторения попытки.

ИНФОРМАЦИЯ

- Подключение устройства во время воспроизведения аудио Bluetooth® может занимать длительное время.
- В зависимости от типа подключаемого устройства Bluetooth® может потребоваться выполнение дополнительных действий на устройстве.

■РЕЖИМ АВТОПОДКЛЮЧЕНИЯ

Для включения режима автоподключения укажите для параметра “Питание Bluetooth*” значение включения. (→стр.66) Расположите устройство Bluetooth® в месте, где можно установить подключение.

- Когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>, система выполняет поиск близлежащих зарегистрированных устройств.
- Система подключится к зарегистрирвоанному устройству, к которому она подключалась в прошлый раз, если оно находится поблизости.

■ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВРУЧНУЮ

В случае сбоя автоматического подключения или при выключенном режиме ““Питание Bluetooth*”” следует подключить Bluetooth® вручную.

1. Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch и выберите **“Настройка”**.
2. Выберите “**Bluetooth*”**.
3. Следуйте процедуре, описанной в разделе “ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth®” с шага “ЭТАПА 1”. (→стр.61)

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

■ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®

Если телефон с интерфейсом Bluetooth® отключается из-за слабого приема от сети Bluetooth®, когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>, система автоматически повторно подключит телефон с интерфейсом Bluetooth®.


- Если телефон Bluetooth® отсоединяется намеренно, например при выключении телефона, этого не происходит. Повторно подключите телефон с интерфейсом Bluetooth® вручную.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСТРОЙСТВЕ Bluetooth®


Информация об устройстве Bluetooth® может отображаться на экране. Отображаемую информацию можно редактировать.


1 Выберите устройство для редактирования информации о нем.

2 Выберите **“Инф. об устройстве”**.

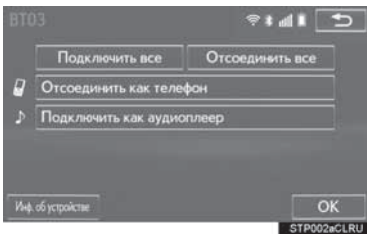

3 Проверьте и измените информацию об устройстве Bluetooth®.

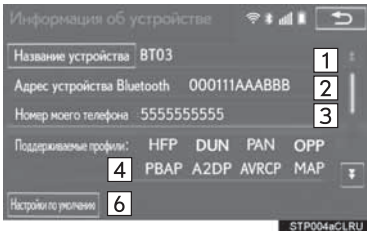

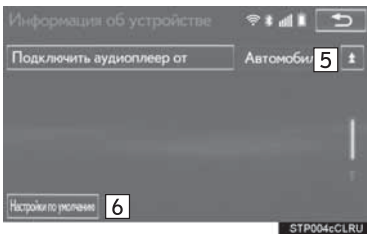

№	Информация
1	Имя устройства Bluetooth®. Его можно изменить. (→стр.64)
2	Адрес устройства является уникальным и не может быть изменен.
3	Номер телефона Bluetooth®.
4	Профиль совместимостиустройства Bluetooth®.
5	Выберите для настройки способа подключения аудиоплеера Bluetooth®. (→стр.64)
6	Выберите для сброса всех настроек.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если два устройства Bluetooth® зарегистрированы с одинаковым именем устройства, устройства можно различать по их адресу.
- Для телефонов некоторых типов некоторая информация может не отображаться.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ УСТРОЙСТВА

1 Выберите **“Название устройства”**.

2 Введите имя и выберите **“OK”**.


ИНФОРМАЦИЯ

- Даже если изменяется имя устройства, имя, зарегистрированное в устройстве Bluetooth®, не меняется.

ЗАДАНИЕ СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АУДИОПЛЕЕРА

1 Выберите **“Подключить ауидоплеер от”**.

2 Выберите способ подключения.

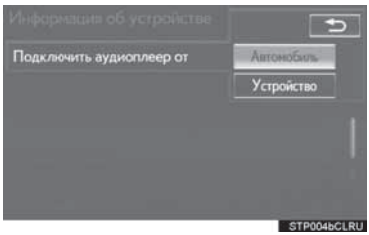

“Автомобиль”: выберите для подключения аудиосистемы к аудиоплееру.

“Устройство”: выберите для подключения аудиоплеера к аудиосистеме.

- В зависимости от аудиоплеера лучшим может оказаться или способ подключения “Автомобиль”, или способ подключения “Устройство”. Подробнее см. руководство, поставляемое с аудиоплеером.
- Для установки способа подключения в значение по умолчанию выберите **“Настройки по умолчанию”**.


ЭКРАН “Подробные настройки Bluetooth*”


Настройки Bluetooth® можно проверять и изменять.

1 Вызовите экран “Bluetooth*”. (→стр.57)

2 Выберите **“Подробные настройки Bluetooth*”**.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.

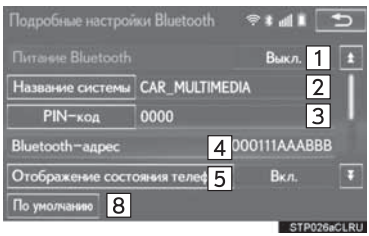

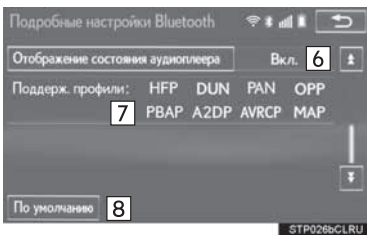

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

№	Информация	Стр.
1	Выберите для включения/выключения подключения Bluetooth®.	66
2	Отображение имени системы. Его можно изменить.	66
3	PIN-код, используемый при регистрации устройства Bluetooth®. Его можно изменить.	66
4	Адрес устройства является уникальным и не может быть изменен.	—
5	Выберите для включения/выключения отображения состояния подключения телефона.	—
6	Выберите для включения/выключения отображения состояния подключения аудиоплеера.	—
7	Профиль совместимости системы	—
8	Выберите для сброса всех настроек.	—

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРА “Питание Bluetooth*”

1 Выберите **“Питание Bluetooth*”**.

Когда для параметра “Питание Bluetooth*” задано значение включения:

Устройство с интерфейсом Bluetooth® автоматически подключается, когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.

Когда для параметра “Питание Bluetooth*” задано значение отключения:

Устройство Bluetooth® отключено, и система не будет подключаться к нему в следующий раз.

ИНФОРМАЦИЯ

- Во время движения состояние автоматического подключения можно изменить с выключенного на включенное, но нельзя изменить с включенного на выключенное.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ СИСТЕМЫ

1 Выберите **“Название системы”**.

2 Введите имя и выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ PIN-КОДА

1 Выберите **“PIN-код”**.

2 Введите PIN-код и выберите **“OK”**.


НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ

Для использования Интернет через устройство Bluetooth® необходимо зарегистрировать в системе устройство Bluetooth®.


После регистрации устройства можно использовать Интернет через устройство Bluetooth®.

Подробные сведения о регистрации устройства Bluetooth®: →стр.59

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

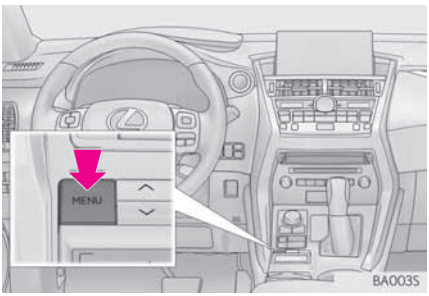


2 Выберите **“Настройка”**.

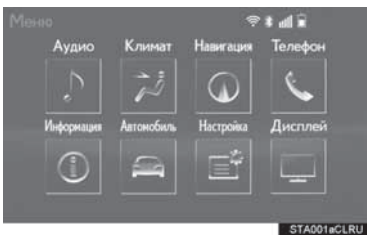


3 Выберите **“Bluetooth*”**.



4 Выберите **“Настройки связи”**.

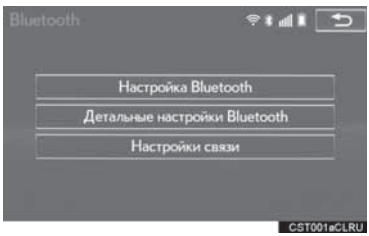


5 Выберите **“Да”**.

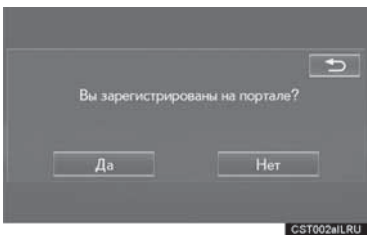


- Учетная запись на портале - это учетная запись на веб-сайте Lexus, предназначенном для клиентов компании.

6 Выберите **“Страна”**.

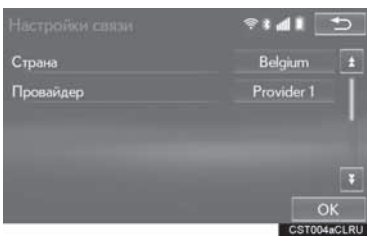

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.


7 Выберите страну.

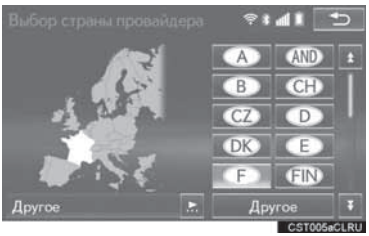

- Откроется предыдущий экран.

8 Выберите **“Провайдер”** на экране “Настройки связи”.

9 Выберите провайдера мобильной сети.

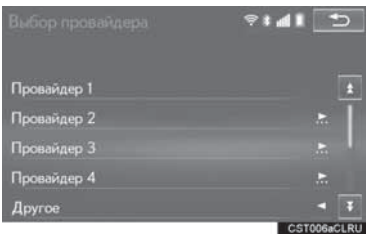

10 Выберите **“OK”** на экране “Настройки связи”.


- Если для страны и/или провайдера мобильной сети выбрано **“Другое”**, отобразится экран “Детальные настройки”. (→стр.69)
- Система автоматически установит параметры провайдера мобильной сети и выполнит тестовое подключение.
- Если настройку невозможно выполнить автоматически, отобразится экран “Детальные настройки”. (→стр.69)


- Перед выполнением тестового подключения отобразится экран подтверждения в соответствии с настройками подключенного сервиса. (→стр.425)
- При доступе к порталу Lexus при помощи мобильного телефона требуются имя пользователя и пароль. (→стр.69)

11 При успешном подключении мобильного телефона на экране отобразится сообщение “Подключение для передачи данных выполнено.”. Становятся доступны онлайн-поиск и импорт точек в памяти.

ЭКРАН “Детальные настройки”

Если в навигационной системе отсутствует информация о настройке провайдера мобильной сети для выбранной страны или выбранного провайдера мобильной сети или если для страны или провайдера мобильной сети выбрано **“Другое”**, отобразится экран “Детальные настройки”. Для получения информации, требуемой для ввода на экране “Детальные настройки”, обратитесь к своему провайдеру мобильной сети.

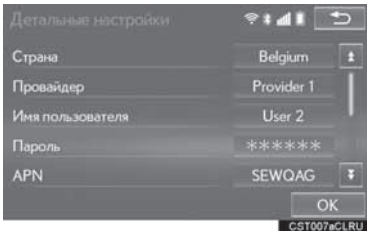

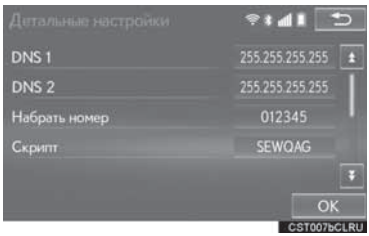


- Введите или выберите имя пользователя (для настройки APN), пароль (для настройки APN), APN, DNS1, DNS2, номер набора и скрипт.
- Если имеется только один DNS, задайте его в поле “DNS 1”.
- Если в поле “Скрипт” требуется ввести несколько элементов, отделите элементы точкой с запятой (;).


4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ Wi-Fi®

При помощи функции Wi-Fi® эту систему можно подключить к сети Интернет, что позволяет использовать подключенные сервисы, информацию о трафике и т.п.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

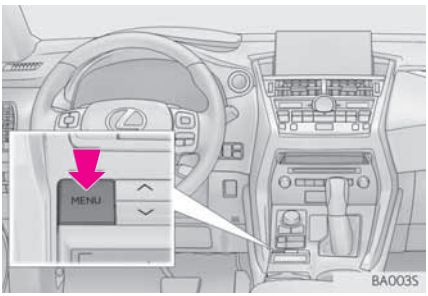


2 Выберите **“Настройка”**.

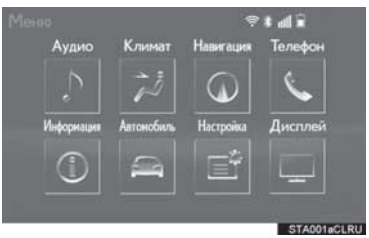

3 Выберите **“Wi-Fi*”**.




4 Выберите пункты, которые требуется настроить.

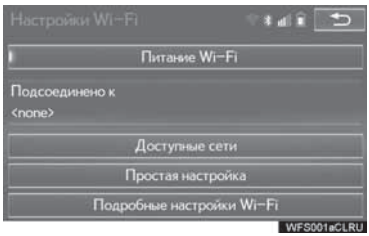

*: Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.

ЭКРАН НАСТРОЙКИ Wi-Fi®

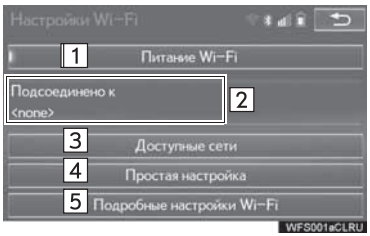

№	Функция	Стр.
1	Выберите для включения/выключения функции Wi-Fi®.	71
2	Отображение имени подключенной сети	—
3	Выберите для поиска доступных сетей, которые можно подключить.	72
4	Выберите для быстрого подключения к устройству Wi-Fi®, совместимому с WPS.	73
5	Выберите для задания подробных настроек Wi-Fi®.	73

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ Wi-Fi®

Когда функция включена, можно выбрать **“Доступные сети”** и **“Простая настройка”**.

1 Вызовите экран “Настройки Wi-Fi*”. (→стр.70)

2 Выберите **“Питание Wi-Fi*”**.

- Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.

*: Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Можно выполнить поиск доступных сетей и подключение к ним.

1 Вызовите экран “Настройки Wi-Fi*”. (→стр.70)

2 Выберите **“Доступные сети”**.

3 Выберите сеть.

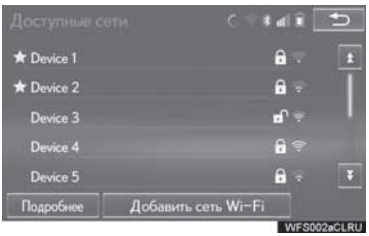

- Когда выбрана сеть с  и отображается экран ввода пароля, введите пароль, затем выберите **“OK”**.
- Сеть, к которой в прошлом осуществлялось подкючение, помечается  .

“Подробнее”: выберите для отображения подробной информации о сети.

“Добавить сеть Wi-Fi*”: выберите для добавления сети Wi-Fi®, которая в настоящий момент не отображается.

ДОБАВЛЕНИЕ СЕТИ Wi-Fi®

Можно добавлять доступные сети, не отображаемые при поиске.

1 Выберите **“Добавить сеть Wi-Fi*”**.

2 Введите имя сети и выберите **“OK”**.

3 Выберите тип безопасности.

4 Введите пароль и выберите **“OK”**.

*: Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.


БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Если устройство Wi-Fi® является совместимым с Wi-Fi Protected Setup™, к нему можно подключиться быстрее.

1 Вызовите экран “Настройки Wi-Fi*”. (→стр.70)

2 Выберите **“Простая настройка”**.

3 Выберите **“PIN-код”** или **“Нажать кнопку”**, в зависимости от устройства.

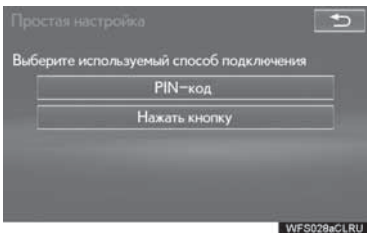


4 Выполните подключение устройства Wi-Fi®.

ПОДРОБНЫЕ НАСТРОЙКИ Wi-Fi®

1 Вызовите экран “Настройки Wi-Fi*”. (→стр.70)

2 Выберите **“Подробные настройки Wi-Fi*”**.

3 Выберите пункты, которые требуется настроить.

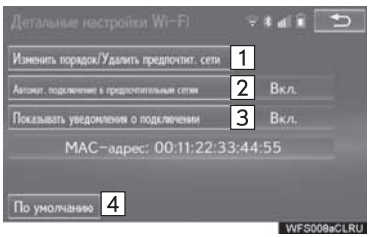

№	Функция
1	Выберите для изменения порядка отображения списка предпочитаемых вами сетей и удалите сети из списка. (→стр.74)
2	Выберите для включения/выключения автоматического подключения. При включении система будет автоматически подключаться к предпочитаемым сетям из числа зарегистрирвоанных.
3	Выберите для включения/выключения автоматического отображения сообщения о подключении.
4	Выберите для сброса всех настроек.


*: Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.

НАСТРОЙКА ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ СЕТЕЙ

Любая сеть, к которой в прошлом выполнялось подключение, считается предпочитаемой. Приоритет сетей для подключения можно изменить.

1 Выберите **“Изменить порядок/ Удалить предпочтит. сети”**.

2 Выберите сеть, затем выберите **“Вверх”** или **“Вниз”** для изменения приоритета подключения сетей.

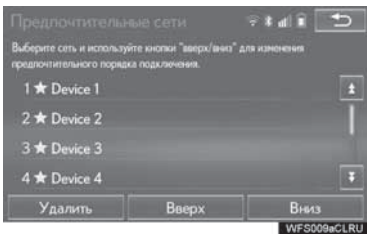

“Удалить”: выберите для удаления сети.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если выполняется подключение к сети, настройки предпочитаемых сетей изменить нельзя.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С Wi-Fi®

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте устройства Wi-Fi® только тогда, когда это законно и безопасно.
- Ваше аудиоустройство оснащено антеннами Wi-Fi®. Лица с имплантированными кардиостимуляторами, устройствами кардиоресинхронизирующей терапии или имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами должны соблюдать разумную дистанцию между собой и антеннами Wi-Fi®.
  Радиоволны могут негативно повлиять на работу таких устройств.
- Перед использованием устройств Wi-Fi® пользователи любых других медицинских устройств (кроме имплантированного кардиостимулятора, устройства кардиоресинхронизирующей терапии или имплантированного кардиовертера-дефибриллятора) должны узнать у изготовителя о влиянии радиоволн на работу этих устройств.
  Радиоволны могут непредсказуемым образом влиять на работу таких медицинских устройств.

УСЛОВИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ ЗНАЧКОМ Wi-Fi®

В верхней правой части экрана отображается уровень приема. (→стр.18)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ИНФОРМАЦИЯ

- Стандарты связи
  802.11b
  802.11g
  802.11n
- Безопасность
  WEP
  WPA™
  WPA2™
  Wi-Fi Protected Setup™
  - WPA, WPA2 и Wi-Fi Protected Setup являются зарегистрированными товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance®.


1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Предусмотрены настройки изменения экранов автомобиля, звуковых сигналов операций и т.д.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

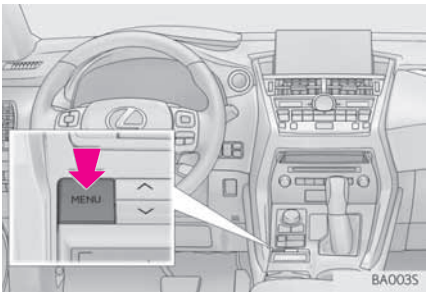


2 Выберите **“Настройка”**.

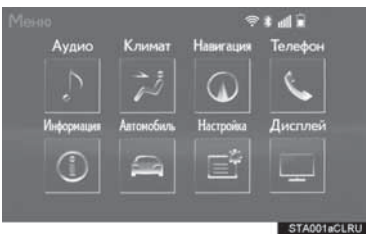


3 Выберите **“Общее”**.





4 Выберите пункты, которые требуется настроить.

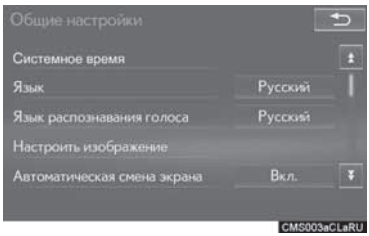


ЭКРАН ОБЩИХ НАСТРОЕК

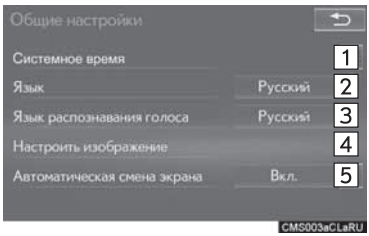

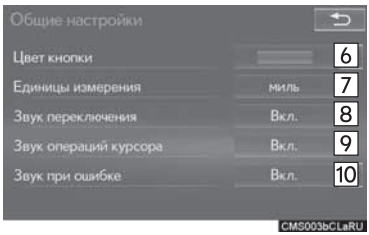

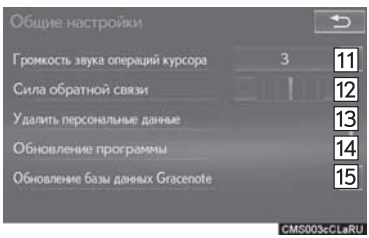

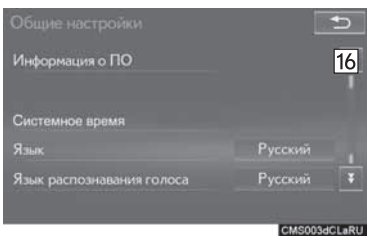

№	Функция
1	Выберите, чтобы сменить часовой пояс и включить/выключить функцию перехода на летнее время. (→стр.78)
2	Выберите для изменения языка.
3	Выберите для изменения языка распознавания голоса.
4	Выберите для настройки экрана заставки при включении/отключении. (→стр.79)
5	Выберите для автоматического включения/отключения перехода экрана управления аудиосистемой/системой кондиционирования воздуха к предыдущему экрану. При установке в состояние включения экран управления аудиосистемой/системой кондиционирования воздуха через 20 секунд автоматически возвращается к предыдущему экрану.
6	Изменение цвета кнопки экрана.
7	Выберите для изменения единиц измерения расстояния.
8	Выберите для установки включения/выключения звуковых сигналов выбора.
9	Выберите для установки включения/выключения звуковых сигналов указателя.
10	Выберите для установки включения/выключения звуковых сигналов ошибки.

№	Функция
11	Выбор для настройки громкости звукового сигнала указателя.
12	Выберите, чтобы отрегулировать уровень усилия обратной связи для тачпада при выборе сенсорной кнопки.
13	Выберите для удаления персональных данных. (→стр.83)
14	Выберите для обновления версии программного обеспечения. За подробными сведениями обращайтесь к дилеру Lexus.
15	Выберите для обновления версии базы данных “Gracenote”. За подробными сведениями обращайтесь к дилеру Lexus.
16	Выберите для отображения информации о программном обеспечении. Уведомления относительно программного обеспечения сторонних производителей, использованного в данном продукте, прилагаются. (Они включают в себя инструкции по приобретению такого программного обеспечения, где это применимо.)


НАСТРОЙКИ СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ

Используется для смены часовых поясов и включения/выключения перехода на летнее время.

1 Отобразите экран “Общие настройки”. (→стр.76)

2 Выберите **“Системное время”**.

3 Выберите элементы для настройки.

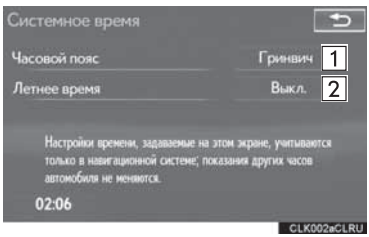


Номер	Функция
1	Выберите, чтобы изменить часовой пояс. (→стр.79)
2	Выберите, чтобы включить/выключить функцию перехода на летнее время.

НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСА

1 Выберите **“Часовой пояс”**.

2 Выберите требуемый часовой пояс.

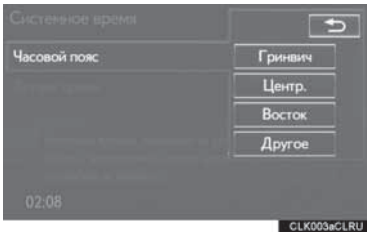

- Если выбрано **“Другое”**, часовой пояс можно изменить вручную. Выберите **“+”** или **“-”** для настройки часового пояса.



ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ЭКРАНА ЗАСТАВКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ/ ВЫКЛЮЧЕНИИ

Можно скопировать изображение из USB-памяти и использовать его в качестве заставки при включении/ выключении.


Когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>, отображается начальный экран. (→стр.36)

При выборе “Экран выкл.” на экране “Дисплей” экран выключается и отображается настроенная ранее заставка. (Для отключения экрана: →стр.48)

1 Вызовите экран “Общие настройки”. (→стр.76)

2 Выберите **“Настроить изображение”**.


3 Выберите пункты, которые требуется настроить.

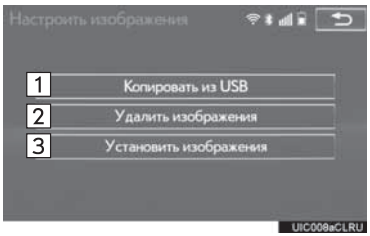


№	Функция	Стр.
1	Выберите для копирования изображений из USB-памяти.	80
2	Выберите для удаления изображений.	82
3	Выберите для назначения изображения в качестве заставки при включении или выключении.	82

ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ

1 Нажмите кнопку, чтобы разблокировать замок, а затем поднимите подлокотник.

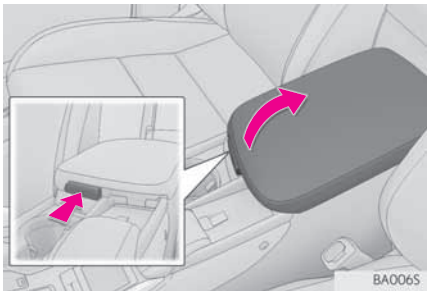


2 Откройте крышку и подсоедините USB-память.

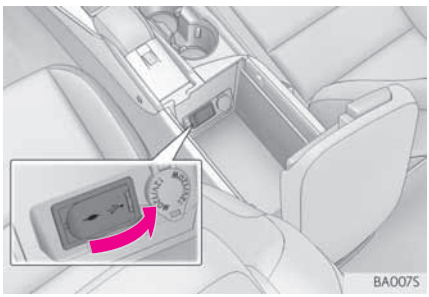

- Включите питание USB-памяти, если оно не включено.

3 Выберите **“Копировать из USB”**.

4 Выберите в списке изображения, затем выберите **“Копировать”**.

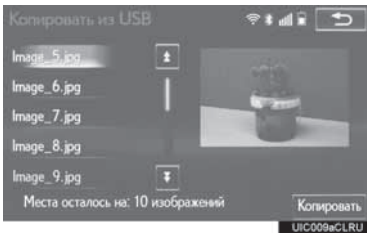

- В правой части экрана отображается выбранное изображение. Если выбранное изображение повреждено или несовместимо, будет отображаться .
- Внизу экрана отображается количество оставшихся файлов изображений, которые можно передать.

5 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.


ИНФОРМАЦИЯ

- При сохранении файлов изображений на USB-память для последующей передачи в навигационную систему сохраняйте изображения в папке под названием “Image” (регистр имеет значение). Если папку назвать по-другому, навигационная система не распознает файлы изображения.
- Совместимые расширения файлов - JPG и JPEG.
- Длина имен файлов изображений, включая расширение файла, не должна превышать 32 символа.
- Возможна передача изображений объемом не более 10 МБ.
- В навигационную систему можно передать до 10 изображений.
- Файлы с именами, не поддерживающими ASCII, невозможно передать.


НАСТРОЙКА ЭКРАНА ЗАСТАВКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ/ ВЫКЛЮЧЕНИИ

1 Выберите **“Установить изображения”**.

2 Выберите требуемое изображение.

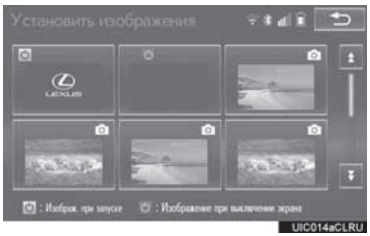

3 Выберите пункты, которые требуется настроить.

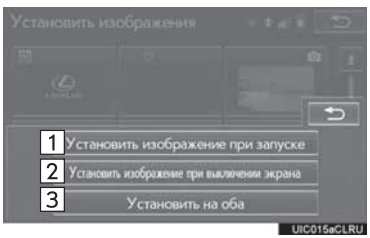


№	Функция
1	Выберите для назначения изображения в качестве заставки при включении.
2	Выберите для назначения изображения в качестве заставки при выключении.
3	Выберите для назначения изображения в качестве заставки при включении и выключении.

УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

1 Выберите **“Удалить иозображения”**.

2 Выберите удаляемые изображения, затем выберите **“Удалить”**.

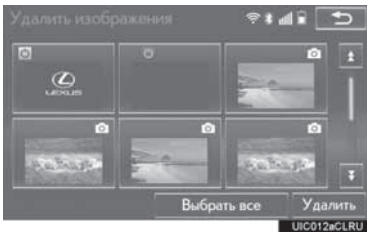


3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1 Вызовите экран “Общие настройки”. (→стр.76)

2 Выберите **“Удалить персональные данные”**.

3 Выберите **“Удалить”**.

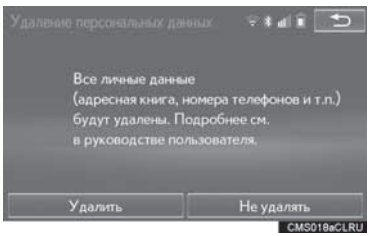

4 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

- Зарегистрированные или измененные персональные данные будут удалены или возвращены в значения по умолчанию.
  Например:
  • Общие настройки
  • Настройки навигации
  • Настройки аудио
  • Настройки телефона
  • Настройки подключенного сервиса


УВЕДОМЛЕНИЕ

- С функцией навигации: Убедитесь, что SD-карта с картами вставлена, когда удаляете персональные данные. Персональные данные невозможно удалить, когда SD-карта с картами извлечена. Для того чтобы удалить данные, после установки SD-карты с картами, поверните замок запуска двигателя <переключатель питания> в режим ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.


2. НАСТРОЙКИ ГОЛОСА

Можно настроить голосовые инструкции и т.п.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

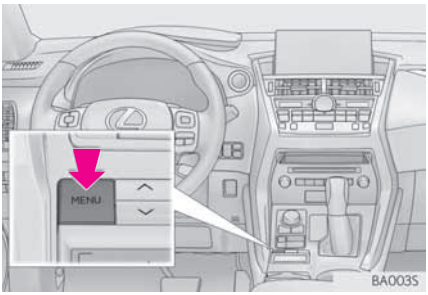


2 Выберите **“Настройка”**.

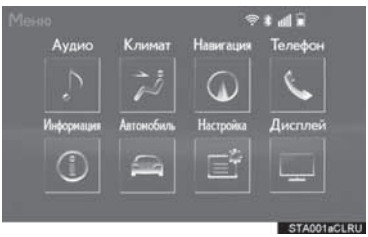


3 Выберите **“Голос”**.




4 Выберите пункты, которые требуется настроить.

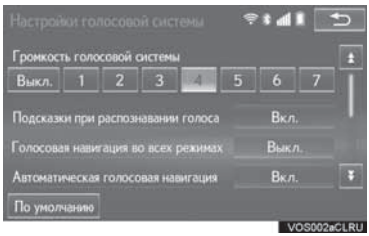

ЭКРАН НАСТРОЕК ГОЛОСА

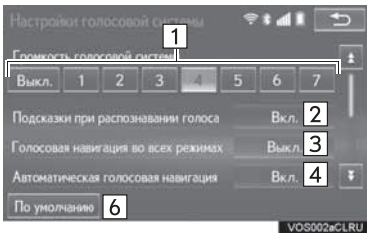

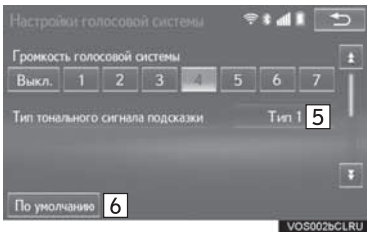


№	Функция
1	Выберите для регулировки громкости голосовых инструкций.
2	Выберите для включения/выключения подсказок при распознавании голоса.
3	Выберите для включения/выключения голосовых инструкций во время использования аудио-/визуальной системы и/или системы кондиционирования воздуха.
4	Выберите для включения/выключения голосовых инструкций во время ведения по маршруту.
5	Выберите для настройки звуковых сигналов во время ведения по маршруту.
6	Выберите для сброса всех настроек.


3. НАСТРОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

Настройки доступны для обслуживания, персональной настройки автомобиля и системы помощи при парковке Lexus.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

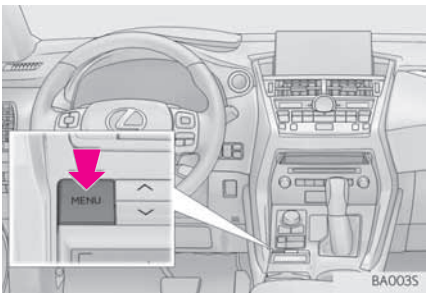


2 Выберите **“Настройка”**.

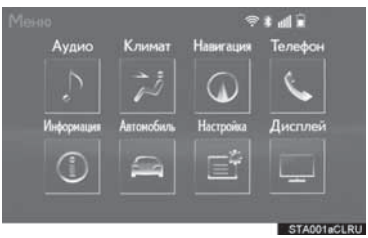

3 Выберите **“Автомобиль”**.



4 Выберите кнопку настраиваемого параметра.

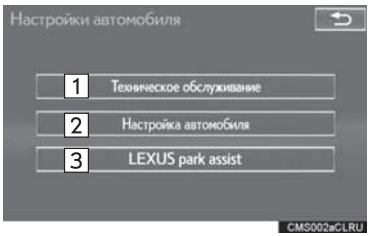

№	Функция	Стр.
1	Выберите для задания технического обслуживания.	87
2	Выберите для персональной настройки автомобиля.	“Руководство для владельца”
3	Выберите для настройки системы помощи при парковке Lexus.	“Руководство для владельца”


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Когда система навигации включена и наступает момент замены части или определенных компонентов, отображается экран “Информация”. (→стр.37)

1 Вызовите экран “Настройки автомобиля”. (→стр.86)

2 Выберите **“Техническое обслуживание”**.

3 Выберите элемент.

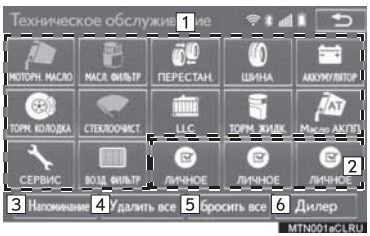

№	Функция
1	Выберите для настройки состояния частей или компонентов.
2	Выберите для добавления новых информационных элементов отдельно от предоставляемых.
3	Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор. Система настроена на вывод информации о техническом обслуживании на экран “Информация”. (→стр.37)
4	Выберите для отмены всех введенных условий.
5	Выберите для сброса значений элементов с просроченным состоянием.
6	Выберите для регистрации/изменения информации о дилере. (→стр.88)


ИНФОРМАЦИЯ

- Когда требуется обслуживание автомобиля, цвет кнопок на экране изменяется на оранжевый.

ЗАДАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

1 Выберите экранную кнопку для детали или компонента.

2 Задайте условия.

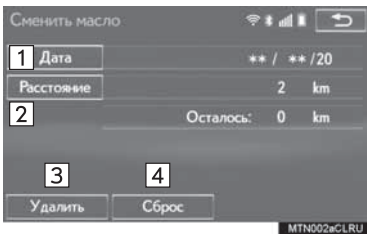

№	Функция
1	Выберите для ввода даты следующего технического обслуживания.
2	Выберите для ввода пробега до следующего технического осмотра.
3	Выберите для отмены введенных условий.
4	Выберите для сброса просроченного состояния.

ИНФОРМАЦИЯ


- Информацию о плановом техническом обслуживании см. в “Сервисной книжке Lexus”, “Руководстве по гарантиям Lexus” или руководстве “Руководство для владельца”.
- В зависимости от дорожных условий и условий эксплуатации фактические дата и значение пробега могут отличаться от дат и значений, сохраненных в системе.

ЗАДАНИЕ ДИЛЕРА

В системе можно зарегистрировать информацию о дилере. Когда введена информация о дилере, можно проложить до него маршрут.


1 Выберите **“Дилер”**.

2 Выберите элемент для поиска местоположения. (→стр.118)

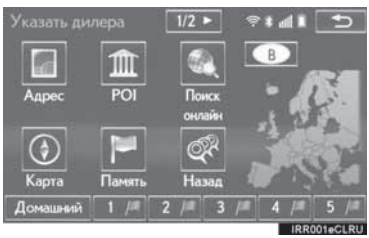

- После задания местоположения отображается экран редактирования информации о дилере.

3 Выберите пункт, который требуется изменить.

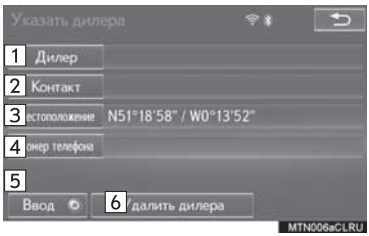

№	Функция	Стр.
1	Ввод названия дилера.	89
2	Ввод имени сотрудника дилера.	89
3	Задание местоположения.	89
4	Задание номера телефона.	89
5	Задание местоположения отображаемого дилера в качестве пункта назначения.	133
6	Удаление информации о дилере, отображаемой на экране.	—

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ДИЛЕРА ИЛИ КОНТАКТА

1 Выберите **“Дилер”** или **“Контакт”**.

2 Введите имя и выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

1 Выберите **“Местоположение”**.

2 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

1 Выберите **“Номер телефона”**.

2 Введите номер телефона и выберите **“OK”**.

3

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. КРАТКАЯ СПРАВКА 94
ЭКРАН КАРТЫ 94
ЭКРАН МЕНЮ НАВИГАЦИИ 96

2. РАБОТА С ЭКРАНОМ КАРТЫ 98
ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 98
МАСШТАБ КАРТЫ 99
ОРИЕНТАЦИЯ КАРТЫ 100
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ КАРТЫ 101
ПРОКРУТКА ЭКРАНА 103
НАСТРОЙКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ СТРЕЛОК 105

3. ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ КАРТЫ 106
ОТОБРАЖЕНИЕ ЗНАЧКОВ POI* 106
ТРАССА МАРШРУТА 108
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗНАЧКЕ В МЕСТЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА 109
СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧКИ КАРТЫ 110

4. ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОСТОЯНКАХ 111
ОТОБРАЖЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОГНОЗА СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ 111
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОСТОЯНКАХ 115

В автомобилях, приобретенных за пределами Европы, некоторые функции могут не работать во время движения.
*: Объект, представляющий интерес

2 ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

1. ЭКРАН ПОИСКА ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ..... 118

2. ОПЕРАЦИЯ ПОИСКА..... 120

ВЫБОР ОБЛАСТИ ПОИСКА..... 121

ЗАДАНИЕ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ..... 121

ЗАДАНИЕ ТОЧКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ 122

ПОИСК ПО АДРЕСУ..... 122

ПОИСК СРЕДИ POI* 125

ПОИСК НА КАРТЕ..... 126

ПОИСК ПО ТОЧКАМ В ПАМЯТИ 126

ПОИСК СРЕДИ РАНЕЕ ЗАДАННЫХ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ..... 127

ПОИСК ПО ПЕРЕКРЕСТКУ 128

ПОИСК ПО ВЪЕЗДУ НА АВТОМАГИСТРАЛЬ/ СЪЕЗДУ С НЕЕ..... 129

ПОИСК ПО КООРДИНАТАМ 130

ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА..... 130

ПОИСК СРЕДИ POI* ВБЛИЗИ КУРСОРА 131

ПОИСК ПО ПОЧТОВОМУ ИНДЕКСУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ НИДЕРЛАНДЫ 132

3. НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 133

НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 133

ПРИОСТАНОВКА ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 137

3 ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ

1. ЭКРАН ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ..... 138

ЭКРАН ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 138

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛИ 142

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ПЕРЕКРЕСТКУ 143

ЭКРАН СПИСКА ПОВОРОТОВ 144

ЭКРАН УКАЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 144

2. ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ГОЛОСОВОЙ НАВИГАЦИИ 145

3. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА..... 146

ДОБАВЛЕНИЕ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ..... 147

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ..... 148

УДАЛЕНИЕ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ..... 148

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ ПОИСКА 149

ЗАДАНИЕ ОБЪЕЗДА..... 149

ТРЕБОВАНИЯ К ДОРОГЕ 150

ОБЗОР МАРШРУТА 151

4 МОЯ ПАМЯТЬ

1. НАСТРОЙКИ ОПЦИИ “МОЯ ПАМЯТЬ” 152

ЗАДАНИЕ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 153

ЗАДАНИЕ ТОЧКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА 155

ЗАДАНИЕ ТОЧЕК В ПАМЯТИ 157

ЗАДАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 164

ЗАДАНИЕ ТРАССЫ МАРШРУТА 167

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ НА USB-ПАМЯТЬ 169

КОПИРОВАНИЕ ИЗ USB-ПАМЯТИ 171

5 НАСТРОЙКА

1. НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ 172

ЭКРАН НАСТРОЕК НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 173

2. НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБСТАНОВКЕ НА ДОРОГАХ И ОБ АВТОСТОЯНКАХ 177

ЭКРАН НАСТРОЕК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОСТОЯНКАХ 178

6 СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. GPS (ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ) 186

ОГРАНИЧЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 186

2. ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ КАРТЫ И ОБЛАСТЬ ПОКРЫТИЯ 189

ДАННЫЕ КАРТЫ 189


О ДАННЫХ КАРТЫ 190

*: Объект, представляющий интерес

1. КРАТКАЯ СПРАВКА

ЭКРАН КАРТЫ

Для отображения этого экрана нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Навигация”**, и выберите , если отображается экран меню навигации.

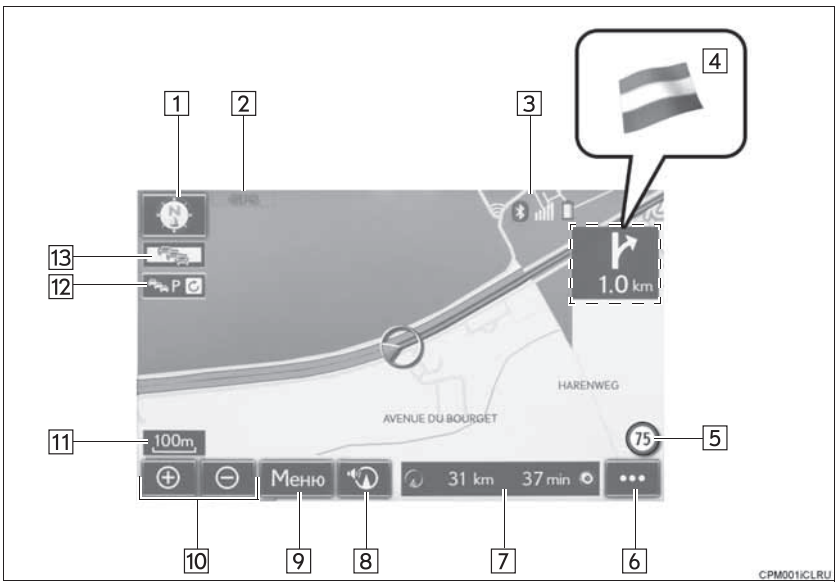


№	Название	Функция	Стр.
1	Символ “2D север вверху”, “2D направление движения вверху” и “3D направление движения вверху”	Указывает на ориентацию карты: север вверху или направление движения вверху. В 3D-карте возможна только ориентация “направление движения вверху”.	100
2	Значок “GPS” (Система глобального позиционирования)	Показывает, что автомобиль принимает сигналы GPS	186
3	Линейка состояния	Отображает состояние подключений Wi-Fi® и Bluetooth®, уровень приема и оставшийся заряд аккумулятора мобильного телефона.	18

№	Название	Функция	Стр.
4	Указатель границы	Когда автомобиль пересекает государственную границу, отображается флаг соответствующей страны.	—
5	Значок ограничения скорости	Отображение ограничения скорости	172
6	Кнопка изменения информации о маршруте	Выберите для отображения названия улицы, на которой находится автомобиль, ожидаемого времени в пути до пункта назначения/времени прибытия в пункт назначения или панели с информацией о дорожном движении.	138
7	Панель с информацией о маршруте	Отображение названия улицы, на которой находится автомобиль, ожидаемого времени в пути до пункта назначения/времени прибытия в пункт назначения или панели с информацией о дорожном движении, в соответствии с выбранными параметрами.	
8	Кнопка текущего местоположения	Выберите для отображения адреса текущего местоположения или повтора голосовой инструкции.	—
9	“Меню”	Используется для таких функций, как настройка пункта назначения и регистрация точек в памяти.	96
10	Кнопка увеличения/ уменьшения масштаба экрана	Выберите для увеличения или уменьшения масштаба. При нажатии одной из кнопок внизу экрана отображается индикатор масштаба.	99
11	Индикатор масштаба	Это число указывает масштаб карты.	
12	Кнопка обновления вручную	Выберите для обновления вручную информации о дорожном движении или автостоянке.	181
13	Индикатор дорожной информации	Показывает, что выполняется прием дорожной информации. Выберите для запуска голосовых сообщений дорожной информации.	111

ЭКРАН МЕНЮ НАВИГАЦИИ

Этот экран используется для таких функций, как настройка пункта назначения и регистрация точек в памяти. Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch. Выберите **“Навигация”** и затем **“Меню”** для отображения экрана меню навигации.

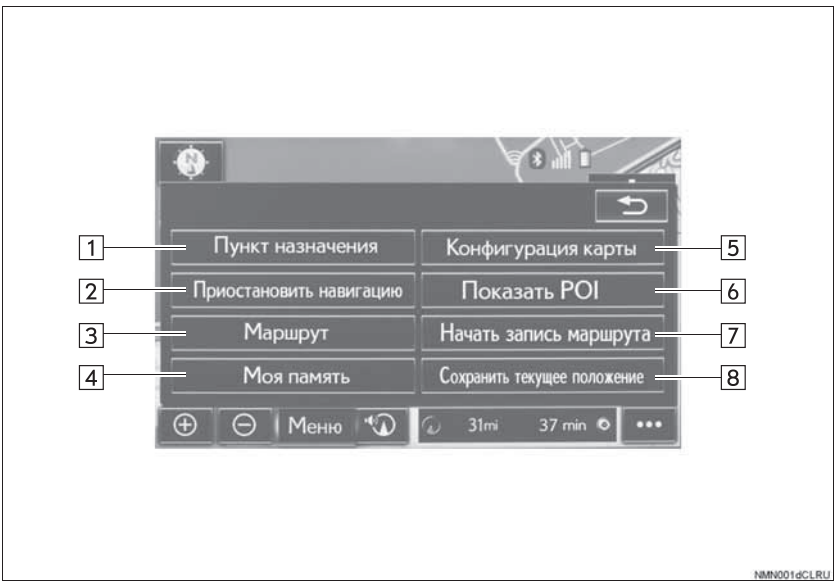


№	Функция	Стр.
1	Выберите для поиска пункта назначения.	118
2	Выберите для приостановки или возобновления ведения по маршруту.	137
3	Выберите для изменения маршрутов и/или пунктов назначения и для просмотра обзорной информации о маршруте.	146
4	Выберите для перехода между пунктами “Домашний”, “Точки в памяти”, “Быстрый доступ”, “Нежелательные участки” и т.д.	152
5	Выберите для настройки конфигурации карты.	101
6	Задание объектов, представляющих интерес (POI), которые должны отображаться на экране.	106
7	Выберите для запуска/остановки записи отслеживания маршрута.	108
8	Регистрация текущего местоположения или положения курсора в качестве точки в памяти. Можно изменить на требуемое имя, значок и т.п.	152


2. РАБОТА С ЭКРАНОМ КАРТЫ

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

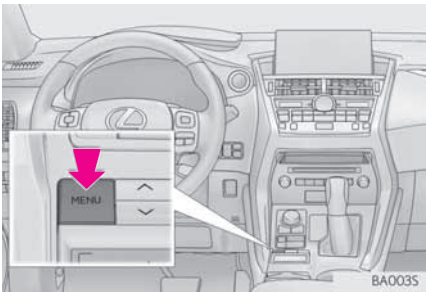

2 Выберите **“Навигация”**.

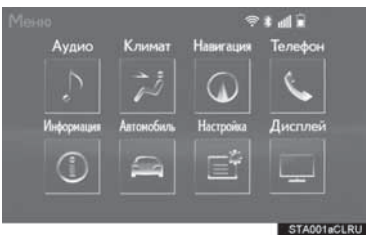

3 Проверьте, что отображается карта с текущим местоположением.



- Выберите  , если отображается экран меню навигации.

- Об исправлении текущего местоположения вручную: →стр.175

ИНФОРМАЦИЯ

- При движении автомобиля сдвигается не значок текущего местоположения, а карта.
- Текущее местоположение устанавливаеся автоматически по мере приема автомобилем сигналов от GPS (глобальной системы позиционирования). Если текущее местоположение неверно, оно автоматически корректируется после приема автомобилем сигналов от GPS.
- После отключения 12-вольтной батареи или на новом автомобиле текущее положение может оказаться неверным. Правильное текущее местоположение отображается после приема системой сигналов GPS.

МАСШТАБ КАРТЫ

1 Выберите ⊕ или ⊖, чтобы изменить масштаб отображаемой карты.



- Внизу экрана отобразится индикатор масштаба.
- Выберите и удерживайте ⊕ или ⊖, чтобы продолжить изменение масштаба отображаемой карты.
- Масштаб отображения карты можно также изменять, выполняя выбор прямо на линейке масштаба.

: Выберите для отображения всего пути, если был задан пункт назначения.

ИНФОРМАЦИЯ

- Нажмите кнопку “^” на панели Remote Touch для увеличения масштаба отображения экрана карты и кнопку “v” для уменьшения масштаба.
- Когда масштаб карты минимален, улица с односторонним движением отображается в виде значка .

КАРТА ГОРОДА

Для некоторых больших городов доступна карта города. Если выбран масштаб карты 50 м, будет отображаться карта города в 2D- или 3D-представлении.

1 Выберите ⊕ для отображения карты города.



- Для возврата к обычному виду карты выберите ⊖.

ОРИЕНТАЦИЯ КАРТЫ


Ориентацию карты можно изменять между “2D север вверху”, “2D направление движения вверху” и “3D направление движения вверху”, выбирая символ ориентации в левом верхнем углу экрана.

1 Выберите , или .

▶Экран “север вверху”



▶Экран “направление движения вверху”

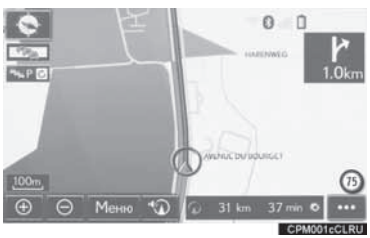

▶Экран 3D



: символ “север вверху”

Независимо от направления движения автомобиля север всегда отображается вверху.

: символ “направление движения вверху” (в режиме 2D.)

Направление движения автомобиля всегда показывается вверху. Красная стрелка показывает на север.


: символ “направление движения вверху” (в режиме 3D.)

Направление движения автомобиля всегда показывается вверху. Красная стрелка показывает на север.


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ КАРТЫ


1 Выберите **“Меню”** на экране карты.

2 Выберите **“Конфигурация карты”**.

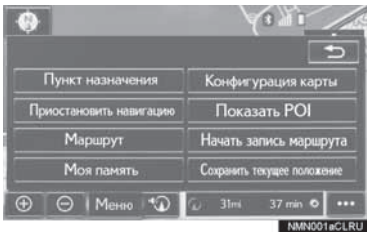

3 Выберите элемент.

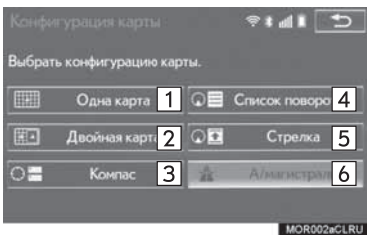

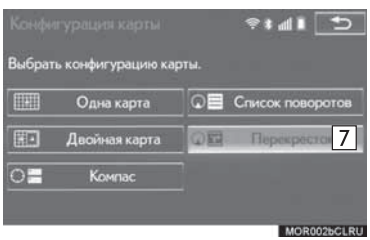

№	Функция	Стр.
1	Отображение экрана с одной картой.	102
2	Отображение экрана с двумя картами.	102
3	Отображение экрана в режиме компаса.	103
4	Отображение экрана со списком поворотов.	144
5	Отображение экрана со стрелками.	144
6	Выберите для отображения экрана с информацией об автомагистрали.	142
7	Отображение указаний для проезда перекрестков и движения по автомагистрали.	143

- В зависимости от условий выбор определенных кнопок конфигурации может оказаться невозможным.

ОДИНАРНАЯ КАРТА



ДВОЙНАЯ КАРТА



- Слева располагается главная карта.

▶Редактирование правой карты

Карту, расположенную справа, можно редактировать.

1 Выберите любую точку на правой карте.


2 Выберите элемент.



№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения ориентации карты.	100
2	Выберите для отображения значков POI.	106
3	Выберите для отображения дорожной информации.	179
4	Выберите для изменения масштаба.	99

КОМПАС

На экране отображаются компас, информация о пункте назначения и текущем местоположении.

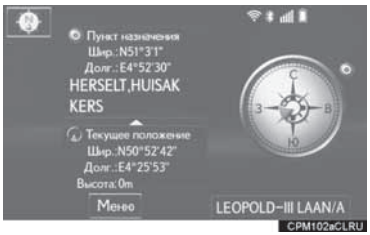

ИНФОРМАЦИЯ

- Значок пункта назначения отображается в направлении пункта назначения. При движении обращайте внимание на компас, координаты долготы и широты, чтобы поддерживать движение автомобиля в направлении пункта назначения.
- При выходе автомобиля из области покрытия карты экран навигации изменяется на экран режима компаса.

ПРОКРУТКА ЭКРАНА

Используйте функцию прокрутки для перемещения требуемой точки в центр экрана.



№	Информация/функция	Стр.
1	Значок курсора	—
2	Выберите для регистрации положения курсора в качестве нежелательного участка.	104
3	Выберите для возврата к текущему местоположению.	—
4	Выберите для регистрации в качестве точки в памяти. Об изменении значка, названия и т.п.	158
5	Выберите для задания в качестве пункта назначения.	133
6	Расстояние от текущего местоположения до метки курсора	—

- Для того чтобы прокрутить карту, поместите курсор в требуемое положение и затем нажмите и удерживайте тачпад Remote Touch. Карта будет продолжать прокручиваться в этом направлении, пока не будет отпущен тачпад.

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА В КАЧЕСТВЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Точку на экране карты можно указать в качестве нежелательного участка с помощью функции прокрутки.

1 Выберите **“Нежелат.”**.



2 Выберите ▲ или ▼ для изменения размера нежелательного участка. Затем выберите **“OK”**.



ИНФОРМАЦИЯ

- Когда пункт назначения находится внутри нежелательного участка или когда не удается проложить маршрут в объезд нежелательного участка, может быть показан маршрут, проходящий по нежелательному участку.
- Можно зарегистрировать до 10 нежелательных участков.

НАСТРОЙКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ СТРЕЛОК

Точное местоположение можно настроить путем перемещения при помощи 8 стрелок направления.

1 Выберите одну из 8 стрелок направления для перемещения курсора в требуемую точку.




3. ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ КАРТЫ

ОТОБРАЖЕНИЕ ЗНАЧКОВ POI


На карте можно отображать объекты POI, например автозаправочные станции и рестораны. Можно также установить их местоположение в качестве пункта назначения и использовать их для ведения по маршруту.

1 Выберите **“Меню”** на экране карты.

2 Выберите **“Показать POI”**.

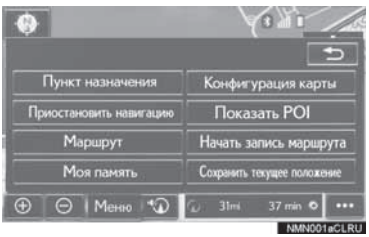

3 Выберите требуемые категории POI, затем выберите **“OK”**.

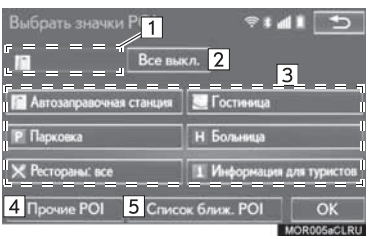


№	Информация/функция	Стр.
1	На экране карты отображается до 5 выбранных значков POI.	—
2	Выберите для отмены отображения значков POI на экране карты.	—
3	Отображение до 6 значков POI в качестве избранных категорий POI.	174
4	Выберите для отображения других категорий POI, если требуемые объекты POI не удается найти на экране.	107
5	Выберите для поиска ближайших объектов POI. Затем выберите одну из категорий.	107

ВЫБОР ОТОБРАЖЕНИЯ ДРУГИХ ЗНАЧКОВ POI

1 Выберите **“Прочие POI”**.

2 Выберите требуемые категории POI, затем выберите **“OK”**.

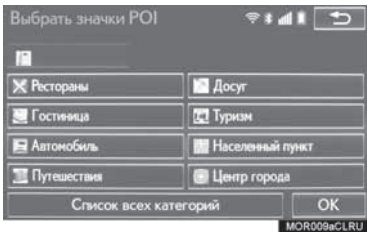

“Список всех категорий”: выберите для отображения всех категорий POI. Для добавления категорий POI выберите **“Еще”**.

ОТОБРАЖЕНИЕ СПИСКА МЕСТНЫХ ОБЪЕКТОВ POI

Отображается список объектов POI из выбранных категорий, расположенных в пределах 30 км от текущего местоположения.

1 Выберите **“Список ближ. POI”**.

2 Выберите объект POI.



“На этом маршруте”: выберите для поиска POI на маршруте. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.

3 Проверьте, что выбранный объект POI отображается на экране. (→стр.103)




ТРАССА МАРШРУТА

До 200 км пройденного пути можно сохранить и отобразить на экране. Эта функция доступна для карт с масштабом, превышающим 50 км.

ЗАПУСК ЗАПИСИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ МАРШРУТА

1 Выберите **“Меню”** на экране карты.

2 Выберите **“Начать запись маршрута”**.

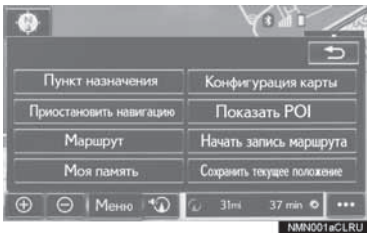


3 Проверьте, что отображается линия пройденного пути.



ОСТАНОВКА ЗАПИСИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ МАРШРУТА

1 Выберите **“Остановить запись маршрута”**.

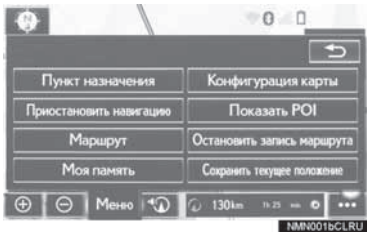

2 Появится экран с запросом на подтверждение.

“Да”: выберите для сохранения записанной трассы маршрута.

“Нет”: выберите для удаления записанной трассы маршрута.

- Изменение названия трассы маршрута, проверка начальной точки и т.п.: →стр.167

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗНАЧКЕ В МЕСТЕ ПОЛОЖЕНИЯ КУРСОРА


При наведении курсора на значок на экране карты, в верхней части экрана отображается панель с названием. Если в правой части панели с названием отображается **“Информ.”**, можно отобразить подробную информацию.

1 Наведите курсор на значок.


2 Выберите **“Информ.”**.




▶Информация о POI

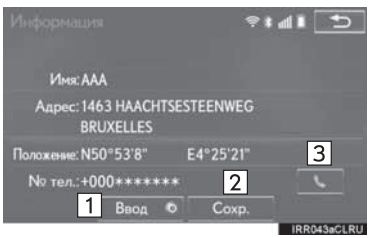


▶Информация о точке в памяти

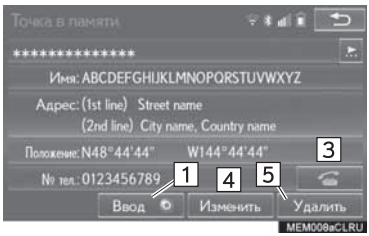


▶Информация о пункте назначения

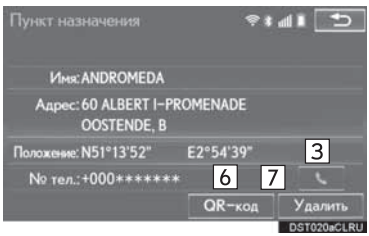

▶Дорожная информация

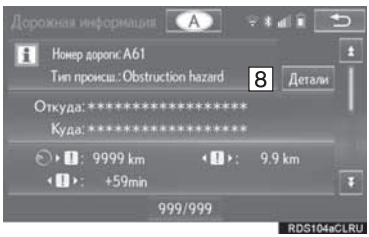

▶Информация об автостоянках

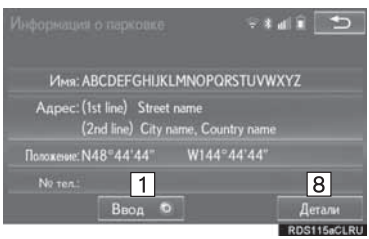

№	Функция
1	Выберите для задания в качестве пункта назначения. (→стр.133) Если пункт назначения уже задан, то отображаются кнопки, **“Добав. к ”** и **“Заменить ”**. **“Добав. к ”**: : выберите для добавления пункта назначения. **“Заменить ”**: выберите, чтобы удалить существующий пункт назначения и задать новый.
2	Выберите для регистрации в качестве точки в памяти.
3	Выберите для вызова по зарегистрирвоанному номеру телефона.
4	Выберите для изменения точки в памяти. (→стр.158)
5	Выберите для удаления точки в памяти.
6	Выберите для отображения QR-кода. Информацию о пункте назначения можно получить, отсканировав QR-код при помощи мобильного телефона.
7	Выберите для удаления пункта назначения.
8	Выберите для отображения подробной информации.

ИНФОРМАЦИЯ

- Даже если станция, передающая доорожную информацию/ информацию об автостоянках, в настоящий момент не принимается, эта информация и кнопка **“Информ.”** отобразятся после того, как начнется прием станции.

СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧКИ КАРТЫ

Значок	Информация
	Город с населением > 1 млн чел.
	Город с населением 500000 - 1 млн чел.
	Город с населением 200000 - 500000 чел.
	Город с населением 100000 - 200000 чел.
	Город с населением 20000 - 100000 чел.
	Город с населением 10000 - 20000 чел.
	Город с населением < 10000 чел.
	Парк/Монумент
	Площадка для гольфа
	Аэропорт
	Больница/Поликлиника
	Торговый центр
	Университет/колледж

Можно просматривать дорожную информацию, прогноз ситуации на дорогах и информацию об автостоянках.

- Получение этой информации возможно тремя способами:
  - RDS-TMC* (Radio Data System-Traffic Message Channel) при помощи FM-сигналов
  - TPEG*-TEC (Traffic Event Compact), TPEG*-TFP (Traffic Flow Prediction) и TPEG*-PKI (Live Parking Information) при помощи DAB
  - TPEG*-TEC, TPEG*-TEP и TPEG*-PKI через Интернет при помощи Wi-Fi® или мобильного телефона


Подробная информация о способах подключения для устройства Wi-Fi® или мобильного телефона: →стр.51, 70

- Прием информации при помощи мобильного телефона
  - Для использования этого сервиса требуются мобильный телефон Bluetooth®, совместимый с протоколом DUN/PAN, с достаточным охватом сети и SIM-карта с контрактом, разрешающим доступ к Интернет.
  - При использовании этого сервиса может взиматься некоторая плата - это зависит от типа подписки на мобильные услуги.
  - При использовании мобильного телефона в режиме роуминга (вне географической области охвата провайдера мобильной сети) плата за подключение возрастает.


*: Может использоваться только при получении информации RDS-TMC или TPEG (Transport Protocol Experts Group). В зависимости от страны или региона получение информации RDS-TMC и TPEG может быть невозможным.

ОТОБРАЖЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОГНОЗА СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ


1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

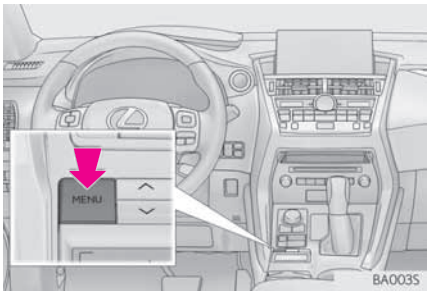


2 Выберите **“Информация”**.

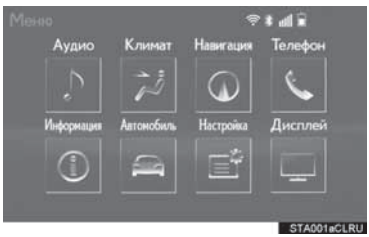

3 Выберите **“Дорожн. информация”**.

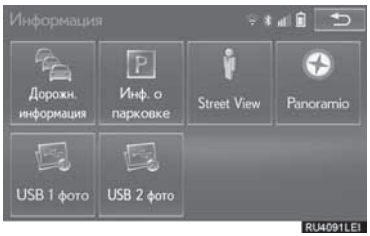

4 Выберите элемент.

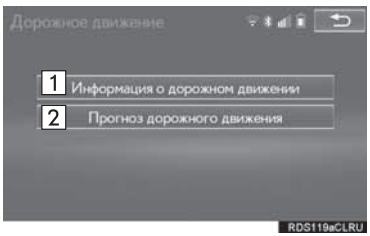

№	Функция
1	Выберите для отображения актуальной дорожной информации.
2	Выберите для отображения карты с прогнозом ситуации на дорогах.

ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


ОТОБРАЖЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Транспортные происшествия рядом с текущим местоположением или с положением курсора можно просматривать в виде списка.

1 Вызовите экран “Дорожное движение”. (→стр.111)

2 Выберите **“Информация о дорожном движении”**.


3 Выберите требуемое транспортное происшествие.

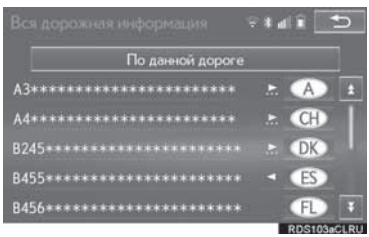

- Отображается список транспортных происшествий и страна, в которой он может приниматься.

“По данной дороге”: выберите для отображения дорожной информации для текущей дороги.

4 Проверьте, что дорожная информация отображается.

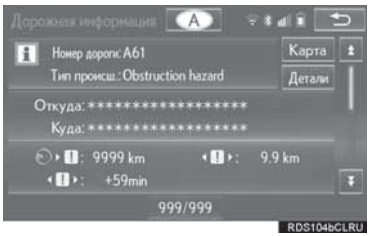

“Карта”: выберите для получения информации о местности рядом с транспортным происшествием.

“Детали”: выберите для получения подробной информации о транспортном происшествии.

СРОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ

Если вблизи текущего местоположения обнаружена срочная дорожная информация, на экране отображается всплывающее сообщение. Для получения подробной дорожной информации выберите **“Да”**.


ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ КАРТЫ

На экране карты отображаются такие транспортные происшествия, как заторы, аварии и закрытые дороги. (Настройка значков транспортных происшествий: →стр.179)

▶На экране карты



▶На экране автомагистрали

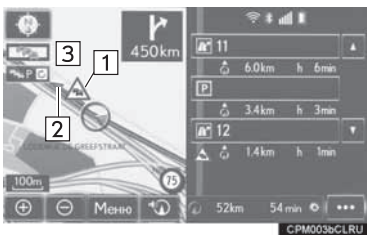

№	Функция
1	Значки обозначают транспортные происшествия, дорожные работы, препятствия на дороге и т.п. Выберите для отображения дорожной информации.
2	Цвет стрелок изменяется в зависимости от полученной дорожной информации. Красный: закрытая дорога, ДТП и т.п. Оранжевый: затор на дороге. Зеленый: обычный поток транспорта. (Дороги, для которых дорожная информация не предоставляется, также отображаются зеленым цветом.)
3	Индикатор отображается при получении дорожной информации.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОГНОЗА СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ

Можно просмотреть прогноз ситуации на дорогах для области вокруг текущего местоположения или положения курсора.

1 Вызовите экран “Дорожное движение”. (→стр.111)

2 Выберите **“Прогноз дорожного движения”**.

3 Прокрутите карту до точки, для которой требуется просмотреть прогноз ситуации на дорогах.



- Прогноз ситуации на дорогах выдается с временным интервалом в 15 минут.

“+”: перемещение по времени на 15 минут вперед.

“-”: перемещение по времени на 15 минут назад.

“Информация”: выберите для отображения подробной информации.


ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОСТОЯНКАХ

Можно получить информацию о местоположении и наличии свободных мест на автостоянках. Эти автостоянки можно также задавать в качестве пунктов назначения.


1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

2 Выберите **“Информация”**.

3 Выберите **“Инф. о парковке”**.

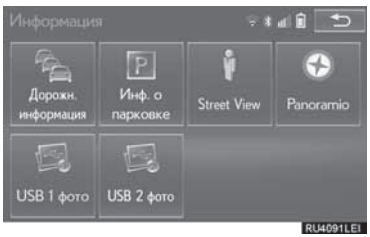


4 Выберите автостоянку.

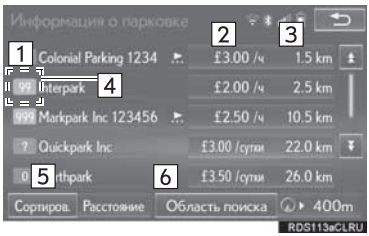

№	Информация/функция
1	Название автостоянки
2	Стоимость автостоянки
3	Расстояние от текущего местоположения
4	Количество доступных парковочных мест
5	Сортировка (→стр.116)
6	Поиск автостоянки (→стр.117)

5 Проверьте, что информация об автостоянках отображается.

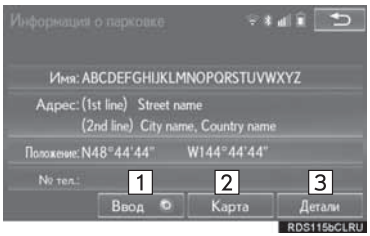


№	Функция	Стр.
1	Выберите для задания в качестве пункта назначения. Если пункт назначения уже задан, то отображаются кнопки **“Добав. к ”** и **“Заменить ”**. **“Добав. к ”**: : выберите для добавления пункта назначения. **“Заменить ”**: выберите, чтобы удалить существующий пункт назначения и задать новый.	133
2	Выберите для отображения карты вокруг значка автостоянки.	—
3	Выберите для отображения подробной информации.	—

СОРТИРОВКА

1 Выберите **“Сортиров.”**.

2 Выберите требуемый критерий сортировки.

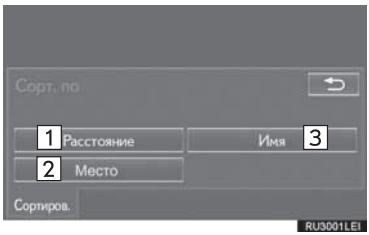


№	Функция
1	Сортировка по расстоянию от текущего местоположения.
2	Сортировка автостоянок по наличию свободных мест.
3	Сортировка по названиям.

ПОИСК АВТОСТОЯНКИ

1 Выберите **“Область поиска”**.


2 Выберите местоположение или область, в которой следует выполнять поиск.

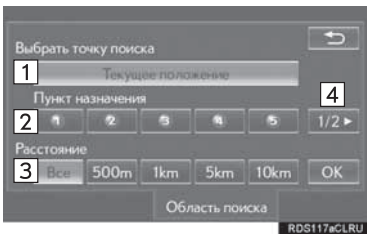

№	Функция
1	Можно выполнить поиск вокруг текущего местоположения.
2	Можно выполнить поиск вокруг текущего пункта назначения.
3	Можно выбрать размер области поиска вокруг заданного местоположения.
4	Выберите для смены страницы.

1. ЭКРАН ПОИСКА ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

Экран “Пункт назначения” служит для поиска пункта назначения. Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch. Выберите **“Навигация”** и затем **“Меню”** для отображения экрана меню навигации. Затем выберите **“Пункт назначения”** для отображения экрана “Пункт назначения”.

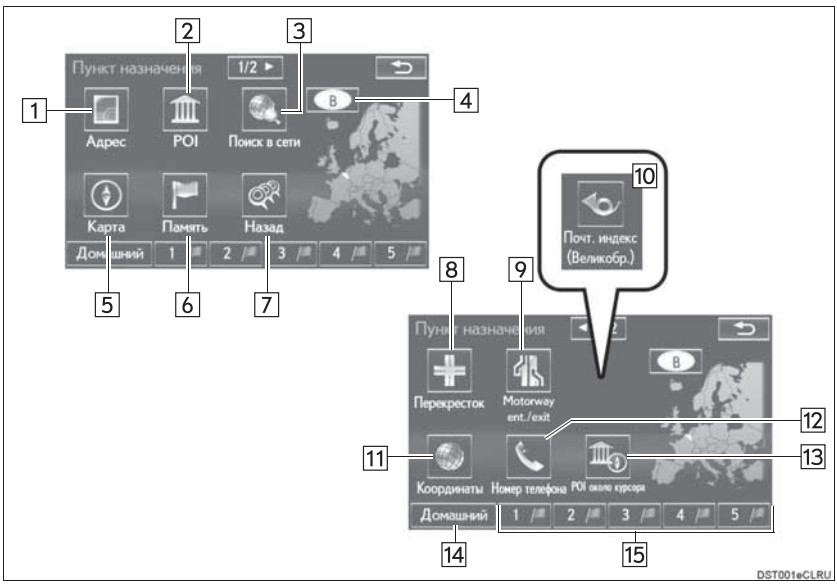


№	Функция	Стр.
1	Выберите для поиска пункта назначения по адресу.	122
2	Выберите для поиска пункта назначения по объекту POI.	125
3	Выберите для онлайн-поиска пункта назначения. Навигационная система может использовать поисковую систему для поиска в Интернете с целью задания пункта назначения с использованием актуальной информации. После настройки поисковой системы для “Поиск в сети” название кнопки экрана изменится на логотип поисковой системы.	411
4	Выберите для изменения области поиска.	121


№	Функция	Стр.
5	Выберите для поиска пункта назначения на карте, отображавшейся в предыдущий раз.	126
6	Выберите для поиска пункта назначения среди точек в памяти.	126
7	Выберите для поиска пункта назначения из ранее задаваемых пунктов назначения.	127
8	Выберите для поиска пункта назначения по перекрестку.	128
9	Выберите для поиска пункта назначения по въезду на автомагистраль/съезду с нее.	129
10	Выберите для поиска пункта назначения по почтовому индексу (Великобритания/Нидерланды).	132
11	Выберите для поиска пункта назначения по координатам.	130
12	Выберите для поиска пункта назначения по номеру телефона.	130
13	Выберите для поиска пункта назначения по объекту POI вблизи курсора.	131
14	Выберите для задания базового местоположения в качестве пункта назначения.	121
15	Выберите для задания пункта назначения из точек быстрого доступа.	122

2. ОПЕРАЦИЯ ПОИСКА

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

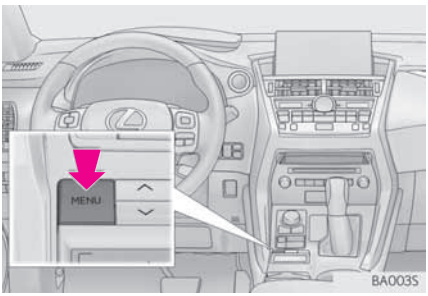


2 Выберите **“Навигация”**.

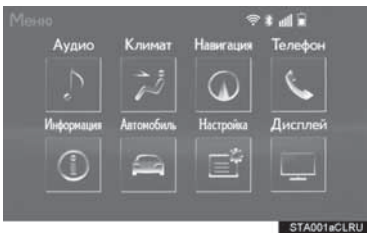

3 Выберите **“Меню”**.



4 Выберите **“Пункт назначения”**.

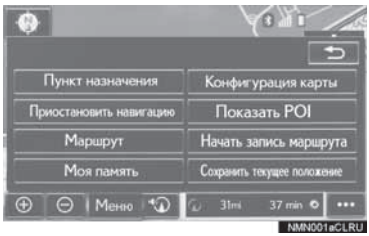

5 Поиск пункта назначения.



- Предусмотрено несколько способов поиска пунктов назначения. (→стр.118)

6 Отображается карта с пунктом назначения. (→стр.133)

ВЫБОР ОБЛАСТИ ПОИСКА

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите кнопку области поиска.



3 Введите название области поиска и выберите **“OK”**.

4 Выберите требуемую область поиска.

ИНФОРМАЦИЯ

- Набор отображаемых стран зависит от версии карты или страны приобретения автомобиля.
- Информация о базе данных карты и обновлениях: →стр.189

ЗАДАНИЕ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

Чтобы использовать эту функцию, необходимо зарегистрировать адрес базового местоположения. (→стр.154)

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Домашний”**.

ЗАДАНИЕ ТОЧКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА В КАЧЕСТВЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

Для использования этой функции кнопкам быстрого доступа необходимо назначить точки (**1**-**5**). (→стр.156)

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите любую из кнопок быстрого доступа (**1**-**5**).



ПОИСК ПО АДРЕСУ

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Адрес”**.

3 Введите область поиска, название города, название улицы и номер дома.



№	Функция	Стр.
1	Выберите для ввода области поиска.	121
2	Выберите для ввода названия города.	123
3	Выберите для ввода названия улицы.	124
4	Выберите для ввода номера дома.	—
5	Выберите для возврата к значениям по умолчанию: город, название улицы и номер дома.	—
6	Выберите для поиска введенного адреса.	—

4 Выберите **“Поиск”**.

ВВОД НАЗВАНИЯ ГОРОДА


1 Выберите **“Город”**.

2 Введите название города и выберите **“OK”**.



“Опции”: выберите для выбора города другим способом. (→стр.123)

3 Выберите название города.

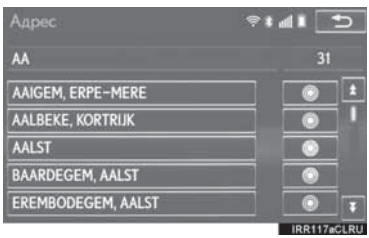


: выберите для отображения карты центральной области города.

ВЫБОР ГОРОДА ДРУГИМ СПОСОБОМ

1 Выберите **“Опции”**.

2 Выберите элемент.

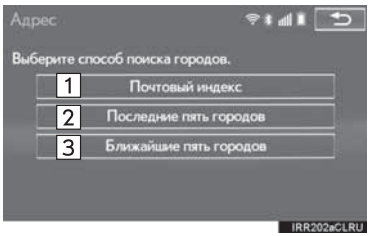

№	Функция	Стр.
1	Выберите для ввода почтового индекса.	124
2	Выбор из последних 5 городов.	—
3	Выбор из ближайших 5 городов.	—


3 Выберите название города.

▶Путем ввода почтового индекса

1 Выберите **“Почтовый индекс”**.

2 Введите почтовый индекс и выберите **“OK”**.

3 Выберите требуемый индекс.

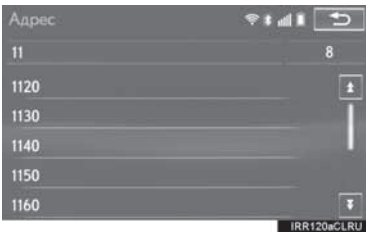


ВВОД НАЗВАНИЯ УЛИЦЫ

1 Выберите **“Улица”**.

2 Введите название улицы и выберите **“OK”**.

3 Выберите название улицы.

- Если один и тот же адрес существует в нескольких городах, отображается экран с запросом на ввод или выбор названия города.

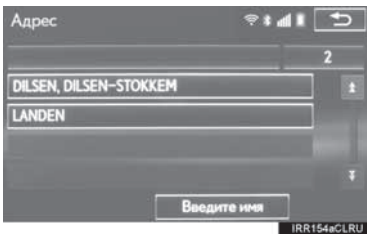

“Введите имя”: выберите для сужения результатов поиска путем ввода названия города.

ПОИСК СРЕДИ POI

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“POI”**.

3 Введите название POI и выберите **“OK”**.

4 Выберите объект POI.



“Категория”: выберите для ограничения выбора определенной категорией.


“Город”: выберите для ограничения выбора определенным городом.

- При наличии нескольких мест с одинаковым названием объекта POI на экране открывается список.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБОРА КАТЕГОРИЕЙ

1 Выберите **“Категория”**.

2 Выберите требуемую категорию.

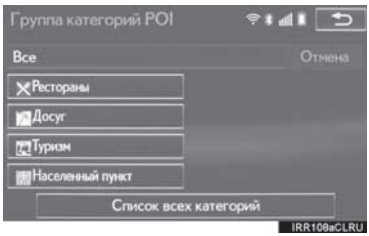


“Список всех категорий”: выберите для отображения всех категорий POI.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫБОРА ГОРОДОМ

1 Выберите **“Город”**.

2 Введите название города и выберите **“OK”**.

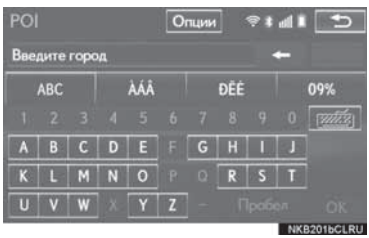

“Опции”: выберите для выбора города другим способом. (→стр.123)

3 Выберите название города.

ПОИСК НА КАРТЕ

При выборе **“Карта”** на экране карты отображается местоположение, которое отображалось последним. Пункт назначения можно искать на этой карте.

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Карта”**.

3 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“Ввод”**.




ПОИСК ПО ТОЧКАМ В ПАМЯТИ

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Память”**.

3 Выберите точку в памяти.

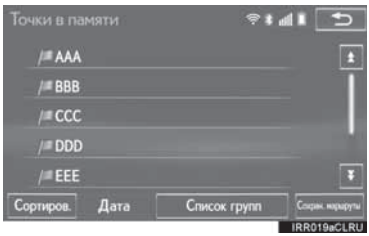

“Сохран. Маршруты”: выберите для выбора сохраненного маршрута и загруженного с портала Lexus. (→стр.127)


■ВЫБОР СОХРАНЕННОГО МАРШРУТА

Эта функция доступна, если маршрут загружен с портала Lexus и сохранен в навигационной системе. (→стр.417)

1 Выберите **“Сохран. Маршруты”**.

2 Выберите сохраненный маршрут.

3 Выберите **“OK”**.

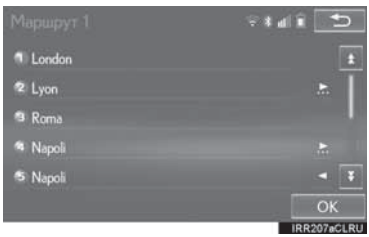


- При выборе пункта назначения из списка на экране отобразится карта пункта назначения.

ПОИСК СРЕДИ РАНЕЕ ЗАДАННЫХ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Назад”**.

3 Выберите требуемый пункт назначения.

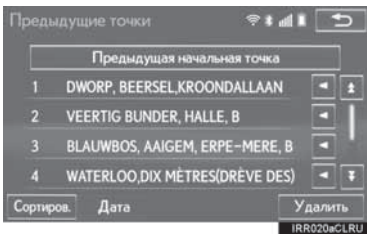

“Предыдущая начальная точка”: выберите для отображения начальной точки предыдущего маршрута.

“Удалить”: выберите для удаления предыдущего пункта назначения. (→стр.128)

ИНФОРМАЦИЯ

- На экране отображаются предыдущая начальная точка и 100 предварительно установленных пунктов назначения.

УДАЛЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите предыдущий пункт назначения, который нужно удалить, затем выберите **“Удалить”**.



3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

ПОИСК ПО ПЕРЕКРЕСТКУ

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Перекресток”**.

3 Введите название первой улицы перекрестка и выберите **“OK”**.


4 Выберите название улицы.



5 Введите название второй улицы перекрестка и выберите **“OK”**.

6 Выберите название улицы.


ИНФОРМАЦИЯ

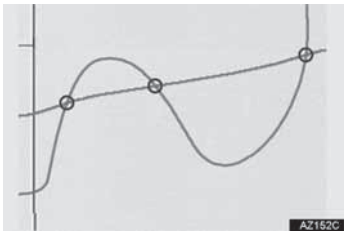


- При наличии нескольких перекрестков с такими улицами экран изменяется и отображается меню для выбора названия города, в котором пересекаются эти улицы.

ПОИСК ПО ВЪЕЗДУ НА АВТОМАГИСТРАЛЬ/ СЪЕЗДУ С НЕЕ

1. Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)
2. Выберите **“Motorway ent./exit”**.
3. Введите название автомагистрали и выберите **“OK”**.
4. Выберите автомагистраль.
5. Выберите **“Въезд”** или **“Выезд”**.

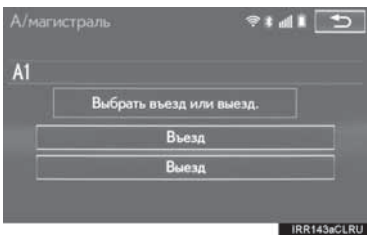

6. Выберите название въезда или съезда.

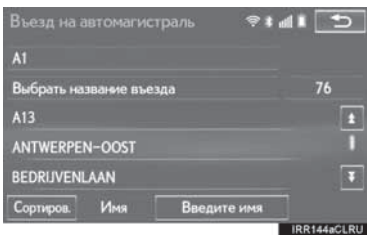

“Введите имя”: выберите для сужения результатов поиска путем ввода названия въезда или съезда.


ПОИСК ПО КООРДИНАТАМ

Поиск по координатам широты и долготы доступен как в формате DMS (например, 12°34’56”), так и в формате DEG (например, 12.345678).

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Координаты”**.

3 Введите значения широты и долготы и выберите **“OK”**.

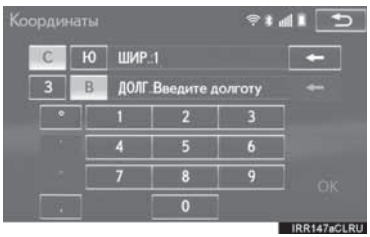

°, ', ": используется для ввода координат в формате DMS.


.: используется для ввода координат в формате DEG.

ПОИСК ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Номер телефона”**.

3 Введите номер телефона и выберите **“OK”**.

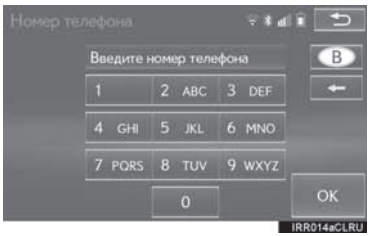

B: выберите для изменения области поиска. (→стр.121)

- Если существует несколько областей с одним и тем же номером, отобразится экран списка, и нужно будет выбрать требуемый элемент.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для установки точки в памяти в качестве пункта назначения с помощью номера телефона необходимо предварительно зарегистрировать этот номер для точки в памяти. (→стр.157)


ПОИСК СРЕДИ POI ВБЛИЗИ КУРСОРА

Пункт назначения можно задать, выбрав точку поиска и категорию POI. Можно вывести на экран названия POI, расположенных приблизительно в радиусе 30 км от выбранной точки поиска.

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“POI около курсора”**.


3 Задайте точку поиска одним из следующих способов.

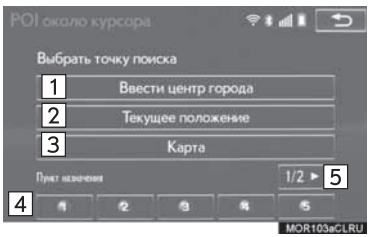

№	Функция
1	Выберите для ввода названия города. (→стр.132)
2	Выберите для задания точки, используя текущее местоположение.
3	Выберите для задания точки, используя предыдущую карту.
4	Выберите для задания точки, используя текущий пункт назначения.
5	Выберите для смены страницы.


4 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“OK”**.

5 Выберите требуемые категории POI, затем выберите **“Список”**.

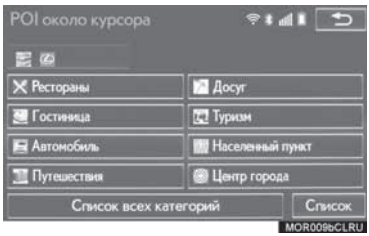

“Список всех категорий”: выберите для отображения всех категорий POI. Для добавления категорий POI выберите **“Еще”**.

6 Выберите объект POI.

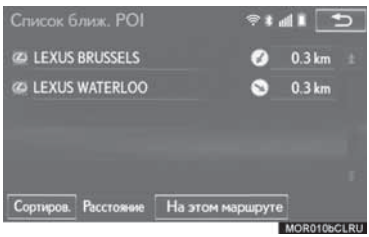

- Стрелки направления POI отображаются, когда текущее положение установлено в качестве точки поиска.

“На этмо маршруте”: выберите для поиска POI на маршруте. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.

КОГДА ВЫБРАНО “Ввести центр города”

1 Выберите **“Ввести центр города”**.

2 Введите название города.

3 Выберите название города.

ПОИСК ПО ПОЧТОВОМУ ИНДЕКСУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ НИДЕРЛАНДЫ


Когда в качестве области поиска указаны Великобритания или Нидерланды, возможен поиск по почтовому индексу.

1 Вызовите экран “Пункт назначения”. (→стр.120)

2 Выберите **“Почт. Индекс (Великобр.)”** или **“Почт. Индекс (Нидерланды)”**.

3 Введите почтовый индекс и выберите **“OK”**.

4 Выберите кнопку требуемого индекса.

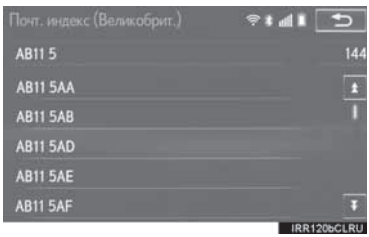

3. НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ

После ввода пункта назначения экран изменяется, отображается карта выбранного пункта назначения.


НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ

1 Выберите **“Ввод”** на экране карты пункта назначения.



- Подробнее об этом экране: →стр.134

2 Выберите **“Пуск”** на начальном экране ведения по маршруту.

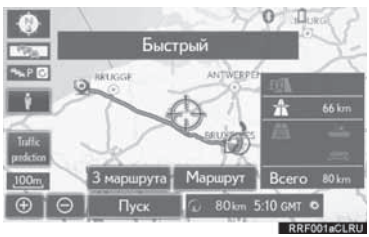

- Подробнее об этом экране: →стр.135


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При движении соблюдайте правила дорожного движения и следите за дорожной обстановкой. Если дорожные знаки на дороге были изменены, указания по маршруту могут не учитывать измененную информацию.

ИНФОРМАЦИЯ

- Маршрут для возврата может быть тем же, что и для прямого направления.
- Маршрут может быть не самым коротким и свободным от других машин.
- Навигация по маршруту невозможна при отсутствии данных о дороге для указанного местоположения.
- При настройке места назначения на карте с масштабом более 500 m (м), масштаб карты изменяется на 500 m (м) автоматически. В этом случае снова настройте место назначения.
- Если задан пункт назначения, который находится вне дороги, то ведение по маршруту осуществляется до точки на дороге, ближайшей к пункту назначения. В качестве пункта назначения задается дорога, ближайшая к выбранному пункту.

ЭКРАН КАРТЫ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

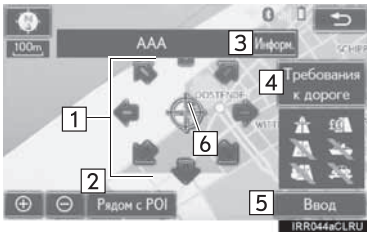


№	Функция	Стр.
1	Выберите для прокрутки карты до отображения требуемого пункта.	105
2	Выберите для отображения объектов POI вокруг пункта назначения.	106
3	Выберите для просмотра названия, адреса и номера телефона выбранного пункта.	—
4	Выберите для изменения требований к дороге.	134
5	Выберите для определения расположения карты пункта назначения. Если пункт назначения уже задан, то отображаются кнопки **“Добав. к ”** и **“Заменить ”**. **“Добав. к ”**: : выберите для добавления пункта назначения. **“Заменить ”**: выберите, чтобы удалить существующий пункт назначения и задать новый.	—
6	Если искомая точка определена точно при помощи подробного адреса, на ней отображается значок .	—

ТРЕБОВАНИЯ К ДОРОГЕ

1 Выберите **“Требования к дороге”**.

2 Выберите требования к дороге, затем выберите **“OK”**.

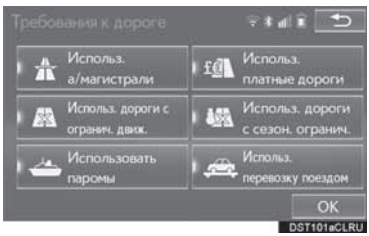

- Система избегает маршрутов, включающих элементы, индикаторы которых не горят.

ИНФОРМАЦИЯ

- Даже если индикатор автомагистрали имеет тусклый цвет, в некоторых случаях автомагистраль исключить невозможно.
- Когда вычисленный маршрут включает в себя паромную переправу, на экране отображается водный маршрут. После перемещения паромом текущее местоположения автомобиля может оказаться неверным. После приема сигнала GPS оно автоматически исправляется.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ



№	Информация/функция	Стр.
1	Текущее местоположение	—
2	Пункт назначения	—
3	Тип маршрута и расстояние	—
4	Длина всего маршрута	—
5	Выберите требуемый маршрут из трех возможных маршрутов.	136
6	Изменение маршрута.	146
7	Выберите для запуска ведения по маршруту. Если кнопка **“Пуск”** выбрана до подачи тональных сигналов, запускается демонстрационный режим. Нажмите кнопку или **“MENU”** на панели Remote Touch для завершения демонстрационного режима.	—
8*	Отображение прогноза ситуации на дорогах.	114
9	Выберите для отображения фотографии улицы.	421
10*	Выберите для обновления вручную информации о дорожном движении или автостоянке.	181

*: Может использоваться только при получении информации TPEG (Transport Protocol Experts Group). В зависимости от страны или области получение информации TPEG может быть невозможным.

ВЫБОР 3 МАРШРУТОВ


1 Выберите **“3 маршрута”**.

2 Выберите маршрут.



№	Функция
1	Выберите для отображения рекомендуемого маршрута.
2	Выберите для отображения маршрута с низким расходом топлива.
3	Выберите для отображения кратчайшего маршрута до заданного пункта назначения.
4	Выберите для отображения информации о 3 маршрутах.

▶При выборе **“Информация”** отображается экран “Информация для трех маршрутов”.

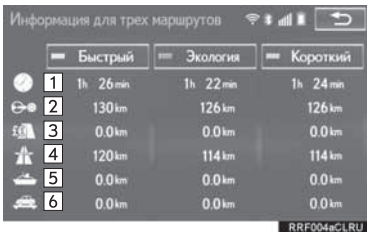


№	Информация
1	Продолжительность всей поездки
2	Расстояние всей поездки
3	Расстояние на платной дороге
4	Расстояние на автомагистрали
5	Расстояние на пароме
6	Расстояние на автопоезде

ПРИОСТАНОВКА ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ


1 Выберите **“Меню”** на экране карты.

2 Выберите **“Приостановить навигацию”**.

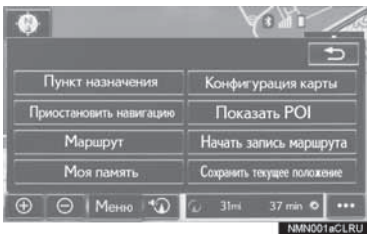

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ

1 Выберите **“Возобновить навигацию”**.

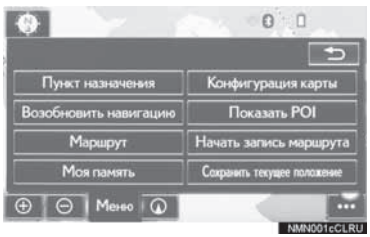

1. ЭКРАН ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ

Во время ведения по маршруту можно открывать разные экраны в зависимости от условий.

ЭКРАН ВЕДЕНИЯ ПО МАРШРУТУ



№	Информация/функция
1	Маршрут
2	Расстояние до следующего поворота и стрелка, указывающая направление поворота
3	Текущее местоположение
4	Панель с информацией о маршруте (→стр.139)
5	Кнопка изменения информации о маршруте (→стр.139)

ИНФОРМАЦИЯ


- При съезде автомобиля с маршрута выполняется повторный поиск маршрута.
- Для некоторых областей информация о дорогах может отсутствовать в нашей базе данных. Поэтому система навигации может выбрать дорогу, по которой не следует двигаться.
- После прибытия в заданный пункт назначения его название отобразится вверху экрана. При выборе **“Выкл.”** экран очищается.

ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О МАРШРУТЕ

На экране карты можно отобразить название улицы, на которой автомобиль находится в настоящий момент, время в пути до пункта назначения/времени прибытия в пункт назначения или панели с информацией о дорожном движении.

1 Выберите ••• .

2 Выберите элемент.

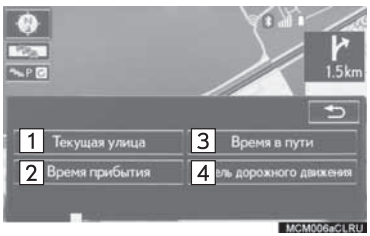

№	Функция	Стр.
1	Выберите для отображения названия улицы, на которой находится автомобиль.	—
2	Выберите для отображения прогнозируемого времени прибытия.	139
3	Выберите для отображения прогнозируемого времени в пути.	
4	Выберите для отображения панели дорожной информации.	141

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ И ВРЕМЯ В ПУТИ

Когда автомобиль находится на маршруте, отображается расстояние и прогнозируемое время в пути/время прибытия в пункт назначения.


При движении по маршруту, когда установлено несколько пунктов назначения, отображается расстояние от текущего местоположения и прогнозируемое время в пути/время прибытия для каждого пункта назначения.

1 Выберите **“Время прибытия”** или **“Время в пути”**.


2 Выберите панель с информацией о маршруте.



▶Если выбрано время прибытия

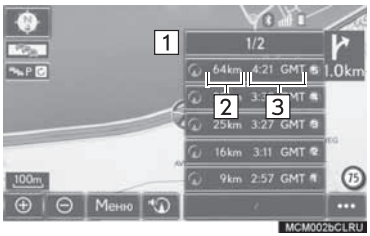

▶Если выбрано время в пути

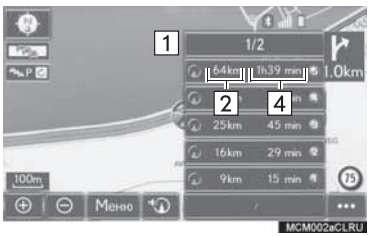

№	Информация/функция
1	Отображается при задании более 5 пунктов назначения. Выберите для отображения информации о пункте назначения на другой странице.
2	Отображение расстояния до пункта назначения
3	Отображение прогнозируемого времени прибытия
4	Отображение прогнозируемого времени в пути

ИНФОРМАЦИЯ

- Когда автомобиль находится на маршруте, отображается расстояние, измеряемое вдоль маршрута. Время в пути и время прибытия вычисляются на основе информации о скорости автомобиля. (→стр.174) Однако когда автомобиль находится вне маршрута, расстояние рассчитывается по прямой от текущего местоположения до пункта назначения. Стрелка указывает направление до пункта назначения.

ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При приеме дорожной информации отображается панель дорожной информации.

Цвет стрелки обозначает конкретную информацию о дорожных условиях. Красный цвет обозначает закрытую дорогу, ДТП и т.п. Оранжевый обозначает дорожный затор. Синий означает нормальный поток движения. (Дороги, для которых дорожная информация не предоставляется, также отображаются синим цветом.)

1 Выберите **“Панель дорожного движения”**.

2 Проверьте, что дорожная информация отображается.




№	Информация
1	Значок, который показывает опасные точки на дороге.
2	Стрелка, показывающая затор.
3	Отображение прогнозируемой задержки в пути, вызванной дорожными работами, ДТП и т.п.

- Если задано несколько пунктов назначения, значки дорожной информации отображаются вплоть до области ближайшего пункта назначения.
- Когда расстояние до пункта назначения составляет 100 км или более, значки дорожной информации отображаются в области до 100 км от текущего местоположения.

ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛИ

Во время движения по автомагистрали на экране отображается расстояние и время до следующей развязки/съезда или POI вблизи съезда с автомагистрали.

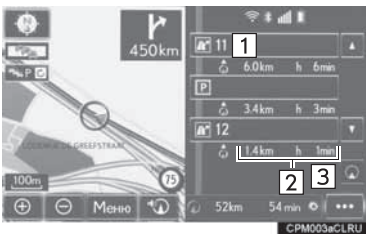


№/ Значок	Информация/функция
1	Отображение номера съезда с автомагистрали, названия развязки или объектов POI рядом со съездом.
2	Расстояние и время от текущего местоположения до сооружений на дороге.
3	Выберите для отображения ближайшего сооружения на дороге от текущего местоположения.
P	Отображение расстояния до следующих двух ближайших парковок и объектов POI, являющихся парковками.
▲	Выберите для прокрутки к более дальним сооружениям на дороге.
▼	Выберите для прокрутки к более ближним сооружениям на дороге.

ПРИБЛИЖЕНИЕ К СЪЕЗДУ С АВТОМАГИСТРАЛИ ИЛИ К РАЗВЯЗКЕ

При подъезде автомобиля к съезду или развязке открывается экран навигации по автомагистрали.

▶С данными указателей автомагистрали

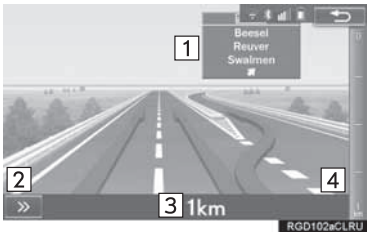

▶Без данных указателей автомагистрали



№	Информация/функция
1	Название следующего съезда или развязки
2	Выберите, чтобы скрыть экран навигации по автомагистрали. Для возврата к экрану навигации по автомагистрали выберите  .
3	Расстояние от текущего местоположения до съезда или развязки
4	Шкала оставшегося расстояния до точки подачи инструкции

ИНФОРМАЦИЯ

- Если включен параметр “Автоматическое масштабирование”, эти экраны не отображаются. (→стр.172)

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ПЕРЕКРЕСТКУ

При подъезде к перекрестку отображается экран навигации для перекрестка.



№	Информация/функция
1	Название следующей улицы
2	Навигация для полос
3	Выберите, чтобы скрыть экран навигации для перекрестка. Для возврата к экрану навигации по перекрестку выберите  .
4	Расстояние до перекрестка
5	Шкала оставшегося расстояния до точки подачи инструкции

ИНФОРМАЦИЯ

- Если включен параметр “Автоматическое масштабирование”, этот экран не отображается. (→стр.172)

ЭКРАН СПИСКА ПОВОРОТОВ

1 Выберите **“Список поворотов”** на экране “Конфигурация карты”. (→стр.101)

2 Проверьте, что отображается экран списка поворотов.



№	Информация/функция
1	Название следующей улицы или название пункта назначения
2	Направление поворота
3	Расстояние между поворотами

ЭКРАН УКАЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

На этом экране можно просмотреть информацию о следующем повороте на маршруте.

1 Выберите **“Стрелка”** на экране “Конфигурация карты”. (→стр.101)

2 Проверьте, что отображается экран со стрелкой.



№	Информация/функция
1	Номер съезда или название улицы
2	Направление поворота
3	Расстояние до следующего поворота

2. ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ГОЛОСОВОЙ НАВИГАЦИИ

При приближении автомобиля к перекрестку или точке, где необходимо маневрирование, система подает различные голосовые инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- При движении по дорогам, не полностью оцифрованным в нашей базе данных, особенно внимательно соблюдайте правила дорожного движения и помните о дорожных условиях. Указания по маршруту могут не учитывать измененную информацию, например направление движения на улице с односторонним движением.

ИНФОРМАЦИЯ


- Если вы не услышали голосовую инструкцию, выберите  на экране карты для повторения инструкции.
- О настройке громкости голосовых инструкций: →стр.84
- Голосовые инструкции могут подаваться с опережением или задержкой.
- Если система не может правильно определить текущее положение, голосовые инструкции могут не подаваться, увеличенное изображение перекрестка может не отображаться.

3. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

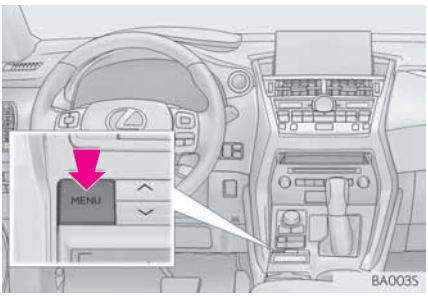


2 Выберите **“Навигация”**.

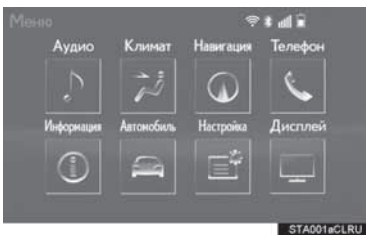

3 Выберите **“Меню”**.



4 Выберите **“Маршрут”**.

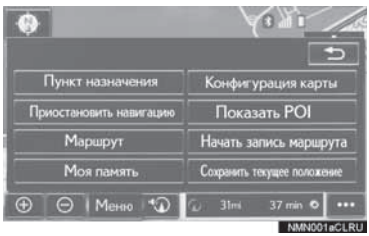

5 Выберите пункты, которые требуется настроить.



№	Функция	Стр.
1	Выберите для задания условий поиска.	149
2	Выберите для задания объезда.	149
3	Выберите для задания требований к дороге.	150
4	Выберите, чтобы добавить пункт назначения.	147
5	Выберите для удаления предыдущих пунктов назначения.	148
6	Выберите для упорядочивания пунктов назначения.	148
7	Выберите для отображения сводки маршрута.	151

6 Проверьте, что отображается вся карта маршрута. (→стр.135)


ДОБАВЛЕНИЕ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1 Вызовите экран “Маршрут”. (→стр.146)

2 Выберите **“Добавить”**.

3 Поиск дополнительного пункта назначения тем же способом, как и при поиске основного пункта назначения. (→стр.118)

4 Выберите **“Добавить здесь пункт назнач”** для добавления пункта назначения в маршрут.

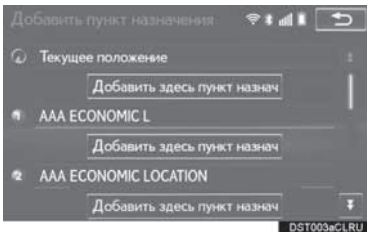


ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

Когда установлено несколько пунктов назначения, можно изменить порядок прибытия в пункты назначения.

1 Вызовите экран “Маршрут”. (→стр.146)

2 Выберите **“Изменить пор.”**.

3 Выберите пункт назначения и нажмите **“Вверх”** или **“Вниз”** для изменения порядка прибытия. Затем нажмите **“OK”**.

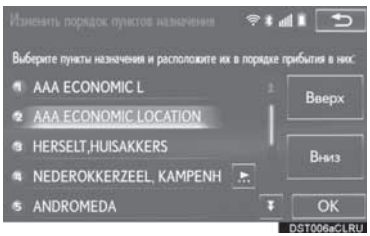


УДАЛЕНИЕ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1 Вызовите экран “Маршрут”. (→стр.146)

2 Выберите **“Удалить”**.

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

- Если установлено несколько пунктов назначения, на экране отображается список.

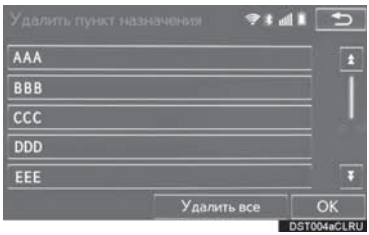

“Удалить все”: выберите для удаления всех пунктов назначения в списке.

- Если задано несколько пунктов назначения, система по необходимости пересчитает маршрут(ы) до заданного пункта (заданных пунктов) назначения.


ЗАДАНИЕ УСЛОВИЯ ПОИСКА

Можно задать условия для дороги на маршруте до пункта назначения.

1 Вызовите экран “Маршрут”. (→стр.146)

2 Выберите **“Условие поиска”**.

3 Выберите тип, затем выберите **“OK”**.

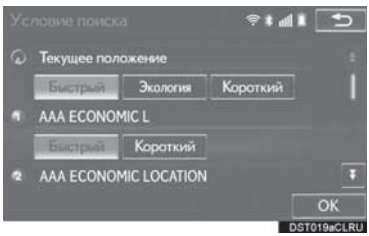


ЗАДАНИЕ ОБЪЕЗДА

Во время ведения по маршруту можно изменить маршрут для объезда участков, на которых возникли задержки, вызванные ремонтом дороги, аварией и т.д.

1 Вызовите экран “Маршрут”. (→стр.146)


2 Выберите **“Объезд”**.

3 Выберите расстояние объезда.

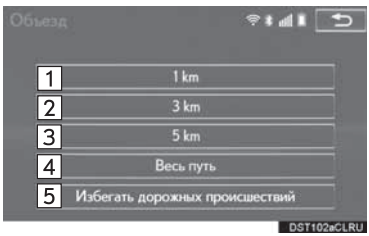

№	Функция
1	Выберите для объезда в радиусе 1 км от текущего местоположения.
2	Выберите для объезда в радиусе 3 км от текущего местоположения.
3	Выберите для объезда в радиусе 5 км от текущего местоположения.
4	Выберите для объезда на всем маршруте.
5	Выберите для поиска маршрута на основе полученной информации о дорожных заторах. (→стр.111)

ИНФОРМАЦИЯ

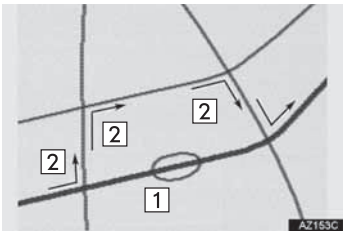

- На этом рисунке показан пример объезда затора.

1 Этот значок указывает на затор, вызванный ремонтом дороги или аварией.

2 Эти стрелки показывают маршрут объезда, предлагаемый системой.

- Когда автомобиль находится на автомагистрали, для объезда предлагаются варианты расстояния 5, 15 и 25 миль (или 5, 15 и 25 км, если единицы измерения отображаются в километрах).
- Система не всегда может вычислить маршрут объезда в зависимости от выбранного расстояния и дорожной обстановки.


ТРЕБОВАНИЯ К ДОРОГЕ

При прокладке маршрута можно выбрать различные условия, например автомагистраль, платные дороги и т.п.

1 Вызовите экран “Маршрут”. (→стр.146)

2 Выберите **“Требования к дороге”**.

3 Выберите требования к дороге, затем выберите **“OK”**.

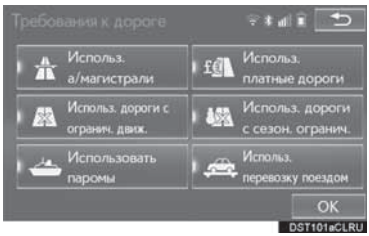

- Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.

ОБЗОР МАРШРУТА

Во время ведения по маршруту можно отобразить весь маршрут от текущего местоположения до пункта назначения.

1 Вызовите экран “Маршрут”. (→стр.146)

2 Выберите **“Обзор маршрута”**.

3 Проверьте, что отображается вся карта маршрута.



№	Функция	Стр.
1	Отображение списка поворотов на маршруте до пункта назначения.	151
2	Изменение маршрута.	146
3	Выберите для запуска ведения по маршруту.	—

СПИСОК ПОВОРОТОВ

Можно просмотреть список поворотов на маршруте.

1 Выберите **“Список поворотов”**.

2 Проверьте, что отображается список поворотов.



№	Информация
1	Текущее местоположение
2	Расстояние до следующего поворота
3	Направление поворота на перекрестке
4	Выберите для отображения карты выбранного пункта.

ИНФОРМАЦИЯ

- Однако в списке не отображаются названия некоторых дорог на маршруте. Если название дороги изменяется без необходимости поворота (например, улица, которая проходит через несколько городов), измененное название не отображается в списке. Названия улиц отображаются в порядке следования от начальной точки вдоль маршрута до следующего поворота.


1. НАСТРОЙКИ ОПЦИИ “МОЯ ПАМЯТЬ”

Точки и участки на экране карты можно зарегистрировать.


Зарегистрированные точки можно использовать на экране “Пункт назначения”. (→стр.118)

Зарегистрированные нежелательные участки будут учтены системой при составлении маршрута.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

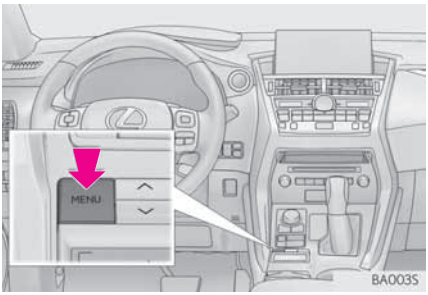


2 Выберите **“Навигация”**.

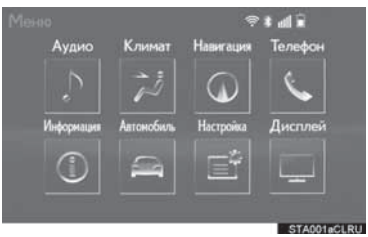


3 Выберите **“Меню”**.



4 Выберите **“Моя память”**.

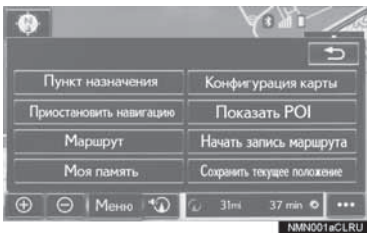

5 Выберите пункты, которые требуется настроить.

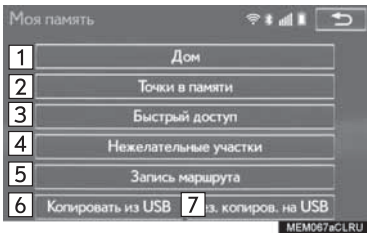

№	Функция	Стр.
1	Задание базового местоположения.	153
2	Задание точек в памяти.	157
3	Задание точек быстрого доступа.	155
4	Задание нежелательных участков.	164
5	Выберите для задания трассы маршрута.	167
6	Копирование из USB-памяти.	171
7	Резервное копирование на USB-память.	169


ЗАДАНИЕ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Если зарегистрировано базовое местоположение, эту информацию можно извлекать выбором пункта **“Домашний”** на экране “Пункт назначения”.
(→стр.121)

1 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.152)

2 Выберите **“Дом”**.

3 Выберите элемент.

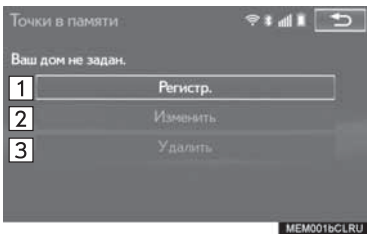

№	Функция	Стр.
1	Выберите для регистрации базового местоположения.	154
2	Выберите для изменения базового местоположения.	154
3	Выберите для удаления базового местоположения.	155

РЕГИСТРАЦИЯ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

1 Выберите **“Регистр.”**.


2 Выберите элемент для поиска местоположения. (→стр.118)

3 Выберите **“OK”** при появлении экрана изменения базового местоположения. (→стр.154)

РЕДАКТИРОВАНИЕ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

1 Выберите **“Изменить”**.

2 Выберите пункт, который требуется изменить.

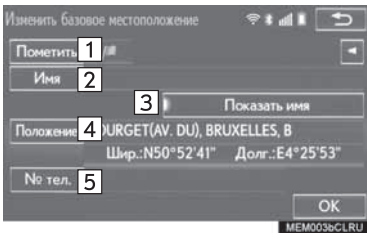

№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения отображаемого на экране карты значка.	159
2	Выберите для изменения названия базового местоположения.	160
3	Выберите для отображения названия базового местоположения на экране карты. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.	—
4	Выберите для редактирования информации о местоположении.	160
5	Выберите для редактирования телефонного номера.	160

3 Выберите **“OK”**.

УДАЛЕНИЕ БАЗОВОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.


ЗАДАНИЕ ТОЧКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

После регистрации точки быстрого доступа эту информацию можно извлекать при помощи кнопок быстрого доступа на экране “Пункт назначения”. (→стр.122)

1 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.152)

2 Выберите **“Быстрый доступ”**.

3 Выберите элемент.

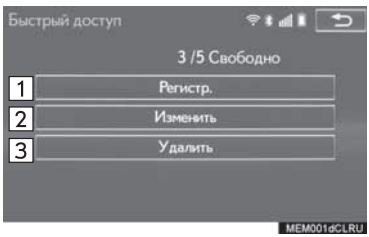


№	Функция	Стр.
1	Выберите для регистрации точки быстрого доступа.	156
2	Выберите для изменения точки быстрого доступа.	156
3	Выберите для удаления точки быстрого доступа.	157

РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

1 Выберите **“Регистр.”**.

2 Выберите элемент для поиска местоположения. (→стр.118)

3 Выберите положение для данной точки быстрого доступа.

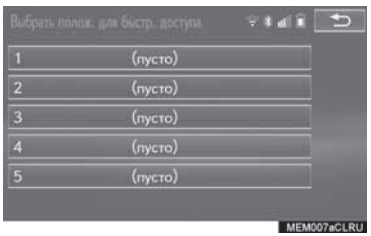

4 Выберите **“OK”** при отображении экрана изменения точки быстрого доступа. (→стр.156)

ИНФОРМАЦИЯ


- В памяти можно зарегистрировать до 5 предварительно задаваемых пунктов назначения.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТОЧКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

1 Выберите **“Изменить”**.

2 Выберите точку быстрого доступа.

3 Выберите пункт, который требуется изменить.

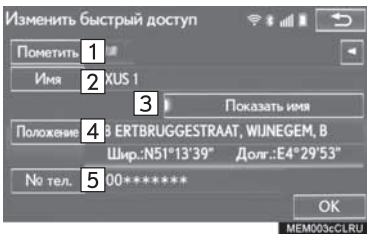


№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения отображаемого на экране карты значка.	159
2	Выберите для редактирования названия точки быстрого доступа.	160
3	Выберите для отображения на экране карты названия точки быстрого доступа. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.	—
4	Выберите для редактирования информации о местоположении.	160
5	Выберите для редактирования телефонного номера.	160

4 Выберите **“OK”**.

УДАЛЕНИЕ ТОЧКИ БЫСТРОГО ДОСТУПА

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите удаляемые точки быстрого доступа, затем выберите **“Удалить”**.

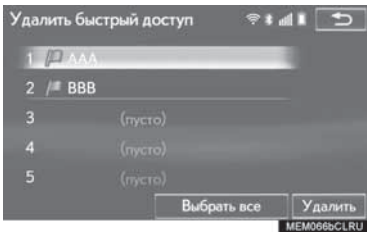

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.


ЗАДАНИЕ ТОЧЕК В ПАМЯТИ

Точки и участки на экране карты можно зарегистрировать.

1 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.152)

2 Выберите **“Точки в памяти”**.

3 Выберите элемент.

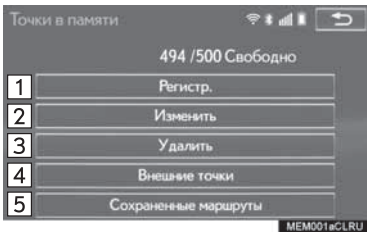

№	Функция	Стр.
1	Выберите для регистрации точек в памяти.	158
2	Выберите для изменения точек в памяти.	158
3	Выберите для удаления точек в памяти.	161
4	Выберите для регистрации внешних точек.	417
5	Выберите для изменения или удаления сохраненных маршрутов.	162

РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧЕК В ПАМЯТИ

1 Выберите **“Регистр.”**.

2 Выберите элемент для поиска местоположения. (→стр.118)

3 Выберите **“OK”** при отображении экрана изменения точек в памяти. (→стр.158)

ИНФОРМАЦИЯ

- В памяти можно зарегистрировать до 500 точек.
- При регистрации учреждений, которые были заданы в качестве пунктов назначения при онлайн-поиске, выберите **“Назад”**.


РЕДАКТИРОВАНИЕ ТОЧЕК В ПАМЯТИ

Изменить можно значок, название, местоположение, телефонный номер и/или группу зарегистрированной точки в памяти.

1 Выберите **“Изменить”**.

2 Выберите точку в памяти.

3 Выберите пункт, который требуется изменить.

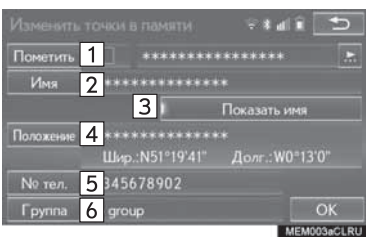

№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения отображаемого на экране карты значка.	159
2	Выберите для изменения названия точки в памяти.	160
3	Выберите для отображения на экране карты названия точки в памяти. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.	—
4	Выберите для редактирования информации о местоположении.	160
5	Выберите для редактирования телефонного номера.	160
6	Выберите для регистрации группы.	160

4 Выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧКА

1 Выберите **“Пометить”**.

2 Выберите требуемый значок.



- Переходите по страницам при помощи вкладок **“Стр. 1”**, **“Стр. 2”** и **“Со звуком”**.


“Со звуком”: выберите точки в памяти со звуком.

▶Когда выбран параметр **“Со звуком”**

Для некоторых точек в памяти можно задать звуковой сигнал. Когда автомобиль подъезжает к местоположению точки в памяти, звучит заданный звуковой сигнал.

1 Выберите вкладку **“Со звуком”**.

2 Выберите требуемый значок звукового сигнала.

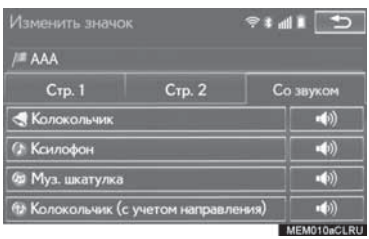

: выберите для воспроизведения звука.

- Когда выбрано **“Колокольчик (с учетом направления)”**, выберите стрелку для настройки направления, затем выберите **“OK”**.



ИНФОРМАЦИЯ

- Звуковой сигнал звучит только в том случае, когда автомобиль подъезжает к этой точке в установленном направлении.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ

1 Выберите **“Имя”**.

2 Введите имя и выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

1 Выберите **“Местоположение”**.

2 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

1 Выберите **“Номер телефона”**.


2 Введите номер и выберите **“OK”**.

НАСТРОЙКА ГРУППЫ

Можно задавать и изменять группы точек в памяти.

1 Выберите **“Группа”**.

2 Выберите группу, в которой нужно зарегистрировать точку в памяти.

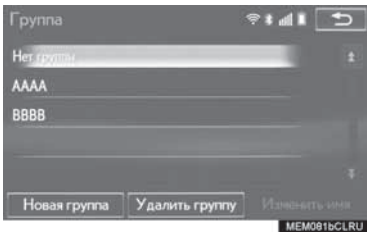

▶Для регистрации новой группы


1 Выберите **“Новая группа”**.

2 Введите имя группы и выберите **“OK”**.

▶Для изменения названия группы

1 Выберите группу, название который требуется изменить.

2 Выберите **“Изменить имя”**.

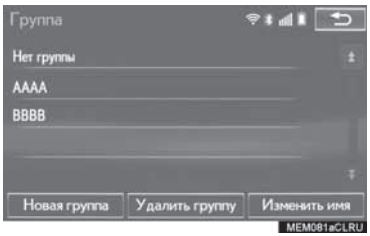

3 Введите имя группы и выберите **“OK”**.

▶Для удаления группы

1 Выберите **“Удалить группу”**.


2 Выберите удаляемую группу, затем выберите **“Удалить”**.

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

УДАЛЕНИЕ ТОЧЕК В ПАМЯТИ

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите удаляемую точку в памяти, затем выберите **“Удалить”**.

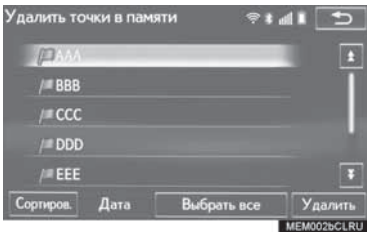

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.


ИЗМЕНЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ МАРШРУТОВ

Пункты назначения сохраненных маршрутов можно изменять и удалять. Также можно изменить порядок прибытия в пункты назначения. Импорт маршрутов из памяти: →стр.417


1 Выберите **“Сохраненные маршруты”**.

2 Выберите **“Изменить”**.

3 Выберите сохраненный маршрут.

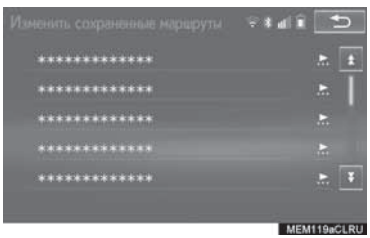

4 Выберите элемент, который требуется изменить.

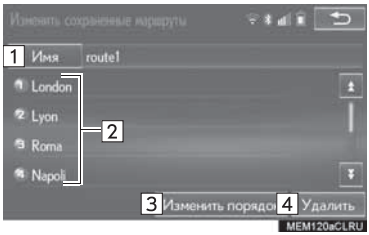


№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения названия маршрута.	160
2	Выберите для изменения местоположения.	160
3	Выберите для упорядочивания пунктов назначения.	163
4	Выберите для удаления предыдущих пунктов назначения.	163

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1 Выберите **“Изменить пор.”**.


2 Выберите пункт назначения и нажмите **“Вверх”** или **“Вниз”** для изменения порядка прибытия. Затем нажмите **“OK”**.

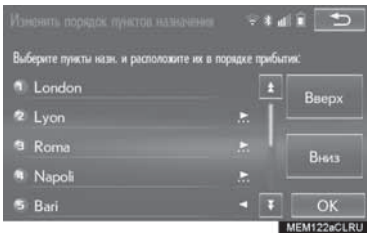

УДАЛЕНИЕ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите удаляемый пункт назначения, затем выберите **“Удалить”**.

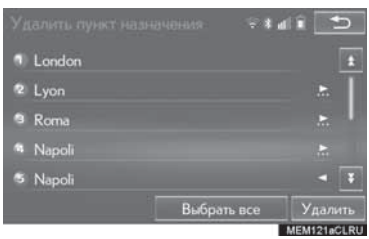


3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ МАРШРУТОВ

1 Выберите **“Сохран. Маршруты”**.

2 Выберите **“Удалить”**.

3 Выберите удаляемый маршрут, затем выберите **“Удалить”**.

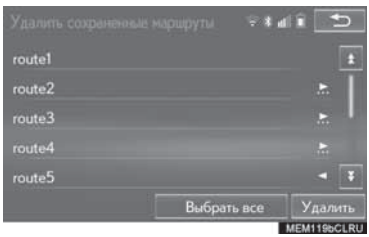

4 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.


ЗАДАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Участки, которых следует избегать из-за заторов, строительных работ или по другим причинам, можно зарегистрировать в качестве нежелательных участков (“Нежелательные участки”).

1 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.152)

2 Выберите **“Нежелательные участки”**.

3 Выберите элемент.

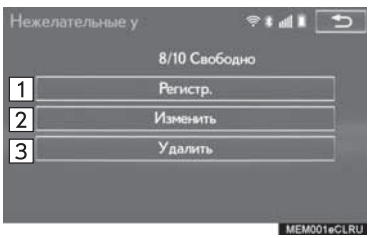

№	Функция	Стр.
1	Выберите для регистрации нежелательных участков.	164
2	Выберите для изменения нежелательных участков.	165
3	Выберите для удаления нежелательных участков.	166


РЕГИСТРАЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Выберите **“Регистр.”**.

2 Выберите элемент для поиска местоположения. (→стр.118)

3 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“Ввод”**.

4 Выберите ▲ или ▼ для изменения размера нежелательного участка. Затем выберите **“OK”**.

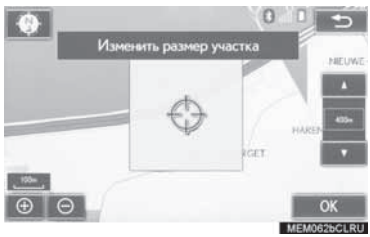

5 Выберите **“OK”** при появлении экрана изменения нежелательного участка. (→стр.165)

ИНФОРМАЦИЯ


- Когда пункт назначения находится внутри нежелательного участка или когда не удается проложить маршрут в объезд нежелательного участка, может быть показан маршрут, проходящий по нежелательному участку.
- Можно зарегистрировать до 10 нежелательных участков.

ИЗМЕНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА


Название, местоположение и/или размер зарегистрированного участка можно изменять.

1 Выберите **“Изменить”**.

2 Выберите область.

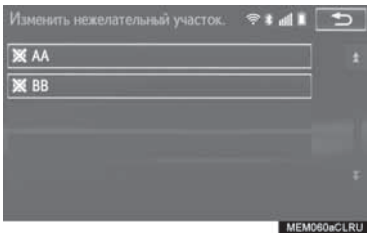

3 Выберите элемент, который требуется изменить.

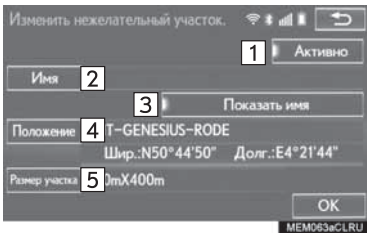

№	Функция	Стр.
1	Выберите для включения/выключения функции учета нежелательных участков при составлении маршрута. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.	—
2	Выберите для изменения названия нежелательного участка.	166
3	Выберите для отображения названия нежелательного участка на экране карты. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.	—
4	Выберите для изменения местоположения участка.	166
5	Выберите для изменения размера участка.	166

4 Выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ

1 Выберите **“Имя”**.

2 Введите имя и выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ


1 Выберите **“Местоположение”**.

2 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА УЧАСТКА

1 Выберите **“Размер участка”**.


2 Выберите ▲ или ▼ для изменения размера нежелательного участка. Затем выберите **“OK”**.

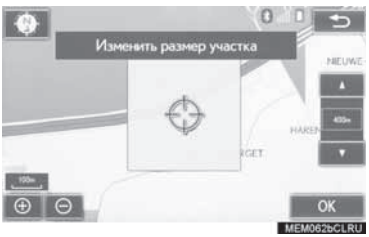

УДАЛЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите удаляемый участок, затем выберите **“Удалить”**.

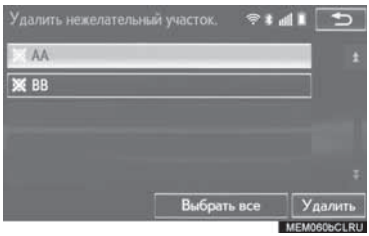

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

ЗАДАНИЕ ТРАССЫ МАРШРУТА

Трассы маршрута (→стр.108) можно изменять или удалять.

1 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.152)

2 Выберите **“Запись маршрута”**.

3 Выберите элемент.




№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения трасс маршрутов.	167
2	Выберите для удаления трасс маршрутов.	168

ИЗМЕНЕНИЕ ТРАСС МАРШРУТОВ


Можно изменить название трассы маршрута и проверить начальную и конечную точки.

1 Выберите **“Изменить”**.

2 Выберите трассу маршрута.

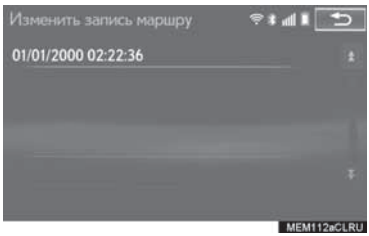

3 Выберите элемент.

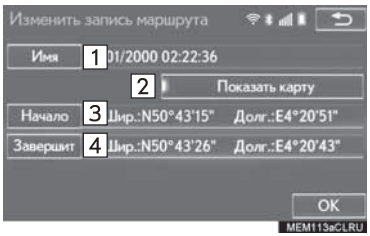

№	Функция
1	Выберите для изменения названий трасс маршрутов. (→стр.168)
2	Выберите для отображения зарегистрированных трасс маршрутов на экране карты. Если задать для параметра значение включения, загорится индикатор.
3	Выберите для подтверждения начальной точки на экране карты.
4	Выберите для подтверждения конечной точки на экране карты.

4 Выберите **“OK”**.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ


1 Выберите **“Имя”**.

2 Введите имя и выберите **“OK”**.

УДАЛЕНИЕ ТРАСС МАРШРУТОВ

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите удаляемую трассу маршрута, затем выберите **“Удалить”**.

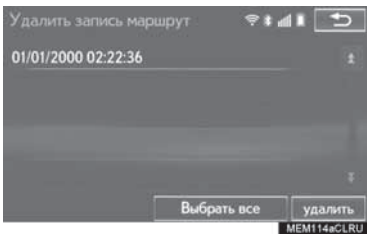

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.


РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ НА USB-ПАМЯТЬ

Точки в памяти, зарегистрированные в системе навигации, можно копировать на USB-память.


Перед резервным копированием данных необходимо задать пароль. (→стр.170)

- Экспортирование точек в памяти может осуществляться только с целью резервного копирования, их распространение или использование в другой системе строго запрещено.

1 Нажмите кнопку, чтобы разблокировать замок, а затем поднимите подлокотник.

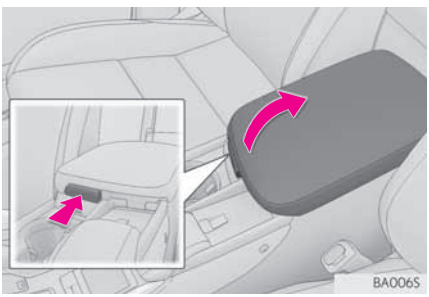

2 Откройте крышку и подсоедините USB-память.

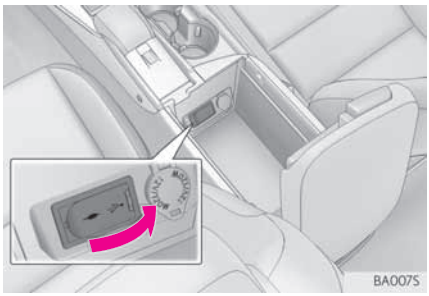


- Включите питание USB-памяти, если оно не включено.

3 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.152)

4 Выберите **“Рез. копиров. на USB”**.

5 Выберите **“Начать резервное копирование”**.

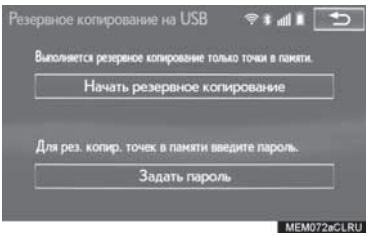

“Задать пароль”: выберите для задания пароля. (→стр.170)

6 Введите пароль и выберите **“OK”**.

7 Проверьте отображение строки состояния процесса во время резервного копирования данных.

- Для отмены этой функции выберите **“Отмена”**.

8 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.


ИНФОРМАЦИЯ

- В следующих ситуациях невозможно выполнить резервное копирование точек в памяти на USB-память:
  - Когда точка в памяти зарегистрирована при помощи функции “Почт. Индекс (Великобр.)” или “Почт. Индекс (Нидерланды)”.
  - Когда точка в памяти зарегистрирована при помощи подключенного сервиса

ЗАДАНИЕ ПАРОЛЯ

После задания пароля система будет его запрашивать не только во время резервного копирования данных, но и при копировании точек в памяти из USB-памяти в систему навигации.

1 Выберите **“Задать пароль”**.

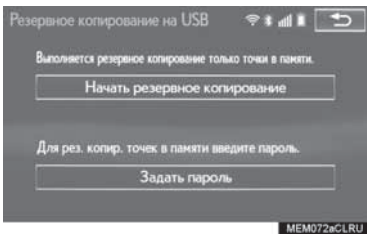

2 Введите пароль и выберите **“OK”**.

3 Подтвердите пароль, введя его еще раз.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если Вы забыли пароль:
  - Необходимо инициализировать персональные данные при помощи функции **“Удалить персональные данные”**. (→стр.83)
  - Обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Lexus либо в другую организацию, имеющую соответствующую квалификацию и оснащение.

КОПИРОВАНИЕ ИЗ USB-ПАМЯТИ

Точки в памяти, для которых выполнялось резервное копирование, можно загружать в систему навигации из USB-памяти.

Для использования этой функции необходимо подключить USB-память к системе. (→стр.169)

1 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.152)

2 Выберите **“Копировать из USB”**.

- Если пароль был задан ранее, введите пароль. Инструкции о задании пароля: →стр.170
- Если в USB-памяти хранится несколько точек в памяти, выберите точки в памяти, которые следует скопировать, и выберите **“Пуск”**.



3 Проверьте отображение строки состояния процесса во время копирования данных.

- Для отмены этой функции выберите **“Отмена”**.


4 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

ИНФОРМАЦИЯ


- Точки в памяти, находящиеся за пределами карты, зарегистрировать невозможно.
- Можно зарегистрировать не более 500 точек в памяти.
- Если в USB-памяти хранятся более 21 точки в памяти, за один раз отображаются только 20 точек.
- Если точки в памяти с одинаковым названием уже хранятся в системе навигации, система может не обновить их.

1. НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

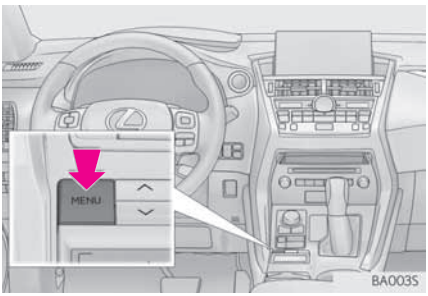


2 Выберите **“Настройка”**.

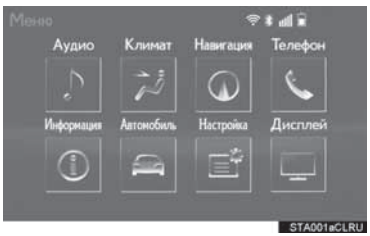


3 Выберите **“Навигация”**.




4 Выберите пункты, которые требуется настроить.

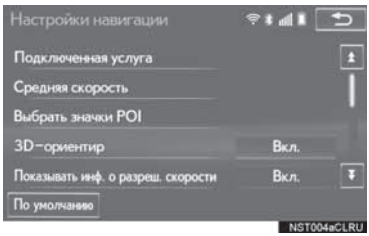

ЭКРАН НАСТРОЕК НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

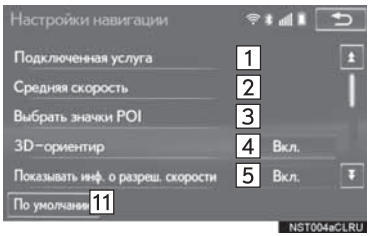

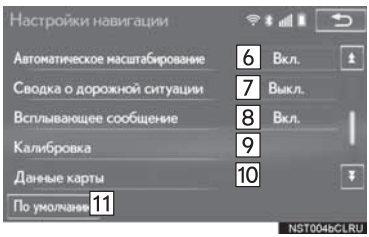

№	Функция	Стр.
1	Можно изменить детальные настройки подключенного сервиса.	425
2	Выберите для задания средней скорости автомобиля.	174
3	Задание отображаемых значков категорий POI.	174
4	Выберите для включения/выключения отображения 3D-ориентиров.	—
5	Выберите для включения/выключения информации об ограничении скорости.	—
6	Выберите для включения/выключения автоматического масштабирования. (При приближении автомобиля к пункту подачи инструкции)	—
7	Выберите для включения/выключения отображения предупреждений (например, когда маршрут включает в себя ограничения движения или сезонные ограничения для дорог).	—
8	Выберите для включения/выключения отображения всплывающих сообщений.	—
9	Настройка вручную метки текущего местоположения. Также можно настроить ошибки вычислений, вызванные заменой шин.	175
10	Могут отображаться области покрытия и юридическая информация.	189
11	Выберите для сброса всех настроек.	—


СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Можно настроить скорость, которая используется для вычисления прогнозируемого времени движения и времени прибытия.

1 Вызовите экран “Настройки навигации”. (→стр.172)

2 Выберите **“Средняя скорость”**.

3 Выберите **“<”** или **“>”** для установки средней скорости автомобиля.

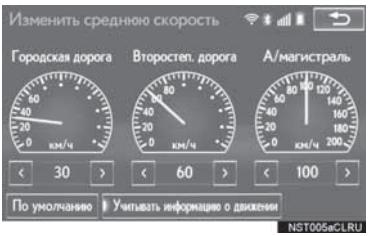

“По умолчанию”: выберите для задания средней скорости.

“Учитывать информацию о движении”: выберите для настройки использования на основании дорожной информации.

ИНФОРМАЦИЯ

- Отображаемое время движения до пункта назначения – это приблизительное время движения, которое вычисляется на основе выбранных значений скорости и фактического местоположения на маршруте.
- Время, отображаемое на экране, может значительно изменяться в зависимости от продвижения по маршруту, например в случае плотного движения или строительных работ.


ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ POI (ВЫБОР ЗНАЧКОВ POI)

До 6 значков POI, используемых для выбора объектов POI на экране карты, можно выбрать в качестве избранных.

1 Вызовите экран “Настройки навигации”. (→стр.172)


2 Выберите **“Выбрать значки POI”**.

3 Выберите категорию, которую нужно изменить.

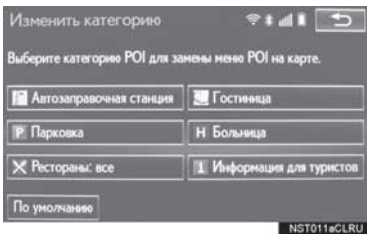

“По умолчанию”: выберите для задания категорий по умолчанию.

4 Выберите требуемую категорию.

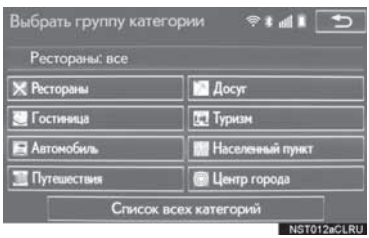

“Список всех категорий”: выберите для отображения всех категорий POI.

5 Выберите значок POI.


КАЛИБРОВКА ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕНЫ ШИН

Текущее местоположение можно настроить вручную. Также можно настроить ошибки вычислений, вызванные заменой шин.

1 Вызовите экран “Настройки навигации”. (→стр.172)

2 Выберите **“Калибровка”**.

3 Выберите элемент.

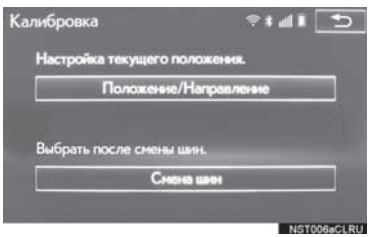

- Дополнительная информация о точности текущего местоположения: →стр.186


КАЛИБРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ/ НАПРАВЛЕНИЯ

Во время движения текущее местоположение автоматически корректируется по сигналам GPS. Если сигнал GPS слабый вследствие местоположения, метку текущего местоположения можно настроить вручную.

1 Выберите **“Положение/ Направление”**.

2 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“OK”**.

3 Выберите стрелку для настройки направления метки текущего местоположения, затем выберите **“OK”**.

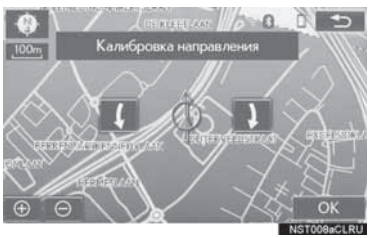

КАЛИБРОВКА ПРИ ЗАМЕНЕ ШИНЫ

При замене шин используется функция калибровки при замене шины. Эта функция позволяет настроить погрешность, вызванную разницей в длине окружности старых и новых шин.

1 Выберите **“Смена шин”**.


- Появляется сообщение, и автоматически запускается быстрая калибровка расстояния.

ИНФОРМАЦИЯ


- Если не выполнить эту процедуру после замены шин, метка текущего местоположения отображается неверно.

Можно настроить отображение значков дорожной информации, принимаемых радиостанций с дорожной информацией, значков автостоянок и т.п.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

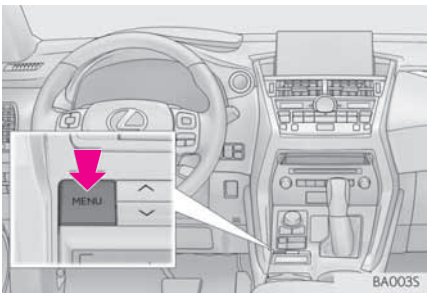


2 Выберите **“Настройка”**.

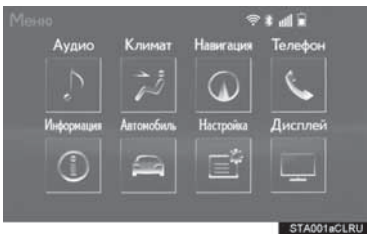


3 Выберите **“Информ.”**.



4 Выберите **“Дорожное движение”** или **“Парковка”**.

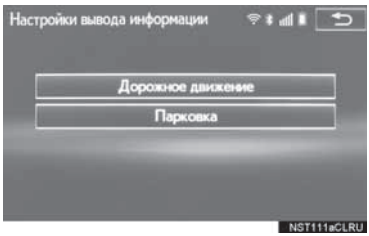


5 Выберите пункты, которые требуется настроить.

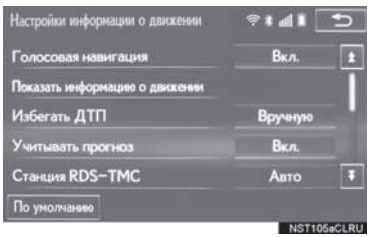


ЭКРАН НАСТРОЕК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОСТОЯНКАХ

▶Экран настроек для получения дорожной информации



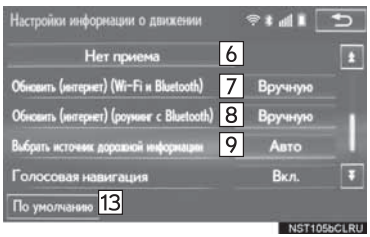

▶Экран настроек для получения информации об автостоянках

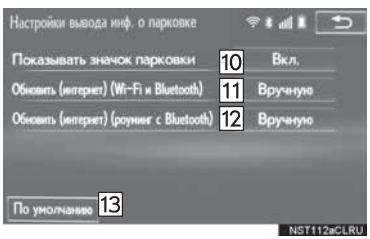

№	Функция	Стр.
1	Выберите для включения/выключения голосовых сообщений дорожной информации.	—
2	Выберите для задания отображения значка дорожной информации.	179
3	Выберите для задания автоматического/ручного управления функцией объезда транспортных происшествий.	180
4	Выберите для включения/выключения поиска маршрута объезда. (Когда прогнозируются дорожные заторы и т.п.)	—
5	Выберите для установки автоматического или ручного выбора станций, передающих дорожную информацию.	181
6	Отображается выбранная станция.	—
7	Выберите для приема дорожной информации TPEG.	181
8	Выберите для включения функции роуминга дорожной информации TPEG.	183


№	Функция	Стр.
9	Можно задать автоматический прием информации об обстановке на дорогах или получать только информацию RDS-TMC.	184
10	Выберите для включения/выключения отображения значков автостоянки на экране карты.	—
11	Выберите для приема информации об автостоянках.	184
12	Выберите для включения функции роуминга информации об автостоянках.	185
13	Выберите для сброса всех настроек.	—

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБСТАНОВКЕ НА ДОРОГАХ

1 Вызовите экран “Настройки информации о движении”. (→стр.177)

2 Выберите **“Показать информацию о движении”**.

3 Выберите для отображения выбранных значков на экране карты.

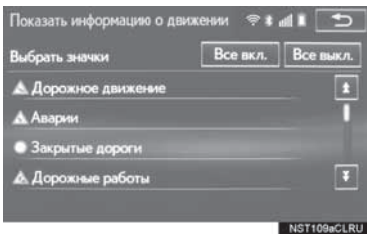

“Все вкл.”: выберите для выбора всех значков дорожной информации.

“Все выкл.”: отмена всех выбранных элементов.


- Подробнее о значках дорожной информации: →стр.111

ОБЪЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

1 Вызовите экран “Настройки информации о движении”. (→стр.177)

2 Выберите **“Избегать ДТП”**.

3 Выберите элемент.

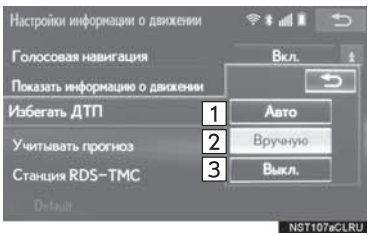


№	Функция
1	Выберите для автоматического изменения маршрута при получении дорожной информации о текущем маршруте.
2	Выберите, чтобы система запрашивала водителя об изменении маршрута при получении дорожной информации о текущем маршруте. В этом режиме отобразится экран с запросом на выполнение объезда. (→стр.180)
3	Выберите для запрета объезда при получении дорожной информации о текущем маршруте.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА ВРУЧНУЮ

Когда навигационная система вычисляет новый маршрут, отображается следующий экран.

1 Выберите элемент.

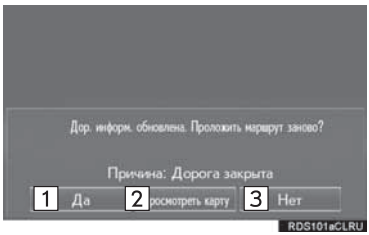

№	Функция
1	Выберите для запуска ведения по новому маршруту.
2	Выберите для подтверждения нового маршрута и текущего маршрута на экране карты. Можно выбрать **“Новый маршрут”** или **“Старый маршрут”**.
3	Выберите для продолжения ведения по текущему маршруту.

СТАНЦИЯ RDS-TMC

Если выбран параметр **“Вручную”**, необходимо сначала выполнить поиск станции дорожной информации, прежде чем ее запомнить.

1 Вызовите экран “Настройки информации о движении”. (→стр.177)


2 Выберите **“Станция RDS-TMC”**.

3 Выберите **“Вручную”**.



- Отображается список дорожных станций и стран, в которых они могут приниматься.

4 Выберите требуемую станцию.

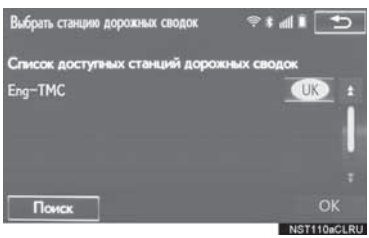

“Поиск”: выберите для повторного поиска станции дорожной информации.

ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ TPEG

Дорожная информация TPEG может приниматься через устройство Wi-Fi® или Bluetooth®. Можно настроить обновление этой информации автоматически или вручную.

1 Вызовите экран “Настройки информации о движении”. (→стр.177)

2 Выберите **“Обновить (интернет) (Wi-Fi*1 и Bluetooth*2)”**.

*1: Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.

*2: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

3 Выберите элемент.



№	Функция
1	Выберите для более частого автоматического обновления.
2	Выберите для менее частого автоматического обновления.
3	Выберите для обновления вручную. (→стр.182)
4	Выберите для отмены дорожной информации TPEG через устройство Wi-Fi® или Bluetooth®.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВРУЧНУЮ

Дорожную информацию и информацию об автостоянках можно обновлять на экране карты.

1 Выберите кнопку обновления вручную.

2 Выберите элемент.



№	Функция
1	Выберите для обновления информации о дорожном движении.
2	Выберите для обновления информации об автостоянках.
3	Выберите для обновления вручную дорожной информации и информации об автостоянках.

ВКЛЮЧЕНИЕ РОУМИНГА ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ TPEG


Функцию роуминга дорожной информации TPEG, принимаемой через устройство Bluetooth®, можно включить для ситуаций роуминга (при нахождении за географической зоной покрытия провайдера мобильной связи). Можно настроить обновление этой информации автоматически или вручную.

1 Вызовите экран “Настройки информации о движении”. (→стр.177)

2 Выберите **“Обновить (интернет) (роуминг с Bluetooth*)”**.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

3 Выберите элемент.

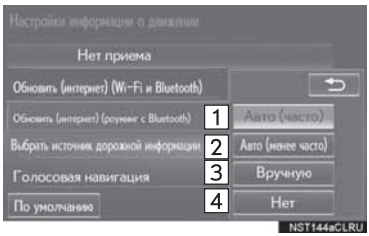

№	Функция
1	Выберите для более частого автоматического обновления.
2	Выберите для менее частого автоматического обновления.
3	Выберите для обновления вручную. (→стр.182)
4	Выберите для отмены дорожной информации TPEG через устройство Bluetooth®.


ВЫБОР ИСТОЧНИКА ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Можно задать автоматический прием источника дорожной информации или получать только информацию RDS-TMC.

1 Вызовите экран “Настройки информации о движении”. (→стр.177)

2 Выберите **“Выбрать источник дорожной информации”**.

3 Выберите элемент.

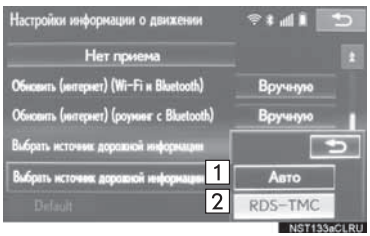

№	Функция
1	Выберите для автоматического выбора источника дорожной информации. Когда доступны и RDS-TMC, и TPEG, автоматически выбирается дорожная информация TPEG.
2	Выберите для приема только дорожной информации RDS-TMC.


ЗАДАНИЕ ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОСТОЯНКАХ

Информация об автостоянках может приниматься через устройство Wi-Fi® или Bluetooth®. Можно настроить обновление этой информации автоматически или вручную.

1 Вызовите экран “Настройки вывода инф. о парковке”. (→стр.177)

2 Выберите **“Обновить (интернет) (Wi-Fi*1 и Bluetooth*2)”**.

3 Выберите элемент.

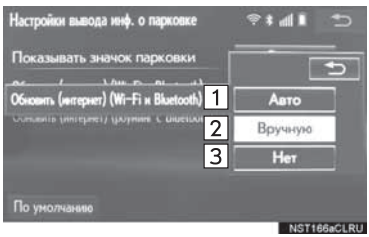

*1: Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance®.

*2: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

№	Функция
1	Выберите для автоматического обновления.
2	Выберите для обновления вручную. (→стр.182)
3	Выберите для отмены приема информации об автостоянках через устройство Wi-Fi® или Bluetooth®.

ВКЛЮЧЕНИЕ РОУМИНГА ИНФОРМАЦИИ ОБ АВТОСТОЯНКАХ


Функцию роуминга информации об автостоянках, принимаемой через устройство Bluetooth®, можно включить для ситуаций роуминга (при нахождении за географической зоной покрытия провайдера мобильной связи). Можно настроить обновление этой информации автоматически или вручную.

1 Вызовите экран “Настройки вывода инф. о парковке”. (→стр.177)

2 Выберите **“Обновить (интернет) (роуминг с Bluetooth*)”**.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG, Inc.

3 Выберите элемент.

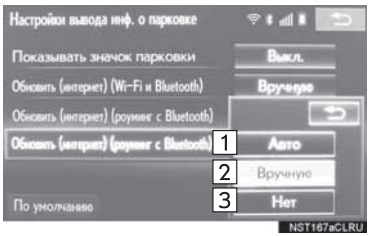

№	Функция
1	Выберите для автоматического обновления.
2	Выберите для обновления вручную. (→стр.182)
3	Выберите для отмены приема информации об автостоянках через устройство Bluetooth®.

1. GPS (ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ)

ОГРАНИЧЕНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Данная система навигации вычисляет текущее местоположение с использованием спутниковых сигналов, различных сигналов автомобиля, данных карты и т.д. Однако точность отображаемого местоположения зависит от положения спутников, конфигурации дороги, положения автомобиля и других обстоятельств.

Система глобального позиционирования (GPS), разработанная и управляемая Министерством обороны США обычно обеспечивает точное текущее местоположение при использовании 4 или более спутников, а в некоторых случаях – при использовании 3 спутников. Система GPS содержит определенный уровень погрешности. Хотя навигационная система в большинстве случаев позволяет компенсировать эти погрешности, случайные ошибки позиционирования могут достигать 100 м и должны учитываться. Обычно ошибки позиционирования исправляются в течение нескольких секунд.



Когда автомобиль получает сигналы от спутников, в левом верхнем углу экрана отображается значок “GPS”.

Прохождению сигнала GPS могут мешать физические препятствия, приводящие к неточному отображению местоположения автомобиля на экране карты. Туннели, высокие здания, грузовики и даже предметы, лежащие на панели приборов, могут препятствовать прохождению сигналов GPS.

Спутники GPS могут не передавать сигналы во время ремонта или усовершенствования.

Даже в том случае, когда навигационная система принимает ясные сигналы GPS, местоположение автомобиля может отображаться неточно, в некоторых случаях могут подаваться неправильные навигационные инструкции.

⚠ УВЕДОМЛЕНИЕ

- Тонирование стекол может препятствовать прохождению сигналов GPS. Большинство материалов для тонирования стекол содержит металлы, которые препятствуют прохождению сигналов GPS к антенне, расположенной на панели приборов. Рекомендуется отказаться от тонирования стекол в автомобилях, оснащенных навигационной системой.

● Точное текущее местоположение может не отображаться в следующих случаях.
- При движении по дороге с крутым поворотом в форме Y.
- При движении по извилистой дороге.
- При движении по скользкой дороге, например по песку, гравию, снегу и т.д.
- При движении по длинной прямой дороге.
- Когда автомагистраль и улица с покрытием расположены параллельно.
- После движения на пароме или автовозе.
- Когда выполняется поиск длинного маршрута при движении на высокой скорости.
- При движении без выполнения калибровки текущего местоположения.
- После многократного движения вперед и назад или поворота на поворотном столе автостоянки.
- При выезде с крытой стоянки или из гаража.
- При установке багажника на крыше.
- При движении с установленными цепями противоскольжения.
- При движении с изношенными шинами.
- После замены одной или нескольких шин.
- При использовании шин, размер которых отличается от спецификаций изготовителя.
- При неправильном давлении в любой из четырех шин.

● Если автомобиль не может принимать сигналы GPS, текущее местоположение можно настроить вручную. (→стр.175)

● В следующих случаях могут подаваться неправильные инструкции по маршруту.
- При повороте на перекресток с выездом за пределы маршрута.
- Если установлено несколько пунктов назначения и один из них пропущен, автоматический пересчет маршрута приведет к направлению в пункт назначения предыдущего маршрута.
- При повороте на перекрестке, для которого отсутствует указание по маршруту.
- При пересечении перекрестка, для которого отсутствует указание по маршруту.
- Во время автоматического пересчета маршрута указания по маршруту могут быть недоступны для следующего поворота направо или налево.
- При движении на высокой скорости автоматический пересчет маршрута может занимать много времени. При автоматическом пересчете маршрута может отображаться объездной маршрут.
- После автоматического пересчета маршрут может измениться.
- Может предлагаться ненужный разворот.
- Если местоположение имеет несколько наименований и система предлагает одно из них или несколько.
- Когда маршрут невозможно найти.
- Если маршрут к пункту назначения содержит грунтовые дороги, дороги без покрытия или узкие улицы, указание по маршруту может не отображаться.

- Пункт назначения может отображаться на противоположной стороне улицы.
- Когда часть маршрута содержит временные ограничения на движение автомобилей: по сезонам, по времени суток или по другим причинам.
- Данные карты, сохраненные в навигационной системе, могут быть неполны или могут быть не новейшей версии.

● После замены шины: →стр.176

ИНФОРМАЦИЯ


● В данной навигационной системе используются данные о вращении колес и предполагается, что в автомобиле используются шины, соответствующие спецификациям изготовителя. При установке шин, размер которых отличается от исходных, местоположение автомобиля может отображаться неточно. Давление в шинах также влияет на диаметр колес, поэтому проверяйте давление во всех 4 шинах.

2. ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ КАРТЫ И ОБЛАСТЬ ПОКРЫТИЯ


ДАННЫЕ КАРТЫ

Могут отображаться области покрытия и юридическая информация.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

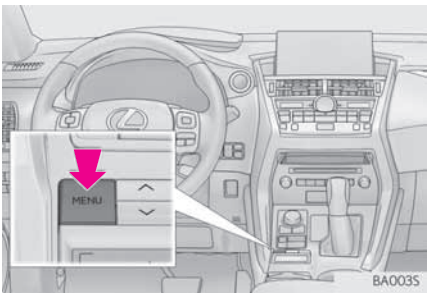


2 Выберите **“Настройка”**.

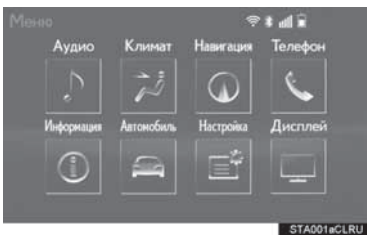


3 Выберите **“Навигация”**.



4 Выберите **“Данные карты”**.

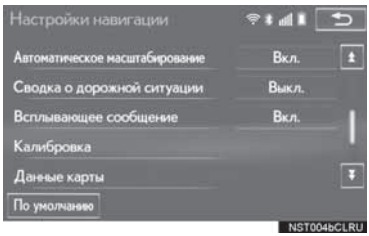

5 Проверьте, что отображается экран данных карты.

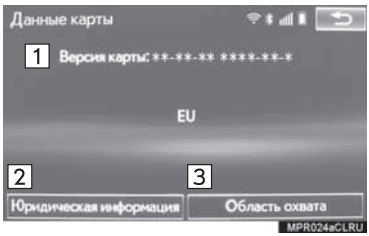

№	Функция
1	Версия карты
2	Выберите для отображения юридической информации.
3	Выберите для отображения области покрытия карты.


ИНФОРМАЦИЯ

- Обновление данных карты возможно на платной основе. За дополнительной информацией обратитесь к дилеру Lexus.

О ДАННЫХ КАРТЫ

Данные карты для навигационной системы содержатся на SD-карте, которая вставляется в слот для SD-карт, расположенный внизу панели управления аудио.

Не извлекайте SD-карту, т.к. это может привести к деактивации навигационной системы.

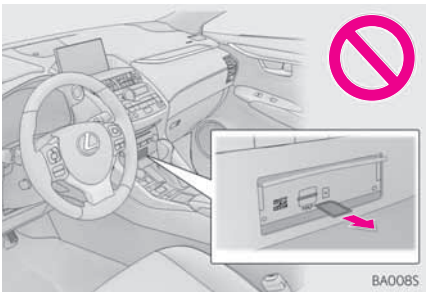

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не редактируйте и не удаляйте картографические данные на SD-карте, поскольку это может привести к деактивации навигационной системы.

ИНФОРМАЦИЯ

- Логотип microSDHC является товарным знаком компании SD-3C, LLC.

1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. КРАТКАЯ СПРАВКА 194

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 196

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 196

ВЫБОР ИСТОЧНИКА АУДИО 197

ПРОРЕЗЬ ДЛЯ ДИСКА 198

ПОРТ USB/AUX 199

НАСТРОЙКИ ЗВУКА 200

НАСТРОЙКА ЭКРАНА АУДИО 202

СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 203

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

1. AM/FM/DAB-РАДИОПРИЕМНИК 204

ОБЗОР 204

ПРЕДУСТАНОВКА СТАНЦИИ 207

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА 207

RDS (РАДИОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА) 208

ОПЕРАЦИЯ СДВИГА ВО ВРЕМЕНИ (DAB) 210

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1. CD 211

ОБЗОР 211

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО-CD 214

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ MP3/WMA/AAC 215

2. DVD 216

ОБЗОР 216

НАСТРОЙКИ DVD 220

3. USB-ПАМЯТЬ 223

ОБЗОР 223

АУДИО USB 227

USB-ВИДЕО 228

ФОТОГРАФИИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В USB-ПАМЯТИ 228

4

АУДИО-/ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА

4. iPod 230
ОБЗОР 230
АУДИО iPod 234
ВИДЕО iPod 235

5. АУДИО Bluetooth® 236
ОБЗОР 236
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth® 241
ПРОСЛУШИВАНИЕ АУДИО Bluetooth® 241

6. AUX 243
ОБЗОР 243

7. ВИДЕОМАГНИТОФОН 246
ОБЗОР 246
ОПЦИИ ВИДЕОМАГНИТОФОНА 248

4 ОРГАНЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АУДИО-/ ВИЗУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ 249

5 НАСТРОЙКА

1. НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ 251
ЭКРАН НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ 252

6 СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С АУДИО-/ВИЗУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ 259
РАДИОПРИЕМ 259
DVD-ПЛЕЕР И ДИСК 261
iPod 266
ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛАХ 267
ТЕРМИНЫ 270
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 272

В автомобилях, приобретенных за пределами Европы, некоторые функции могут не работать во время движения.

1. КРАТКАЯ СПРАВКА

Такие операции, как выбор настроенной станции или регулировка баланса звука, выполняются на экране.

▶Использование панели приборов

Нажмите **“RADIO”** или **“MEDIA”** для вызова экрана управления аудио-/визуальной системой.


▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для вызова экрана управления аудио-/визуальной системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

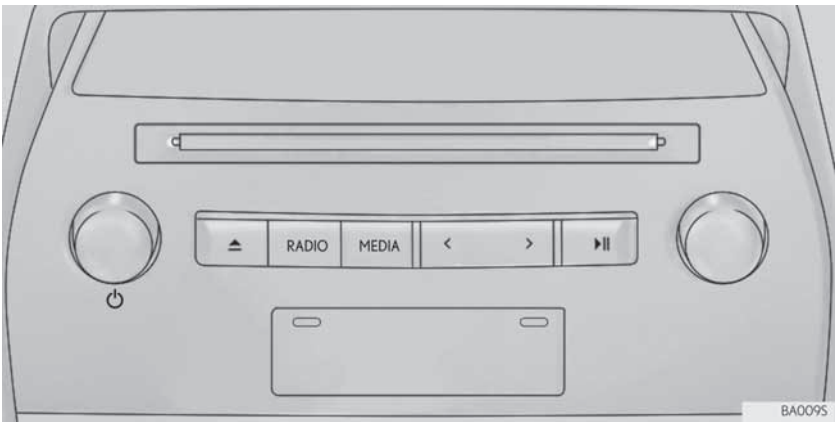

Функция	Стр.
Использование радиоприемника	204
Воспроизведение аудио-CD и дисков с файлами MP3/WMA/AAC	211
Воспроизведение DVD-диска	216
Воспроизведение USB-памяти	223
Воспроизведение аудио с iPod	230
Воспроизведение с устройства Bluetooth®	236
Использование порта AUX	243
Воспроизведение с видеомагнитофона	246
Использование кнопок управления аудиосистемой на рулевом колесе	249
Параметры аудиосистемы	251

ИНФОРМАЦИЯ

- Приведенный рисунок относится к автомобилю с левым рулем.
- Для автомобилей с правым рулем расположение и форма кнопок несколько отличаются.
- Кроме того, вид дисплея и расположение кнопок зависят от типа системы.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

В данном разделе описываются некоторые основные функции аудио-/визуальной системы. Некоторая информация может не относиться к Вашей системе.

Ваша аудио-/видеосистема работает, когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Во избежание разрядки 12-вольтовой аккумуляторной батареи не оставляйте аудио-/видеосистему включенной дольше необходимого, когда двигатель не работает <гибридная система не работает>.

СЕРТИФИКАЦИЯ


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Данное изделие является лазерным изделием класса 1 в соответствии с классификацией безопасности лазерных изделий, IEC 60825-1:2007, и содержит лазерный модуль класса 1M. Для обеспечения безопасности не снимайте крышки с изделия и не пытайтесь получить доступ внутрь изделия. Поручите все обслуживание квалифицированному персоналу.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

ОСТОРОЖНО: ПРИ ОТКРЫВАНИИ ВОЗМОЖНО ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 1M, НЕ РАССМАТРИВАЙТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

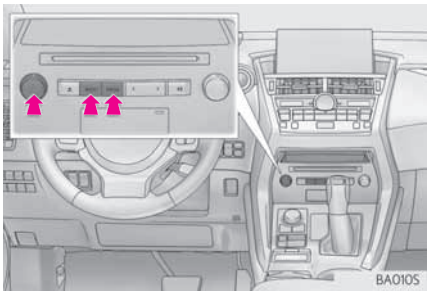

Регулятор питания/громкости: нажмите на этот регулятор для включения или выключения аудио-/визуальной системы. При включении система устанавливается в режим, в котором она находилась перед выключением. Для регулировки громкости поверните этот регулятор.


Кнопка **“RADIO”**, **“MEDIA”**: Нажмите эту кнопку, чтобы вызвать кнопки экрана для управления аудио-/визуальной системой.

- Можно выбрать функцию, которая делает возможным автоматический возврат к предыдущему экрану из экрана аудио/визуальной системы. (→стр.76)

ВЫБОР ИСТОЧНИКА АУДИО

▶Использование панели приборов

1 Каждый раз при нажатии кнопки **“RADIO”** или **“MEDIA”** изменяется режим управления аудиосистемой.

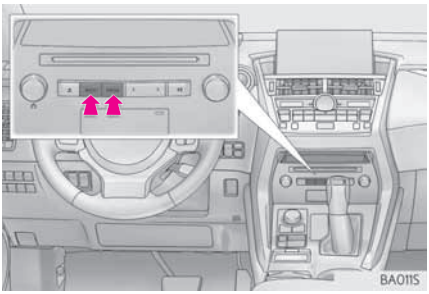


Кнопка **“RADIO”**: для отображения экрана управления радиоприемником.


Кнопка **“MEDIA”**: для отображения экрана работы с внешними носителями.

▶Использование панели Remote Touch


1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

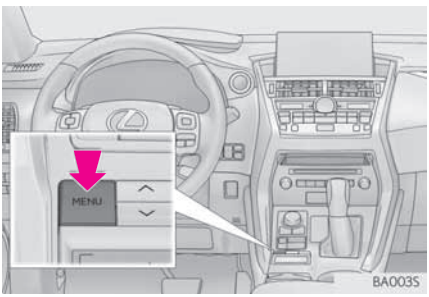


2 Выберите **“Аудио”**.

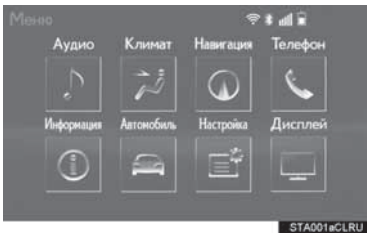

3 Выберите **“Источник”**.

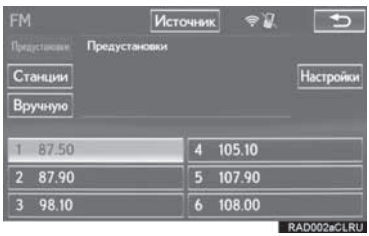

4 Выберите источник.

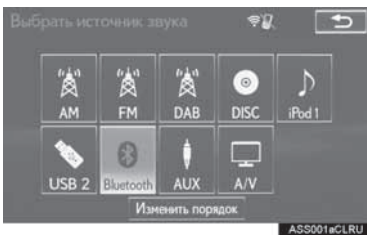


ИНФОРМАЦИЯ


- Затемненные кнопки экрана не работают.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ИСТОЧНИКОВ АУДИО


1 Выберите **“Источник”**.

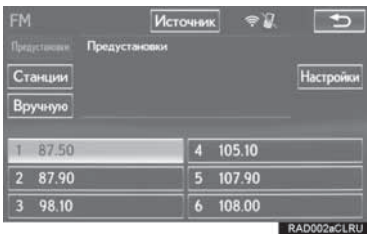

2 Выберите **“Изменить порядок”**.

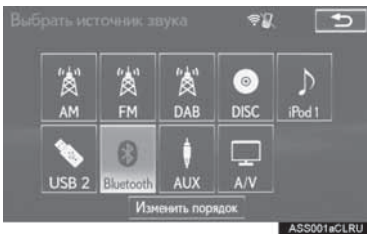


3 Выберите источник аудио, затем выберите **“<<”** или **“>>”** для изменения порядка.

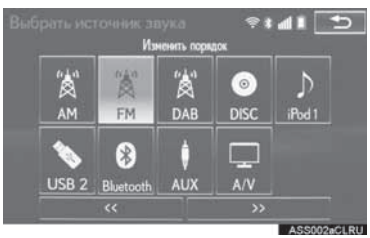

ПРОРЕЗЬ ДЛЯ ДИСКА

ЗАГРУЗКА ДИСКА


1 Вставьте диск в прорезь для загрузки дисков.

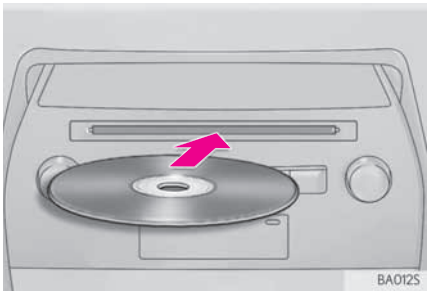

- После установки диска производится его автоматическая загрузка.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА

1 Нажмите кнопку “⏏” и извлеките диск.

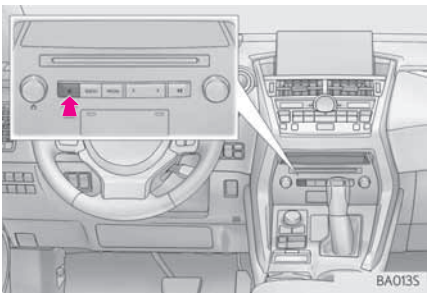

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Запрещается разбирать или смазывать какие-либо части DVD-плеера. В прорезь для загрузки дисков можно вставлять только диски.


ИНФОРМАЦИЯ

- Плеер предназначен только для дисков диаметром 12 см.
- При загрузке диска аккуратно устанавливайте его этикеткой вверх.


ПОРТ USB/AUX

Система оснащена двумя USB-портами и портом AUX в вещевом отсеке консоли.

1 Нажмите кнопку, чтобы разблокировать замок, а затем поднимите подлокотник.

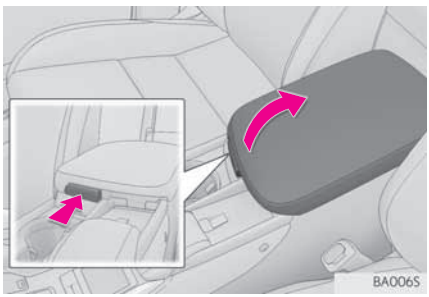

2 Откройте крышку и подсоедините устройство.

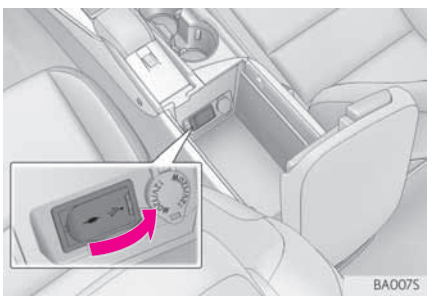

- Включите питание устройства, если оно не включено.

ИНФОРМАЦИЯ


- К USB-порту можно одновременно подключить до двух портативных плееров.
- Даже если USB-хаб (разветвитель) предусматривает подключение более чем двух USB-устройств, будут распознаны только первые два.

НАСТРОЙКИ ЗВУКА

УПРАВЛЕНИЕ DSP

1 Выберите **“Настройки звука”** на экране “Настройки аудио”. (→стр.251)

2 Выберите вкладку **“DSP”**.

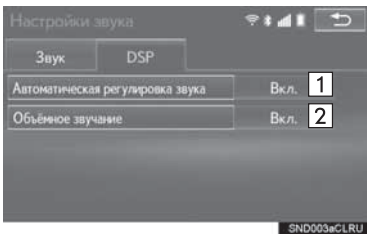

№	Функция
1	Система настраивается на оптимальную громкость и качество в соответствии со скоростью автомобиля с целью компенсации возросшего уровня шума от автомобиля.
2	Эта функция может создать эффект присутствия.

3 Выберите пункты, которые требуется настроить.

ТЕМБР И БАЛАНС

ТЕМБР:

Восприятие звука аудиопрограммы в значительной степени определяется соотношением уровней высоких, средних и низких частот. На практике различные виды музыкальных и речевых программ звучат лучше при различных уровнях высоких, средних и низких частот.

БАЛАНС:

Также очень важен хороший баланс левого и правого стереоканалов и соотношение уровней громкости передних и задних динамиков.

Помните, что при прослушивании стереофонической записи или радиопередачи изменение баланса правого и левого каналов увеличивает громкость с одной стороны и ослабляет с другой.

1 Выберите вкладку **“Звук”**.



2 Выберите требуемую кнопку экрана.

№	Функция
1	Выберите **“+”** или **“-”** для регулировки высоких частот.
2	Выберите **“+”** или **“-”** для регулировки средних частот.
3	Выберите **“+”** или **“-”** для регулировки низких частот.
4	Регулировка звукового баланса между передними и задними динамиками.
5	Регулировка звукового баланса между левым и правым динамиками.

НАСТРОЙКА ЭКРАНА АУДИО

НАСТРОЙКИ РАЗМЕРА ЭКРАНА

Размер экрана можно выбирать для каждого типа носителя информации.

▶DVD видео/iPod видео//VTR

1 Выберите **“Опции”** на экране управления.

2 Выберите **“Широкий”** на экране опций.

▶USB видео

1 Выберите **“Опции”** на экране управления.

2 Выберите **“Формат экрана”** на экране параметров.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.



№	Функция
1	Выберите для отображения экрана 4: 3 с черными полосами по боковым сторонам.
2	Выберите для увеличения в вертикальном и горизонтальном направлениях до полного экрана.
3	Выберите для пропорционального увеличения изображения в вертикальном и горизонтальном направлениях.

НАСТРОЙКА КОНТРАСТНОСТИ, ЯРКОСТИ, ЦВЕТА И ТОНА


Можно настроить яркость, контрастность, цвет и тон экрана.

▶Видео DVD/видео iPod/ видеомагнитофон

1 Выберите **“Опции”** на экране управления.

2 Выберите **“Дисплей”** на экране опций.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.

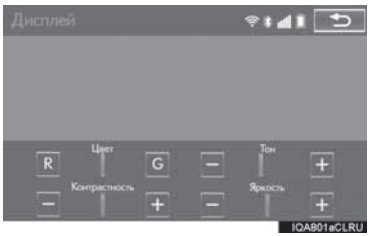


Кнопка экрана	Функция
“Цвет” “R”	Усиливает красный цвет на экране.
“Цвет” “G”	Усиливает красный цвет на экране.
“Тон” “+”	Увеличивает насыщенность изображения на экране.
“Тон” “-”	Уменьшает насыщенность изображения на экране.
“Контрастность” “+”	Увеличивает контрастность экрана.
“Контрастность” “-”	Уменьшает контрастность экрана.
“Яркость” “+”	Увеличивает яркость экрана.
“Яркость” “-”	Уменьшает яркость экрана.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для некоторых источников аудио могут быть доступны не все функции.

СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1 Нажмите этот переключатель для включения системы голосового управления.

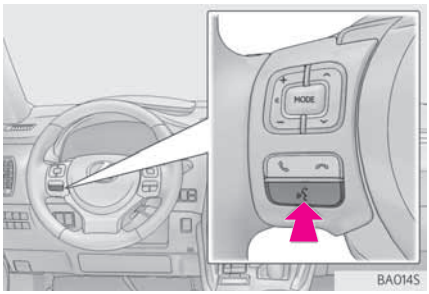

- Можно использовать систему голосового управления и список ее команд. (→стр.276)

1. AM/FM/DAB*-РАДИОПРИЕМНИК

ОБЗОР

Экран управления радиоприемником можно вызвать следующими способами:


▶Использование панели приборов

Нажмите кнопку **“RADIO”** для отображения экрана управления аудиосистемой.

▶Использование панели Remote Touch


Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

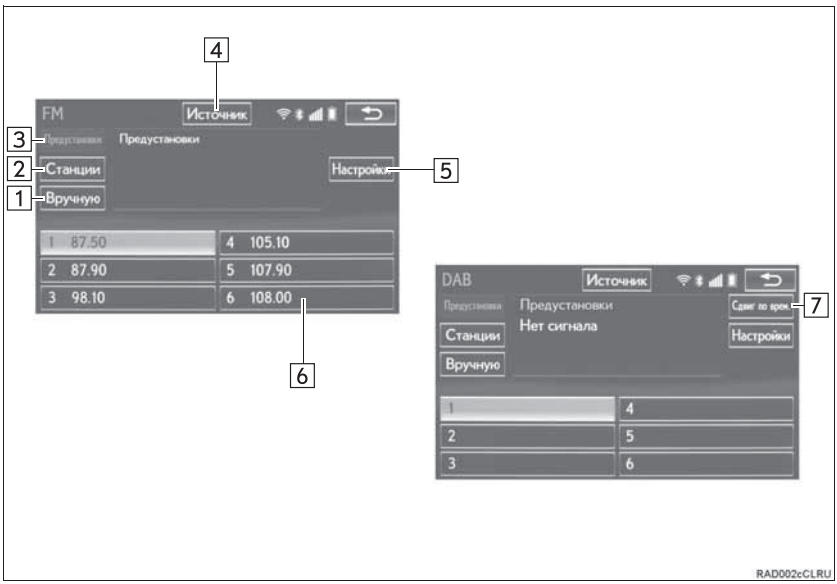

*: При наличии

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

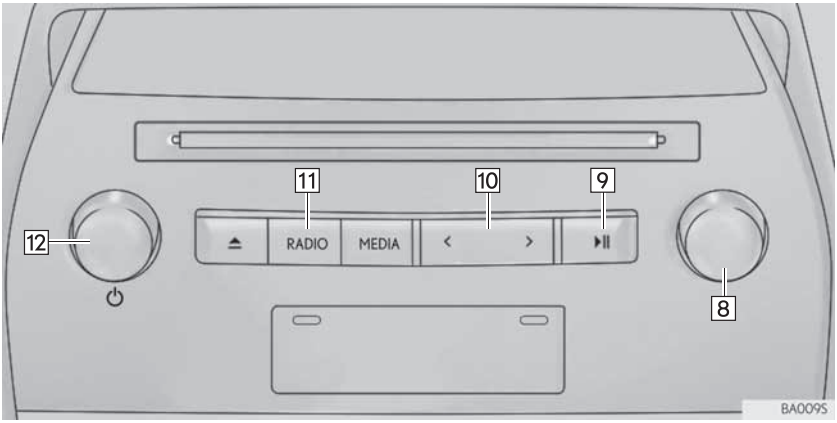

№	Функция
1	Выберите для отображения экрана ручной настройки.
2	Выберите для отображения экрана со списком станций.
3	Выберите для отображения экрана предустановленной станции.
4	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
5	Выберите для отображения экрана настройки аудио.
6	Выберите для настройки на предустановленные станции/ансамбли.
7	Выберите для отображения экрана сдвига во времени.
8	Регулятор настройки/выбора: • Экран “Предустановки”: поверните для выбора предустановленных станций/ансамблей. • Экран “Станции”: Поверните для перемещения вверх/вниз по списку. • Экран ручной настройки: поверните для пошагового перехода вверх/вниз по значениям частоты или для изменения сервисов. • Экран “Сдвиг по времени DAB”: поверните для быстрого перехода вперед/назад.
9	Нажмите для включения/отключения звука.
10	• Нажмите для перемещения вверх/вниз по списку предустановленных станций/ансамблей. • нажмите для перемещения вверх/вниз по списку станций. • Нажмите и удерживайте, чтобы непрерывно искать вверх/вниз по доступным станциям/группам, удерживая кнопку нажатой.
11	• Для переключения в режим радиоприемника. • В режиме радиоприемника нажатие кнопки **“RADIO”** изменяет режимы радиоприемника.
12	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.

ИНФОРМАЦИЯ


- При настройке на стереофоническую передачу радиоприемник автоматически переходит в режим стереофонического приема.
- При ослаблении сигнала радиоприемник уменьшает разделение каналов для предотвращения возникновения шумов. При очень слабом сигнале радиоприемник переключается со стереофонического приема на монофонический.

ПРЕДУСТАНОВКА СТАНЦИИ

Можно зарегистрировать до 6 предустановленных станций.

1 Настройте приемник на требуемую станцию.

2 Выберите одну из кнопок экрана (**1-6**) и удерживайте ее нажатой до подачи звукового сигнала.

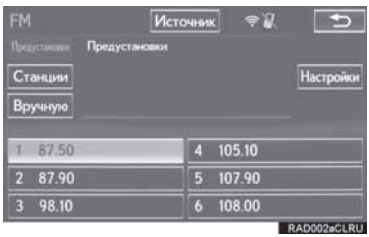


- Частота станции отображается на кнопке экрана.
- Для изменения предустановленной станции выполните ту же процедуру.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

▶AM/FM

1 Выберите **“Вручную”**.

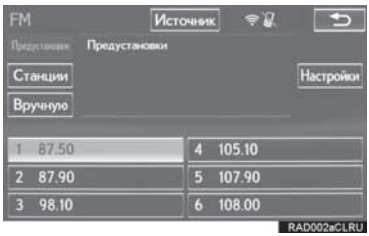


2 Настройте приемник на требуемую станцию.




№	Функция
1	Выберите для поиска вверх/вниз по станциям.
2	Выберите для пошагового перехода вверх/вниз по значениям частоты.

▶DAB*

1 Выберите **“Вручную”**.

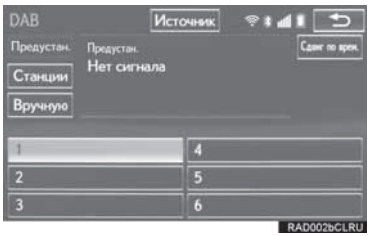

2 Настройтесь на требуемый ансамбль или сервис.

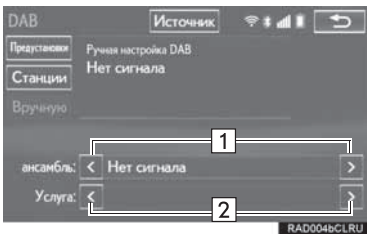

№	Функция
1	Выберите для задания ансамбля.
2	Выберите для задания сервиса.

RDS (РАДИОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА)

В зависимости от доступности RDS-инфраструктуры, функция может работать неправильно.

ФУНКЦИЯ AF (ALTERNATIVE FREQUENCY, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЧАСТОТА)

Если условия текущего приема ухудшаются, автоматически выбирается станция с хорошим приемом.

*: При наличии

ФУНКЦИЯ TA (TRAFFIC ANNOUNCEMENT, ДОРОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

Приемник автоматически выполняет поиск станции, которая регулярно передает информацию об обстановке на дорогах, и включает эту станцию, когда начинается вещание дорожной информации.

1 Когда радиоприемник находит TP-станцию, на экране отображается всплывающее сообщение.

2 Выберите **“Продолжить”**.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если для функции TA задано значение “Вкл.” (→стр.253), радиоприемник начинает поиск станции TP.
- По окончании программы восстанавливается предыдущий режим.


ФУНКЦИЯ ГРОМКОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Уровень громкости при приеме дорожной информации запоминается.


ОПЕРАЦИЯ СДВИГА ВО ВРЕМЕНИ (DAB)*

Сервис, который вы слушаете в текущий момент, можно прослушать повторно в любое время.

1 Выберите **“Сдвиг по врем.”**.

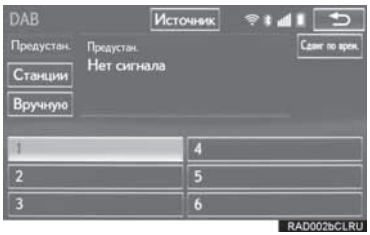

2 Выберите **“<<”** или **“>>”**, чтобы перейти на 10 секунд вперед/назад. Выберите и удерживайте **“<<”** или **“>>”** для быстрого перехода вперед/назад.

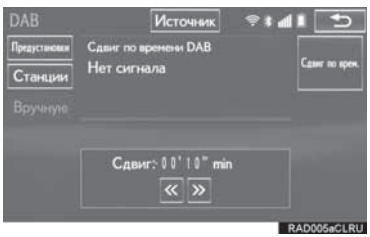

ИНФОРМАЦИЯ

- Время, в течение которого возможно воспроизведение, зависит от битовой скорости передачи данных DAB-станции, от объема памяти блока DAB и от времени, в когда началось вещание.

*: При наличии

1. CD

ОБЗОР

Экран управления CD-плеером можно вызвать следующими способами:
▶Установка диска (→стр.198)
▶Использование панели приборов


Нажмите кнопку **“MEDIA”** для отображения экрана управления аудиосистемой.

▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

■ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

▶Аудио-CD

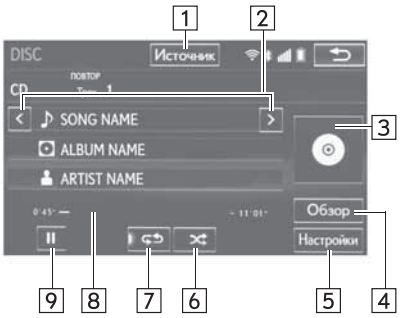


▶MP3/WMA/AAC-диск



CDP001bCLRU

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

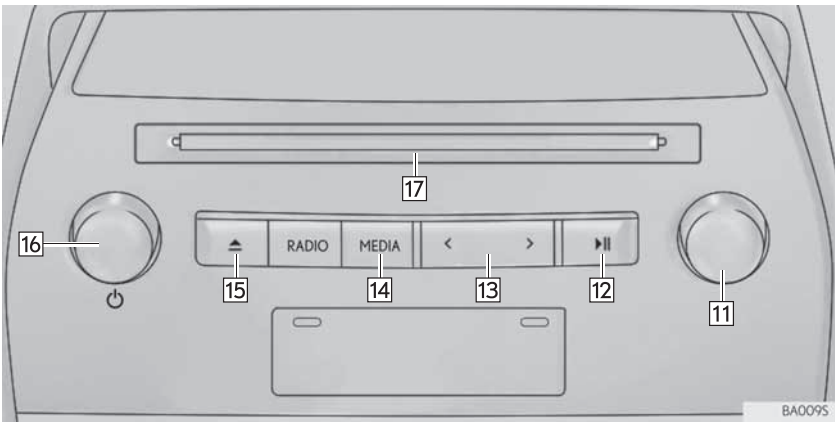

№	Функция
1	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
2	Выберите для выбора трека/файла.
3	• Отображение обложки • Выберите для отображения списка треков/файлов.
4	• Аудио-CD: Выберите для отображения списка треков. • MP3/WMA/AAC-диск: выберите для отображения списка папок. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие…”** на экране списка.
5	Выберите для отображения экрана настройки аудио.
6	Выберите для задания воспроизведения в произвольном порядке.
7	Выберите для задания повторного воспроизведения.
8	Отображается информация о состоянии воспроизведения
9	Выберите для воспроизведения/паузы.

№	Функция
10	Выберите для выбора папки.
11	Регулятор настройки/выбора: • Поверните для выбора трека/файла. • Поверните для перемещения вверх/вниз по списку.
12	Нажмите для воспроизведения/паузы.
13	• Нажмите для выбора трека/файла. • Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад.
14	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В медиа-режиме нажатие кнопки **“MEDIA”** изменяет медиа-режимы.
15	Нажмите для извлечения диска.
16	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.
17	Прорезь для загрузки дисков

ИНФОРМАЦИЯ

- Если диск содержит файлы CD-DA и MP3/WMA/AAC, можно воспроизводить только файлы CD-DA.
- Если установлен диск в формате CD-TEXT, на дисплее отображается название диска и трека. Отображается до 32 символов.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО-CD

ПОВТОР

Можно повторить воспроизведение текущего трека.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:
  - повтор трека → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если выбрано , на экране отображается “ПОВТОР”.

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Треки могут выбираться автоматически в произвольном порядке.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:
  - в произвольном порядке (1 диск в произвольном порядке) → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если выбрано , на экране отображается “СЛУЧ.”.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ MP3/WMA/AAC

ПОВТОР

Можно повторить воспроизведение файла или папки.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:

▶Когда воспроизведение в случайном порядке отключено
- повтор файла → повтор папки → Выкл.

▶Когда воспроизведение в случайном порядке включено
- повтор файла → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Каждый раз при выборе на экране отображается “ПОВТОР”/“ПОВТОР ПАПКА”.

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Файлы и папки могут выбираться автоматически в произвольном порядке.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:
  - произвольный порядок (внутри 1 папки) → произвольный порядок папок (внутри 1 диска) → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Каждый раз при выборе на экране отображается “СЛУЧ.”/“СЛУЧ. ПАПКА”.

2. DVD

Из соображений безопасности видеодиски DVD можно просматривать только при соблюдении следующих условий:

(a) Автомобиль полностью остановлен.

(b) Замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.

(c) Задействован стояночный тормоз.

При движении с включенным режимом DVD-видео воспроизводится только звук.

Условие воспроизведения некоторых DVD-дисков могут определяться производителем программного обеспечения для DVD. Данный DVD-плеер проигрывает диск в соответствии с намерениями производителя программного обеспечения. Однако некоторые функции могут не работать. Обязательно прочитайте руководство, прилагаемое к конкретному DVD-диску. (→стр.261)

ОБЗОР

Экран управления DVD можно вызвать следующими способами:

▶Установка диска (→стр.198)


▶Использование панели приборов

Нажмите кнопку **“MEDIA”** для отображения экрана управления аудиосистемой.


▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

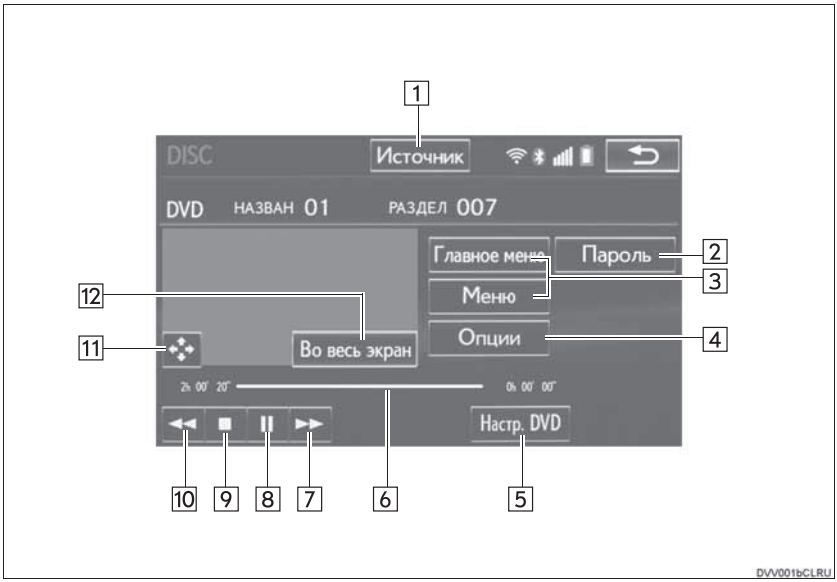

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

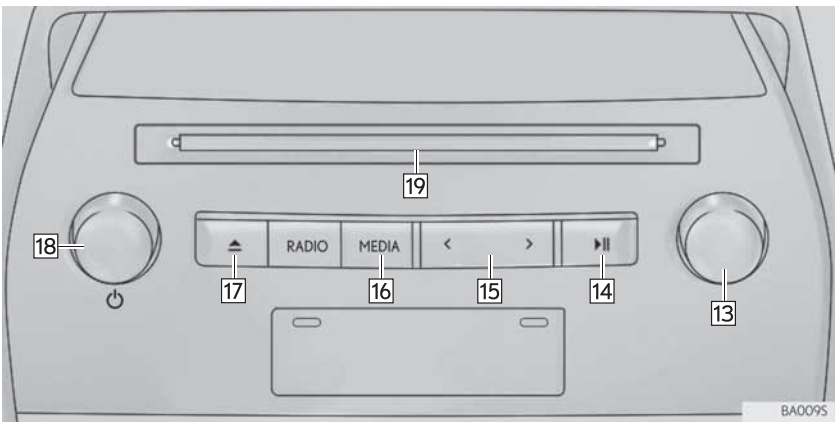

№	Функция
1	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
2	Выберите для отображения экрана ввода пароля.
3	Выберите для отображения экрана меню.
4	Выберите для отображения экрана опций. (→стр.220)
5	Выберите для отображения экрана настройки DVD.
6	Отображается информация о состоянии воспроизведения
7	• Во время воспроизведения: Выберите для быстрого перехода вперед. • Во время паузы: Выберите для медленного перехода вперед.
8	Выберите для воспроизведения/паузы.
9	Служит для приостановки воспроизведения видео.
10	Выберите для быстрого перехода назад.
11	Выберите для отображения клавиши управления меню.
12	Выберите для отображения видео на полный экран.
13	Регулятор настройки/выбора: Поверните для выбора сцены.
14	Нажмите для воспроизведения/паузы.
15	• Нажмите для выбора сцены • Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад.
16	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В медиа-режиме нажатие кнопки **“MEDIA”** изменяет медиа-режимы.
17	Нажмите для извлечения диска.
18	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.
19	Прорезь для загрузки дисков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Для подчеркивания различных звуковых эффектов диалоги на некоторых DVD-дисках записаны с малым уровнем громкости. Если настроить громкость, исходя из предположения, что диалоги представляют максимальный уровень громкости воспроизведения DVD, то от громких звуковых эффектов или при переключении на другой источник звука водитель может вздрогнуть. Громкий звук может оказывать значительное влияние на водителя, что может привести к возникновению опасных ситуаций во время движения. Помните об этом при регулировке громкости.

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от конкретного DVD-диска некоторые пункты меню можно выбрать непосредственно. (Подробная информация приведена в руководстве, отдельно поставляемом с DVD-диском.)
- Если при выборе элемента управления на экране появляется символ ⃠, значит операция, связанная с этим элементом, запрещена.

НАСТРОЙКИ DVD

1 Выберите **“Опции”**.

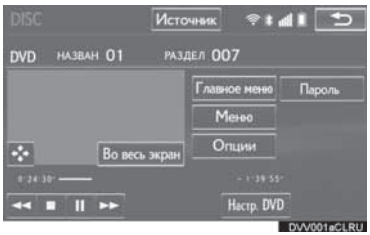

2 Отображается следующий экран.




№	Функция	Стр.
1	Служит для отображения экрана поиска названия.	221
2	Служит для отображения на экране заранее определенной сцены и запуска воспроизведения.	—
3	Служит для отображения экрана выбора аудио.	221
4	Служит для отображения экрана выбора субтитров.	221
5	Служит для отображения экрана выбора угла.	222
6	Выберите для изменения размера экрана.	202
7	Служит для отображения экрана настройки качества изображения.	202

ПОИСК ПО НАЗВАНИЮ

1 Выберите **“Поиск”**.

2 Введите номер названия и выберите **“OK”**.

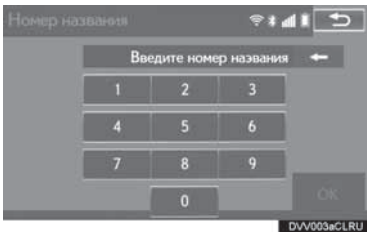


- Плеер начнет воспроизведение видео с этого номера названия.

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АУДИО

1 Выберите **“Аудио”**.

2 При каждом выборе кнопки **“Изменить”** происходит смена языка воспроизведения звука.

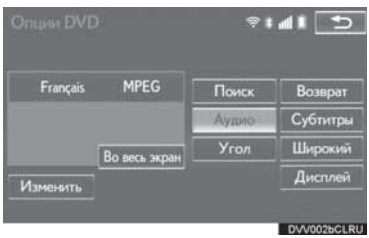


- Выбор языков ограничивается языками, предусмотренными на DVD-диске.

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА СУБТИТРОВ

1 Выберите **“Субтитры”**.

2 При каждом выборе кнопки **“Изменить”** происходит смена языка отображения субтитров.

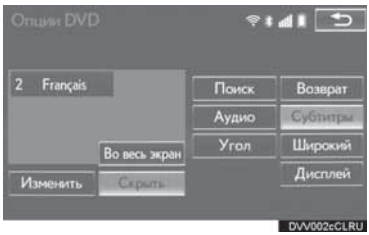


- Выбор языков ограничивается языками, предусмотренными на DVD-диске.
- Выбрав кнопку **“Скрыть”**, можно скрыть субтитры.

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ОБЗОРА

Для дисков с несколькими углами обзора можно выбрать угол обзора при появлении на экране метки угла обзора.

1 Выберите **“Угол”**.

2 При каждом выборе кнопки **“Изменить”** происходит смена угла обзора.

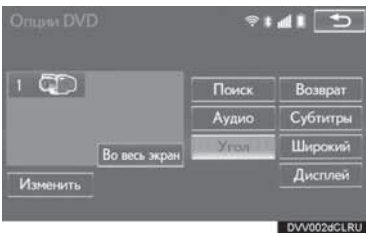

- Выбор углов обзора ограничивается углами, предусмотренными на DVD-диске.

3. USB-ПАМЯТЬ

ОБЗОР


Экран управления USB-памятью можно вызвать следующими способами:
▶Подключение USB-памяти (→стр.199)
▶Использование панели приборов

Нажмите кнопку **“MEDIA”** для отображения экрана управления аудиосистемой.


▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

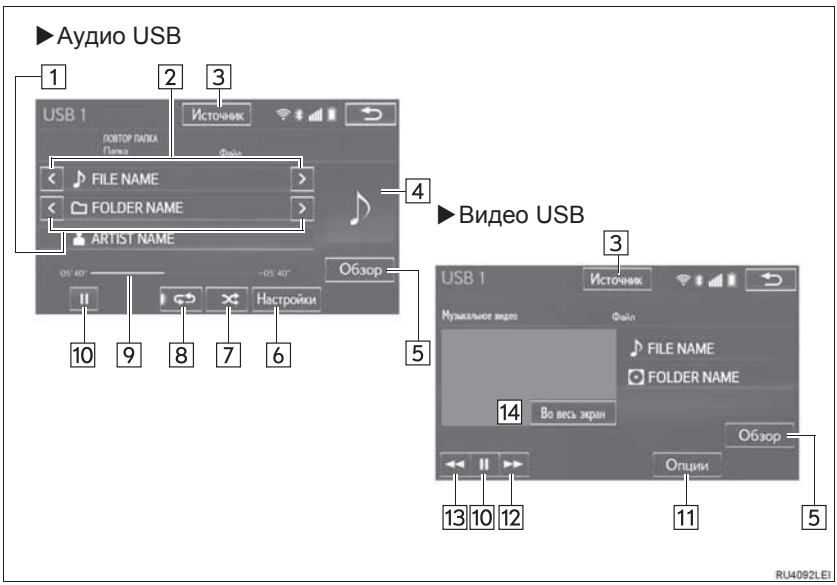

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

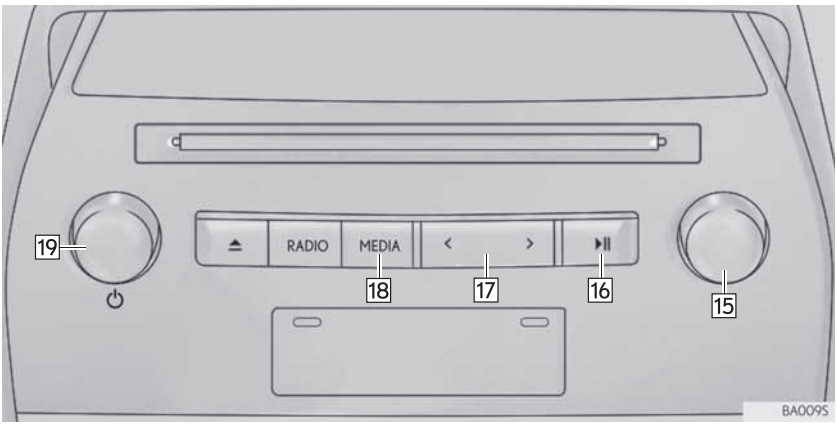

№	Функция	
	Аудио	Видео
1	Выберите для выбора папки/альбома.	—
2	Выберите для выбора файла/трека.	—
3	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
4	• Отображение обложки • Выберите для отображения списка файлов/треков. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие”** на экране списка.	—
5	Выберите для отображения экрана выбора режима воспроизведения. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие”** на экране списка.	Выберите для отображения экрана выбора режима воспроизведения. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие”** на экране списка.
6	Выберите для отображения экрана настроек аудио.	—
7	Выберите для задания воспроизведения в произвольном порядке.	—

№	Функция	
	Аудио	Видео
8	Выберите для задания повторного воспроизведения.	—
9	Отображается информация о состоянии воспроизведения	Отображается информация о состоянии воспроизведения
10	Выберите для воспроизведения/паузы.	Выберите для воспроизведения/паузы.
11	—	Выберите для отображения экрана опций. (→стр.228)
12	—	Выберите для быстрого перехода вперед.
13	—	Выберите для быстрого перехода назад.
14	—	Выберите для отображения видео на полный экран.
15	Регулятор настройки/выбора: • Поверните для выбора трека/файла. • Поверните для перемещения вверх/вниз по списку.	Регулятор настройки/выбора: • Поверните для выбора трека/файла. • Поверните для перемещения вверх/вниз по списку.
16	Нажмите для воспроизведения/паузы.	Нажмите для воспроизведения/паузы.
17	• Нажмите для выбора трека/файла. • Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад.	• Нажмите для выбора трека/файла. • Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад.
18	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В одном из медиа-режимов нажатие кнопки **“MEDIA”** приводит к смене медиа-режима.	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В одном из медиа-режимов нажатие кнопки **“MEDIA”** приводит к смене медиа-режима.
19	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пользуйтесь органами управления плеера и не подключайте USB-память во время вождения автомобиля.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- В зависимости от размера и формы USB-накопителя, подключенного к системе, подлокотник может закрываться не полностью. В этом случае не следует пытаться закрыть подлокотник с усилием, т.к. это может повредить USB-накопитель или контакт и т.д.
- Не оставляйте портативный плеер в автомобиле. Высокая температура внутри автомобиля может повредить портативный плеер.
- Не надавливайте на портативный плеер и не прикладывайте к нему чрезмерное давление, когда он находится в подключенном состоянии, поскольку это может привести к повреждению плеера или его разъема.
- Не вставляйте в порт инородные объекты, поскольку это может привести к повреждению портативного плеера или его разъема.

ИНФОРМАЦИЯ

- Во время движения система воспроизводит только звук.
- Аудиофайлы и файлы изображений могут воспроизводиться одновременно. Однако интервал в слайд-шоу может быть длиннее, чем когда аудиофайлы не воспроизводятся.
- При наличии информационных тегов имена файлов/папок изменяются на имена треков/альбомов.

АУДИО USB

ПОВТОР

Можно повторить воспроизведение файла/трека или папки/альбома.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:

▶Когда воспроизведение в случайном порядке отключено
- повтор файла/трека → повтор папки/альбома → Выкл.

▶Когда воспроизведение в случайном порядке включено
- повтор файла/композиции → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Каждый раз при выборе на экране отображается “ПОВТОР”/“ПОВТОР ПАПКА”.

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Файлы/треки и папки/альбомы могут выбираться автоматически в произвольном порядке.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:
  - произвольный порядок (1 папка/альбом) → произвольный порядок папки/альбома (все папки/альбомы) → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ


- Каждый раз при выборе на экране отображается “СЛУЧ.”/“СЛУЧ. ПАПКА”.

USB-ВИДЕО


Для изменения режима видео USB выберите **“Обзор”** на экране аудио USB, затем выберите вкладку **“Видео”** и видеофайл.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО USB

1 Выберите **“Опции”**.

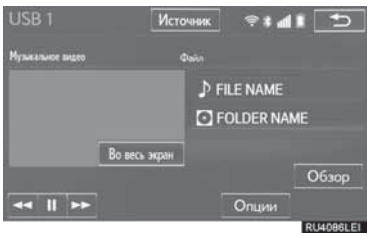

2 Выберите требуемую настройку для изменения.

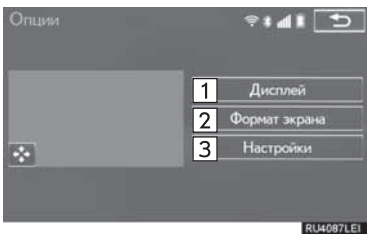


№	Функция	Стр.
1	Служит для отображения экрана настройки качества изображения.	202
2	Выберите для изменения размера экрана.	202
3	Выберите для изменения настроек аудио.	251


ФОТОГРАФИИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В USB-ПАМЯТИ

Можно отобразить фотографии, хранящиеся в USB-памяти.


1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

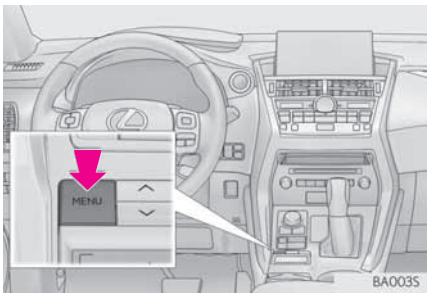


2 Выберите **“Информация”**.

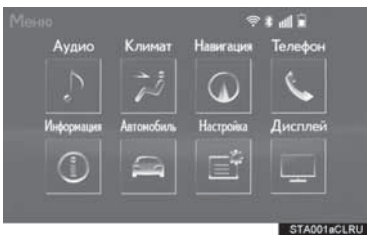

3 Нажмите кнопку работы с фотографиями в USB-памяти.

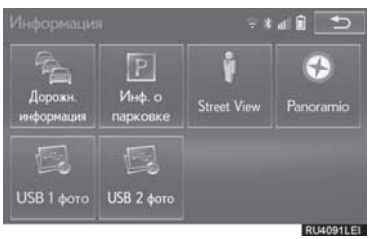


ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ ФОТОГРАФИЯМИ, ХРАНЯЩИМИСЯ В USB-ПАМЯТИ

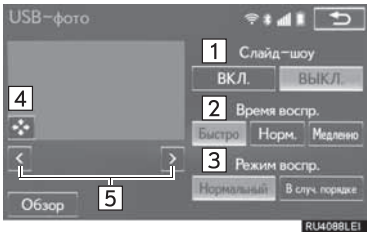


№	Функция
1	Выберите включение/выключение слайд-шоу.
2	Выберите **“Быстро”**, **“Норм.”** или **“Медленно”** для скорости воспроизведения.
3	Выберите **“Норм.”** или **“В случ. порядке”** для режима воспроизведения.
4	Выберите для отображения изображений на полный экран.
5	Выберите для перехода к предыдущему или следующему файлу.

ОТОБРАЖЕНИЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СПИСКА


1 Выберите **“Обзор”**.

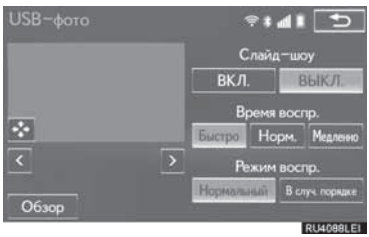

2 Выберите папку с фотографиями.

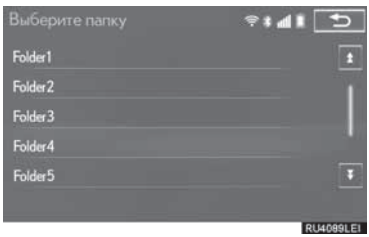

3 Выберите фотографию.

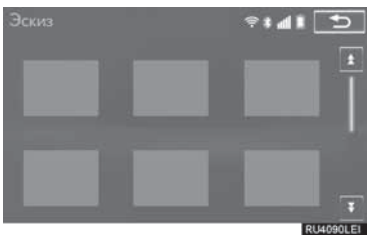

4. iPod

ОБЗОР


Экран управления iPod можно вызвать следующими способами:
▶Подключение iPod (→стр.199)
▶Использование панели приборов

Нажмите кнопку **“MEDIA”** для отображения экрана управления аудиосистемой.


▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

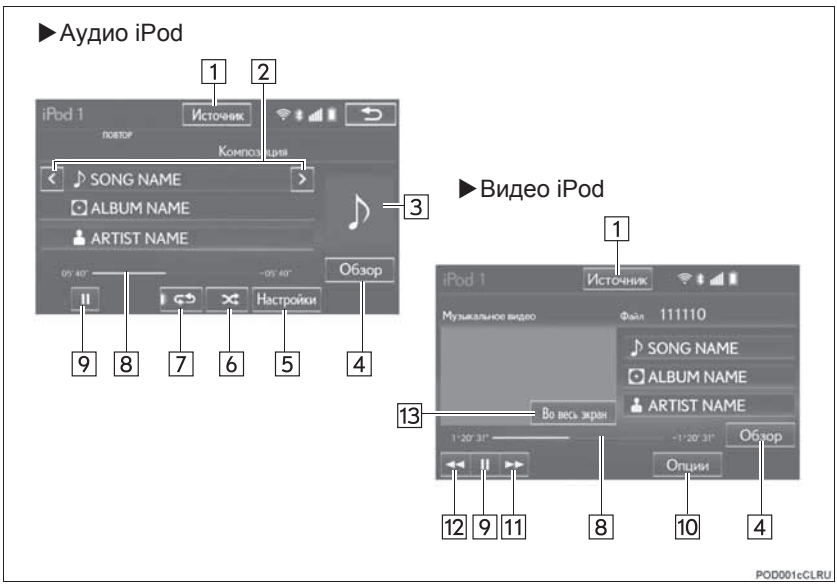

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

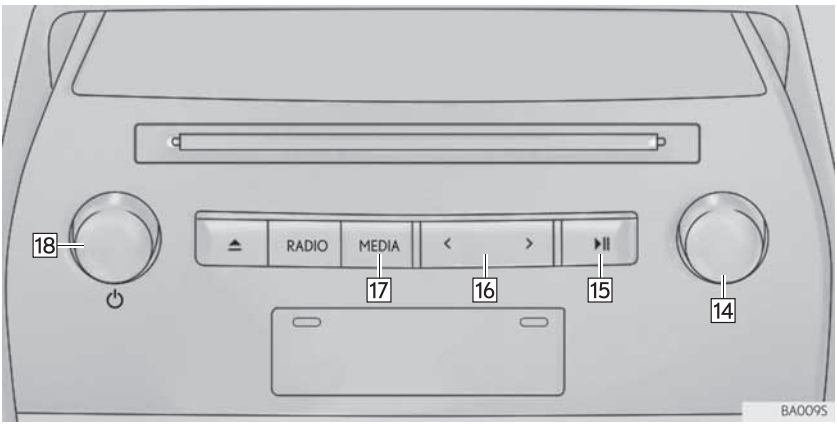

№	Функция	
	Аудио	Видео
1	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
2	Нажмите для выбора трека.	—
3	• Отображение обложки • Выберите для отображения списка треков. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие…”** на экране списка.	—
4	Выберите для отображения экрана выбора режима воспроизведения. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие…”** на экране списка.	Выберите для отображения экрана выбора режима воспроизведения. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие…”** на экране списка.
5	Выберите для отображения экрана настроек аудио.	—
6	Выберите для задания воспроизведения в произвольном порядке.	—

№	Функция	
	Аудио	Видео
7	Выберите для задания повторного воспроизведения.	—
8	Отображается информация о состоянии воспроизведения	Отображается информация о состоянии воспроизведения
9	Выберите для воспроизведения/паузы.	Выберите для воспроизведения/паузы.
10	—	Выберите для отображения экрана опций. (→стр.235)
11	—	Выберите для быстрого перехода вперед.
12	—	Выберите для быстрого перехода назад.
13	—	Выберите для отображения видео на полный экран.
14	Регулятор настройки/выбора: • Поверните для выбора трека. • Поверните для перемещения вверх/вниз по списку.	Регулятор настройки/выбора: • Поверните для выбора файла. • Поверните для перемещения вверх/вниз по списку.
15	Нажмите для воспроизведения/паузы.	Нажмите для воспроизведения/паузы.
16	• Нажмите для выбора трека. • Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад.	• Нажмите для выбора файла. • Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад.
17	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В медиа-режиме нажатие кнопки **“MEDIA”** изменяет медиа-режимы.	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В медиа-режиме нажатие кнопки **“MEDIA”** изменяет медиа-режимы.
18	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пользуйтесь органами управления плеера и не подключайте iPod во время вождения автомобиля.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- В зависимости от размера и формы плеера iPod, подключенного к системе, подлокотник может закрыться не полностью. В этом случае не следует пытаться закрыть подлокотник с усилием, поскольку это может повредить плеер iPod или контакт и т.д.
- Не оставляйте портативный плеер в автомобиле. Высокая температура внутри автомобиля может повредить портативный плеер.
- Не надавливайте на портативный плеер и не прикладывайте к нему чрезмерное давление, когда он находится в подключенном состоянии, поскольку это может привести к повреждению плеера или его разъема.
- Не вставляйте в порт инородные объекты, поскольку это может привести к повреждению портативного плеера или его разъема.

ИНФОРМАЦИЯ


- Во время движения система воспроизводит только звук.
- Когда iPod подключается при помощи оригинального кабеля для iPod, аккумулятор iPod начинает заряжаться.
- При использовании некоторых iPod звук видеозаписи может быть не слышен.
- В зависимости от iPod и песен, записанных в iPod, может отображаться заставка iPod. Эту функцию можно включить (**“Вкл.”**) или отключить (**“Выкл.”**). (→стр.255) Отображение заставки iPod может занять некоторое время, и в это время iPod может не работать.
- Если iPod подсоединен и источник звука переведен в режим iPod, iPod возобновляет воспроизведение с того места, где оно было остановлено в прошлый раз.
- В зависимости от того, какой iPod подключен к системе, некоторые функции могут быть недоступны.
- Для просмотра видео с iPod необходимо для опции “Вход для звука видео” задать “A/V”. (→стр.254)

АУДИО iPod

ПОВТОР

Можно повторить воспроизведение текущего трека.

1 Выберите .

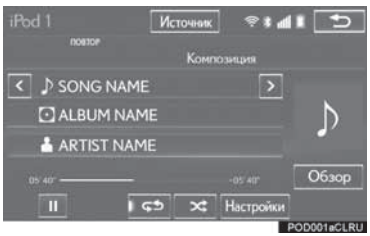

- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:
  - повтор трека → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если выбрано , на экране отображается “ПОВТОР”.

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Треки и альбомы могут выбираться автоматически в произвольном порядке.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:
  - произвольный порядок треков → произвольный порядок альбомов → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ


- Каждый раз при выборе на экране отображается “Shuffle”/ “ALB.Shuffle”.

ВИДЕО iPod


Для изменения режима видео iPod выберите **“Обзор”** на экране аудио iPod, затем выберите вкладку **“Видео”** и видеофайл.

НАСТРОЙКИ ВИДЕО iPod

1 Выберите **“Опции”**.

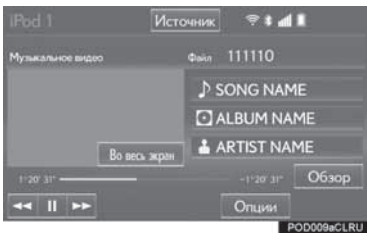

2 Выберите требуемые настройки для изменения.

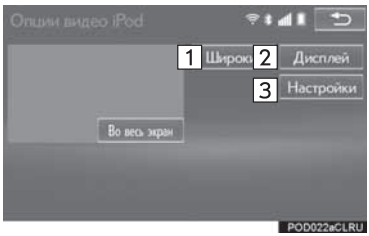

№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения размера экрана.	202
2	Служит для отображения экрана настройки качества изображения.	202
3	Выберите для изменения настроек аудио.	251

5. АУДИО Bluetooth®

Аудиосистема с Bluetooth® позволяет слушать музыку, которая воспроизводится на портативном плеере, через динамики автомобиля с использованием беспроводной связи.

Эта аудиосистема поддерживает технологию Bluetooth® – систему беспроводной передачи данных, пригодную для воспроизведения музыки из портативных аудиоплееров без использования проводов. Если ваше устройство не поддерживает Bluetooth®, аудиосистема Bluetooth® не будет функционировать.

ОБЗОР

Экран управления аудио Bluetooth® можно вызвать следующими способами:

В зависимости от типа подключенного портативного плеера некоторые функции могут быть недоступны и/или экран может выглядеть не так, как показано в данном руководстве.

▶Подключение аудиоустройства Bluetooth® (→стр.241)


▶Использование панели приборов

Нажмите кнопку **“MEDIA”** для отображения экрана управления аудиосистемой.


▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

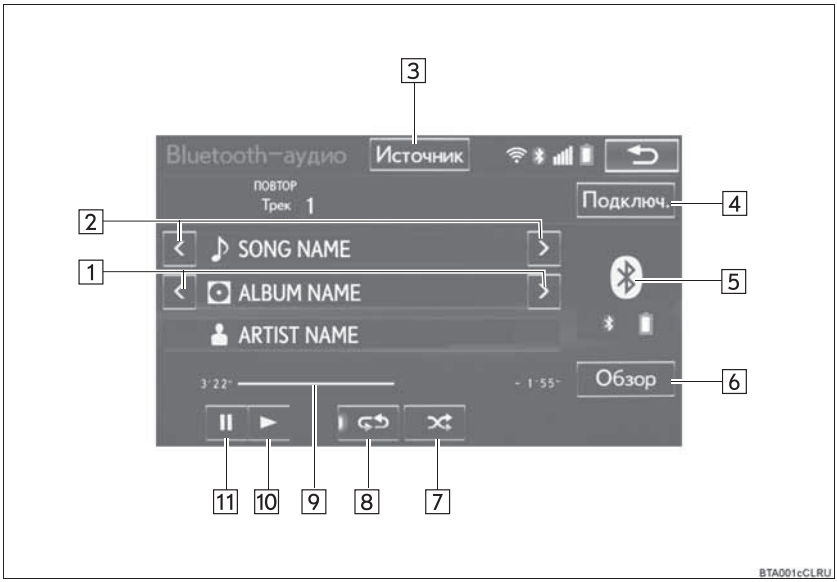

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

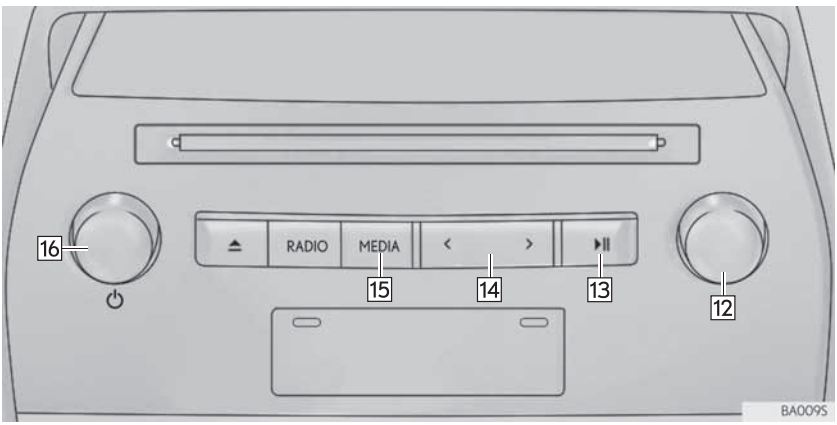

№	Функция
1	Выберите для выбора альбома.
2	Нажмите для выбора трека.
3	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
4	Выберите для отображения экрана подключения портативного устройства.
5	• Выберите для отображения списка треков. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие…”** на экране списка. • Отображает состояние устройства Bluetooth®
6	Выберите отображение экрана плейлиста. Для возврата к главному экрану выберите **“Текущие…”** на экране списка.
7	Выберите для задания воспроизведения в произвольном порядке.
8	Выберите для задания повторного воспроизведения.
9	Отображается информация о состоянии воспроизведения
10	Выберите для воспроизведения.
11	Выберите для паузы.
12	Регулятор настройки/выбора: • Поверните для выбора трека. • Поверните для перемещения вверх/вниз по списку.
13	Нажмите для воспроизведения/паузы.
14	• Нажмите для выбора трека. • Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад.
15	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В медиа-режиме нажатие кнопки **“MEDIA”** изменяет медиа-режимы.
16	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пользуйтесь органами управления плеера и не подключайте его к аудиосистеме с Bluetooth® во время вождения автомобиля.
- Ваше аудиоустройство оснащено антеннами Bluetooth®. Лица с имплантированными кардиостимуляторами, устройствами кардиоресинхронизирующей терапии или имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами должны соблюдать разумную дистанцию между собой и антеннами Bluetooth®. Радиоволны могут негативно повлиять на работу таких устройств.
- Перед использованием устройств Bluetooth® пользователи любых других медицинских устройств (кроме имплантированного кардиостимулятора, устройства кардиоресинхронизирующей терапии или имплантированного кардиовертера-дефибриллятора) должны узнать у изготовителя о влиянии радиоволн на работу этих устройств. Радиоволны могут непредсказуемым образом влиять на работу таких медицинских устройств.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не оставляйте портативный плеер в автомобиле. Высокая температура внутри автомобиля может повредить портативный плеер.

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от устройства Bluetooth®, подключенного к системе, музыка может запускаться из режима паузы кнопкой  . И наоборот, пауза может включаться при выборе кнопки  .
- Система может не работать при следующих условиях:
  - Устройство Bluetooth® выключено.
  - Устройство Bluetooth® не подключено.
  - Низкий уровень заряда аккумулятора устройства Bluetooth®.
- Для подключения телефона может потребоваться некоторое время, если в это время осуществляется воспроизведение с аудиоустройства Bluetooth®.
- Инструкции по работе с портативным плеером см. в руководстве по эксплуатации из его комплекта поставки.
- Если телефон с интерфейсом Bluetooth® отключается из-за слабого приема от сети Bluetooth®, когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>, система автоматически повторно подключит портативный плеер.
- Если устройство Bluetooth® отсоединяется намеренно, например при выключении, этого не происходит. Выполните повторное подключение портативного плеера вручную.
- Информация об устройстве Bluetooth® регистрируется, когда устройство Bluetooth® подключено к аудиосистеме Bluetooth®. При продаже или утилизации автомобиля удалите информацию аудио Bluetooth® из системы. (→стр.83)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА Bluetooth®

Для использования аудиосистемы Bluetooth® необходимо зарегистрировать устройство Bluetooth® в системе.

▶Регистрация дополнительного устройства

1 Выберите **“Подключ.”** на экране управления аудио Bluetooth®.

2 Дополнительная информация: →стр.59

▶Выбор зарегистрированного устройства

1 Выберите **“Подключ.”** на экране управления аудио Bluetooth®.

2 Дополнительная информация: →стр.61

ПРОСЛУШИВАНИЕ АУДИО Bluetooth®

ПОВТОР

Можно повторить воспроизведение трека или альбома.

1 Выберите .



- Каждый раз при выборе кнопки режим изменяется в следующем порядке:
  - повтор трека → повтор альбома → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Каждый раз при выборе на экране отображается “ПОВТОР”/ “ПОВТОР АЛЬБ.”.

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

Треки и альбомы могут выбираться автоматически в произвольном порядке.

1 Выберите  .



- Каждый раз при выборе кнопки  режим изменяется в следующем порядке:
  - альбом в произвольном порядке → все треки в произвольном порядке → Выкл.

ИНФОРМАЦИЯ

- Каждый раз при выборе  на экране отображается “СЛУЧ.”/“СЛУЧ. АЛЬБ.”.

6. AUX


ОБЗОР

Экран управления AUX можно вызвать следующими способами:
▶Подключение устройства к порту AUX (→стр.199)
▶Использование панели приборов


Нажмите кнопку **“MEDIA”** для отображения экрана управления аудиосистемой.
▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

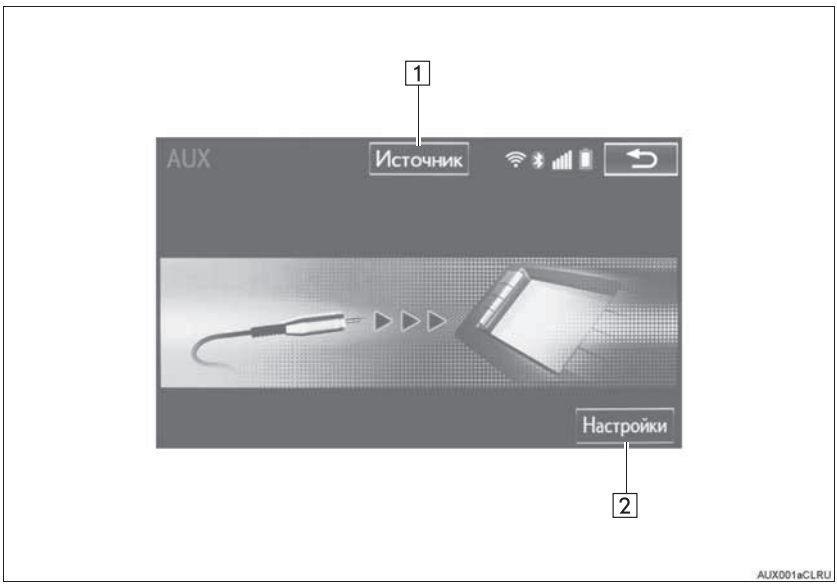

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

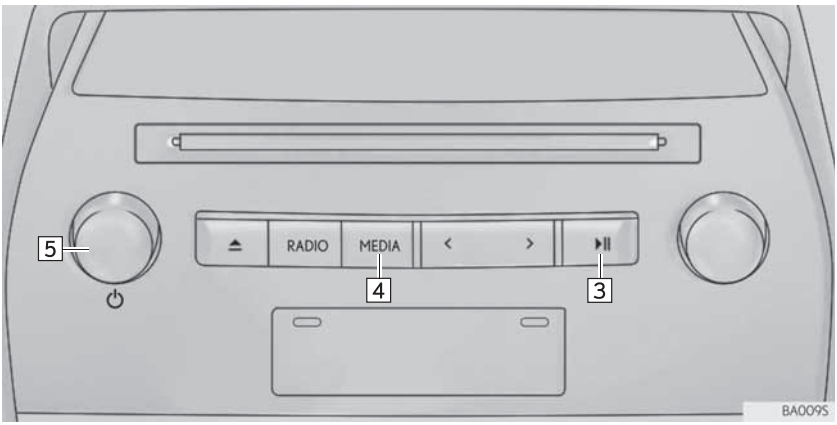

№	Функция
1	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
2	Выберите для отображения экрана настройки аудио.
3	Нажмите для включения/отключения звука.
4	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В медиа-режиме нажатие кнопки **“MEDIA”** изменяет медиа-режимы.
5	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не подключайте портативное аудиоустройство и не работайте с элементами управления во время управления автомобилем.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- В зависимости от размера и формы портативного аудиоустройства, подключенного к системе, подлокотник может не закрыться полностью. В этом случае не следует пытаться закрыть подлокотник с усилием, поскольку это может повредить портативное аудиоустройство или контакт и т.д.
- Не оставляйте портативное аудиоустройство в автомобиле. Температура внутри автомобиля может повыситься, что приведет к повреждению плеера.
- Не надавливайте на портативное аудиоустройство и не прикладывайте к нему чрезмерное давление, когда оно находится в подключенном состоянии, поскольку это может привести к повреждению устройства или его разъема.
- Не вставляйте в порт инородные объекты, поскольку это может привести к повреждению портативного аудиоустройства или его разъема.

7. ВИДЕОМАГНИТОФОН

ОБЗОР

Экран управления видеомагнитофоном можно вызвать следующими способами:

▶Подключение устройства к порту AUX (→стр.199)


▶Использование панели приборов

Нажмите кнопку **“MEDIA”** для отображения экрана управления аудиосистемой.


▶Использование панели Remote Touch

Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch, затем выберите **“Аудио”** для отображения экрана управления аудио системой.

ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ

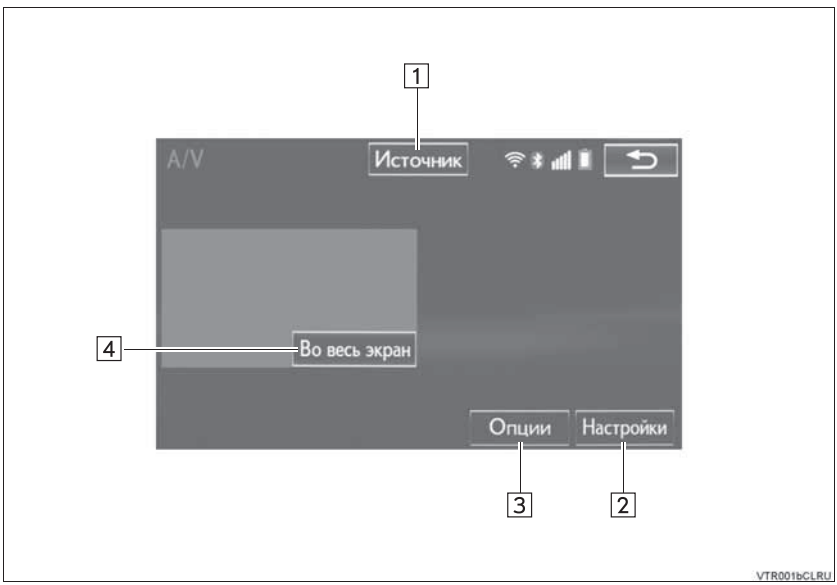


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

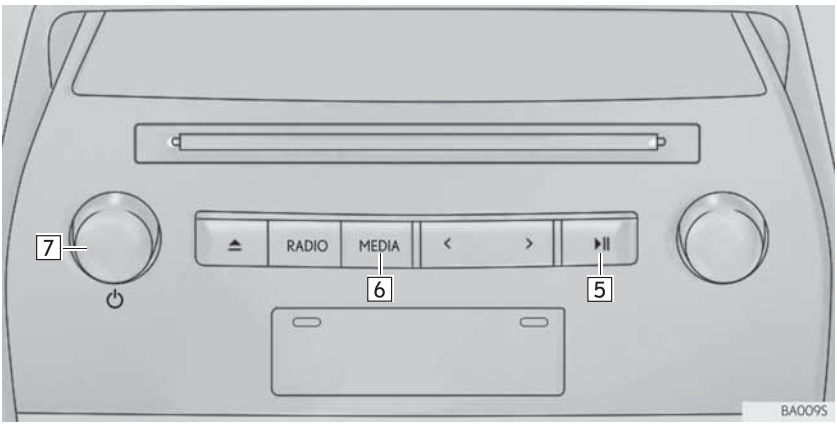


№	Функция
1	Выберите для отображения экрана выбора источника звука.
2	Выберите для отображения экрана настройки аудио.
3	Выберите для отображения экрана опций. (→стр.248)
4	Выберите для отображения видео на полный экран.
5	Нажмите для включения/отключения звука.
6	• Нажмите для выбора медиа-режима. • В медиа-режиме нажатие кнопки **“MEDIA”** изменяет медиа-режимы.
7	Регулятор питания/громкости: • Поверните для настройки громкости. • Нажмите для включения или выключения аудиосистемы. • Нажмите и удерживайте для перезапуска аудиосистемы.

ОПЦИИ ВИДЕОМАГНИТОФОНА

1 Выберите **“Опции”**.

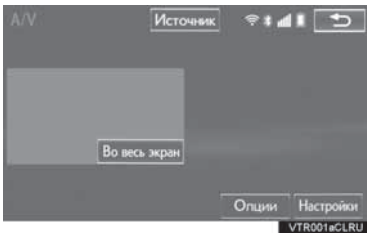


2 Выберите требуемые настройки для изменения.

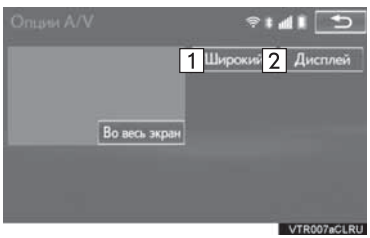

№	Функция	Стр.
1	Выберите для изменения размера экрана.	202
2	Служит для отображения экрана настройки качества изображения.	202

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Некоторые элементы аудио-/визуальной системы управляются переключателями на рулевом колесе.

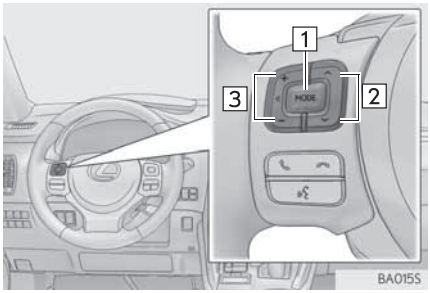

№	Переключатель
1	Переключатель “MODE”
2	“Переключатель “∧ ∨”
3	Регулятор громкости

▶Переключатель “MODE”

Режим	Операции	Функция
AM/FM-радио, DAB, AUX, видеомагнитофон	Нажать	Изменение режима аудио
	Нажать и удерживать	Отключение звука
CD, MP3/ WMA/AAC-диск, DVD, USB, iPod, BT аудио	Нажать	Изменение режима аудио
	Нажать и удерживать	Пауза

▶Переключатель “∧ ∨”

Режим	Операции	Функция
AM/FM-радио	Нажать	Предустановленная станция вверх/вниз (экран “Предустановки”) Список станций вверх/вниз (экран “Станции”) Поиск вверх/вниз (экран ручной настройки)
	Нажать и удерживать	Непрерывный поиск вверх/вниз, пока нажат переключатель (экран ручной настройки)
DAB	Нажать	Предустановленный ансамбль вверх/вниз (экран “Предустановки”) Список сервисов вверх/вниз (экран “Станции”) Поиск ансамбля вверх/вниз (экран ручной настройки)
	Нажать и удерживать	Непрерывный поиск ансамбля вверх/вниз, пока нажат переключатель (экран ручной настройки)
CD	Нажать	Трек вверх/вниз
MP3/WMA/AAC-диск	Нажать	Файл вверх/вниз
	Нажать и удерживать	Папка вверх/вниз
DVD-плеер	Нажать	Сцена вверх/вниз
USB	Нажать	Файл/трек вверх/вниз
	Нажать и удерживать	Папка/альбом вверх/вниз
iPod	Нажать	Трек/файл вверх/вниз
BT аудио	Нажать	Трек вверх/вниз
	Нажать и удерживать	Альбом вверх/вниз


▶Регулятор громкости

Режим	Операции	Функция
Все	Нажать	Увеличение/уменьшение громкости
	Нажать и удерживать	Непрерывное увеличение/уменьшение громкости


1. НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ

Можно запрограммировать детальные параметры аудиосистемы.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

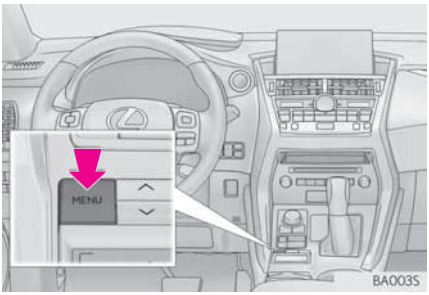


2 Выберите **“Настройка”**.

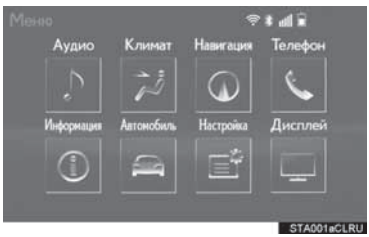


3 Выберите **“Аудио”**.



4 Выберите пункты, которые требуется настроить.

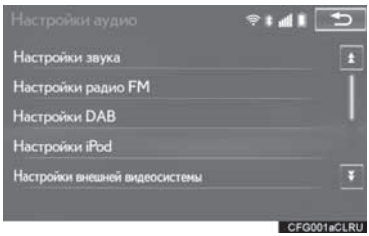

ЭКРАН НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ

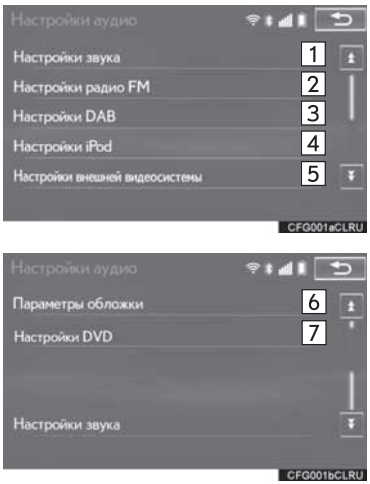

№	Функция	Стр.
1	Выберите для детальной настройки звука.	200
2	Выберите для детальной настройки FM-радио.	253
3	Выберите для детальной настройки DAB.	253
4	Выберите для настройки аудиовхода iPod.	254
5	Выберите для настройки формата видеосигнала.	254
6	Выберите для детальной настройки обложки.	255
7*	Выберите для детальной настройки DVD.	255


*: Только в режиме DVD-видео

НАСТРОЙКИ FM-РАДИО

1 Вызовите экран управления аудио. (→стр.251)

2 Выберите **“Настройки радио FM”**.

3 Выберите кнопку настраиваемого параметра.

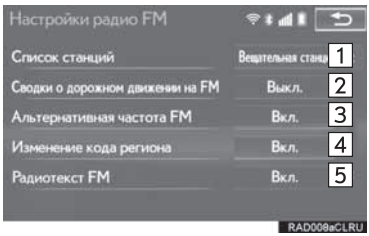


№	Функция
1	Выберите **“Вещат. Станция”** или **“По алфавиту”** для задания порядка вывода списка станций.
2	Приемник автоматически выполняет поиск станции, которая регулярно передает информацию об обстановке на дорогах, и включает эту станцию, когда начинается вещание дорожной информации.
3	Если условия текущего приема ухудшаются, автоматически выбирается станция с хорошим приемом.
4	Выберите для переключения на радиовещательную станцию в рамках той же местной сети.
5	Выберите для включения/выключения функции текста FM-радио.

НАСТРОЙКИ DAB

1 Вызовите экран управления аудио. (→стр.251)

2 Выберите **“Настройки DAB”**.

3 Выберите кнопку настраиваемого параметра.

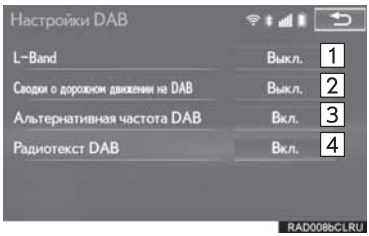


№	Функция
1	Выберите включение/выключение для задания L-диапазона. Когда он выключен (**“Выкл.”**), физические каналы при настройке ограничиваются диапазоном III, за исключением предустановленных операций. Когда он включен (**“Вкл.”**), выбираются физические каналы, входящие в диапазоны III и L.
2	Приемник автоматически выполняет поиск станции, которая регулярно передает информацию об обстановке на дорогах, и включает эту станцию, когда начинается вещание дорожной информации.
3	Если условия текущего приема ухудшаются, автоматически выбирается станция с хорошим приемом.
4	Выберите для включения/выключения функции текста DAB.

НАСТРОЙКИ iPod

1 Вызовите экран управления аудио. (→стр.251)

2 Выберите **“Настройки iPod”**.

3 Выберите **“Вход для звука видео”**.

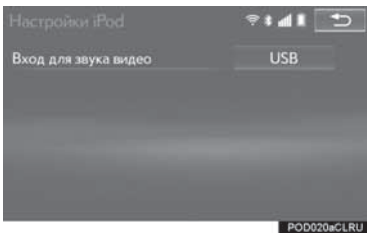

4 Выберите кнопку экрана для требуемой настройки.




НАСТРОЙКИ ВНЕШНЕГО ВИДЕО


1 Вызовите экран управления аудио. (→стр.251)

2 Выберите **“Настройки внешней видеосистемы”**.

3 Выберите **“Переключатель видеосигнала”**.

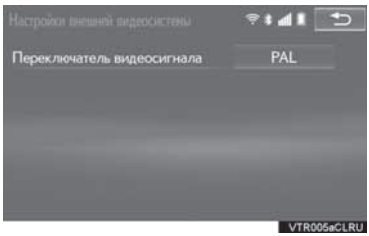

4 Выберите кнопку экрана для требуемой настройки.

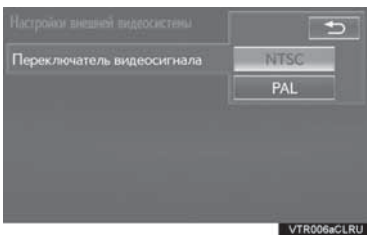


НАСТРОЙКИ ОБЛОЖКИ

1 Вызовите экран управления аудио. (→стр.251)

2 Выберите **“Параметры обложки”**.

3 Выберите кнопку настраиваемого параметра.

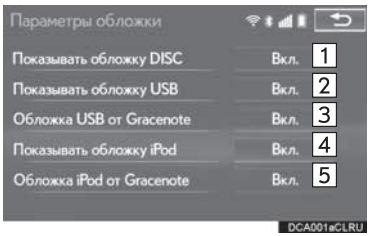

№	Функция
1	Выберите включение/выключение для задания отображения обложки в режиме DISC.
2	Выберите включение/выключение для задания отображения обложки в режиме USB.
3	Выберите включение/выключение для задания приоритета базы данных Gracenote в режиме USB.
4	Выберите включение/выключение для задания отображения обложки в режиме iPod.
5	Выберите включение/выключение для задания приоритета базы данных Gracenote в режиме iPod.

ИНФОРМАЦИЯ

- Изображения из базы данных Gracenote, отображаемые на экране, могут отличаться от реальной обложки.


НАСТРОЙКИ DVD


1 Вызовите экран управления аудио. (→стр.251)

2 Выберите **“Настройки DVD”**.

- Выбор **“Настр. DVD”** на главном экране DVD может также привести к отображению “Настройки DVD”. (→стр.216)

3 Выберите пункты, которые требуется настроить.

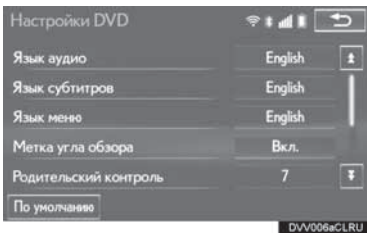

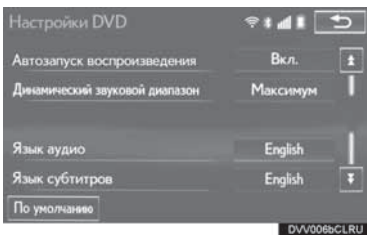

- При нажатии **“По умолчанию”** инициализируются все меню.

ЯЗЫК АУДИОСИСТЕМЫ

Язык аудиосистемы можно изменить.

1 Выберите **“Язык аудио”**.

2 Выберите язык аудиосистемы на экране “Язык аудио”.

- Если требуемый язык аудиосистемы на этом экране не обнаружен, выберите кнопку **“Другое”** и введите код языка. (→стр.257)

ЯЗЫК СУБТИТРОВ

Язык субтитров можно изменить.

1 Выберите **“Язык субтитров”**.

2 Выберите язык меню на экране “Язык субтитров”.

- Если требуемый язык меню на этом экране не обнаружен, выберите кнопку **“Другое”** и введите код языка. (→стр.257)

ЯЗЫК МЕНЮ

Язык меню DVD-видео можно изменить.

1 Выберите **“Язык меню”**.

2 Выберите язык меню на экране “Язык меню”.

- Если требуемый язык меню на этом экране не обнаружен, выберите кнопку **“Другое”** и введите код языка. (→стр.257)

МЕТКА УГЛА ОБЗОРА

Во время воспроизведения дисков с несколькими углами обзора можно включать и отключать метку углов обзора.

1 Выберите **“Метка угла обзора”**.

2 Выберите **“Вкл.”** или **“Выкл.”**.

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уровень ограничений на просмотр можно изменять.

1 Выберите **“Родительский контроль”**.

2 На экране “Код ключа” введите четырехзначный личный код.

3 Выберите уровень ограничения (**1**-**8**) на экране “Выберите уровень контроля”.

АВТОПУСК

Диски, которые вставляются во время движения автомобиля, будут воспроизводиться автоматически. Некоторые диски могут не проигрываться.

1 Выберите **“Автозапуск воспроизведения”**.

2 Выберите **“Вкл.”** или **“Выкл.”**.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ЗВУКА

Можно отрегулировать разницу между наименьшей и наибольшей громкостью.

1 Выберите **“Динамический звуковой диапазон”**.

2 Выберите **“Максимум”**, **“Стандартный”** или **“Минимум”**.

ВВОД КОДА ЯЗЫКА АУДИОСИСТЕМЫ/СУБТИТРОВ/ МЕНЮ

Если выбрать **“Другое”** на экране “Язык аудио”, “Язык субтитров” или “Язык меню”, требуемый язык воспроизведения или отображения можно выбрать путем ввода кода языка.

1 Введите 4-значный код языка.



2 Выберите **“OK”**.

СПИСОК ЯЗЫКОВЫХ КОДОВ

Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
0514	Английский	0426	Бутанский	1125	Киргизский	1909	Сингальский
1001	Японский	0515	Эсперанто	1201	Латинский	1911	Словацкий
0618	Французский	0520	Эстонский	1214	Лингала	1912	Словенский
0405	Немецкий	0521	Баскский	1215	Лаосский	1913	Самоанский
0920	Итальянский	0601	Персидский	1220	Литовский	1914	Шона
0519	Испанский	0609	Финский	1222	Латышский	1915	Сомалийский
2608	Китайский	0610	Фиджийский	1307	Малагасийский	1917	Албанский
1412	Голландский	0615	Фарерский	1309	Маори	1918	Сербский
1620	Португальский	0625	Фризский	1311	Македонский	1919	Свати
1922	Шведский	0701	Ирландский	1312	Малаяйлам	1920	Сесото
1821	Русский	0704	Шотландский - гэльский	1314	Монгольский	1921	Сунданский
1115	Корейский	0712	Галисийский	1315	Молдавский	1923	Суахили
0512	Греческий	0714	Гуарани	1318	Маратхи	2001	Тамильский
0101	Афар	0721	Гуджарати	1319	Малайский	2005	Телугу
0102	Абхазский	0801	Хауса	1320	Мальтийский	2007	Таджикский
0106	Африкаанс	0809	Хинди	1325	Бирманский	2008	Тайский
0113	Амхарский	0818	Хорватский	1401	Науру	2009	Тигринь
0118	Арабский	0821	Венгерский	1405	Непальский	2011	Туркменский
0119	Ассамский	0825	Армянский	1415	Норвежский	2012	Тагальский
0125	Аймара	0901	Интерлингва	1503	Окситанский	2014	Сетсвана
0126	Азербайджанский	0905	Интерлингве	1513	(Афан) Оромо	2015	Тонга
0201	Башкирский	0911	Инупиак	1518	Ория	2018	Турецкий
0205	Белорусский	0914	Индонезийский	1601	Пенджаби	2019	Тсонга
0207	Болгарский	0919	Исландский	1612	Польский	2020	Татарский
0208	Бихари	0923	Иврит	1619	Пашто, Пушто	2023	Тви
0209	Бислама	1009	Идиш	1721	Кечуа	2111	Украинский
0214	Бенгали, бангладешский	1023	Яванский	1813	Ретороманский	2118	Урду
0215	Тибетский	1101	Грузинский	1814	Кирунди	2126	Узбекский
0218	Бретонский	1111	Казахский	1815	Румынский	2209	Вьетнамский
0301	Каталанский	1112	Гренландский	1823	Киньяруанда	2215	Волапюк
0315	Корсиканский	1113	Камбоджийский	1901	Санскрит	2315	Волоф
0319	Чешский	1114	Каннада	1904	Синдхи	2408	Кхоса
0325	Уэльский	1119	Кашмирский	1907	Санго	2515	Йоруба
0401	Датский	1121	Курдский	1908	Сербохорватский	2621	Зулусский

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Во избежание повреждения аудио-/визуальной системы:
  - Будьте аккуратны, чтобы не пролить напитки на аудио-/визуальную систему.
  - В прорезь для дисков вставляйте только соответствующие диски.

ИНФОРМАЦИЯ

- Использование мобильного телефона в салоне или вблизи автомобиля может вызывать помехи в аудио-/визуальной системе во время прослушивания. Однако это не является признаком неисправности.

РАДИОПРИЕМ

Обычно неполадки радиоприема не означают неисправности радиоприемника, это следствие окружающих условий.

Например, помехи приему FM-радиоприемника могут создавать ближайшие здания и рельеф местности. Линии электропередач и телефонные кабели создают помехи в диапазоне AM. И, конечно, радиосигналы имеют ограниченный диапазон. Чем дальше вы от станции, тем слабее сигнал. Кроме того, условия приема постоянно изменяются по мере движения автомобиля.

Ниже описаны распространенные проблемы радиоприема, которые не свидетельствуют о неполадках радиоприемника.

FM

Замирание и смещение станций: обычно дальность действия FM-станции составляет приблизительно 40 км. В пределах этой области может происходить замирание или смещение, которые возрастают по мере удаления от радиопередатчика. Обычно при этом возникают искажения.

Несколько путей: сигналы FM могут отражаться, приводя к тому, что два сигнала попадают на антенну одновременно. В этом случае сигналы могут компенсировать друг друга, вызывая кратковременные пульсации или пропадания приема.

Помехи и пульсации: это происходит, когла сигналы блокируются зданиями, деревьями или другими крупными объектами. Повышение уровня низких частот может снизить эффекты помех и пульсаций.

Наложение станций: если принимаемый сигнал FM прерывается или ослабевает, при наличии другой мощной станции в близком FM-диапазоне радиоприемник может временно настраиваться на вторую станцию до возобновления сигнала первой станции.

AM

Затухание: радиопередачи в диапазоне AM отражаются верхними слоями атмосферы, особенно ночью. Эти отраженные сигналы могут интерферировать с сигналами, принимаемыми непосредственно от радиостанции, вызывая усиление и ослабление звука радиостанции.

Интерференция станции: когда отраженный сигнал и сигнал, принимаемый непосредственно от радиостанции, находятся на очень близких частотах, они могут интерферировать друг с другом, снижая качество радиоприема.

Атмосферные помехи: в диапазоне AM возникают помехи, вызванные внешними источниками электрических шумов, например, линиями электропередачи высокого напряжения, системами освещения или электродвигателями. Это приводит к помехам.

DVD-ПЛЕЕР И ДИСК

- Этот DVD-плеер предназначен для использования только дисков диаметром 12 см.
- Слишком высокая температура может помешать работе DVD-плеера. В жаркие дни перед использованием плеера включайте кондиционирование воздуха для охлаждения салона автомобиля.
- DVD-плеер может допускать пропуски на ухабистых дорогах или из-за других вибраций.
- При попадании влаги в DVD-плеер диски могут не воспроизводиться. Извлеките диск из плеера и подождите, пока он высохнет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- DVD-плеер использует невидимый лазерный луч, который может стать причиной опасного излучения, если направлен из установки. Используйте плеер надлежащим образом.

DVD-ПЛЕЕР


Аудио CD	
DVD-видеодиски	
Диски DVD-R/RW	

- Используйте только диски с этикетками, показанными выше. Следующие диски могут не воспроизводиться в плеере.
  - SACD
  - dts-CD
  - Защищенные от копирования CD-диски
  - DVD audio
  - Video CD
  - DVD-RAM


▶Диски специальной формы




▶Прозрачные/полупрозрачные диски

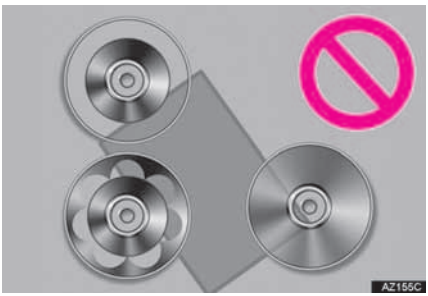

▶Диски низкого качества

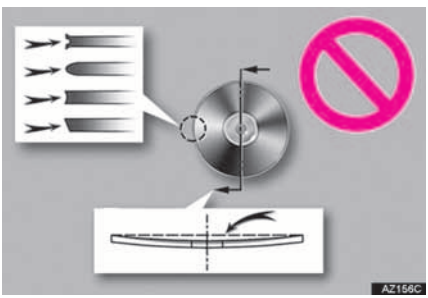


▶Диски с наклейками

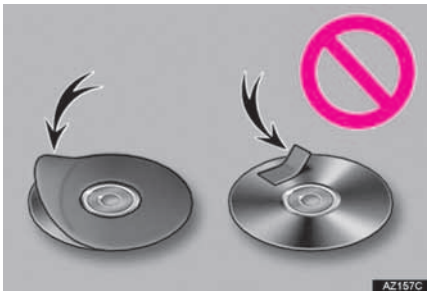


УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не используйте диски специальной формы, прозрачные и полупрозрачные диски, диски низкого качества и диски с наклейками, показанные на иллюстрациях. Использование таких дисков может привести к повреждению плеера или к невозможности извлечения диска.
- Эта система не предназначена для использования комбинированных дисков. Не используйте комбинированные диски, так как это может привести к повреждению плеера.
- Не используйте диски с защитным кольцом. Использование таких дисков может привести к повреждению плеера или к невозможности извлечения диска.
- Не используйте диски с возможностью печати. Использование таких дисков может привести к повреждению плеера или к невозможности извлечения диска.

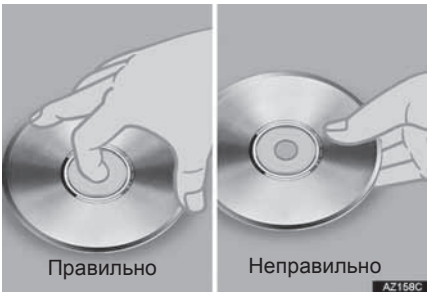

- Обращайтесь с дисками аккуратно, особенно при установке в плеер. Держите диски за края и не сгибайте. Старайтесь не оставлять на них следов пальцев, в особенности на блестящей стороне.
- Грязь, царапины, деформация, точечные отверстия и другие повреждения диска могут быть причиной пропусков и повторов при воспроизведении. (Чтобы увидеть точечное отверстие, держите диск против света.)
- Извлекайте диск из плеера, когда он не используется. Храните их в пластмассовых футлярах, оберегая от влаги, высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

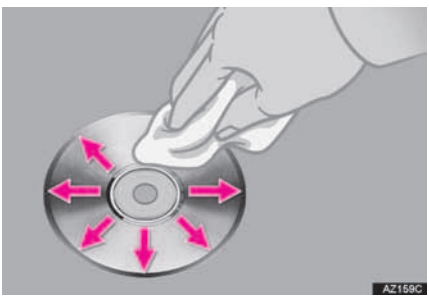

Очистка диска: протрите диск мягкой, не содержащей пыли тканью, смоченной водой. Протирайте диск от центра к краю (не по кругу). Протирайте его мягкой, не содержащей пыли тканью. Не используйте обычные очистители для пластинок и антистатические устройства.

ДИСКИ CD-R/RW И DVD-R/RW

- В системе невозможно воспроизводить диски CD-R/CD-RW, при записи которых не был выполнен “процессу финализации” (процесс, подготавливающий диски к воспроизведению на бытовых CD-плеерах).
- Могут возникнуть проблемы при воспроизведении дисков CD-R/CD-RW, записанных на CD-рекордере или персональном компьютере. Это может быть вызвано характеристиками диска, царапинами или грязью на диске, или наличием загрязнения или конденсата на линзе устройства записи.
- Кроме того, проблемы при воспроизведении дисков, записанных на персональном компьютере, могут быть вызваны настройками приложения записи. Записывайте диски в соответствующем формате. (Более подробную информацию можно получить у создателя приложения.)
- Воздействие прямых солнечных лучей, высоких температур и т.д. может привести к повреждению CD-R/CD-RW-дисков. Устройство не сможет воспроизводить некоторые поврежденные диски.
- При установке диска CD-RW в плеер воспроизведение начинается с большей задержкой, чем при использовании обычных CD-дисков или дисков CD-R.
- Устройство не воспроизводит диски CD-R/CD-RW, записанные с использованием системы DDCD (CD с удвоенной плотностью).

DVD-ВИДЕОДИСКИ

Данный DVD-плеер соответствует системе цветного телевидения PAL/NTSC. DVD-видеодиски, соответствующие другим системам, например SECAM, использовать невозможно.

Коды региона: некоторые DVD-видеодиски имеют код региона, указывающий, в каких странах можно воспроизводить этот диск на DVD-плеере. При попытке воспроизведения на этом плеере несоответствующего DVD-видеодиска на экране появляется сообщение об ошибке. Даже если на DVD-видеодиске нет кода региона, в некоторых случае его нельзя использовать.

Код	Страна
Все	Все страны
2	Кроме России
5	Россия, Украина

ОТМЕТКИ НА DVD-ДИСКАХ С ВИДЕО

NTSC/PAL	Система цветного телевидения NTSC/PAL.
	Количество аудиотреков.
	Количество языков субтитров.
	Количество углов обзора.
	Выбор формата экрана. Широкий экран: 16:9 Стандартный: 4:3
 	Код региона, в котором данный видеодиск может воспроизводиться. ALL: во всех странах Номер: код региона

ГЛОССАРИЙ DVD-ВИДЕОДИСКОВ

DVD-видеодиски: Цифровой универсальный видеодиск DVD с записанным видео. При записи DVD-видеодисков используется “MPEG2” – одна из мировых стандартных технологий цифрового сжатия. Данные изображения сжимаются в среднем в 40 раз. Также используется технология кодирования с переменной скоростью передачи потока данных, в которой объем данных, связанных с изображением, зависит от формата изображения. Аудиоданные записываются с использованием PCM (импульсно-кодовой модуляции) и формата Dolby Digital, что обеспечивает более высокое качество звука. Более того, функции нескольких углов обзора и различных языков позволяют пользователям получить удовольствие от всех преимуществ передовых технологий видео на DVD.

Ограничения на просмотр: Эта функция позволяет ограничить просмотр видео в соответствии с уровнем ограничений, принятым в стране использования системы. Уровни ограничений различны на разных DVD-видеодисках. Некоторые DVD-видеодиски вообще нельзя просматривать, на некоторых пропускаются или заменяются сцены насилия.

- Уровень 1: Воспроизведение DVD-видеодисков для детей.
- Уровни 2-7: Воспроизведение DVD-видеодисков для детей и фильмов категории G.
- Уровень 8: Воспроизведение всех типов DVD-видеодисков.

Функция нескольких углов обзора: Одну и ту же сцену можно просматривать при разных углах обзора.

Функция нескольких языков: Можно выбрать язык субтитров и воспроизведения звука.

Коды региона: Коды региона предусмотрены для DVD-плееров и DVD-видеодисков. Если код региона DVD-видеодиска не соответствует коду региона DVD-плеера, то воспроизведение диска будет невозможным. Для кодов региона: →стр.264

Звук: Данный DVD-плеер поддерживает воспроизведение DVD-дисков аудиоформатов PCM, Dolby Digital и MPEG. Другие типы кодирования не поддерживаются.

Название и сцена: Записанные на DVD-видеодисках аудио- и видеопрограммы разделены на фрагменты по названиям и сценам.

Название: Самый крупный элемент видео- и аудиопрограмм, записанных на DVD-видеодисках. Как правило, в качестве названия используется один фильм, один альбом или одна аудиопрограмма.

Сцена: Меньший по отношению к названию элемент. Название включает в себя несколько сцен.

● Изготовлено по лицензии корпорации Dolby Laboratories. Dolby и символ из двух букв D являются товарными знаками корпорации Dolby Laboratories.

iPod



- “Made for iPod”, “Made for iPhone” и “Made for iPad” означают, что электронное устройство сконструировано для подключения именно к iPod, iPhone или iPad соответственно и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам качества Apple.
- Корпорация Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и законодательства. Пожалуйста, помните, что использование данного аксессуара с iPod, iPhone или iPad может отрицательно влиять на работу беспроводных устройств.
- iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Lightning является зарегистрированным товарным знаком компании Apple, Inc.
- Соединитель Lightning работает с iPhone 5, iPod touch (5-го поколения) и iPod nano (7-го поколения).
- 30-штырьковый коннектор работает с iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1-4 поколения), iPod classic и iPod nano (1-6 поколение).
- USB работает с iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1-5 поколение), iPod classic и iPod nano (1-7 поколение).

СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ

С данной системой можно использовать следующие устройства iPod®, iPod nano®, iPod classic®, iPod touch® и iPhone®.

Изготовлено для

- iPod touch (5-го поколения)*
- iPod touch (4-го поколения)
- iPod touch (3-го поколения)
- iPod touch (2-го поколения)
- iPod touch (1-го поколения)
- iPod classic
- iPod с видео
- iPod nano (7-го поколения)*
- iPod nano (6-го поколения)
- iPod nano (5-го поколения)
- iPod nano (4-го поколения)
- iPod nano (3-го поколения)
- iPod nano (1-го поколения)
- iPhone 5*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

*: Видео iPod не поддерживается

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от различий между моделями или версиями программного обеспечения и т.п. некоторые модели могут быть несовместимы с этой системой.

ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛАХ

СОВМЕСТИМЫЕ USB-УСТРОЙСТВА

Форматы связи через USB	USB 2.0 HS (480 Мбит/с) и FS (12 Мбит/с)
Форматы файлов	FAT 16/32
Класс соответствия	класс устройств хранения

СОВМЕСТИМЫЕ СЖАТЫЕ ФАЙЛЫ

Система	USB	DISC
Совместимый формат файлов (аудио)	MP3/WMA/AAC	
Совместимый формат файлов (видео)	WMV/ AVI/MP4/ M4V	-
Совместимый формат файлов (фото)	JPEG	-
Размер изображения (фото)	максимум 10 МБ	-
Размер в пикселах (фото)	максимум 10000000 пикселов	-
Папки в устройстве	Максимум 3000	Максимум 192
Файлы в устройстве	Максимум 9999	Максимум 255
Файлы в папке	Максимум 255	-

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Тип файла	Частота (кГц)
Файлы MP3: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
Файлы MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
Файлы WMA: версии 7, 8, 9*1 (9.1/ 9.2)	32/44.1/48
Файлы AAC: MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48

*1: Совместимо только со стандартом Windows Media Audio

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ*2

Тип файла	Битрейт (кбит/с)
Файлы MP3: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Файлы MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Файлы WMA: версии 7, 8	CBR 48 - 192
Файлы WMA: версии 9*1 (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
Файлы AAC: MPEG4/AAC-LC	16 - 320

*1:Совместимо только со стандартом Windows Media Audio


*2: Совместимо с переменным битрейтом (VBR)

СОВМЕСТИМЫЕ РЕЖИМЫ КАНАЛОВ


Тип файла	Режим канала
Файлы MP3	Стерео, совмещенный стерео, двухканальный и монофонический
Файлы WMA	2ch
Файлы AAC	1ch, 2ch (двухканальный режим не поддерживается)

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) и AAC (Advanced Audio Coding) – это стандарты сжатия звука.
- Система может воспроизводить файлы MP3/WMA/AAC на дисках CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW и USB-памяти.
- Эта система может воспроизводить записи на дисках, совместимых с ISO 9660 уровня 1 и уровня 2 и с файловой системой Romeo и Joliet, а также с UDF (2.01 или ниже).
- Присваивая имя файлу MP3/WMA/AAC, добавляйте соответствующее расширение (.mp3/.wma/.m4a).
- Эта система воспроизводит файлы с расширениями .mp3/.wma/.m4a как, соответственно, файлы MP3/WMA/AAC. Для предотвращения шумов и ошибок воспроизведения используйте правильные расширения.
- Эта система может воспроизводить только первую сессию/слой, когда используются многосессионные/ многослойные совместимые диски.
- MP3-файлы совместимы с форматами тегов ID3 версий 1.0, 1.1, 2.2 и 2.3. Эта система не позволяет отображать название диска, трека и имя исполнителя при использовании других форматов.
- Файлы WMA/AAC могут содержать теги WMA/AAC, которые используются так же, как теги ID3. Теги WMA/AAC содержат такую информацию, как название трека и имя исполнителя.
- Функция выделения доступна только при воспроизведении MP3-файлов.
- Эта система может воспроизводить AAC-файлы, кодированные iTunes.

- Качество звука файлов MP3/WMA обычно возрастает с увеличением скорости передачи данных. Для достижения приемлемого уровня качества звука рекомендуется записывать диски на скорости не менее 128 кбит/с.
- Форматы MP3i (MP3 interactive) и MP3PRO не совместимы с аудиоплеером.
- Плеер совместим с протоколом VBR (Variable Bit Rate, переменной скорости передачи данных).
- При воспроизведении файлов, записанных как файлы VBR (Variable Bit Rate), длительность воспроизведения может неправильно отображаться при использовании функций быстрого перехода вперед или назад.
- Невозможно проверять папки, не содержащие файлов MP3/WMA/AAC.
- Можно воспроизводить файлы MP3/WMA/AAC, находящиеся в папках с глубиной вложения до восьми уровней. Однако начало воспроизведения может задерживаться при использовании дисков, содержащих папки с большим числом уровней вложения. Поэтому рекомендуется создавать диски, содержащие не более двух уровней папок.

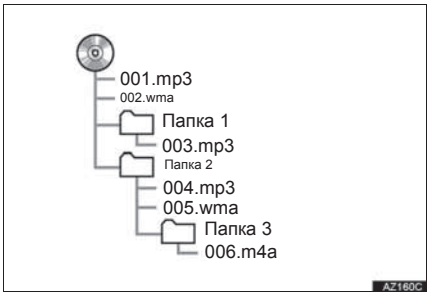

- Выше приведен порядок воспроизведения диска, имеющего структуру, показанную слева:



- Порядок зависит от компьютера и используемого программного обеспечения кодирования MP3/WMA/AAC.

ТЕРМИНЫ

ПАКЕТНАЯ ЗАПИСЬ

- Общий термин, описывающий процесс записи данных по запросу на диски CD-R, подобно тому, как данные записываются на гибкие или жесткие диски.

ТЕГ ID3

- Метод внедрения информации о треке в файл MP3. Эта внедренная информация может содержать номер трека, название трека, имя исполнителя, название альбома, музыкальный жанр, год выпуска, комментарии, обложку и другие данные. Содержимое можно изменять с помощью программного обеспечения с функциями редактирования тегов ID3. Хотя количество символов тега ограничено, информацию можно просматривать во время воспроизведения композиции.

ТЕГ WMA

- Файлы WMA могут содержать теги WMA, которые используются так же, как теги ID3. Теги WMA содержат такую информацию, как название композиции и имя исполнителя.

ФОРМАТ ISO 9660

- Международный стандарт форматирования папок и файлов на дисках CD-ROM. Для формата ISO 9660 предусмотрено два уровня правил.
- Уровень 1: имя файла в формате 8.3 (8 символов для имени файла и 3 символа для расширения. Имена файлов должны содержать однобайтовые заглавные буквы и цифры. Можно также использовать символ “_”.)
- Уровень 2: имя файла может содержать до 31 символа (включая разделитель “.” и расширение). Каждая папка должна содержать не более 8 уровней вложения.

MP3

- MP3 – стандарт сжатия звука, определенный рабочей группой (MPEG) Международной организации по стандартизации (ISO). MP3 сжимает звуковые данные приблизительно в 10 раз по сравнению с обычными дисками.

WMA

- Формат WMA (Windows Media Audio) представляет собой формат сжатия звука, разработанный компанией Microsoft®. Файлы этого формата имеют размеры меньше, чем файлы MP3. Версии форматов декодирования для файлов WMA: 7, 8 и 9.

AAC

- AAC - это аббревиатура от “Advanced Audio Coding”, относящаяся к стандарту технологии сжатия аудиофайлов при помощи MPEG2 и MPEG4.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Режим	Сообщение	Объяснение
CD/DVD	“Диск не найден.”	Это означает, что в DVD-плеере отсутствует диск.
	“Проверьте диск”	это означает, что диск загрязнен, поврежден или установлен неправильной стороной вверх. Почистите диск или вставьте его правильно. Означает, что вставлен диск, воспроизведение которого невозможно.
	“Ошибка DISC”	Неисправность системы. Извлеките диск.
	“Неверный код региона”	это означает, что неправильно установлен код региона для DVD.
USB	“Ошибка USB”	Сообщает о проблеме с USB-памятью или ее подключением.
	“Музыкальные файлы не найдены.”	Указывает на то, что USB-память не содержит файлы MP3/WMA/AAC.
	“Видеофайлы не найдены.”	Указывает на то, что USB-память не содержит видеофайлы.
	“Файлы изображений не найдены.”	Указывает на то, что USB-память не содержит файлы изображений.
iPod	“Ошибка iPod.”	Означает проблему с iPod или его подключением.
	“Музыкальные файлы не найдены.”	Сообщает об отсутствии данных с музыкой в проигрывателе iPod.
	“Видеофайлы не найдены.”	Указывает на то, что iPod не содержит видеофайлы.
	“Проверьте версию микропрограммного обеспечения iPod.”	Означает, что версия программного обеспечения несовместима. Произведите обновление встроенного ПО iPod и повторите попытку.
	“Не удалось выполнить авторизацию iPod.”	Означает, что авторизация iPod не удалась. Проверьте iPod.

Режим	Сообщение	Объяснение
Аудио Bluetooth®	“Музыкальные дорожки не поддерживаются. Проверьте портативный плеер.”	Сообщает о проблеме в устройстве Bluetooth®.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если неполадка не устранена: Обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Lexus либо в другую организацию, имеющую соответствующую квалификацию и оснащение.

5

СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1 РАБОТА С СИСТЕМОЙ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 276

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 276

РАБОТА СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ..... 277

2. СПИСОК КОМАНД..... 284

1. СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система голосового управления позволяет управлять навигационной системой, аудио-/визуальной системой и системой громкой связи с помощью голосовых команд.


Примеры голосовых команд приведены в списке команд. (→стр.284)

ИНФОРМАЦИЯ

- Команды, не отображаемые на экране “Быстрый вызов”, можно использовать с экрана “Главное меню”.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

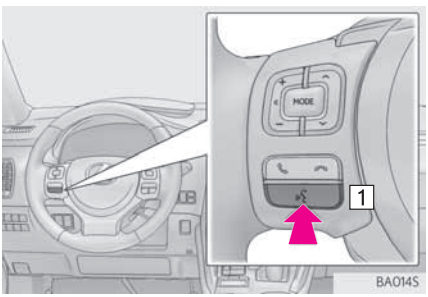

1 Переключатель голосового управления

- Нажмите переключатель для включения системы голосового управления.
- Для отмены распознавания голоса нажмите и удерживайте переключатель голосового управления.

МИКРОФОН

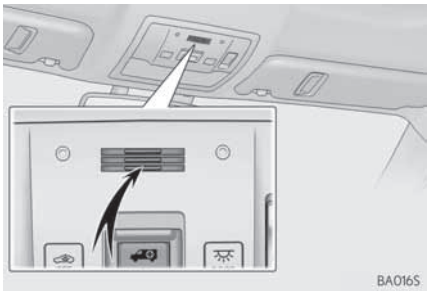

- При подаче команды не обязательно произносить голосовые команды прямо в микрофон.

ИНФОРМАЦИЯ

- Перед произнесением команды следует дождаться подтверждения.
- Голосовые команды могут быть не распознаны, если
  - Они произносятся слишком быстро.
  - Они произносятся с малой или большой громкостью.
  - При открытых окнах или люке.
  - Пассажиры разговаривают во время произнесения голосовых команд.
  - Задана высокая скорость вентилятора системы кондиционирования воздуха.
  - При направлении воздушных дефлекторов в сторону микрофона.
- При следующих условиях система может не распознавать команду правильно, и использование голосовых команд может оказаться невозможным.
  - Команда неверная или нечеткая. Учитывайте, что определенные слова, ударение или голосовые образцы могут оказаться труднораспознаваемыми.
  - Чрезмерный фоновый шум, например шум ветра.

РАБОТА СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ


РАБОТА С ПРЯМЫМИ КОМАНДАМИ

1 Нажмите переключатель голосового управления.

- После отображения экрана “Быстрый вызов” запустится голосовое управления.

- Голосовая навигация для системы голосового управления выключается с помощью переключателя голосового управления.


2 После звукового сигнала произнесите или выберите команду.

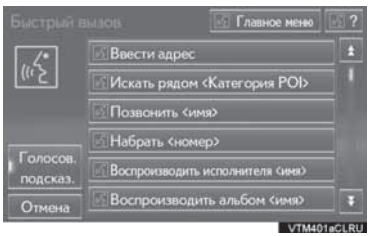

- Значок  обозначает команды голосового управления. Некоторые часто используемые команды отображаются на экране.

- После произнесения ***“Справка”*** или выбора **“?”** предлагаются примеры команд и способы работы.


3 Произносите или выберите текст команды, отображаемый на экране.

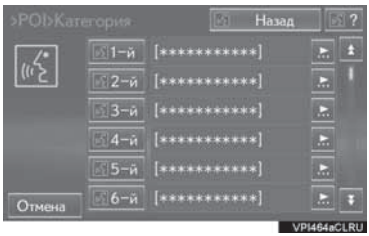


РАБОТА ИЗ ГЛАВНОГО МЕНЮ

1 Нажмите переключатель голосового управления.


2 Произнесите ***“Главное меню”*** или выберите **“Главное меню”**.

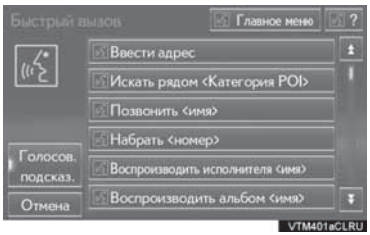

3 Произнесите или выберите команду.

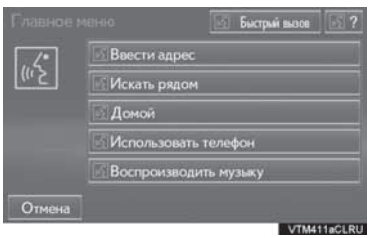

4 Произносите или выберите текст команды, отображаемый на экране.

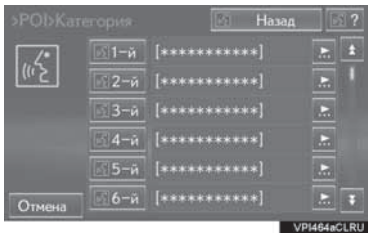

- Зарегистрированные объекты POI, зарегистрированные имена в контактах и т.д. можно произносить после команды на месте символа “<>”. (→стр.284)
  Например: произнесите ***“Искать рядом ресторан”***, ***“Позвонить John Smith”*** и т.д.
- Если желаемый результат не отображается или не доступен ни один пункт для выбора, выполните одно из следующих действий для возврата к предыдущему экрану:
  • Произнесите ***“Назад”.***
  • Выберите **“Назад”.**
- Для отмены распознавания голоса выберите **“Отмена”** или нажмите и удерживайте переключатель голосового управления.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если навигационная система не реагирует или не закрывается экран подтверждения, нажмите переключатель голосового управления и повторите попытку.
- Если голосовая команда не распознается, система произнесет “Повторите, пожалуйста” и повторится прием голосовой команды.
- Когда навигационная система в течение 2 секунд не может распознать голосовую команду, звучит “Для возобновления распознавания голоса нажмите кнопку разговора.”. Затем распознавание голоса приостанавливается.
- Выбором **“Голосов. подсказ.”** можно включить или выключить подсказку при распознавании голоса. Этот параметр можно также изменить на экране “Настройки голосовой системы”. (→стр.85)
- Голосовое управление можно отменить, отключив голосовые подсказки. Используйте эту настройку, когда желательно произнести команду сразу после нажатия переключателя голосового управления и подачи звукового сигнала.

ПРИМЕР ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ: ПОИСК МАРШРУТА К БАЗОВОМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ

1 Нажмите переключатель голосового управления.

2 Произнесите ***“Домой”*** или выберите **“Домой”**.

- Отобразится экран подтверждения с результатами распознавания.

3 Произнесите ***“Да”*** или выберите **“Да”**.

- Система начинает поиск маршрута к базовому местоположению.
- Когда голосовая команда распознана, отобразится карта области вокруг базового местоположения и начнется ведение по маршруту до указанного адреса.

- Если базовое местоположение не зарегистрировано, система произнесет “Ваше базовое местоположение не задано.”. Повторите попытку после задания базового местоположения. (→стр.153)

ПРИМЕР ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ: ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ

Используйте официальный язык страны, в которой находится пункт назначения. Поиск пункта назначения по адресу при помощи голосовой команды можно выполнять только для стран, имеющих один из следующих 15 языков в качестве официального языка.

· Голландский
· Французский
· Немецкий
· Итальянский
· Испанский
· Английский (Великобритания)
· Русский
· Португальский
· Шведский
· Датский
· Финский
· Греческий
· Польский
· Турецкий
· Чешский

Об изменении языка распознавания голоса: →стр.76

1 Нажмите переключатель голосового управления.

2 Произнесите ***“Ввести адрес”*** или выберите **“Ввести адрес”**.

- Страны, в которых осуществляется поиск, ограничены языком распознавания голоса.
- Некоторые области могут не распознаваться системой распознавания голоса.

▶Для британского английского и французского

3 Плавно произнесите ***“<номер дома>”***, ***“<название улицы>”*** и ***“<название города>”***.

▶За исключением британского английского и французского

3 Плавно произнесите ***“<название улицы>”***, ***“<номер дома>”*** и ***“<название города>”***.

- Произнесите номер дома в момент, указанный символами “<>”. Можно произносить только номера. Например, 1, 2, 3, 4 и т.д. (Порядковые числительные произносить нельзя.) Ввод номера дома можно пропустить.
- Произнесите полное название улицы, находящейся в заданной стране, в момент, указанный символами “<>”. Если на шаге 3 было произнесено только название города, произнесите название улицы. Если название улицы не является уникальным, выберите соответствующий номер из отображающегося списка адресов.
- Произнесите название города или название города и улицы, находящиеся в заданной стране, в момент, указанный символами “<>”. За один раз можно произнести не только название города, но название города и улицы. Если оба названия произнесены сразу, а название улицы не является уникальным, выберите соответствующий номер из отображающегося списка адресов.

4 Произнесите или выберите ***“Ввод”***.



- Отобразится карта, соответствующая адресу. Для задания отображаемой точки в качестве пункта назначения произнесите ***“Ввод”***.
- При наличии нескольких точек следующую точку можно отобразить, произнеся ***“Далее”***.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для изменения страны поиска произнесите ***“Изменить страну”*** во время отображения экрана для произнесения названия города, и экран сменится на экран ввода страны.
- Условия распознавания голоса при произнесении номера дома описаны ниже.
  - Числа: не более 10 цифр
  - Количественные числительные не распознаются.
  - Числа распознаются только по одной цифре.

ПРИМЕР ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ: ПОИСК ТРЕКА

1 Нажмите переключатель голосового управления.

- На экране “Быстрый вызов” отображаются команды “Воспроизводить исполнителя <имя>”, “Воспроизводить альбом <имя>”, “Воспроизводить композицию <имя>” и “Воспроизводить список <имя>”.

2 Произнесите или выберите ***“Воспроизводить исполнителя <имя>”***, ***“Воспроизводить альбом <имя>”***, ***“Воспроизводить композицию <имя>”*** или ***“Воспроизводить список <имя>”***.

- Произнесите название в момент, указанный символами “<>”.
- Отобразится экран подтверждения с результатами распознавания. При наличии нескольких подходящих результатов отобразится экран выбора.

3 Произнесите ***“Воспроизвести”*** или выберите **“Воспроизвести”**.

- Система начнет воспроизводить музыку.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для активирования поиска трека и воспроизведения должны быть подключены USB-память или iPod. (→стр.223, 230)
- При подключенных USB-памяти или iPod создаются данные распознавания, поэтому можно осуществлять поиск треков при помощи голосовых команд.
- Данные распознавания обновляются при следующих условиях:
  - Когда изменились данные USB-памяти или iPod.
  - Когда изменился язык распознавания голоса. (→стр.76)
- Поиск трека при помощи голосовой команды нельзя выполнять во время создания или обновления данных распознавания.
- Когда команда “Воспроизводить музыку” на экране “Быстрый вызов” затемнена, невозможно выполнять поиск трека при помощи голосовой команды. В этой ситуации сократите объем музыкальных данных в USB-памяти или iPod и обновите данные распознавания для включения поиска при помощи голосовой команды.

ПРИМЕР ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ: ПОЗВОНИТЬ ИМЯ

1 Нажмите переключатель голосового управления.

- На экране “Быстрый вызов” отображается “Позвонить <имя>”.
- Когда сообщение “Позвонить <имя>” на экране “Быстрый вызов” затемнено, распознавание голосовых команд при произнесении контактов не может использоваться. Проверьте соединение Bluetooth®, также проверьте, переданы ли контакты в навигационную систему.

2 Произнесите или выберите имя зарегистрированного контакта.

- Так же, как показано на экране, “Позвонить <имя>”, после произнесения слова ***“Вызов”*** произнесите имя контакта.
  Например, ***“Вызов”***, ***“John Smith”***
- Краткие или сокращенные имена контактов могут не распознаваться. Измените имена в списке контактов на полные.
- Иногда отображается экран подтверждения результата распознавания голоса. После проверки результата произнесите ***“Набрать”***.
- Если система обнаруживает несколько имен в списке контактов, на экране отображается список имен кандидатов. Если требуемое имя расположено не вверху экрана, произнесите номер имени в списке для выбора имени из списка.

- Если для контакта в списке контактов зарегистрированы несколько номеров телефонов, отобразится список кандидатов. Если требуемый телефонный номер расположен не вверху экрана, произнесите порядковый номер телефонного номера в списке для выбора телефонного номера из списка.

3 Произнесите или выберите ***"Набрать"*** для совершения вызова по этому телефонному номеру.



ПРИМЕР ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ: НАБРАТЬ НОМЕР

1 Нажмите переключатель голосового управления.

- На экране "Быстрый вызов" отображается "Набрать <номер>".
- Когда сообщение "Набрать <номер>" на экране "Быстрый вызов" затемнено, распознавание голосовых команд с номером телефона не может использоваться. Проверьте подключение телефона Bluetooth®.

2 Произнесите номер телефона.

- Так же, как показано на экране, "Набрать <номер>", после произнесения ***"Набрать"*** произнесите номер телефона.
- Произносите номер телефона по одной цифре
  Например, если номер телефона 2345678:
  Произнесите ***"два три четыре пять шесть семь восемь".***
- Поскольку система не может распознавать дополнительные номера, произносите полный номер без остановки.
- Если система обнаруживает несколько номеров телефонов, на экране отображается список этих номеров. Если требуемый телефонный номер расположен не вверху экрана, произнесите порядковый номер телефонного номера в списке для выбора телефонного номера из списка.

3 Произнесите или выберите ***"Набрать"*** для совершения вызова по этому телефонному номеру.

2. СПИСОК КОМАНД

Ниже представлены распознаваемые голосовые команды и действия, связанные с ними.

- В следующих таблицах приведены часто используемые команды.
- Команды для устройств, не установленных в автомобиле, не отображаются на экране “Быстрый вызов”. Также, в зависимости от состояния, на экране “Быстрый вызов” могут не отображаться и другие команды.
- Доступность функций зависит от установленной навигационной системы.
- Команды с символом “O” в столбце прямых команд могут распознаваться на экране “Быстрый вызов”.

- Язык распознавания голоса можно изменить. (→стр.76)

▶Основные команды

Команда	Действие
“Справка”	После произнесения предлагаются примеры команд и способы работы.
“Назад”	Возврат к предыдущему экрану

▶Навигационная система

Команда	Действие	Меню прямых команд
“Искать рядом <Категория POI>”	Отображение списка <POI category*> рядом с текущим местоположением	O
“Ввести адрес”	Позволяет задать пункт назначения, произнеся его адрес	O
“Домой”	Отображение маршрута до базового местоположения	O

*: Например, “Ресторан”, “Больница” и т.д.

▶Телефон

Команда	Действие	Меню прямых команд
“Позвонить <имя> <тип номера>”	Вызов на указанный в команде тип телефона контакта из списка контактов	O
“Набрать <номер>”	Вызов на указанный в команде номер телефона	O

▶Аудио

Команда	Действие	Меню прямых команд
“Воспроизводить исполнителя <имя>”	Воспроизведение треков записей выбранного исполнителя	O
“Воспроизводить альбом <имя>”	Воспроизведение треков из выбранного альбома	O
“Воспроизводить композицию <имя>”	Воспроизведение выбранного трека	O
“Воспроизводить список <имя>”	Воспроизведение треков из выбранного списка воспроизведения	O

1 МОНИТОР ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

1. МОНИТОР ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS 288

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ 288

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА 290

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ ПАРКОВКЕ 292

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКЕ..... 293

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА РЕЖИМА ПАРКОВКИ 294

2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ПАРКОВКА (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ЛИНИИ НАМЕЧЕННОГО КУРСА)..... 295

ОПИСАНИЕ ЭКРАНА 295

ПАРКОВКА..... 296

3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНАЯ ПАРКОВКА (РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ) 297

ОПИСАНИЕ ЭКРАНА 297

ПАРКОВКА..... 298

4. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА 299

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ..... 299

ПАРКОВКА..... 301

РЕЖИМ ПАРКОВКИ В УЗКОМ МЕСТЕ 306

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОНИТОРА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS..... 308

ОБЛАСТЬ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ЭКРАНЕ..... 308

КАМЕРА 309

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЭКРАНОМ И РЕАЛЬНОЙ ДОРОГОЙ..... 310

ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ТРЕХМЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ 311

6. ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ 313

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ПРИЗНАКОВ 313

6

ПЕРИФЕРИЙНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

2 СИСТЕМА ПАНОРАМНОГО ВИДА

1. СИСТЕМА ПАНОРАМНОГО ВИДА 316
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ 316
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАМЕРЫ 318
ДИСПЛЕЙ 318
ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ 320

2. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ 322
ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ 322

3. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СПЕРЕДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ 323
ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ 323

4. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ПО БОКАМ АВТОМОБИЛЯ 326
ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ 326

5. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СЗАДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ 328
ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ 328
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНИИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ЭКРАНЕ 330
ПАРКОВКА 333

6. ПРИ СКЛАДЫВАНИИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА 335
ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ 335

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ПАНОРАМНОГО ВИДА 337
ОБЛАСТЬ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ЭКРАНЕ 337
КАМЕРА 340
РАЗНИЦА МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЕМ НА ЭКРАНЕ И ФАКТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ДОРОГИ 342
ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ТРЕХМЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ 343

8. ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 346
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ КАКИЕ-ЛИБО ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 346
ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 349

В автомобилях, приобретенных за пределами Европы, некоторые функции могут не работать во время движения.

1. МОНИТОР ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS*

Монитор помощи при парковке помогает водителю, показывая область позади автомобиля во время движения задним ходом (например, при парковке).

Монитор помощи при парковке помогает в 2 приведенных ниже ситуациях движения задним ходом:

(1) Перпендикулярная парковка (в гараже и т.д.)

(2) Параллельная парковка (парковка на краю дороги и т.д.)

ИНФОРМАЦИЯ

- Приведенные в тексте примеры экранов служат лишь для иллюстрации и могут отличаться от изображения, фактически выводимого на экран.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Монитор помощи при парковке – это дополнительное устройство, предназначенное для помощи водителю при движении задним ходом. Прежде чем начать движение задним ходом, обязательно контролируйте пространство позади автомобиля и вокруг него визуально и с помощью зеркал. В противном случае можно задеть другой автомобиль и стать причиной аварии.

При использовании монитора помощи при парковке соблюдайте следующие меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда полностью не полагайтесь на монитор помощи при парковке при движении задним ходом. Изображение и положение направляющих, отображаемое на экране, может отличаться от фактического.
  Будьте осторожны, как при движении задним ходом в обычном автомобиле.
- Медленно двигайтесь задним ходом, нажимая педаль тормоза для управления скоростью автомобиля.
- Если возникает ощущение столкновения с находящимися поблизости автомобилями, препятствиями, людьми или заездом на обочину, нажмите на педаль тормоза, остановите автомобиль, а затем отключите систему, выбрав  на экране.

*: При наличии

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Приведенные здесь инструкции являются лишь рекомендациями. Момент времени начала и угол поворота рулевого колеса зависят от условий движения, состояния поверхности дороги, состояния автомобиля и т.п. При использовании системы помощи при парковке необходимо полностью отдавать себе в этом отчет.
- Перед началом парковки обязательно убедитесь в том, что для Вашего автомобиля имеется достаточно места.
- Не пользуйтесь системой монитора помощи при парковке в следующих случаях:
  - На обледенелых или скользких дорогах или в снегу
  - При использовании цепей противоскольжения
  - При неполностью закрытой двери багажного отделения
  - На наклонных или искривленных участках дорог, например на поворотах или на склонах
- При низких температурах экран может выглядеть темным или изображение может быть бледным. При движении автомобиля изображение может искажаться или его будет не видно на экране. Перед началом движения обязательно проверьте область позади автомобиля и вокруг него визуально и с помощью зеркал.
- В случае изменения размера шин положение направляющих линий на экране может измениться.
- Камера оснащена специальным объективом. Расстояния между объектами и пешеходами на выводимом на экран изображении отличается от фактических расстояний. (→стр. 310)

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА

Экран системы помощи при парковке включается при переключении рычага селектора в положение “R”, в то время как замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме IGNITION ON <ON>.

- Сначала на мониторе помощи при парковке отображается последний использовавшийся режим парковки.

▶Перпендикулярная парковка



▶Параллельная парковка



№	Индикация	Функция
1	Экранная кнопка переключения режима отображения	Служит для переключения режима отображения.
2	Экранная кнопка переключения режима парковки	Служит для переключения режима парковки (между экранами помощи при перпендикулярной и параллельной парковке)
3	Кнопка включения/выключения режима парковки в узком месте	Служит для включения и выключения режима парковки в узком месте. (→стр. 294)
4	Система помощи при парковке Lexus	В случае обнаружения препятствия при включенной системе помощи при парковке Lexus в правом верхнем углу экрана отображается индикация.

ОТМЕНА МОНИТОРА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS

Система помощи при парковке выключается при переключении рычага селектора в любое положение, кроме “R”.

- При переключении рычага селектора в положение “R” и при нажатии на любую кнопку режима (например, **“MENU”**)
  ➡ Монитор помощи при парковке отменяется, и отображается экран режима, соответствующего нажатой кнопке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ ПАРКОВКЕ

При перпендикулярной парковке (например, при парковке в гараже) используйте один из следующих режимов.



▶Режим отображения линий намеченного курса (→стр. 295)

Отображаются линии намеченного курса, которые перемещаются в соответствии с поворотом рулевого колеса.



▶Режим отображения направляющей линии помощи при парковке (→стр. 297)

Отображаются точки возврата рулевого колеса (направляющие линии помощи при парковке).



▶Режим отображения направляющей линии расстояния

Отображаются только направляющие линии расстояния.




ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ

1 Выберите кнопку переключения режима отображения.




- При каждом нажатии экран помощи при перпендикулярной парковке переключается следующим образом:

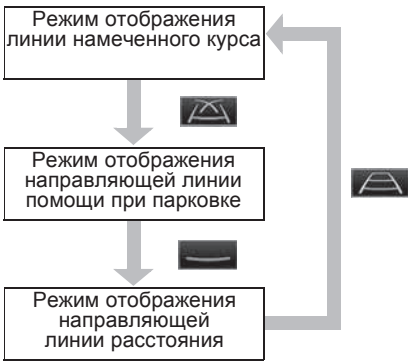

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКЕ

Индикация на экране и звуковые сигналы указывают приблизительные места, в которых требуется вращать рулевое колесо при параллельной парковке. Если место, на котором требуется припарковать автомобиль, уже обычного, можно использовать режим парковки в узком месте.

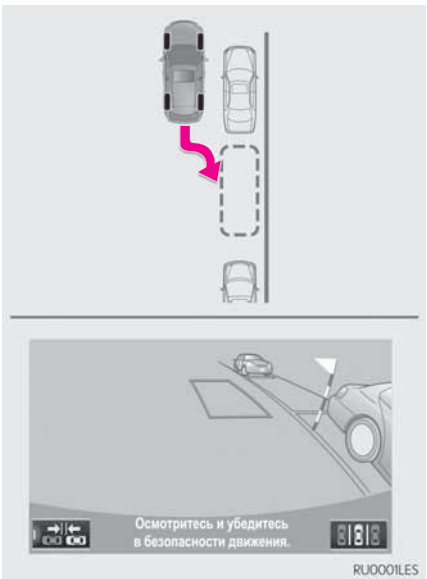


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ ПАРКОВКИ В УЗКОМ МЕСТЕ



1 Во время параллельной парковки выберите кнопку включения/выключения режима парковки в узком месте.

- При каждом нажатии режим переключается следующим образом:

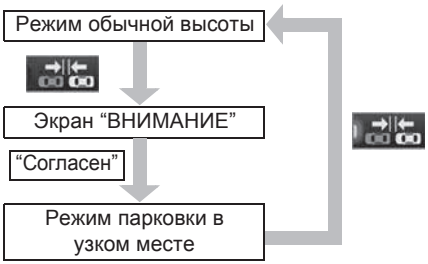


ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА РЕЖИМА ПАРКОВКИ



1 Выберите кнопку переключения режима парковки.

- При каждом нажатии экран перпендикулярной и параллельной парковки переключается следующим образом:

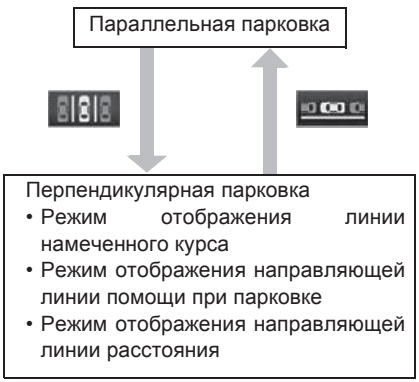

ОПИСАНИЕ ЭКРАНА



№	Индикация	Функция
1	Направляющая линия ширины автомобиля	Отображение направляющих, если автомобиль будет двигаться задним ходом прямо. • Отображаемая ширина больше фактической ширины автомобиля. • При движении автомобиля прямо вперед эти направляющие линии совпадают с линиями намеченного курса.
2	Линии намеченного курса	Показывает расчетный курс при повороте рулевого колеса.
3	Направляющие линии расстояния	Показывает расстояние за автомобилем при повороте рулевого колеса. • Направляющие линии перемещаются в соответствии с линиями намеченного курса. • Линии показывают точки, расположенные на расстоянии приблизительно 0,5 м (красная) и приблизительно 1 м (желтая) от центра края бампера.
4	Направляющая линия расстояния	Отображение расстояния позади автомобиля. • Отображение точки, расположенной на расстоянии приблизительно 0,5 м (синяя) от края бампера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


● Если рулевое колесо стоит прямо, а направляющие линии ширины автомобиля и направляющие линии намеченного курса не совпадают, произведите проверку автомобиля у авторизованного дилера или в ремонтной мастерской Lexus либо в другой организации, имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.

ПАРКОВКА

При парковке с места, расположенного с другой стороны относительно места, описываемого в приведенной ниже процедуре, направление вращения рулевого колеса будет обратным.


1 Переключите рычаг переключения передач в положение “R”.

2 Поворачивайте рулевое колесо таким образом, чтобы линии намеченного курса находились в пределах пространства для парковки, и медленно двигайтесь задним ходом.

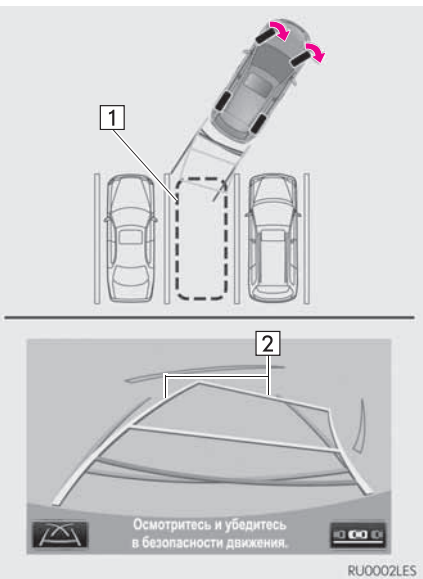

▶ 1 Место для парковки
2 Линии намеченного курса

3 Когда задняя часть автомобиля окажется на парковочном месте, поверните рулевое колесо таким образом, чтобы направляющие линии ширины автомобиля находились между левой и правой разделительными линиями парковочного места.

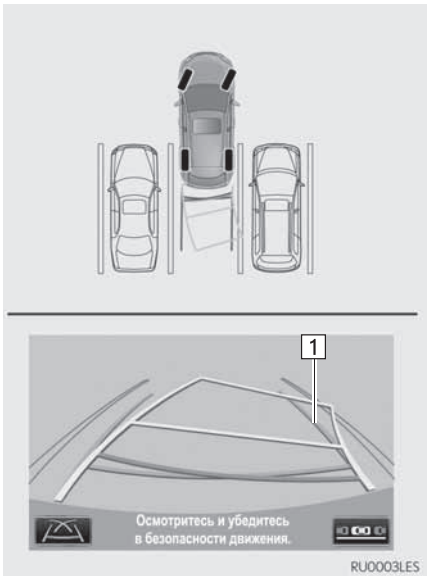

▶ 1 Линия ширины автомобиля

4 Когда направляющие линии ширины автомобиля и линии разметки парковочного места станут параллельны, установите руль в центральное положение и медленно двигайтесь задним ходом, пока автомобиль полностью не заедет на парковочное место.

5 Остановите автомобиль в требуемом месте и завершите парковку.

ОПИСАНИЕ ЭКРАНА




№	Индикация	Функция
1	Направляющая линия ширины автомобиля	Отображение направляющих, если автомобиль будет двигаться задним ходом прямо. • Отображаемая ширина больше фактической ширины автомобиля.
2	Направляющие линии помощи при парковке	Показывает траекторию с малейшим возможным поворотом за автомобилем. • Показывает приблизительное положение рулевого колеса при парковке.
3	Направляющая линия с указанием расстояния	Показывает расстояние за автомобилем. • Отображение точек, расположенных на расстоянии приблизительно 0,5 м (красная) от края бампера.

ПАРКОВКА

При парковке с места, расположенного с другой стороны относительно места, описываемого в приведенной ниже процедуре, направление вращения рулевого колеса будет обратным.

1 Переключите рычаг переключения передач в положение “R”.

2 Двигайтесь задним ходом, пока направляющая линия помощи при парковке не совместится с краем левой разделительной линии парковочного места.

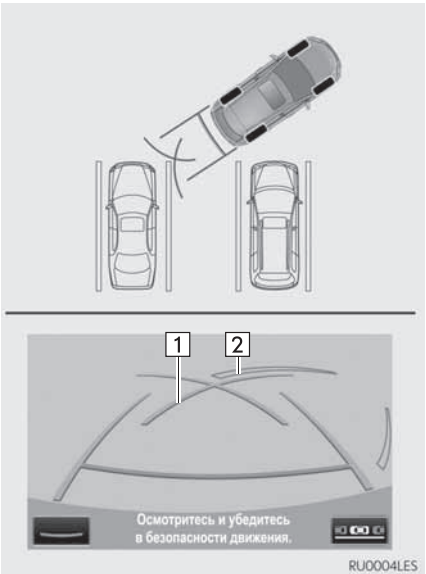

▶ 1 Направляющая линия помощи при парковке

2 Разделительная линия парковочного места

3 Поверните рулевое колесо вправо до упора и медленно двигайтесь назад.

4 Когда автомобиль станет параллелен парковочному месту, установите руль в центральное положение и медленно двигайтесь задним ходом, пока автомобиль полностью не заедет на парковочное место.

5 Остановите автомобиль в требуемом месте и завершите парковку.

4. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

<Операция>

Двигаясь параллельно краю дороги, остановите автомобиль на расстоянии приблизительно 1 м от припаркованного автомобиля. **[ПАРКОВКА]: ШАГ 1**

Двигайтесь задним ходом, пока черно-желтая вертикальная линия на экране не будет лишь чуть-чуть касаться заднего края припаркованного автомобиля. Остановите автомобиль. **[ПАРКОВКА]: ШАГ 4**

При неподвижном автомобиле поворачивайте рулевое колесо, пока синий контур не окажется на требуемом парковочном месте, затем двигайтесь назад, удерживая рулевое колесо в этом положении. **[ПАРКОВКА]: ШАГ 5**


Отображается синяя кривая. Держа рулевое колесо в том же положении, двигайтесь назад, пока синяя кривая не коснется правого угла требуемого парковочного места. **[ПАРКОВКА]: ШАГ 7**

Когда линия коснется правого угла парковочного места, до упора поверните руль в противоположном направлении. **[ПАРКОВКА]: ШАГ 8**

Держа рулевое колесо в этом положении и контролируя ситуацию вокруг автомобиля визуально и с помощью зеркал, двигайтесь задним ходом, ориентируясь на направляющие линии расстояния и т.п. **[ПАРКОВКА]: ШАГ 9**

Когда автомобиль окажется приблизительно в требуемом положении парковки, работа функции помощи при параллельной парковке завершается. **[ПАРКОВКА]: ШАГ 10**

<Перемещение автомобиля>

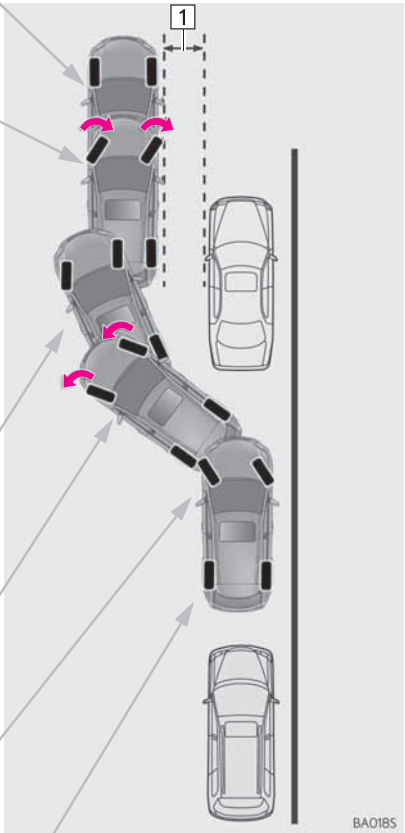

▶ 1 Прибл. 1 м

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не используйте систему, если отображается неправильная индикация из-за неровной (извилистой/холмистой) или кривой дороги.
- Во время вращения рулевого колеса автомобиль обязательно должен быть неподвижен.

ПАРКОВКА

На приведенных здесь рисунках проиллюстрирована процедура парковки правой стороной. При парковке левой стороной автомобиля во всех указаниях следует заменить “лево” на “право”, и наоборот.

1 Остановите автомобиль в указанном ниже положении и установите рулевое колесо прямо.

- Положение, в котором автомобиль параллелен дороге (или краю дороги) и в котором расстояние между Вашим и припаркованным автомобилями составляет приблизительно 1 м
- Положение, в котором Ваш автомобиль находится впереди припаркованного автомобиля приблизительно на половину своей длины

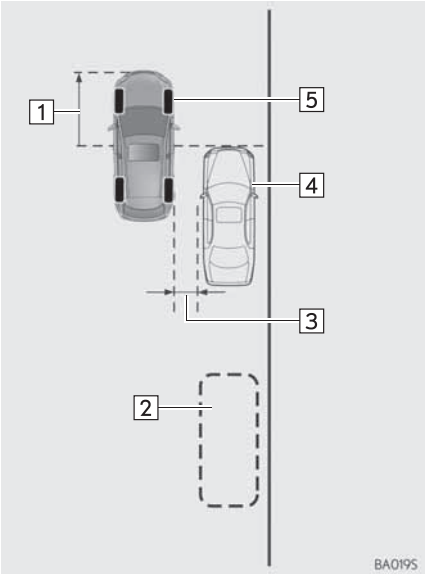


▶ 1 Приблизительно половина длины автомобиля
2 Предполагаемое место парковки
3 Прибл. 1 м
4 Припаркованный автомобиль
5 Ваш автомобиль

2 Переключите рычаг переключения передач в положение “R”.

3 Убедитесь, что на мониторе отображается часть за задними колесами припаркованного автомобиля, и выберите .

- Если эта область не отображается, продвиньтесь вперед.

4 Держа рулевое колесо прямо, медленно двигайтесь задним ходом в положение, в котором черно-желтая вертикальная линия чуть-чуть касается заднего края припаркованного автомобиля. Остановите автомобиль.

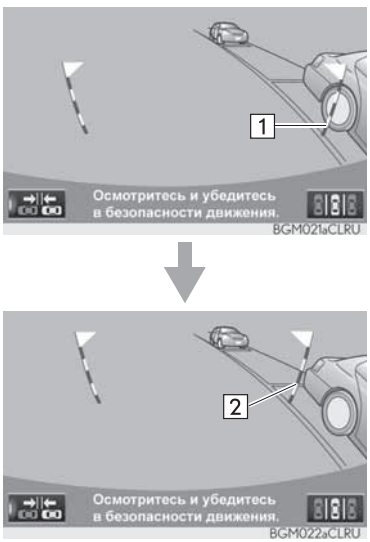


▶ 1 Черно-желтая вертикальная линия

2 Двигайтесь задним ходом до этого положения

5 При неподвижном автомобиле поворачивайте рулевое колесо, пока синий контур не окажется на требуемом месте парковки.


- Если отображается выносная линия, выходящая из синего контура, система помощи при параллельной парковке работоспособна.

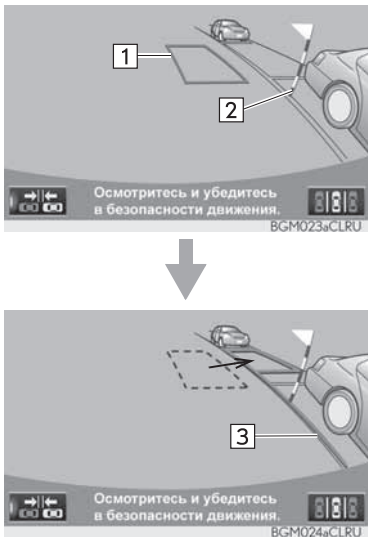

▶ 1 Синий контур

2 Черно-желтая вертикальная линия


3 Выносная линия

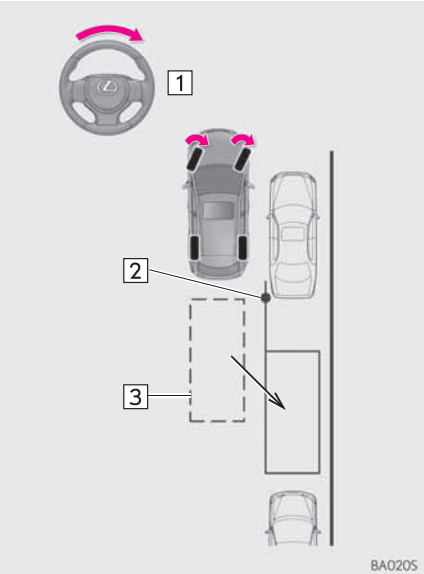

▶ 1 Поверните рулевое колесо вправо
2 Черно-желтая вертикальная линия
3 Синий контур

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Обязательно убедитесь, что внутри синего контура нет никаких препятствий.
  При наличии каких-либо препятствий внутри синего контура не используйте режим параллельной парковки.
- Располагая синий контур на парковочном месте, убедитесь в том, что синяя выносная линия не пересекает шину автомобиля, припаркованного перед свободным местом.
- Если выносная линия синего контура пересекает припаркованный автомобиль, Ваш автомобиль, возможно, находится слишком близко. Убедитесь, что расстояние между Вашим и припаркованным автомобилем составляет приблизительно 1 м.

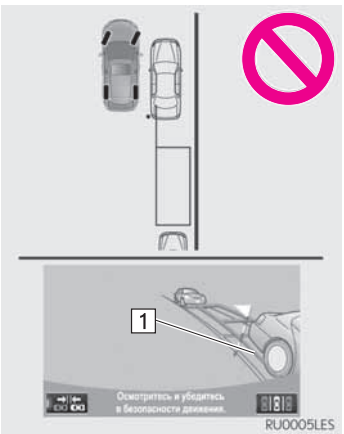

▶ 1 Выносная линия пересекает колесо

6 Держите рулевое колесо в текущем положении и двигайтесь назад.

- Система параллельной парковки выключится в случае вращения рулевого колеса при движении задним ходом. Переключите рычаг переключения передач в положение “R” и повторите попытку с процедуры 1.



УВЕДОМЛЕНИЕ


- При движении задним ходом будьте осторожны, чтобы не столкнуться с препятствиями. Двигайтесь задним ходом медленно.

7 На экране появится синяя кривая. Держите рулевое колесо в текущем положении и медленно двигайтесь назад. Остановитесь, когда синяя кривая совместится с углом требуемого места парковки.





▶ 1 Синяя кривая

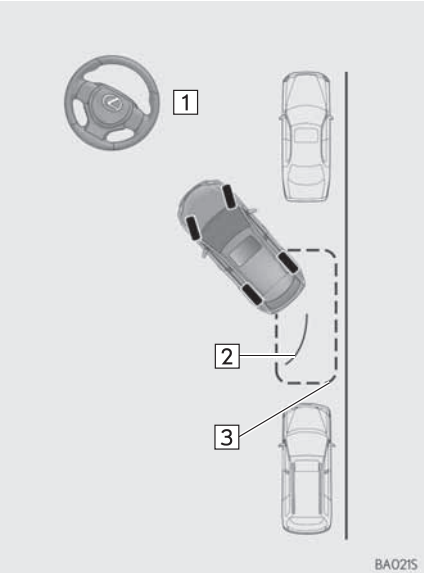

▶ 1 Двигайтесь назад, удерживая рулевое колесо в текущем положении

2 Синяя кривая

3 Синяя кривая совмещается здесь с углом

- Если двигаться задним ходом слишком быстро, можно потерять синхронизацию с системой помощи при параллельной парковке.

8 При остановленном автомобиле поверните рулевое колесо до упора влево.

- Во время вращения рулевого колеса автомобиль обязательно должен быть неподвижен.

9 Когда произойдет смена экрана, двигайтесь задним ходом, удерживая рулевое колесо в текущем положении.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- При движении задним ходом будьте осторожны, чтобы не столкнуться с препятствиями. Двигайтесь задним ходом медленно.

10 Когда автомобиль будет параллелен дороге или бордюру, установите рулевое колесо прямо. Контролируя ситуацию вокруг автомобиля визуально и с помощью зеркал, двигайтесь задним ходом, ориентируясь на направляющие линии расстояния, затем остановитесь.

- Когда автомобиль окажется приблизительно в требуемом положении парковки, работа функции помощи при параллельной парковке завершена.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если двигаться задним ходом очень медленно, указания по параллельной парковке могут не выдаваться.
- При открывании двери багажного отделения функция помощи при параллельной парковке будет отменена.

ОТМЕНА ПОМОЩИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКЕ

1 Выберите  .

АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ LEXUS


- Если при попытке парковки на парковочном месте, расположенном слева, система помощи при парковке Lexus обнаружит какой-либо объект, черно-желтая вертикальная линия может быть перекрыта индикацией системы помощи при парковке Lexus. В таком случае выключите переключатель системы помощи при парковке Lexus (подробнее см. “Руководство для владельца”) и управляйте автомобилем, контролируя безопасность ситуации вокруг автомобиля визуально и при помощи зеркала. После завершения операции включите переключатель.

ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ СООБЩЕНИЯ “Слишком сильно выкручен руль, выкрутите его обратно.”

- Рулевое колесо повернуто слишком сильно, работа системы невозможна. Верните рулевое колесо в исходное положение.
- Если сообщение появилось до того, как контур был размещен на требуемом месте парковки, автомобиль может находиться слишком далеко от бордюра. Убедитесь, что расстояние между Вашим и припаркованным автомобилем составляет приблизительно 1 м.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ В УЗКОМ МЕСТЕ

Если место, на котором требуется припарковать автомобиль, уже обычного, можно использовать режим парковки в узком месте.

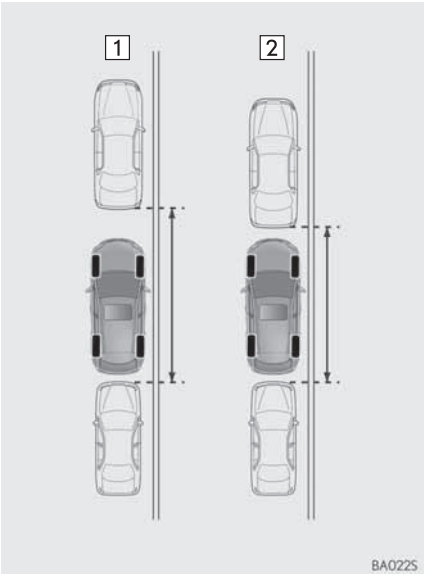

▶ 1 Обычный режим
2 Режим парковки в узком месте


- Если замок запуска двигателя <переключатель питания> выключается при выключении системы помощи при парковке в режиме ограниченного пространства, в следующий раз при включении системы параллельной парковки сначала появляется предупреждающий экран.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ПАРКОВКИ В УЗКОМ МЕСТЕ

1 В режиме помощи при параллельной парковке выберите  .



2 Подтвердите предупреждение на предупреждающем экране. Если вы согласны, выберите **“Согласен”**. Для того чтобы выключить режим ограниченного пространства, выберите  .

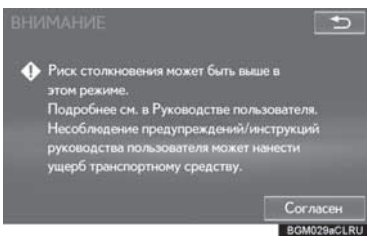


3 Когда система работает в режиме парковки в узком месте, горит индикатор  .



- Для переключения системы в обычный режим снова выберите кнопку  .

ОБЛАСТЬ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ЭКРАНЕ

На мониторе помощи при парковке отображается вид области позади автомобиля от бампера.

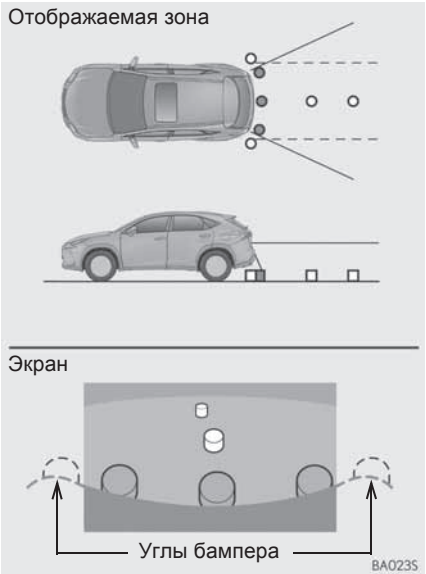


- Процедура настройки изображения для экрана монитора помощи при парковке та же, что и для настройки экрана навигации. (→стр. 48)

ИНФОРМАЦИЯ

- Отображаемая на экране область может изменяться в зависимости от положения автомобиля.
- Объекты, находящиеся вблизи угла бампера или под бампером, могут не отображаться.
- Камера оснащена специальным объективом. Расстояние, отображаемое на экране, отличается от фактического расстояния.
- Предметы, расположенные выше камеры, могут не отображаться на мониторе.

КАМЕРА

Камера монитора помощи при парковке расположена, как показано на рисунке.

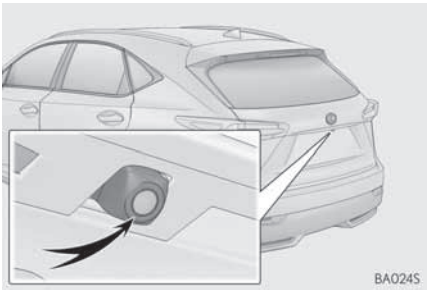

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ

Грязь или посторонние частицы (например, капли воды, снег, грязь и т.д.) попали на камеру, в результате чего она не может передавать четкое изображение. В этом случае промойте ее большим количеством воды. Затем ополосните объектив камеры водой и вытрите мягкой и влажной тканью.

УВЕДОМЛЕНИЕ


- Монитор помощи при парковке может работать неверно в следующих случаях.
  - Если задняя часть автомобиля повреждена могут измениться положение и угол крепления камеры.
  - Так как камера имеет водонепроницаемую конструкцию, не снимайте, не разбирайте и не модифицируйте ее. Это может привести к неправильной работе.
  - Во время очистки объектива камеры мойте камеру большим количеством воды, ополосните объектив камеры водой и вытрите мягкой и влажной тканью. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к образованию царапин на объективе камеры и невозможности передачи четкого изображения.
  - Следите, чтобы на камеру не попадали органические растворители, автомобильный воск, средства для очистки стекол или средства для нанесения на стекло. Если это произошло, сотрите его как можно быстрее.
  - При резком изменении температуры, например при поливании автомобиля горячей водой в холодную погоду, система может работать неправильно.
  - При мойке автомобиля не допускайте попадания сильных струй воды на камеру или зону камеры. Это может привести к неполадкам в работе камеры.
- Не подвергайте камеру сильным ударам, так как это может привести к неполадкам. В этом случае автомобиль необходимо незамедлительно проверить у дилера или в ремонтной мастерской Lexus либо в другой организации, имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЭКРАНОМ И РЕАЛЬНОЙ ДОРОГОЙ

- Направляющие линии расстояния и направляющие линии ширины автомобиля могут не быть параллельны разделительным линиям парковочного места, даже если на экране они выглядят параллельными. Обязательно проверяйте визуально.
- Расстояния между направляющими линиями ширины автомобиля и левой и правой разделительными линиями парковочного места могут быть разными, даже если на экране они выглядят одинаковыми. Обязательно проверяйте визуально.
- Направляющие линии расстояния позволяют оценить расстояние на плоской поверхности дороги. В любой из указанных ниже ситуаций существует определенная погрешность между направляющими линиями на экране и реальным расстоянием/направлением на дороге.


ЕСЛИ ПОВЕРХНОСТЬ ДОРОГИ ЗА АВТОМОБИЛЕМ РЕЗКО ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ

Направляющие линии расстояния будут казаться расположенными ближе к автомобилю, чем фактическое расстояние. В связи с этим объекты кажутся расположенными дальше, чем в действительности. Аналогичным образом имеются различия между направляющими линиями и фактическим расстоянием/курсом на дороге.

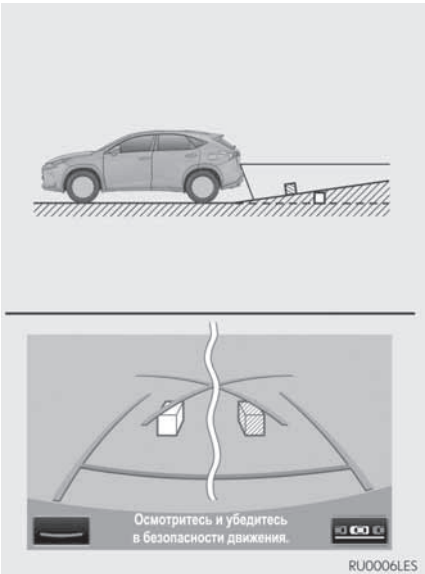


ЕСЛИ ПОВЕРХНОСТЬ ДОРОГИ ЗА АВТОМОБИЛЕМ РЕЗКО ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ

Направляющие линии с указанием расстояния будут казаться дальше от автомобиля, чем на самом деле. По этой причине объекты кажутся ближе, чем находятся в действительности. Аналогично будет существовать допуск на погрешность между направляющими линиями и фактическим расстоянием/траекторией на дороге.

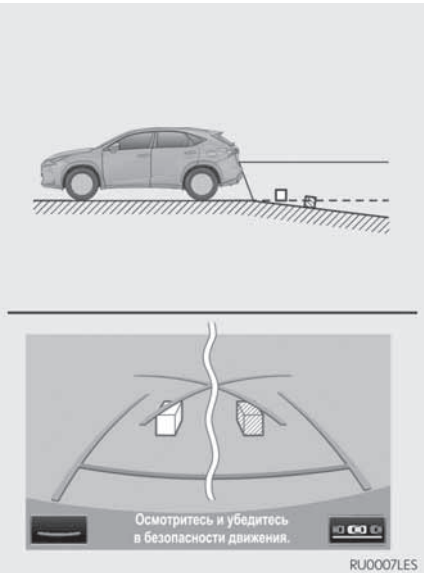

ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО СТОРОНА АВТОМОБИЛЯ ПРОСЕЛА

Если какая-либо сторона автомобиля просела из-за наличия пассажиров или распределения багажа, между направляющими линиями на экране и фактическим расстоянием/курсом на дороге возникает определенное различие.

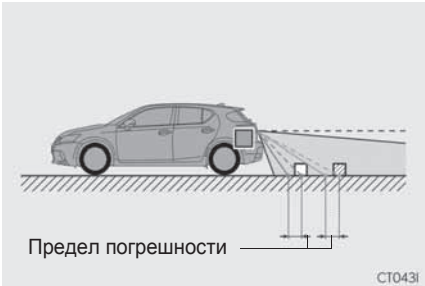


ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ТРЕХМЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ

Линии расчетного курса нацелены на объекты с плоской поверхностью (например, дорогу). С помощью линий расчетного курса и направляющих линий с указанием расстояния невозможно определить положение трехмерных объектов (например, автомобилей). При приближении к трехмерным объектам, выдвинутым наружу (например, безбортовой кузов грузовика), обратите внимание на следующее.

ЛИНИИ НАМЕЧЕННОГО КУРСА

Визуально контролируйте обстановку и область позади автомобиля. В показанном ниже случае кажется, что грузовик находится за пределами линий намеченного курса и автомобиль вроде бы не должен задеть грузовик. Однако задняя часть грузовика может на самом деле пересекать линии намеченного курса. В действительности если поехать назад так, как показано линиями намеченного курса, автомобиль может столкнуться с грузовиком.

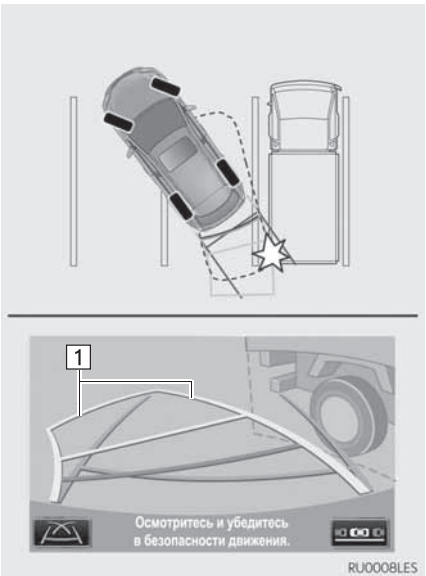


▶ 1 Линии намеченного курса

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНИИ РАССТОЯНИЯ

Осмотрите пространство вокруг и сзади автомобиля. На экране кажется, что грузовик паркуется в точке B. Однако, на самом деле, если вы будете двигаться задним ходом в точку A, ваш автомобиль столкнется с грузовиком. На экране кажется, что A самая близкая, а C - самая дальняя точка. Однако, в действительности расстояние до A и C одинаково, а B удалена больше, чем A и C.

Положения A, B и C

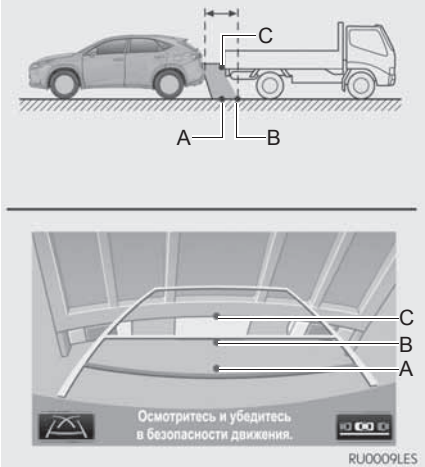

6. ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ


ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ПРИЗНАКОВ

При обнаружении какого-либо из следующих признаков обратитесь к вероятной причине и способу устранения, затем проверьте результат.

Если признаки не удалось устранить с помощью предлагаемых мер, произведите проверку автомобиля у авторизованного дилера или в ремонтной мастерской Lexus либо в другой организации, имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.

Признак	Вероятная причина	Способ устранения
Изображение плохо видно	• Автомобиль находится в темном месте • Температура около объектива слишком высока или слишком низка • Температура наружного воздуха является низкой • На камере имеются капли воды • Идет дождь или воздух имеет высокую влажность • На объектив камеры попало постороннее вещество (грязь и т.п.) • В камеру попадает прямой солнечный свет или свет фар • На автомобиль падает свет от флуоресцентных, натриевых или ртутных ламп и т.п.	При движении задним ходом контролируйте пространство вокруг автомобиля визуально. (Снова воспользуйтесь монитором после улучшения условий.) Процедура настройки качества изображения монитора помощи при парковке та же, что и для экрана навигации. (→стр. 48)
Изображение смазано	На объектив попала грязь или посторонние вещества (например, капли воды, снег, грязь и т.п.).	Промойте объектив камеры большим количеством воды. Затем ополосните объектив камеры водой и вытрите мягкой и влажной тканью.

Признак	Вероятная причина	Способ устранения
Изображение неправильно совмещено	Имел место сильный удар по камере или окружающей ее области.	Автомобиль необходимо проверить у авторизованного дилера или в ремонтной мастерской Lexus либо в другой организации, имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.
Положение направляющих линий значительно отличается от правильного	Нарушено положение камеры.	Автомобиль необходимо проверить у авторизованного дилера или в ремонтной мастерской Lexus либо в другой организации, имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.
	• Автомобиль находится под наклоном. (Большая нагрузка на автомобиль, низкое давление в шинах из-за прокола и т.д.) • Автомобиль находится на уклоне.	В указанных случаях это не является неисправностью. При движении задним ходом контролируйте пространство вокруг автомобиля визуально.
Линии намеченного курса перемещаются, хотя рулевое колесо стоит прямо	Имеется неисправность в сигналах, поступающих с датчика рулевого управления.	Автомобиль необходимо проверить у авторизованного дилера или в ремонтной мастерской Lexus либо в другой организации, имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.

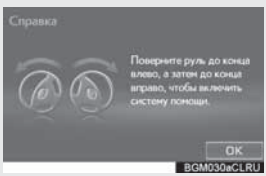Признак	Вероятная причина	Способ устранения
Направляющие линии не отображаются	Дверь багажного отделения открыта.	Закройте дверь багажного отделения. Если неполадка не устранена, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Lexus, либо к другому специалисту надлежащей квалификации, имеющему соответствующее оборудование.
Отображается “Запуск системы.”  BGM031aCLRU	• Рулевое колесо поворачивалось при переустановке 12-вольтной аккумуляторной батареи. • 12-вольтная аккумуляторная батарея разряжена. • Заново установлен датчик рулевого управления. • Имеется неисправность в сигналах, поступающих с датчика рулевого управления.	Остановите автомобиль и до упора поверните рулевое колесо влево и вправо. Если неполадка не устранена, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Lexus, либо к другому специалисту надлежащей квалификации, имеющему соответствующее оборудование. • На экране инициализации системы выберите **“?”** для отображения рабочей процедуры.  BGM030aCLRU

1. СИСТЕМА ПАНОРАМНОГО ВИДА*

Система панорамного вида помогает водителю наблюдать за окружающей обстановкой при управлении на низкой скорости, объединяя передние, боковые и задние камеры, а также отображая полный вид автомобиля сверху на экране.

При нажатии на переключатель камеры или при переключении рычага переключения передач в положение “R”, пока замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме IGNITION ON <ON>, включается система панорамного вида.

Система отображает различные виды положения автомобиля и обстановки вокруг него.

ИНФОРМАЦИЯ

- Экранные иллюстрации в этой главе использованы в качестве примера и могут отличаться от фактического изображения на экране.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

Система панорамного вида является дополнительным устройством, предназначенным для помощи водителю при проверке обстановки вокруг автомобиля. При использовании обязательно проверяйте всю область вокруг автомобиля визуально и с помощью зеркал, прежде чем начинать движение. В противном случае возможно столкновение с другим автомобилем или несчастный случай.

Обратите внимание на следующие меры предосторожности при использовании системы панорамного вида.

*: При наличии

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Запрещается полностью полагаться на систему панорамного вида. Изображение и положение направляющих линий, отображаемых на экране, может отличаться от фактического состояния. Проявляйте такую же осторожность, как при выполнении маневра на любом другом автомобиле.
- Всегда проверяйте обстановку вокруг автомобиля собственными глазами во время движения.
- Запрещается двигаться, глядя только на экран, потому что изображение на нем отличается от фактической обстановки. Если двигаться, глядя только на экран, можно совершить наезд на человека или объект, т.е. - аварию. При движении контролируйте обстановку вокруг автомобиля собственными глазами и с помощью зеркал.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В некоторых ситуациях, связанных с использованием автомобиля (число пассажиров, размер багажа и пр.), положение направляющих линий, отображаемых на экране, может измениться. Перед началом движения обязательно осмотрите область вокруг автомобиля.
- Не используйте систему панорамного вида в следующих случаях:
  - На покрытой льдом или скользкой дороге, в снегопад.
  - При использовании цепей противоскольжения
  - Когда дверь багажного отделения закрыта не полностью
  - На неровных и извилистых дорогах, например, с поворотами и склонами.
- При низких температурах изображение на экране может стать более темным или блеклым. Возможно искажение изображения во время движения автомобиля, либо отсутствие изображения на экране. Прежде чем начать движение, обязательно проверяйте всю область сзади и вокруг автомобиля визуально и с помощью зеркал.
- При замене шин на шины другого размера положение направляющих линий, отображаемых на экране, может измениться.
- В камере использован специальный объектив. Расстояние между объектами и пешеходами, отображаемое на экране, отличается от фактического. (→стр.342)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАМЕРЫ

Переключатель камеры размещается, как показано на иллюстрации.

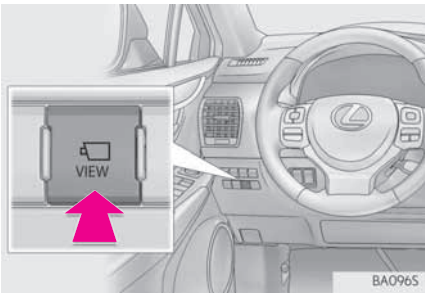

ДИСПЛЕЙ


ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ

▶Перемещение вида



ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СПЕРЕДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ

▶Широкоугольный вид спереди и панорамный вид

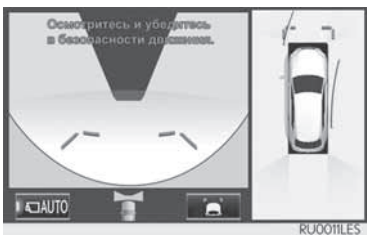

ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ПО БОКАМ АВТОМОБИЛЯ

▶Виды сбоку



RU0012LES

ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СЗАДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ

▶Вид сзади и панорамный вид



RU0013LES


▶Широкоугольный вид сзади



RU0014LES


ПРИ СКЛАДЫВАНИИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

▶Широкоугольный вид спереди и вид сбоку

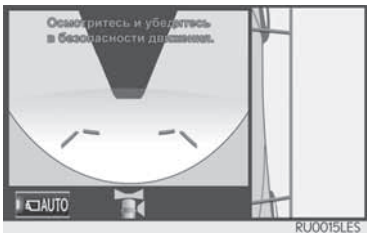

RU0015LES

▶Виды сбоку

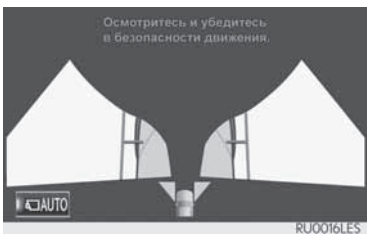

RU0016LES

▶Вид сзади и вид сбоку




RU0017LES

ПОРЯДОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

При нажатии на переключатель камеры или при переключении рычага переключения передач в положение “R”, пока замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме IGNITION ON <ON>, включается система панорамного вида.

Система отображает различные виды положения автомобиля. (Далее приводится пример)

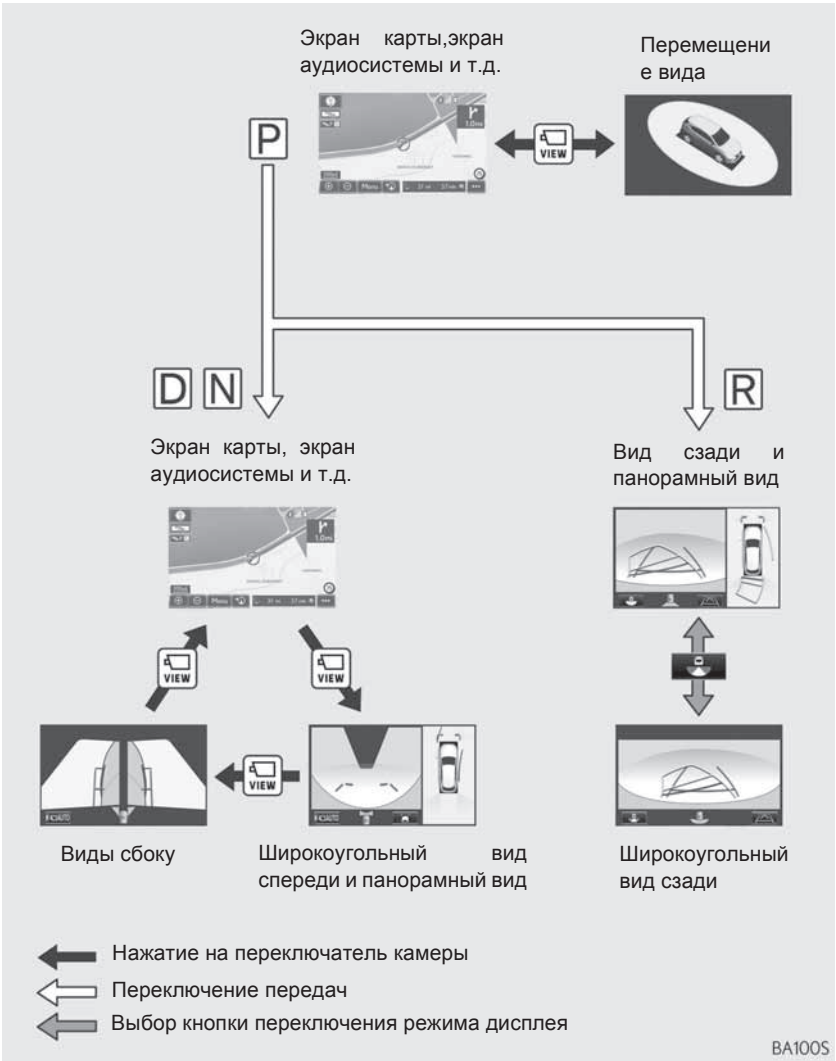
Экран карты,экран аудиосистемы и т.д.
Перемещени е вида
P
VIEW
D N
R
Экран карты, экран аудиосистемы и т.д.
Вид сзади и панорамный вид
VIEW
VIEW
VIEW
Виды сбоку
Широкоугольный вид спереди и панорамный вид
Широкоугольный вид сзади
Нажатие на переключатель камеры
Переключение передач
Выбор кнопки переключения режима дисплея
BA100S


2. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ

Экран перемещения вида помогает при проверке зон вокруг автомобиля во время парковки. Отображает изображение обстановки вблизи автомобиля полученное с 4 камер. После вращения на 360°, направляя на близлежащие участки автомобиля, отображается прямое изображение вида сверху.

Для отображения экрана нажмите переключатель камеры, когда рычаг селектора находится в положении “P”.

ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ

▶Перемещение вида

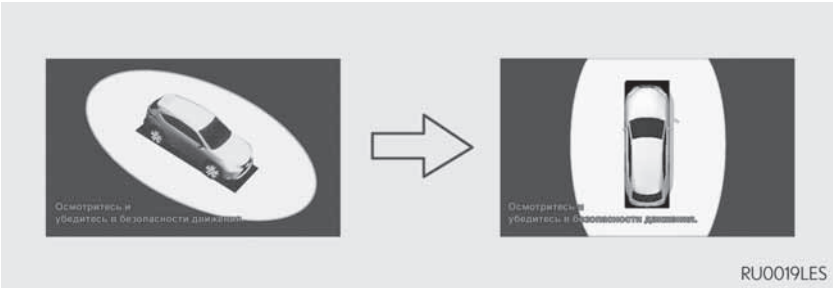

ИНФОРМАЦИЯ

- При повторном нажатии на переключатель камеры на экране появляется предыдущий экран, например, экран системы навигации.


3. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СПЕРЕДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ

Экран широкоугольного вида спереди и панорамного вида помогает при проверке зон спереди и вокруг автомобиля при проезде Т-образных перекрестков или других перекрестков в условиях плохой видимости.

Для отображения экрана нажмите переключатель камеры, когда рычаг селектора находится в положении “N” или “D” при движении автомобиля со скоростью приблизительно 20 km/h (км/ч) или менее.

ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ

▶Широкоугольный вид спереди и панорамный вид

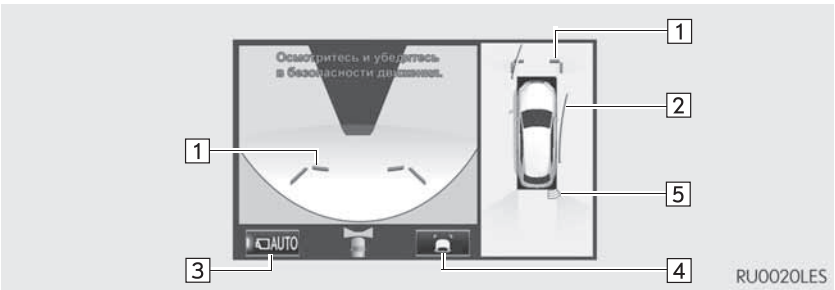

Номер	Дисплей	Функция
1	Направляющие линии с указанием расстояния	Показывает расстояние спереди автомобиля. • Отображение точек приблизительно в 1 m (м) от края бампера.
2	Линии расчетного курса	Показывает расчетный курс при повороте рулевого колеса. • Эта линия отображается, когда рулевое колесо поворачивается более чем на 90° от центра.
3	Кнопка автоматического отображения	Нажмите для включения/выключения режима автоматического отображения. Индикатор на кнопке загорается, когда включен режим автоматического отображения. (→стр.325)
4	Кнопка переключения направляющих линий	Выберите, чтобы сменить режим направляющих линий между режимом направляющих линий с указанием расстояния и режимом линий расчетного курса. (→стр.325)
5	Датчик безопасной парковки Lexus	Когда датчик обнаруживает препятствие, отображается направление и примерное расстояние до него, и звучит зуммер.


ИНФОРМАЦИЯ

- При нажатии на переключатель камеры на экране появляется экран вида сбоку или предыдущий экран, например, экран системы навигации.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛИНИЙ


При каждом нажатии на кнопку переключения направляющих линий режим переключается в следующей последовательности:

▶Направляющая линия с указанием расстояния

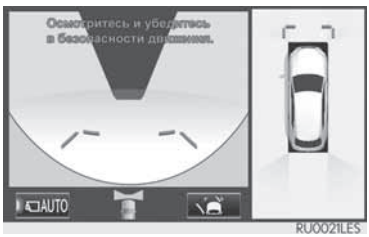

- Отображаются только направляющие линии с указанием расстояния.

▶Линия расчетного курса

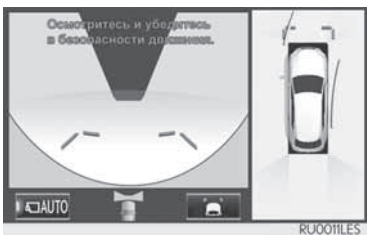

- Линии расчетного курса будут добавлены к направляющим линиям с указанием расстояния.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Помимо переключения экранов при управлении переключателем камеры, имеется режим автоматического отображения. В этом режиме экран переключается автоматически согласно скорости автомобиля.

В автоматическом режиме система будет автоматически отображать изображения в следующих ситуациях:

- При переключении рычага переключения передач в положение “N” или “D”.
- Когда скорость автомобиля снижается приблизительно до 10 km/h (км/ч) или менее.


4. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ ПО БОКАМ АВТОМОБИЛЯ

Экран видов сбоку помогает при проверке зон по обеим сторонам автомобиля, например, при начале движения и остановке, в повороте и т.д.

Для отображения экрана нажмите переключатель камеры, когда рычаг селектора находится в положении “N” или “D” при движении автомобиля со скоростью приблизительно 20 km/h (км/ч) или менее.

ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ

▶Виды сбоку

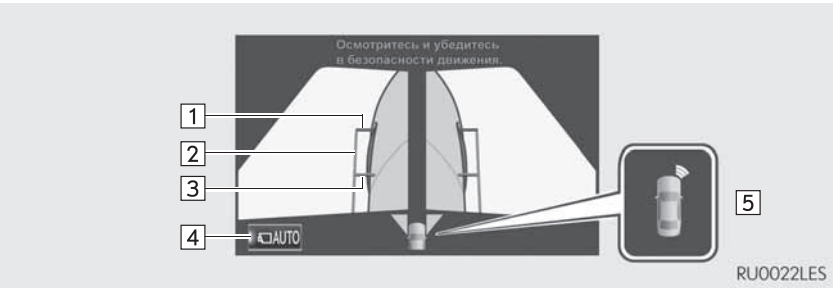

Номер	Дисплей	Функция
1	Направляющие линии с указанием расстояния	Показывает расстояние спереди автомобиля. • Отображение точек приблизительно в 0,5 m (м) от края бампера.
2	Направляющие линии с указанием ширины автомобиля	Показывает направляющие линии с указанием ширины автомобиля, включая наружные зеркала заднего вида.
3	Направляющие линии с указанием передних колес	Показывает направляющие линии от того места, где передние колеса касаются земли.
4	Кнопка автоматического отображения	Нажмите для включения/выключения режима автоматического отображения. Индикатор на кнопке загорается, когда включен режим автоматического отображения. (→стр.327)
5	Датчик безопасной парковки Lexus	Когда датчик обнаруживает препятствие, отображается направление и примерное расстояние до него, и звучит зуммер.

ИНФОРМАЦИЯ

- При нажатии на переключатель камеры на экране появляется экран широкоугольного вида спереди и панорамного вида, либо предыдущий экран, например, экран системы навигации.


РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Помимо переключения экранов при управлении переключателем камеры, имеется режим автоматического отображения. В этом режиме экран переключается автоматически согласно скорости автомобиля.


В автоматическом режиме система будет автоматически отображать изображения в следующих ситуациях:

- При переключении рычага переключения передач в положение “N” или “D”.
- Когда скорость автомобиля снижается приблизительно до 10 km/h (км/ч) или менее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ С УКАЗАНИЕМ ШИРИНЫ АВТОМОБИЛЯ

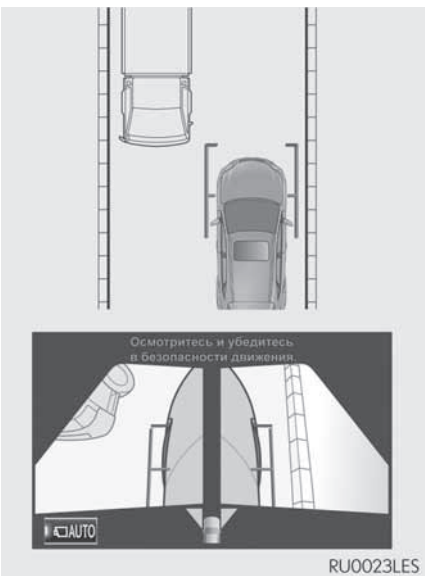

- Проверьте положения и расстояние между направляющей линией с указанием ширины автомобиля и целевым объектом, например, препятствием или изгибом дороги.

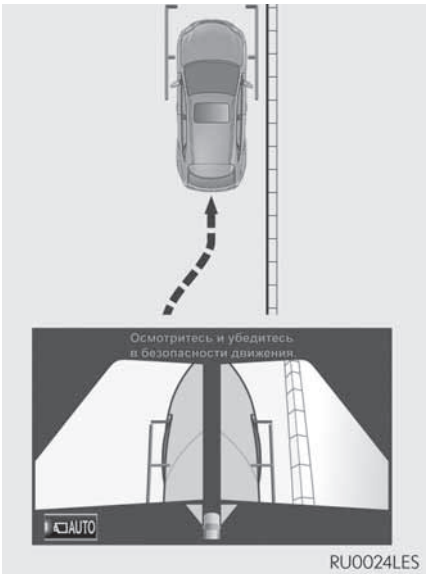

- Подъедьте к изгибу, как показано на рисунке, следя за тем, чтобы направляющая линия с указанием ширины автомобиля не накладывалась на целевой объект.
- Параллельное расположение направляющей линии с указанием ширины автомобиля по отношению к целевому объекту обеспечивает парковку вдоль целевого объекта.

5. ПРОВЕРКА ОБСТАНОВКИ СЗАДИ И ВОКРУГ АВТОМОБИЛЯ

Экран вида сзади и панорамного вида/широкоугольного вида сзади помогает при проверке зон за автомобилем и вокруг него при движении задним ходом, например, во время парковки.

Экран будет отображаться, когда рычаг селектора находится в положении “R”.

ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ

При каждом нажатии на кнопку переключения режимов отображения режим переключается в следующей последовательности:

▶ Вид сзади и панорамный вид

Отображает вид сзади и вид сверху автомобиля одновременно.



▶ Широкоугольный вид сзади

Отображает изображение почти под углом 180° от камеры заднего вида.



Номер	Дисплей	Функция
1	Кнопка переключения режимов отображения	Выберите для переключения режимов отображения между режимом вида сзади и панорамного вида и режимом широкоугольного вида сзади.
2	Кнопка переключения направляющих линий	Выберите, чтобы переключить режим направляющих линий. (→стр.330)
3	Датчик безопасной парковки Lexus	Когда датчик обнаруживает препятствие, отображается направление и примерное расстояние до него, и звучит зуммер.

ИНФОРМАЦИЯ


- Система выключается при переключении рычага селектора в любое положение, кроме “R”.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНИИ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ НА ЭКРАНЕ

При каждом нажатии на кнопку переключения направляющих линий режим переключается в следующей последовательности:

▶ Линия расчетного курса

Линии расчетного курса отображаются и перемещаются согласно вращению рулевого колеса.

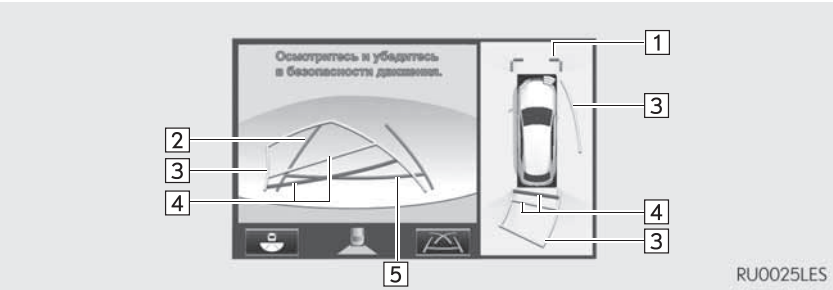


▶ Направляющая линия парковки

Отображение точек возврата рулевого колеса (направляющие линии парковки).



▶ Направляющая линия с указанием расстояния

Отображается только направляющая линия с указанием расстояния.

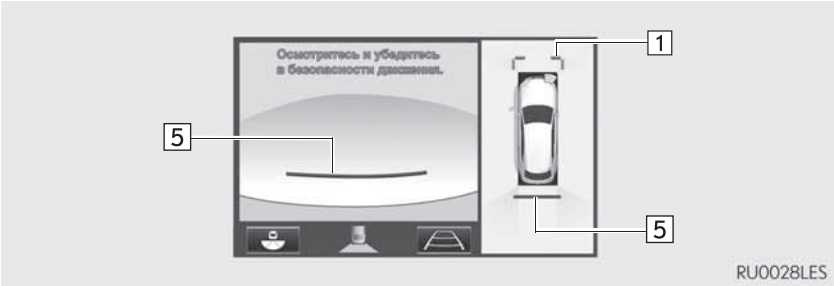

Номер	Дисплей	Функция
1	Направляющие линии с указанием расстояния	Показывает расстояние спереди автомобиля. • Отображение точек приблизительно в 1 m (м) от края бампера.
2	Направляющие линии с указанием ширины автомобиля	Отображает траекторию при прямолинейном движении автомобиля задним ходом. • Отображаемая ширина больше фактической ширины автомобиля. • Эти направляющие линии выравниваются с линиями расчетного курса, когда автомобиль движется прямолинейно.
3	Линии расчетного курса	Показывает расчетный курс при повороте рулевого колеса.
4	Направляющие линии с указанием расстояния	Показывает расстояние за автомобилем при повороте рулевого колеса. • Направляющие линии перемещаются согласно линиям расчетного курса. • Направляющие линии отображают точки приблизительно в 0,5 m (м) (красные) и приблизительно в 1 m (м) (желтые) от центра края бампера.
5	Направляющая линия с указанием расстояния	Показывает расстояние за автомобилем. • Отображает точку приблизительно в 0,5 m (м) (синяя) от края бампера.
6	Направляющие линии парковки	Показывает траекторию с малейшим возможным поворотом за автомобилем. • Показывает приблизительное положение рулевого колеса при парковке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В некоторых ситуациях, связанных с использованием автомобиля (число пассажиров, размер багажа и пр.), положение направляющих линий, отображаемых на экране, может измениться. Перед началом движения обязательно осмотрите область вокруг автомобиля.
- Если рулевое колесо расположено прямо, а направляющие линии с указанием ширины автомобиля и линии расчетного курса не выровнены, обратитесь к любому официальному дилеру или в ремонтную службу Lexus, либо к другому квалифицированному и технически оснащенному специалисту.
- Не используйте систему, если изображение неверное из-за неровной (холмистой) дороги или непрямой (извилистой) дороги.

ПАРКОВКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНИИ РАСЧЕТНОГО КУРСА

При парковке в пространстве, расположенном в обратном направлении по отношению к пространству, описанному ниже, указания траектории отображаются в обратном порядке.

1 Переключите рычаг переключения передач в положение “R”.

2 Поверните рулевое колесо так, чтобы линии расчетного курса были внутри парковочного места, и аккуратно двигайтесь задним ходом.



▶ 1 Парковочное место
2 Линии расчетного курса

3 Когда задняя часть автомобиля оказалась внутри парковочного места, поверните рулевое колесо так, чтобы направляющие линии с указанием ширины автомобиля находились слева и справа, разделяя парковочное место.



▶ 1 Направляющая линия с указанием ширины автомобиля

4 После того как направляющие линии с указанием ширины автомобиля и линии парковочного места будут параллельны, установите рулевое колесо прямо и медленно двигайтесь назад, пока автомобиль полностью не займет парковочное место.


5 Остановите автомобиль в соответствующем месте и завершите парковку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ ПАРКОВКИ

При парковке в пространстве, расположенном в обратном направлении по отношению к пространству, описанному ниже, указания траектории отображаются в обратном порядке.

1 Переключите рычаг переключения передач в положение “R”.

2 Двигайтесь задним ходом, пока направляющие линии парковки не коснутся края левой разделительной линии парковочного места.

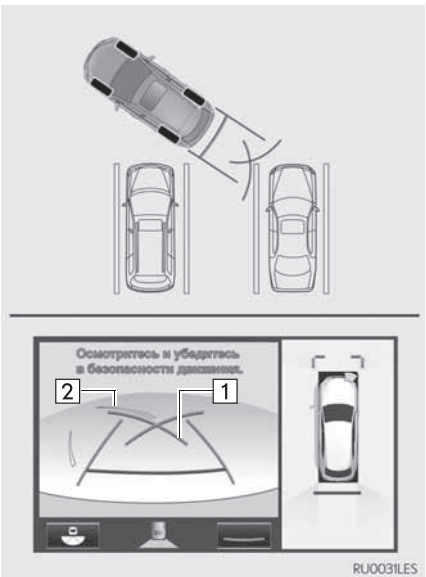

▶ 1 Направляющая линия парковки
2 Линия, разделяющая парковочное место

3 Полностью выверните рулевое колесо вправо и медленно двигайтесь задним ходом.

4 После того как автомобиль расположится параллельно парковочному месту, установите рулевое колесо прямо и медленно двигайтесь назад, пока автомобиль полностью не займет парковочное место.


5 Остановите автомобиль в соответствующем месте и завершите парковку.

6. ПРИ СКЛАДЫВАНИИ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Даже когда наружные зеркала заднего вида сложены, система может показывать различные изображения обстановки вблизи автомобиля и помогать управлению путем подтверждения безопасности условий в узких местах, на парковке и т.д.

ЭКРАННЫЙ ДИСПЛЕЙ


▶Широкоугольный вид спереди и вид сбоку

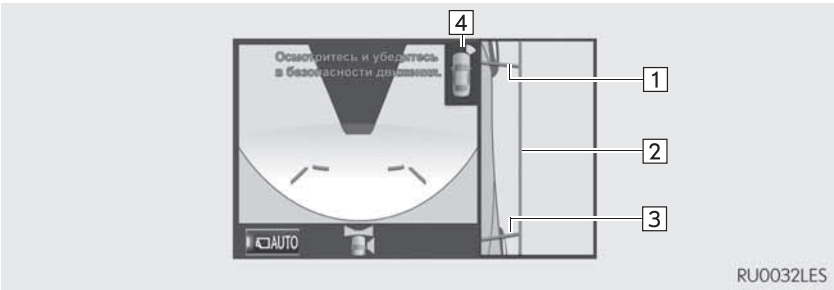

▶Виды сбоку



▶Вид сзади и вид сбоку

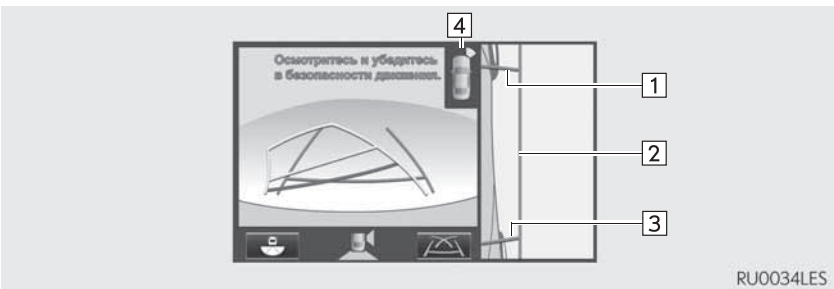

Номер	Дисплей	Функция
1	Направляющая линия с указанием передних колес	Показывает направляющие линии от того места, где передние колеса касаются земли.
2	Направляющая линия с указанием ширины автомобиля	Показывает направляющие линии с указанием ширины автомобиля, включая сложенные наружные зеркала заднего вида.
3	Направляющая линия с указанием задних колес	Показывает направляющие линии от того места, где задние колеса касаются земли.
4	Датчик безопасной парковки Lexus	Когда датчик обнаруживает препятствие, отображается направление и примерное расстояние до него, и звучит зуммер.

ОБЛАСТЬ, ОТОБРАЖАЕМАЯ НА ЭКРАНЕ


ЗОНА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПАНОРАМНОГО ВИДА

Система панорамного вида отображает изображение обстановки вокруг автомобиля.

Поскольку панорамный вид обрабатывает и отображает сообщения на основании плоской дорожной поверхности, он не может отображать положение трехмерных объектов (таких как, бамперы автомобилей и т.д.), которые находятся выше поверхности дороги.


Даже если имеется пространство между бамперами автомобилей, и кажется, что они вряд ли столкнуться на изображении, оба автомобиля находятся на траектории столкновения.

Проверьте безопасность окружающей обстановки непосредственным образом.

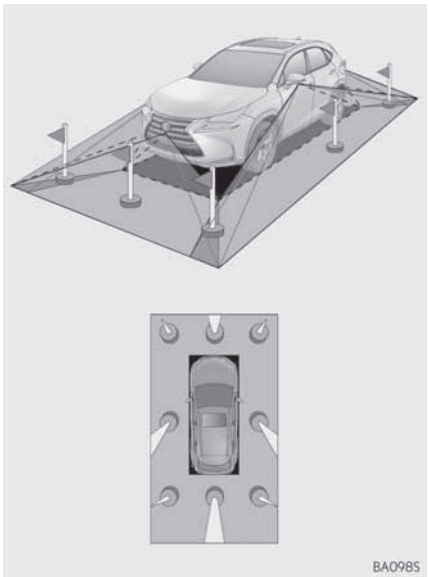

ИНФОРМАЦИЯ

- По мере обработки изображений с четырех камер и их отображения на стандартной, ровной дорожной поверхности система панорамного вида может отображаться следующим образом:
  - Объекты могут выглядеть упавшими, тоньше или больше обычного.
  - Объект с более высоким положением, чем дорожная поверхность, может казаться дальше, чем на самом деле или не отображаться вообще.
  - Кажется, что объект с высотой появляется из другой части объединенного изображения.
- Изменения яркости изображения могут отображаться для каждой камеры.
- Отображаемое изображение может переключаться при наклоне кузова автомобиля, изменении высоты кузова автомобиля и т.д. в зависимости от количества пассажиров, багажа и т.д.
- Если передние двери или дверь багажного отделения закрыты не полностью, ни изображение, ни направляющие линии не отображаются.
- Связь положений значка автомобиля и дорожной поверхности или препятствия может отличаться от фактических положений.
- Черные области вблизи значка автомобиля - это области, не захватываемые камерой.
- Изображения, аналогичные указанным ниже, объединяются, в результате чего просмотр некоторых областей может быть затруднен.

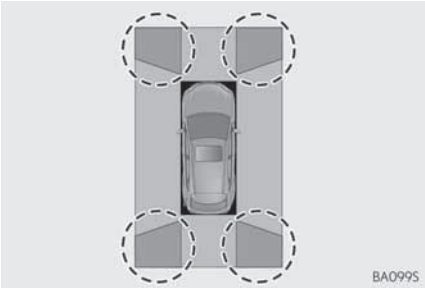


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Когда дисплей датчика системы помощи при парковке Lexus светится красным, обязательно проверьте обстановку непосредственно и не выполняйте дальнейшие действия. Может возникнуть неожиданная авария, например, столкновение автомобилей.

ОБЛАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗАХВАЧЕННАЯ КАМЕРОЙ


▶Широкоугольный вид спереди

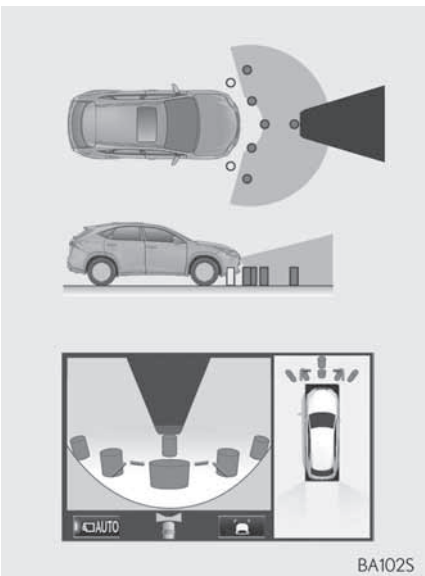


▶Виды сбоку

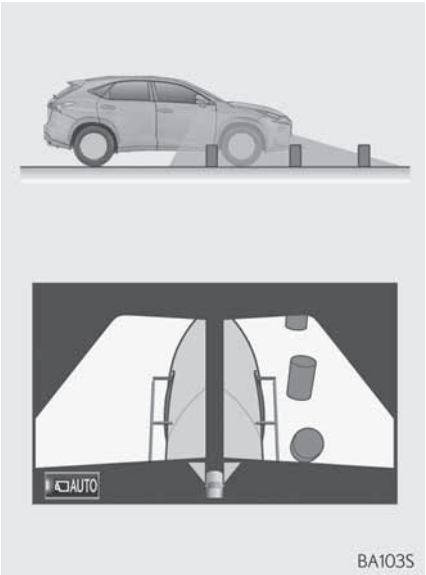


▶Вид сзади

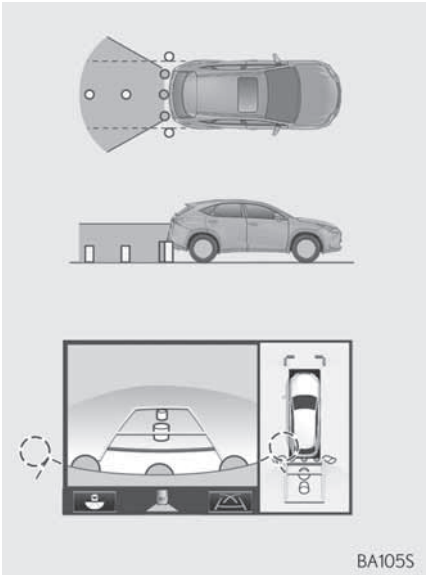

▶Вид сбоку (при складывании наружных зеркал заднего вида)

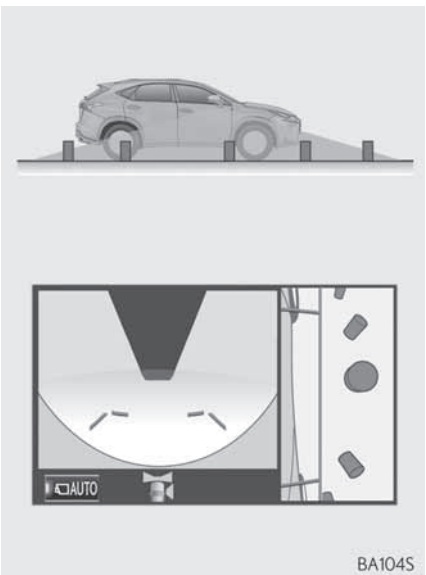

▶Широкоугольный вид сзади

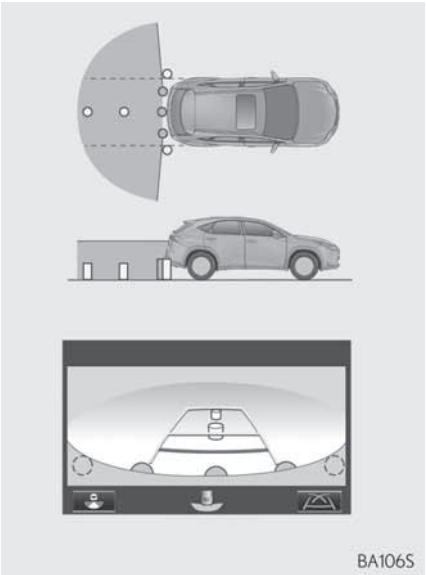


ИНФОРМАЦИЯ

- Маскировка черным цветом выполняется для обнаружения разницы расстояния до передней части автомобиля.
- Область, охватываемая камерой, ограничена. На экране не отображаются объекты, расположенные близко к углам бампера или находящиеся под бампером.
- Область, отображаемая на экране, может различаться в зависимости от ориентации автомобиля или дорожных условий.
- В камере использован специальный объектив. Расстояние показываемого на экране изображения отличается от фактического расстояния.


КАМЕРА

Камеры системы панорамного вида расположены, как показано на иллюстрации.


▶Передняя камера

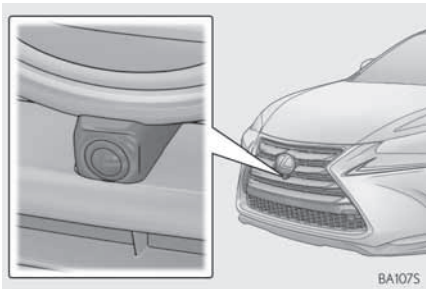

▶Боковые камеры

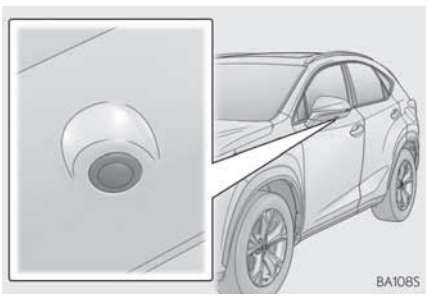

▶Задняя камера

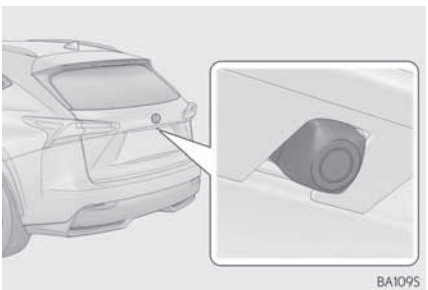

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРЫ

Грязь или посторонние частицы (например, капли воды, снег, грязь и т.д.) попали на камеру, в результате чего она не может передавать четкое изображение. В этом случае промойте ее большим количеством воды. Затем ополосните объектив камеры водой и вытрите мягкой и влажной тканью.

УВЕДОМЛЕНИЕ


- Система панорамного вида может работать неправильно в следующих случаях:
  - Если камера подверглась удару, положение и угол крепления камеры могут измениться.
  - Так как конструкция камеры является водонепроницаемой, не следует снимать, разбирать или изменять ее. Это может привести к неправильной работе.
  - Во время очистки объектива камеры мойте камеру большим количеством воды, ополосните объектив камеры водой и вытрите мягкой и влажной тканью. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к образованию царапин на объективе камеры и невозможности передачи четкого изображения.
  - Следите, чтобы на камеру не попадали органические растворители, автомобильный воск, средства для очистки стекол или средства для нанесения на стекло. Если это произошло, сотрите его как можно быстрее.
  - В работе системы возможны ошибки, если быстро изменяется температура, например, когда в холодную погоду на автомобиль попадает горячая вода.
  - При мойке автомобиля не направляйте сильные струи воды на камеру или область вокруг нее. Это может привести к неисправности камеры.
- Не подвергайте камеру сильным ударам, т.к. это может привести к неисправности. В этом случае незамедлительно проверьте автомобиль у любого официального дилера или в ремонтной службе Lexus, либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ИЗОБРАЖЕНИЕМ НА ЭКРАНЕ И ФАКТИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ДОРОГИ

- Направляющие линии с указанием расстояния и линии с указанием ширины автомобиля могут фактически быть непараллельными разделительным линиям парковочного места, даже если кажется, что они параллельны. Обязательно проверьте обстановку визуально.
- Расстояние между направляющими линиями с указанием ширины автомобиля и разделительными линиями слева и справа парковочного места может быть неравным, даже если кажется, что оно равное. Обязательно проверьте обстановку визуально.
- Направляющие линии с указанием расстояния предназначены для ровных дорог. В любой из следующих ситуаций существует определенный допуск на погрешность между направляющими линиями на экране и фактическим расстоянием/траекторией на дороге.


ПРИ НАЛИЧИИ РЕЗКОГО ПОДЪЕМА СЗАДИ АВТОМОБИЛЯ

Направляющие линии с указанием расстояния будут казаться ближе к автомобилю, чем на самом деле. По этой причине объекты кажутся дальше, чем находятся в действительности. Аналогично будет существовать допуск на погрешность между направляющими линиями и фактическим расстоянием/траекторией на дороге.

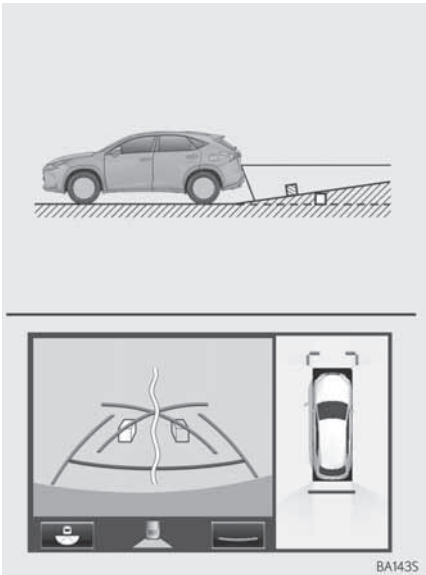

ПРИ НАЛИЧИИ РЕЗКОГО УКЛОНА СЗАДИ АВТОМОБИЛЯ

Направляющие линии с указанием расстояния будут казаться дальше от автомобиля, чем на самом деле. По этой причине объекты кажутся ближе, чем находятся в действительности. Аналогично будет существовать допуск на погрешность между направляющими линиями и фактическим расстоянием/ траекторией на дороге.

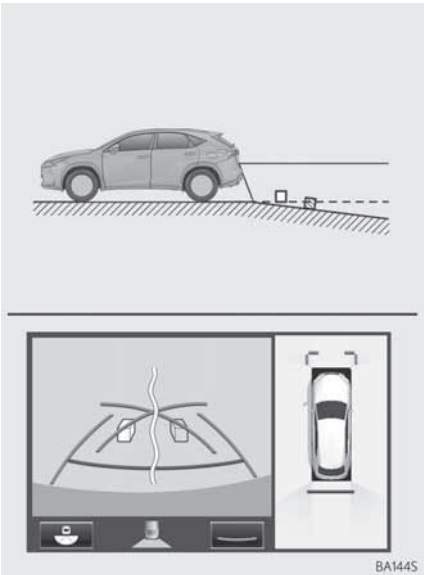

КОГДА КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ ПРОСЕДАЕТ

Если какая-либо часть автомобиля проседает из-за количества пассажиров или распределения груза, присутствует допуск на погрешность между направляющими линиями на экране и фактическим расстоянием/ траекторией на дороге.



ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ТРЕХМЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ

Линии расчетного курса нацелены на объекты с плоской поверхностью (например, дорогу). С помощью линий расчетного курса и направляющих линий с указанием расстояния невозможно определить положение трехмерных объектов (например, автомобилей). При приближении к трехмерным объектам, выдвинутым наружу (например, безбортовой кузов грузовика), обратите внимание на следующее.


ЛИНИИ РАСЧЕТНОГО КУРСА

Поскольку линия расчетного курса отображается для плоской дорожной поверхности, она не может отображать положение трехмерных объектов (таких как, бамперы автомобилей и т.д.), которые находятся выше поверхности дороги. Даже если бамперы автомобилей находятся вне линии расчетного курса на изображении, в действительности, автомобили находятся на траектории столкновения.



▶ 1 Линия расчетного курса

Трехмерные объекты (такие как, нависающая часть стены или погрузочная платформа грузовика) в верхних положениях могут не проецироваться на экране. Проверьте безопасность окружающей обстановки непосредственным образом.

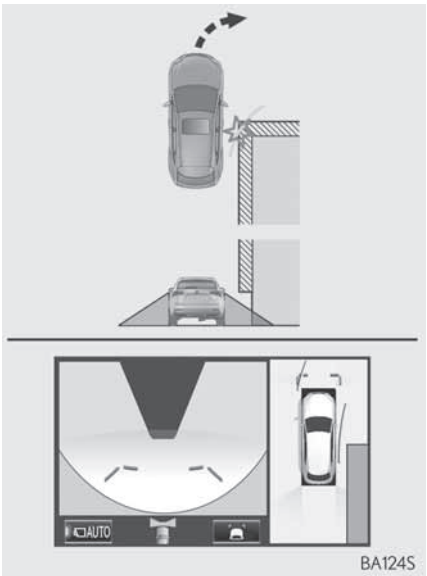

Осмотрите пространство вокруг и сзади автомобиля. В показанной ниже ситуации грузовик находится за пределами линий расчетного курса, и кажется, что автомобиль не может столкнуться с грузовиком. Однако задняя часть кузова грузовика может фактически пересекаться с линиями расчетного курса. В действительности, если водитель будет двигаться назад в соответствии с линиями расчетного курса, автомобиль может столкнуться с грузовиком.




▶ 1 Линии расчетного курса

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНИИ С УКАЗАНИЕМ РАССТОЯНИЯ

Осмотрите пространство вокруг и сзади автомобиля. На экране кажется, что грузовик паркуется в точке B. Однако, на самом деле, если вы будете двигаться задним ходом в точку A, ваш автомобиль столкнется с грузовиком. На экране кажется, что A самая близкая, а C - самая дальняя точка. Однако, в действительности расстояние до A и C одинаково, а B удалена больше, чем A и C.

Положения A, B и C

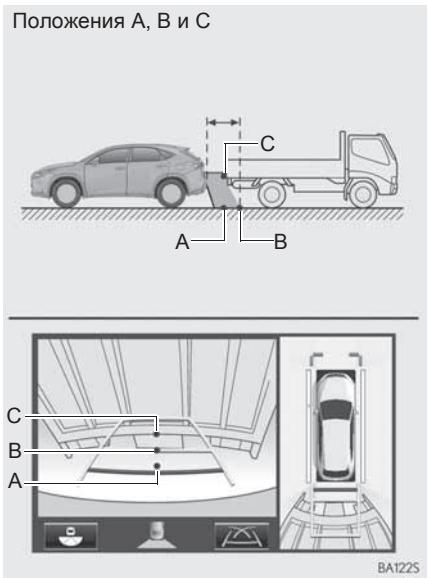

8. ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ


ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ КАКИЕ-ЛИБО ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если вы замечаете какие-либо следующие признаки неисправностей, см. информацию о наиболее вероятной причине и способе устранения, затем выполните проверку повторно.

Если признак сохраняется, проверьте автомобиль у любого официального дилера или в ремонтной службе Lexus, либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.

Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Изображение плохо видно	• Автомобиль находится на темном участке • Высокая или низкая температура вокруг объектива. • Низкая наружная температура • Капли воды на камере • Высокая влажность или идет дождь • На камеру попали посторонние частицы (грязь и т.д.) • На камеру попадают прямые солнечные лучи или свет фар • Автомобиль находится под воздействием флуоресцентного освещения, освещения натриевыми лампами, света ртутных ламп и т.д.	Двигайтесь задним ходом, визуально контролируя обстановку вокруг автомобиля. (Снова используйте систему после улучшения условий). Процедура регулировки качества изображения для системы помощи при парковке аналогична процедуре регулировки экрана навигации. (→стр.48)
Изображение размытое	Грязь или посторонние частицы (например, капли воды, снег, грязь и т.д.) попали на камеру.	Промойте объектив камеры большим количеством воды. Затем ополосните объектив камеры водой и вытрите мягкой и влажной тканью.
Изображение не выровнено	Камера или участок вокруг нее были подвергнуты сильному удару.	Проверьте автомобиль у любого официального дилера или в ремонтной службе Lexus, либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.

Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Направляющие линии расположены очень далеко от зоны выравнивания	Положение камеры не выровнено.	Проверьте автомобиль у любого официального дилера или в ремонтной службе Lexus, либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.
	• Автомобиль находится под наклоном. (Большая нагрузка на автомобиль, низкое давление в шинах из-за прокола и т.д.) • Автомобиль эксплуатируется под наклоном.	Если это связано с этими причинами, это не является неисправностью. Двигайтесь задним ходом, визуально контролируя обстановку вокруг автомобиля.
Линии расчетного курса перемещаются, даже если рулевое колесо находится прямо.	Неисправность в сигналах, передаваемых датчиком положения рулевого вала.	Проверьте автомобиль у любого официального дилера или в ремонтной службе Lexus, либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.
Направляющие линии не отображаются	Открыта дверь багажного отделения.	Закройте дверь багажного отделения. Если признак сохраняется, проверьте автомобиль у любого официального дилера или в ремонтной службе Lexus, либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста.

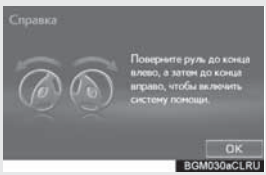Признак неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отображается “Запуск системы.” 	• Рулевое колесо вращалось во время замены 12-вольтовой аккумуляторной батареи. • 12-вольтовая аккумуляторная батарея разряжена. • Был заменен датчик положения рулевого вала. • Неисправность в сигналах, передаваемых датчиком положения рулевого вала.	Остановите автомобиль и поверните рулевое колесо до упора влево и вправо. Если признак сохраняется, проверьте автомобиль у любого официального дилера или в ремонтной службе Lexus, либо у другого квалифицированного и технически оснащенного специалиста. • На экране инициализации системы выберите **“?”** для отображения рабочей процедуры. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

This product contains eT-Kernel Multi-Core Edition™ real-time OS of eSOL Co.,Ltd.
Copyright (c) 2014 eSOL Co.,Ltd.
eT-Kernel Multi-Core Edition™ is a trademark of eSOL Co.,Ltd in Japan.

T-Kernel
This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the T-Engine Forum (www.t-engine.org).

1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА (СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА)

1. КРАТКАЯ СПРАВКА 352

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 353

РЕГИСТРАЦИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА Bluetooth® 354

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА/МИКРОФОНА 354

СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 355

О КОНТАКТАХ В СПИСКЕ КОНТАКТОВ 356

ПРИ ПРОДАЖЕ ИЛИ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 357

3. ВЫЗОВЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕФОНА Bluetooth® 358

ИЗ СПИСКА ИЗБРАННОГО 359

ПРИ ПОМОЩИ ИСТОРИИ ВЫЗОВОВ 359

ИСПОЛЬЗУЯ СПИСОК КОНТАКТОВ 361

ПУТЕМ НАБОРА НОМЕРА 363

ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СНЯТОЙ ТРУБКИ 364

SOS 364

7

ТЕЛЕФОН

4. ПРИЕМ ВЫЗОВА НА ТЕЛЕФОН Bluetooth® 366

ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ 366

5. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ Bluetooth® 367

ОЖИДАНИЕ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА 369

6. ФУНКЦИЯ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®..... 370

ПРИЕМ СООБЩЕНИЯ 371

ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ..... 372

ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ (БЫСТРЫЙ ОТВЕТ)..... 373

ВЫЗОВ ОТПРАВИТЕЛЯ СООБЩЕНИЯ 375

2 НАСТРОЙКА

1. НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА..... 377

ЭКРАН НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА..... 377

ЭКРАН “Настройки звука” 378

ЭКРАН “Настройки сообщений” 379

ЭКРАН “Настройки дисплея телефона”..... 381

ЭКРАН “Настройки Lexus Euro assistance 24” 382

2. НАСТРОЙКИ КОНТАКТОВ 384

ЭКРАН “Контакты” 385

ЭКРАН “Избранное” 392

ЭКРАН “Удалить историю вызовов” 396

3 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...

1. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 397

В автомобилях, приобретенных за пределами Европы, некоторые функции могут не работать во время движения.

1. КРАТКАЯ СПРАВКА

Главный экран телефона можно использовать для совершения телефонного вызова. Для того чтобы отобразить этот экран, нажмите кнопку **“MENU”** на Remote Touch и выберите **“Телефон”**, либо переключатель на рулевом колесе.



Функция		Стр.
Использование телефона	Регистрация/подключение устройства Bluetooth®	51
	Вызов по телефону Bluetooth®	358
	Прием вызова по телефону Bluetooth®	366
	Разговор по телефону Bluetooth®	367
Функция передачи сообщений	Использование функции передачи сообщений по телефону Bluetooth®	370
Настройка телефона	Настройки телефона	377
	Настройки контактов	384
	Параметры Bluetooth®	57

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Система громкой связи позволяет совершать и принимать вызовы, не отрывая рук от рулевого колеса.

Эта система поддерживает Bluetooth®. Bluetooth® - это система беспроводной передачи данных, позволяющая использовать мобильный телефон без кабельного подключения мобильного телефона или помещения его в держатель.

Здесь описан порядок работы с телефоном.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использовать мобильный телефон или подключать телефон Bluetooth® можно только в том случае, когда это безопасно и законно.
- Ваше аудиоустройство оснащено антеннами Bluetooth®. Лица с имплантированными кардиостимуляторами, устройствами кардиоресинхронизирующей терапии или имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами должны соблюдать разумную дистанцию между собой и антеннами Bluetooth®. Радиоволны могут негативно повлиять на работу таких устройств.
- Перед использованием устройств Bluetooth® пользователи любых других медицинских устройств (кроме имплантированного кардиостимулятора, устройства кардиоресинхронизирующей терапии или имплантированного кардиовертера-дефибриллятора) должны узнать у изготовителя о влиянии радиоволн на работу этих устройств. Радиоволны могут непредсказуемым образом влиять на работу таких медицинских устройств.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Не оставляйте мобильный телефон в автомобиле. Температура в салоне может подняться до такого уровня, который приведет к повреждению телефона.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если мобильный телефон не поддерживает Bluetooth®, система не работает.
- Система может не работать при следующих условиях:
  - Мобильный телефон выключен.
  - Текущее местоположение находится вне зоны действия сотовой сети.
  - Мобильный телефон не подключен.
  - Аккумулятор мобильного телефона разряжен.
- При одновременном использовании аудио по каналу Bluetooth® и системы громкой связи могут возникнуть следующие проблемы:
  - Соединение Bluettooth® может оборваться.
  - При воспроизведении аудио через интерфейс Bluetooth® может быть слышен шум.

РЕГИСТРАЦИЯ/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®

Прежде чем использовать систему громкой связи для мобильных телефонов, необходимо зарегистрировать телефон в системе. (→стр.51)


ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®

Состояние телефона Bluetooth® отображается в верхнем правом углу экрана. (→стр.18)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА/МИКРОФОНА

▶Переключатели на рулевом колесе

Нажатием на переключатель телефона можно принимать или завершать вызовы, не отрывая рук от рулевого колеса.

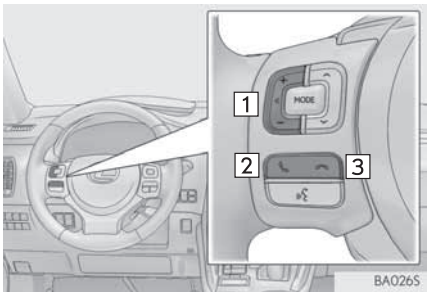

1 Регулятор громкости


- Нажмите на сторону **“+”** для увеличения громкости.
- Нажмите на сторону **“-”** для уменьшения громкости.

2 Переключатель снятия трубки

3 Переключатель положенной трубки


▶Микрофон

При разговоре по телефону используется микрофон.

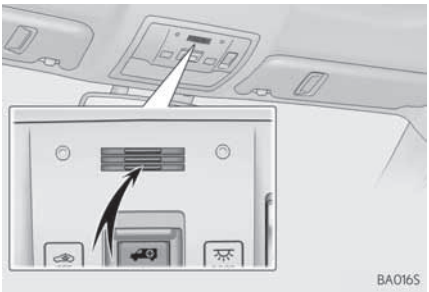

СИСТЕМА ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите этот переключатель для включения системы голосового управления.

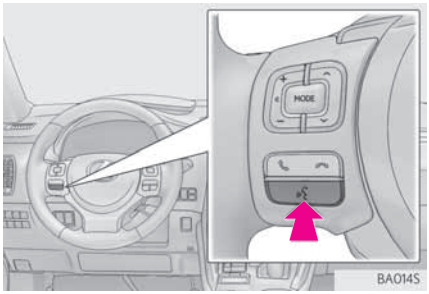

- Можно использовать систему голосового управления и список ее команд. (→стр.276)

ИНФОРМАЦИЯ

- Голос собеседника передается через передние динамики. Звук аудио-/визуальной системы отключается во время телефонных разговоров или при использовании голосовых команд системы громкой связи.
- Говорите по телефону поочередно с собеседником. Если обе стороны говорят одновременно, можно не услышать собеседника. (Это не является неисправностью.)
- Уменьшите громкость передачи голоса. Иначе голос собеседника может быть слышен за пределами автомобиля и эхо увеличится. При разговоре по телефону четко говорите в направлении микрофона.
- Собеседник может нечетко слышать Вас в следующих условиях:
  - Движение по грунтовой дороге. (Сильный шум движения.)
  - Движение с высокой скоростью.
  - При открытых окнах или люке.
  - При направлении воздушных дефлекторов в сторону микрофона.
  - При громком звуке вентилятора кондиционера.
  - При наличии отрицательного влияния на качество звука из-за использования телефона и/или сети.

О КОНТАКТАХ В СПИСКЕ КОНТАКТОВ

- Для каждого зарегистрированного телефона сохраняются следующие данные. При подключении другого телефона считывание зарегистрированных данных невозможно.
  - Данные контактов
  - Данные истории вызовов
  - Данные из Избранного
  - Изображения
  - Все настройки телефона
  - Параметры сообщений

ИНФОРМАЦИЯ

- При удалении регистрации телефона упомянутые выше данные также удаляются.

ПРИ ПРОДАЖЕ ИЛИ УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

При использовании системы громкой связи в ней регистрируется много персональных данных. При продаже или утилизации автомобиля следует выполнить сброс данных. (→стр.83)

- В системе можно выполнить сброс следующих данных:
  - Данные контактов
  - Данные истории вызовов
  - Данные из Избранного
  - Изображения
  - Все настройки телефона
  - Параметры сообщений


ИНФОРМАЦИЯ

- После выполнения сброса данные и параметры будут удалены. При сбросе данных будьте внимательны.


3. ВЫЗОВЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®

После регистрации телефона Bluetooth® можно совершать вызовы при помощи системы громкой связи. Предусмотрено несколько способов совершения вызовов (см. ниже).

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

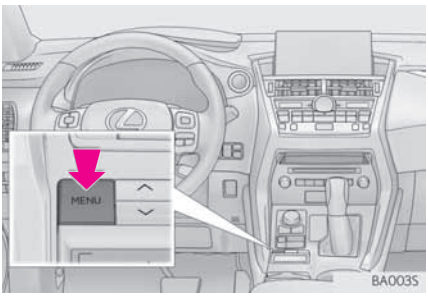

2 Выберите **“Телефон”**.

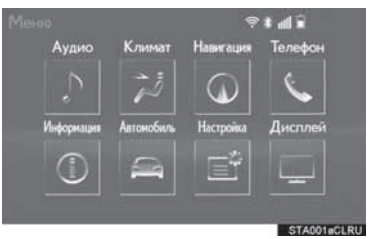

3 Выберите требуемую кнопку для совершения вызова.



- Главный экран телефона можно вызвать, нажав переключатель на рулевом колесе.

Как совершить вызов	Стр.
Из списка Избранного	359
При помощи истории вызовов	359
Используя список контактов	361
Путем набора номера	363
Используя эл. почту/SMS/MMS	375
Используя вызов POI	109
SOS	364
Используя переключатель снятой трубки	364
При помощи системы голосового управления	282


ИЗ СПИСКА ИЗБРАННОГО

Можно совершать вызовы на зарегистрированные телефонные номера, выбранные в списке контактов. (→стр.392)

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)


2 Выберите **“Избранное”**.

3 Выберите контакт.

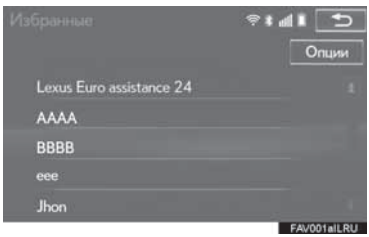

“Lexus Euro assistance 24”: →стр.365

4 Выберите требуемый номер.

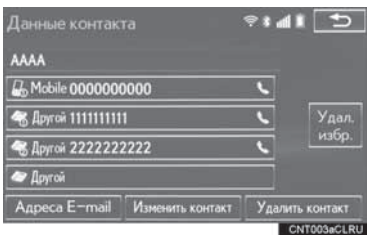

5 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.


ПРИ ПОМОЩИ ИСТОРИИ ВЫЗОВОВ

На экране “История вызовов” можно выбрать до 45 элементов (пропущенные, входящие и исходящие).

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“История вызовов”**.

3 Выберите  или требуемый контакт из списка.

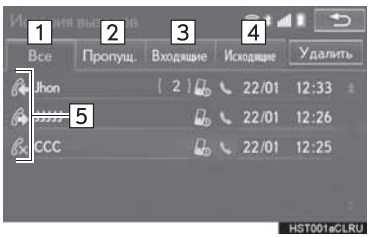


№	Функция
1	Все вызовы (пропущенные, входящие или исходящие)
2	Пропущенные вызовы
3	Принятые вызовы
4	Отправленные вызовы
5	Отображаются значки типов вызовов.  : пропущенный  : входящий  : исходящий

▶Когда выбран параметр

4 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.

▶При выборе контакта

4 Выберите требуемый номер.

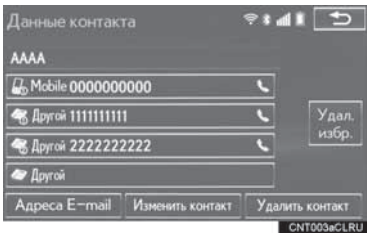

5 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.

ИНФОРМАЦИЯ

- При повторных вызовах одного и того же номера в истории вызовов отображается только последний вызов.
- При приеме вызова с номера, зарегистрированного в списке контактов, отображается имя и номер.
- Вызовы со скрытых номеров также запоминаются в системе.
- Возможность совершения международных вызовов зависит от используемого мобильного телефона.
- Записи в списке должны группироваться по номерам или типам вызова. Например, два вызова от Джона с мобильного телефона отобразятся следующим образом: Jhon (2)
- Нажатием переключателя на рулевом колесе можно осуществить вызов контакта, последнего в истории вызовов.

ИСПОЛЬЗУЯ СПИСОК КОНТАКТОВ

Можно совершать вызов с помощью данных контактов, переданных из зарегистрированного мобильного телефона. (→стр.384)

В списке контактов можно зарегистрировать до 2500 контактов (максимум 4 телефонных номера и адреса эл. почты на контакт).


1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**.

3 Выберите контакт.



4 Выберите требуемый номер.

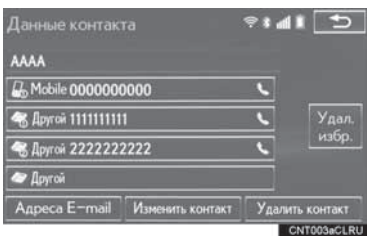

5 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.

ЕСЛИ КОНТАКТ ПУСТ

ДЛЯ PBAP-СОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕФОНОВ Bluetooth®

▶Когда опция “Автом. передача контакт/истории” включена (→стр.381)

1 Выберите **“Контакты”**.


● Контакты передаются автоматически.

2 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

▶Когда опция “Автом. передача контакт/истории” выключена (→стр.381)

1 Выберите **“Контакты”**.

2 Выберите элемент.

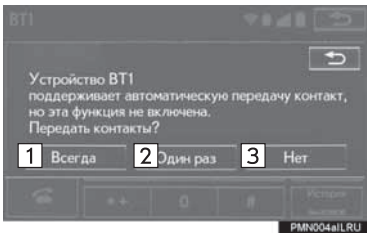


№	Функция
1	Выберите для автоматической передачи всех контактов из подключенного мобильного телефона.
2	Выберите для однократной передачи всех контактов из подключенного мобильного телефона.
3	Выберите для отмены передачи.

3 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

ДЛЯ PBAP-НЕСОВМЕСТИМЫХ, НО OPP-СОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕФОНОВ Bluetooth®

1 Выберите **“Контакты”**.

2 Выберите элемент.

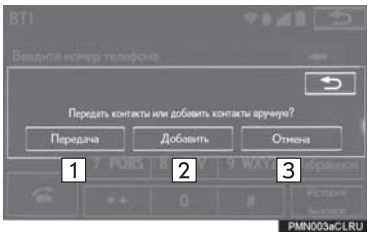

№	Функция
1	Выберите для передачи контактов из подключенного мобильного телефона.
2	Выберите для добавления вручную нового контакта.
3	Выберите для отмены передачи.

▶Когда выбран параметр “Передача”

3 Следуйте процедуре “ДЛЯ PBAP-НЕСОВМЕСТИМЫХ, НО OPP-СОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕФОНОВ Bluetooth®” с шага “ЭТАПА 3”. (→стр.387)

▶Когда выбран параметр “Добавить”

3 Следуйте процедуре “РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КОНТАКТА В СПИСКЕ КОНТАКТОВ” с “ЭТАПА 2”. (→стр.388)

ИНФОРМАЦИЯ

- Операцию передачи вручную невозможно выполнять во время движения.
- Если мобильный телефон не совместим ни с PBAP, ни с OPP, контакты передать нельзя.
- В зависимости от типа телефона Bluetooth®:
  - При передаче данных контактов может оказаться необходимым выполнить дополнительные действия на телефоне.
  - Зарегистрированное изображение в списке контактов может не передаваться для некоторых типов подключенных телефонов Bluetooth®.

ПУТЕМ НАБОРА НОМЕРА

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Введите номер телефона.

3 Выберите  или нажмите переключатель  на рулевом колесе.

4 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от типа подключаемого телефона с интерфейсом Bluetooth® может потребоваться выполнение дополнительных действий на телефоне.

ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СНЯТОЙ ТРУБКИ

Можно посылать вызов на последний номер в истории вызовов.

1. Нажмите переключатель на рулевом колесе для отображения главного экрана телефона.
2. Нажмите переключатель на рулевом колесе для отображения экрана “История вызовов”.
3. Нажмите переключатель на рулевом колесе для вызова последнего пункта из истории вызовов.
4. Проверьте, что отображается экран “Вызов”.


SOS

ПОДДЕРЖКА ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ НА НОМЕР 112


Эта функция используется для совершения экстренного вызова по номеру 112. Эта функция недоступна, если не подключена система громкой связи.

Вызов должен поступать из страны, где служба 112 доступна.

1. Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)
2. Выберите **“SOS”**.
3. Выберите **“112”**.

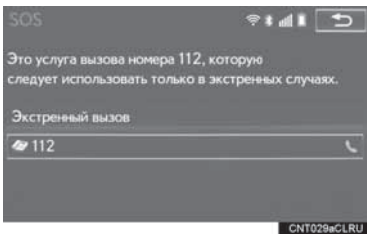

4. Проверьте, что отображается экран “Вызов”.

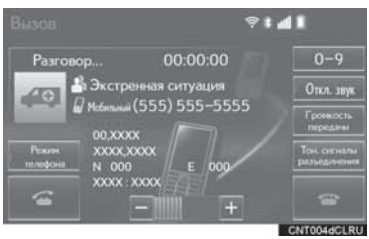

- На экране отображается текущее местоположение автомобиля.

СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ

Эта функция используется для совершения вызовов в службу помощи на дорогах Lexus.


Вызов должен поступать из страны, где служба помощи на дорогах Lexus доступна.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо зарегистрировать страну. (→стр.382)


1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Избранное”**.


3 Выберите **“Lexus Euro assistance 24”**.

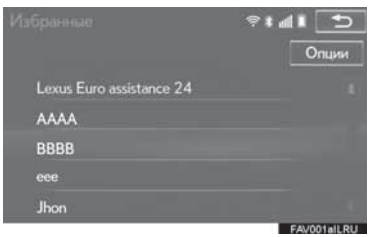

4 Выберите .

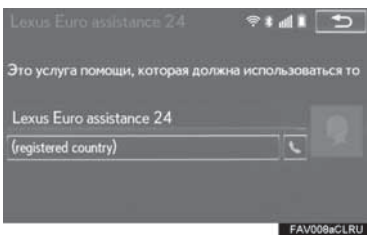

5 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.

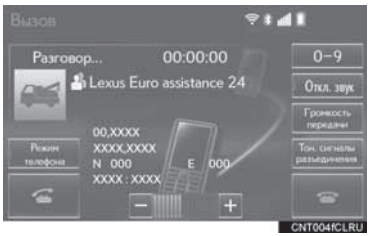

- На экране отображается текущее местоположение автомобиля.

4. ПРИЕМ ВЫЗОВА НА ТЕЛЕФОН Bluetooth®

ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

При поступлении входящего вызова отображается этот экран и подается звуковой сигнал.

1 Выберите  или нажмите переключатель switch на рулевом колесе для ответа на вызов.



Для отклонения входящего вызова: Выберите  или нажмите переключатель на рулевом колесе.


Для регулировки громкости входящего вызова: Поверните регулятор питания/громкости или используйте переключатель громкости на рулевом колесе.

ИНФОРМАЦИЯ

- В случае международного вызова имя или номер собеседника могут отображаться неправильно в зависимости от типа используемого мобильного телефона.
- Можно настроить режим отображения входящего вызова. (→стр.381)
- Во время входящего вызова звучит мелодия звонка, заданная на экране “Настройки звука”. В зависимости от типа телефона Bluetooth® во время входящего вызова навигационная система и телефон Bluetooth® могут подавать звуковые сигналы одновременно. (→стр.378)

5. РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ Bluetooth®

Во время разговора по телефону отображается этот экран. На экране предусмотрены следующие операции.

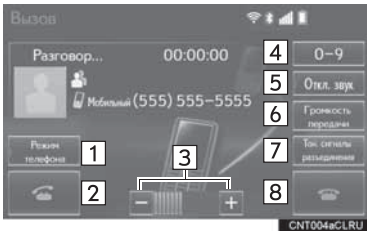

№	Функция	Стр.
1	Выберите для переключения режима между режимом громкой связи и режимом телефона.	—
2	Выберите для начала разговора с другой стороной.	369
3	Для регулировки громкости голоса собеседника выберите **“+”** или **“-”**.	—
4	Выберите для отображения клавиатуры для отправки звуковых сигналов.	368
5	Выберите для отключения микрофона, чтобы ваш голос был не слышен собеседнику.	—
6	Выберите для регулировки громкости вашего голоса, который слышит ваш собеседник.	369
7	Выберите для отправки тоновых сигналов. Эта кнопка появляется только тогда, когда в режиме громкой связи набирается номер, содержащий символ (w).	368
8	Выберите для завершения разговора.	—


ИНФОРМАЦИЯ

- При переключении с мобильного телефона на систему громкой связи отображается экран громкой связи, на котором можно управлять функциями громкой связи.
- Переключение с мобильного телефона на систему громкой связи может осуществляться непосредственно с мобильного телефона.
- Способ передачи и процедура зависят от типа мобильного телефона.
- Инструкции по работе с мобильным телефоном см. в руководстве по эксплуатации из его комплекта поставки.

ОТПРАВКА ТОНОВЫХ СИГНАЛОВ

■ПРИ ПОМОЩИ ВВОДА ЦИФР С КЛАВИАТУРЫ

1 Выберите **“0-9”**.

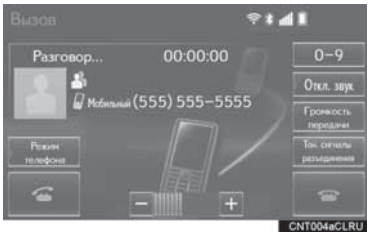

2 Введите номер.

■ПУТЕМ ВЫБОРА “Тон. сигналы разъединения”

“Тон. сигналы разъединения” появляется, когда в списке контактов в номере присутствует последовательность тоновых сигналов, содержащая символ (w).

1 Выберите **“Тон. сигналы разъединения”**.


ИНФОРМАЦИЯ

- Последовательность тоновых сигналов - это строка символов, состоящая из цифр и символов p или w. (т.е. 056133w0123p#1∗)
- Если используется знак паузы “p”, через 2 секунды автоматически посылаются тональные сигналы до следующего знака паузы или ожидания. Если используется знак ожидания “w”, после ответа абонента автоматически посылаются тональные сигналы до следующего знака паузы или ожидания.
- Эту функцию можно использовать, когда требуется автоматическая работа услуги на основе телефона, например автоответчик или телефонный банкинг. Номер телефона с последовательностью тональных сигналов можно зарегистрировать в списке контактов.

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ПЕРЕДАЧИ

1 Выберите **“Громкость передачи”**.

2 Выберите уровень громкости для передачи.

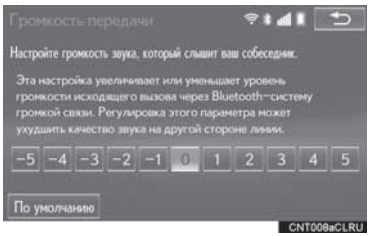

ИНФОРМАЦИЯ

- Качество звука голоса в динамике собеседника может ухудшиться.
- Для установки значения громкости передачи по умолчанию выберите **“По умолчанию”**.
- Команда **“Громкость передачи”** затенена, когда задано отключение звука.

ОЖИДАНИЕ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

Если во время разговора поступает еще один входящий вызов, отображается этот экран.

1 Выберите  или нажмите переключатель на рулевом колесе для начала разговора с собеседником.



Для отклонения входящего вызова: Выберите  или нажмите переключатель на рулевом колесе.

- Каждый раз при выборе  или нажатии переключателя на рулевом колесе во время прерванного вызова, выбирается собеседник, разговор с которым был прерван.

ИНФОРМАЦИЯ

- Эта функция может быть недоступна для некоторых типов мобильных телефонов.


6. ФУНКЦИЯ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ ТЕЛЕФОНА Bluetooth®

Принятые сообщения можно переадресовывать с подключенного телефона Bluetooth®, что обеспечивает возможность проверки и ответа при помощи навигационной системы.


В зависимости от типа подключенного телефона Bluetooth® принятые сообщения могут не быть переданы в ящик входящих сообщений.

Если телефон не поддерживает функцию передачи сообщений, эту функцию использовать нельзя.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

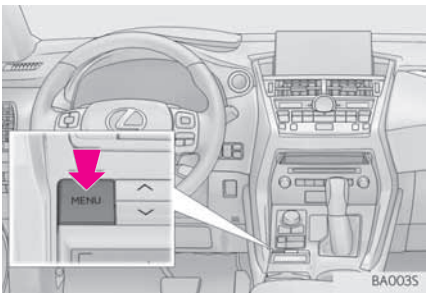

2 Выберите **“Телефон”**.

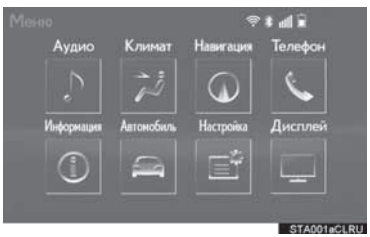


3 Выберите **“Сообщения”**.



- Главный экран телефона можно вызвать, нажав переключатель на рулевом колесе.


4 Проверьте, что отображается экран “Сообщения”.

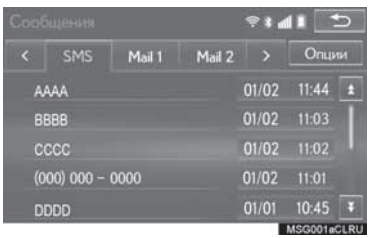

Функция	Стр.
Прием сообщения	371
Проверка сообщений	372
Ответ на сообщение (быстрый ответ)	373
Вызов отправителя сообщения	375
Параметры сообщений	379

ПРИЕМ СООБЩЕНИЯ

При приеме сообщения эл. почты/ SMS/MMS всплывает экран входящего сообщения, сопровождающийся звуковым сигналом; на этом экране можно выполнять различные действия.

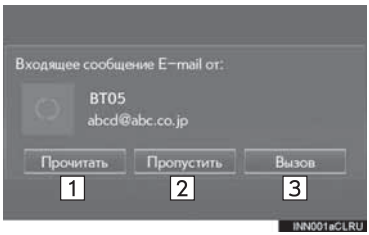

№	Функция
1	Выберите для проверки сообщения.
2	Выберите, чтобы не открывать сообщение.
3	Выберите для совершения вызова отправителя сообщения.

ИНФОРМАЦИЯ

- Некоторая информация может не отображаться в зависимости от мобильного телефона, используемого для приема сообщений, или состояния его регистрации в навигационной системе.
- Всплывающий экран доступен отдельно для входящих сообщений электронной почты и для SMS/MMS-сообщений при следующих условиях:

  Электронная почта:

  • Опция “Отображение входящих сообщений E-mail” установлена в “Во весь экран”. (→стр.379)

  • Опция “Уведомление о сообщениях E-mail” включена. (→стр.379)

  SMS/MMS:

  • Опция “Отображение входящих сообщений SMS/MMS” установлена в “Во весь экран”. (→стр.379)


  • Опция “Всплыв. уведомление об SMS/MMS” включена. (→стр.379)

ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ

1 Вызовите экран “Сообщения”. (→стр.370)

2 Выберите сообщение из списка.

3 Проверьте, что сообщение отображается.

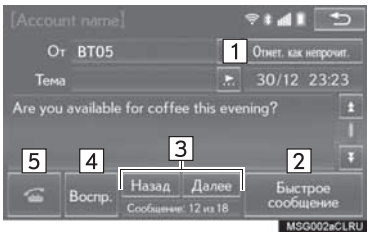

№	Функция
1	Выберите **“Отмет. Как непрочит.”** или **“Отмет. Как прочит.”** для отметки письма на экране сообщений как непрочитанного или прочитанного. Эта функция доступна, когда опция “Обновлять состояние прочтения сообщ. в телефоне” включена. (→стр.379)
2	Выберите для ответа на сообщение. (→стр.373)
3	Выберите для отображения предыдущего или следующего сообщения.
4	Выберите, чтобы сообщения произносились вслух. Для отмены этой функции выберите **“Стоп”**. Если опция “Автомат. Прочтение сообщений” включена, система автоматически читает сообщения. (→стр.379)
5	Выберите для совершения вызова отправителя сообщения.

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от типа подключаемого телефона с интерфейсом Bluetooth® может потребоваться выполнение дополнительных действий на телефоне.
- Сообщения отображаются в соответствующей зарегистрированной папке для почты подключенного телефона Bluetooth®. Выберите вкладку той папки, которую требуется отобразить.
- Отображаются только сообщения, принятые подключенным телефоном Bluetooth®.
- Для настройки громкости чтения сообщения поверните регулятор питания/громкости или используйте переключатель громкости на рулевом колесе.


ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ (БЫСТРЫЙ ОТВЕТ)

15 сообщений уже сохранено.


1 Вызовите экран “Сообщения”. (→стр.370)

2 Выберите сообщение из списка.


3 Выберите **“Быстрое сообщение”**.

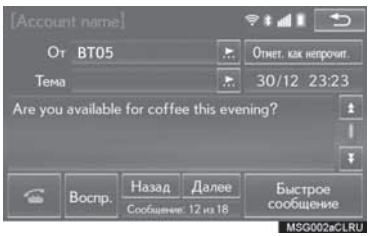

4 Выберите сообщение.

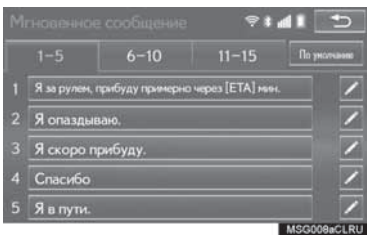

5 Выберите **“Отправить”**.

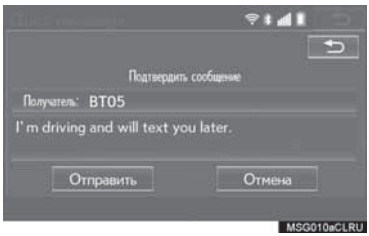


- Во время отправки сообщения отображается экран отправки сообщения.
- Для отмены отправки сообщения выберите **“Отмена”**.

6 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.


- Если отображается сообщение об ошибке, следуйте указаниям на экране для повторения попытки.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ БЫСТРОГО ОТВЕТА

1 Выберите **“Быстрое сообщение”**.

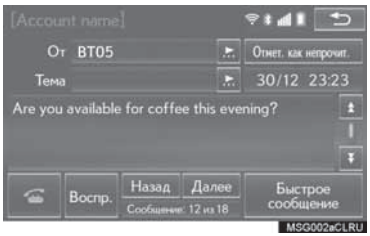

2 Выберите значок , соответствующий сообщению, которое требуется изменить.

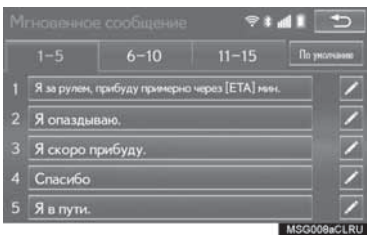

3 По окончании редактирования выберите **“OK”**.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для сброса измененных сообщений для быстрого ответа выберите **“По умолчанию”**.
- **“Мгновенное сообщение 1”** (**“Я за рулем, прибуду примерно через [ETA] мин.”**):
  Это сообщение нельзя изменить, значение [ETA] устанавливается автоматически системой навигации после расчета прогнозируемого времени прибытия.
  Если заданы промежуточные пункты, будет отображаться значение [ETA] до следующего пункта.
  Если в настоящий момент маршрут в навигационной системе не задан, “Мгновенное сообщение 1” выбрать нельзя.

ВЫЗОВ ОТПРАВИТЕЛЯ СООБЩЕНИЯ


Можно совершать вызовы на телефонный номер отправителя сообщений электронной почты/SMS/MMS.

СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА С ЭКРАНА СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ/SMS/MMS

1 Вызовите экран “Сообщения”. (→стр.370)

2 Выберите сообщение.

3 Выберите .

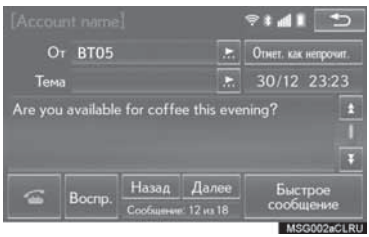

- При наличии 2 и более номеров мобильных телефонов выберите нужный номер.

4 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.


СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА НА НОМЕР, УКАЗАННЫЙ ВНУТРИ СООБЩЕНИЯ

Можно совершать вызовы на номер, указанный в текстовой области сообщения.


1 Вызовите экран “Сообщения”. (→стр.370)

2 Выберите сообщение.

3 Выберите текстовую область.

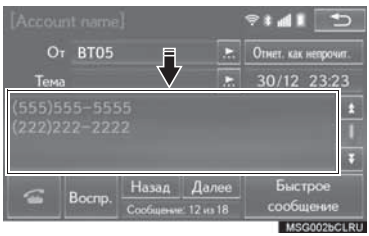

4 Выберите значок , соответствующий требуемому номеру.

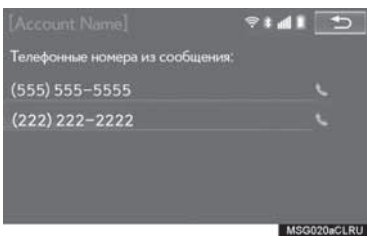

- Отображаются телефонные номера, содержащиеся в сообщении.

5 Проверьте, что отображается экран “Вызов”.

ИНФОРМАЦИЯ


- Серия номеров может быть распознана как телефонный номер. Кроме того, некоторые телефонные номера могут не распознаваться, например номера в других странах.

СОВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА С ЭКРАНА ВХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ


→стр.371

1. НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

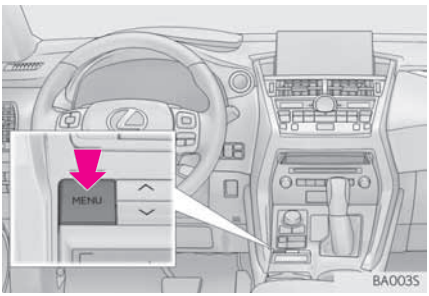


2 Выберите **“Настройка”**.

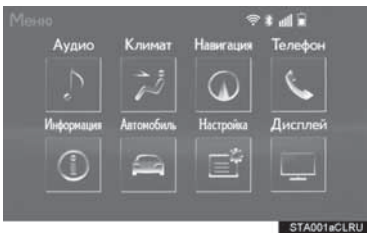


3 Выберите **“Телефон”**.



4 Выберите пункт, который требуется задать.

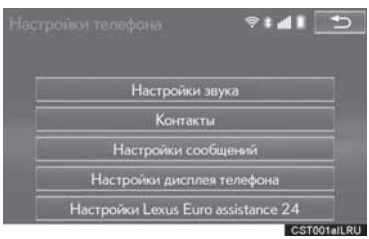

ЭКРАН НАСТРОЕК ТЕЛЕФОНА

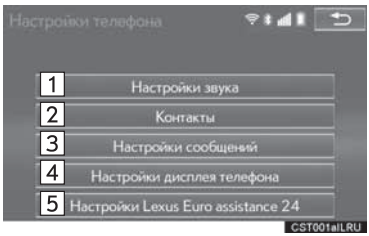

№	Информация	Стр.
1	Настройки звука	378
2	Настройки контактов	384
3	Настройки сообщений	379
4	Параметры дисплея телефона	381
5	Настройки Lexus Euro assistance 24	382


ЭКРАН “Настройки звука”


Можно настроить громкость голоса во время вызова и громкость звонка. Можно выбрать мелодию звонка.

1 Вызовите экран “Настройки телефона”. (→стр.377)

2 Выберите **“Настройки звука”**.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.

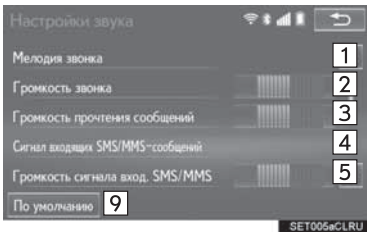

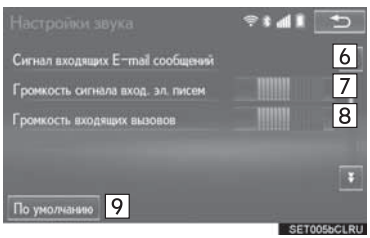

№	Функция
1	Выберите для задания мелодии вызова.
2	Выберите **“-”** или **“+”** для настройки громкости звонка.
3	Выберите **“-”** или **“+”** для настройки громкости зачитывания.
4	Выберите для задания мелодии входящих SMS/MMS-сообщений.
5	Выберите **“-”** или **“+”** для настройки громкости сигнала входящих SMS/MMS-сообщений.
6	Выберите для задания мелодии входящих сообщений электронной почты.
7	Выберите **“-”** или **“+”** для настройки громкости сигнала входящих сообщений электронной почты.
8	Для регулировки громкости голоса собеседника выберите **“-”** или **“+”**.
9	Выберите для сброса всех настроек.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для некоторых типов телефонов могут быть доступны не все функции.

ЭКРАН “Настройки сообщений”

1 Вызовите экран “Настройки телефона”. (→стр.377)

2 Выберите **“Настройки сообщений”**.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.



№	Функция
1	Выберите для включения/выключения автоматической передачи сообщений.
2	Выберите для включения/выключения автоматического зачитывания сообщений.
3	Выберите для включения/выключения всплывающего уведомления об SMS/MMS-сообщении.
4	Выберите для включения/выключения всплывающего уведомления о сообщении электронной почты.
5	Выберите для включения/выключения добавления подписи автомобиля в исходящие сообщения.
6	Выберите для включения/выключения обновления состояния сообщений (прочитано/не прочитано).
7	Выберите для изменения отображения входящего SMS/MMS-сообщения. **“Во весь экран”**: при приеме SMS/MMS-сообщения отображается экран входящих SMS/MMS-сообщений, на котором можно выполнять различные операции. **“Выпадающее меню”**: при приеме SMS/MMS-сообщения оно отображается вверху экрана.


№	Функция
8	Выберите для изменения отображения входящего сообщения электронной почты. **“Во весь экран”**: при приеме сообщения электронной почты отображается экран входящих сообщений электронной почты, на котором можно выполнять различные операции. **“Выпадающее меню”**: при приеме сообщения электронной почты оно отображается вверху экрана.
9	Выберите для включения/выключения отображения названий учетных записей на вкладке ящика входящих сообщений. Когда оно включено, отображаются названия учетных записей в мобильном телефоне.
10	Выберите для сброса всех настроек.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для некоторых телефонов эти функции могут быть недоступны.

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА “Настройки сообщений” ДРУГИМ СПОСОБОМ

1. Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)
2. Выберите **“Сообщения”**.
3. Выберите **“Опции”**.

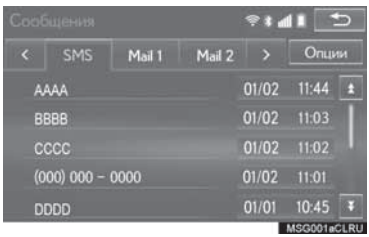


ЭКРАН “Настройки дисплея телефона”

1 Вызовите экран “Настройки телефона”. (→стр.377)

2 Выберите **“Настройки дисплея телефона”**.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.

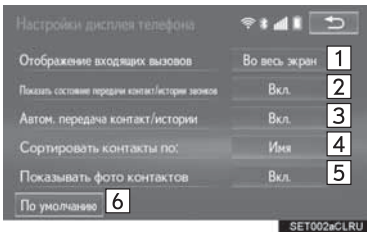

№	Функция
1	Изменение отображения входящего вызова. **“Во весь экран”**: при приеме вызова отображается экран громкой связи, вызов можно обработать на этом экране. **“Выпадающее меню”**: сообщение отображается вверху экрана, его можно обработать только при помощи переключателей на рулевом колесе.
2	Выберите для включения/выключения отображения сообщения о завершении передачи контактов/истории вызовов.
3	Для PBAP-совместимых телефонов Bluetooth® выберите для включения/выключения автоматической передачи контактов/истории вызовов. При включении этой опции данные контактов и история вызовов передаются из телефона автоматически.
4	Выберите для сортировки контактов по полю имени или фамилии.
5	Выберите для включения/выключения отображения изображений переданных контактов.
6	Выберите для сброса всех настроек.

ИНФОРМАЦИЯ

- Для некоторых телефонов эти функции могут быть недоступны.


ЭКРАН “Настройки Lexus Euro assistance 24”

РЕГИСТРАЦИЯ СТРАНЫ

1 Вызовите экран “Настройки телефона”. (→стр.377)

2 Выберите **“Настройки Lexus Euro assistance 24”**.

3 Выберите страну.

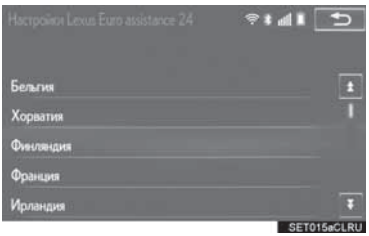

4 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА “Настройки Lexus Euro assistance 24” ДРУГИМ СПОСОБОМ

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Избранное”**.

3 Выберите **“Опции”**.

4 Выберите **“Настройки Lexus Euro assistance 24”**.

РЕГИСТРАЦИЯ СТРАНЫ ДРУГИМ СПОСОБОМ


1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Избранное”**.

3 Выберите **“Lexus Euro assistance 24”**.

▶Если страна не зарегистрирована


4 Выберите страну.

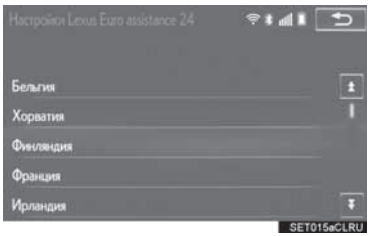


5 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

▶Если страна уже зарегистрирована

4 Выберите кнопку зарегистрированной страны.

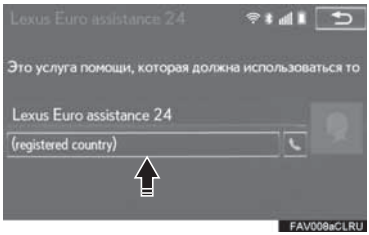


5 Выберите другую страну вместо выбранной ранее.

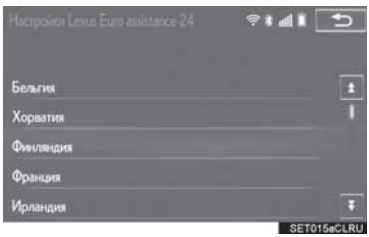


6 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

2. НАСТРОЙКИ КОНТАКТОВ

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

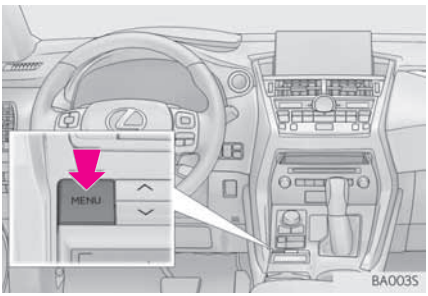


2 Выберите **“Настройка”**.

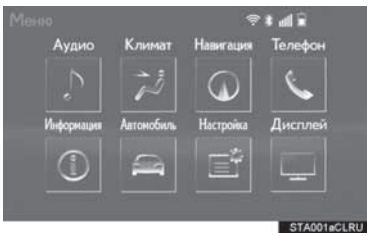


3 Выберите **“Телефон”**.



4 Выберите **“Контакты”**.

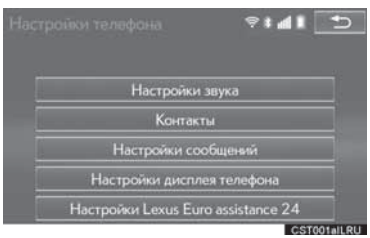

5 Выберите пункт, который требуется настроить.

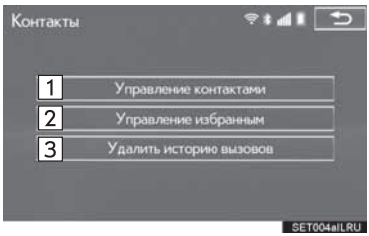

№	Функция	Стр.
1	Выберите для передачи контактов в систему из подключенного телефона и добавления/ редактирования/ удаления контактов.	385
2	Выберите для добавления контактов в список Избранного или удаления их из списка.	392
3	Выберите для удаления контактов из истории вызовов.	396

ИНФОРМАЦИЯ


- Для некоторых типов телефонов могут быть доступны не все функции.
- Данные контактов хранятся отдельно для каждого зарегистрированного телефона. При подключении одного телефона считывание зарегистрированных данных другого телефона невозможно.

ЭКРАН “Контакты”

1 Вызовите экран “Контакты”. (→стр.384)

2 Выберите **“Управление контактами”**.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.

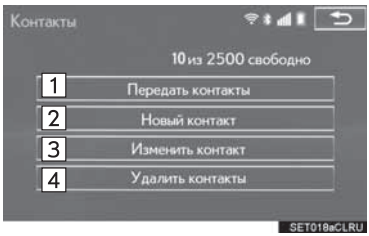

№	Функция	Стр.
1	Выберите для передачи контактов из подключенного телефона.	386
2*	Выберите для добавления контактов в список контактов.	388
3*	Выберите для изменения контактов в списке контактов.	389
4*	Выберите для удаления контактов из списка контактов.	391

*: Для PBAP-совместимых телефонов Bluetooth® эта функция доступна, когда опция “Автом. передача контакт/истории” выключена. (→стр.381)

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА “Контакты” ДРУГИМ СПОСОБОМ

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**.

3 Выберите **“Опции”**.

4 Выберите **“Управление контактами”**.

ПЕРЕДАЧА КОНТАКТОВ ИЗ ТЕЛЕФОНА

Способы работы для PBAP-совместимых телефонов и телефонов, не совместимых с PBAP, но совместимых с OPP, с интерфейсом Bluetooth® различаются.

Если мобильный телефон не совместим ни с PBAP, ни с OPP, контакты передать нельзя.

ДЛЯ PBAP-СОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕФОНОВ Bluetooth®

▶Когда “Автом. передача контакт/истории” настроено на (→стр.381)

1 Выберите **“Передать контакты”**.

- Контакты передаются автоматически.

2 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

- Эта операция может быть не нужна в зависимости от типа мобильного телефона.
- В зависимости от типа мобильного телефона при передаче данных контактов может потребоваться аутентификация OBEX. Введите “1234” в телефон Bluetooth®.
- Если при передаче данных контактов подключено другое устройство Bluetooth®, то, в зависимости от телефона, может потребоваться отключение подключенного устройства Bluetooth®.
- В зависимости от типа подключаемого телефона Bluetooth® может потребоваться выполнение дополнительных действий с телефоном.

▶Когда “Автом. передача контакт/истории” выключено (→стр.381)


1 Выполните действия, указанные в главе “ДЛЯ PBAP-НЕСОВМЕСТИМЫХ, НО OPP-СОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕФОНОВ Bluetooth®” с “ЭТАПА 1”. (→стр.387)

ДЛЯ PBAP-НЕСОВМЕСТИМЫХ, НО OPP-СОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕФОНОВ Bluetooth®

Эту операцию невозможно выполнять во время движения.

1 Выберите **“Передать контакты”**.

2 Выберите **“Заменить контакты”** или **“Добавить контакт”**.

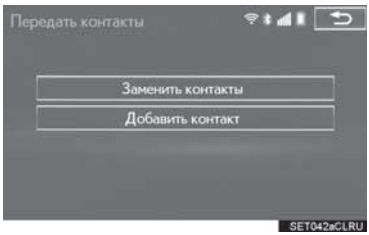

“Заменить контакты”: выберите для передачи контакта из подключенного мобильного телефона и замены имеющихся в системе.

“Добавить контакт”: выберите для передачи данных контакта из подключенного мобильного телефона и добавления к имеющимся в системе.

3 Перенесите данные контактов в систему из телефона Bluetooth®.

- Эта операция может быть не нужна в зависимости от типа мобильного телефона.
- В зависимости от типа мобильного телефона при передаче данных контактов может потребоваться аутентификация OBEX. Введите “1234” в телефон Bluetooth®.
- Для отмены этой функции выберите **“Отмена”**.

4 Выберите **“Готово”** при появлении этого сообщения на экране.

5 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.


ОБНОВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ ДРУГИМ СПОСОБОМ (С ЭКРАНА “История вызовов”)

Для PBAP-совместимых телефонов Bluetooth® эта функция доступна, когда опция “Автом. передача контакт/истории” выключена. (→стр.381)

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“История вызовов”**, затем выберите контакт, который еще не зарегистрирован в списке контактов.


3 Выберите **“Обновить контакт”**.

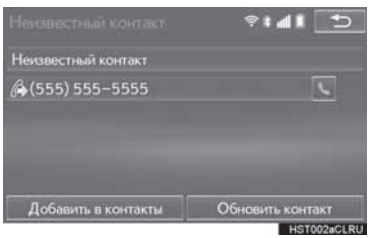

4 Выберите контакт.



5 Выберите тип телефонного номера.

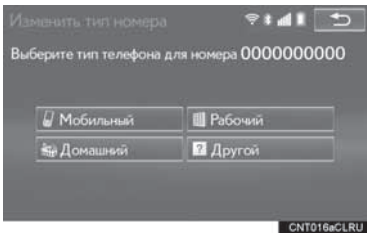

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КОНТАКТА В СПИСКЕ КОНТАКТОВ

Можно зарегистрировать новые данные контакта.


Можно зарегистрировать до 4 номеров для каждого абонента. Для PBAP-совместимых телефонов Bluetooth® эта функция доступна, когда опция “Автом. передача контакт/истории” выключена. (→стр.381)

1 Выберите **“Новый контакт”**.

2 Введите имя и выберите **“OK”**.

3 Введите номер телефона и выберите **“OK”**.

4 Выберите тип телефонного номера.

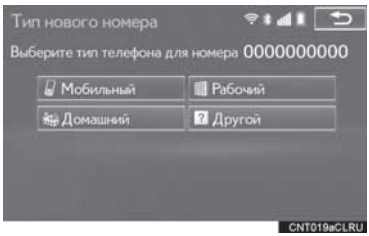


5 Для добавления номера для этого контакта выберите **“Да”**.

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КОНТАКТА ДРУГИМ СПОСОБОМ (С ЭКРАНА “История вызовов”)

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“История вызовов”**, затем выберите контакт, который еще не зарегистрирован в списке контактов.

3 Выберите **“Добавить в контакты”**.

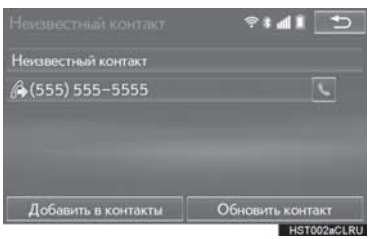


4 Следуйте процедуре “РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КОНТАКТА В СПИСКЕ КОНТАКТОВ” с “ЭТАПА 2”. (→стр.388)

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ КОНТАКТА

Для PBAP-совместимых телефонов Bluetooth® эта функция доступна, когда опция “Автом. передача контакт/истории” выключена. (→стр.381)

1 Выберите **“Изменить контакт”**.

2 Выберите контакт.

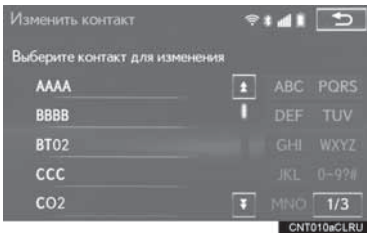

3 Выберите значок , соответствующий требуемому названию или номеру.



▶Для изменения названия

4 Следуйте процедуре “РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КОНТАКТА В СПИСКЕ КОНТАКТОВ” с “ЭТАПА 2”. (→стр.388)

▶Для изменения номера


4 Следуйте процедуре “РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КОНТАКТА В СПИСКЕ КОНТАКТОВ” с “ЭТАПА 3”. (→стр.388)

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТАКТА ДРУГИМ СПОСОБОМ (С ЭКРАНА “Данные контакта”)

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**, **“История вызовов”** или **“Избранное”**, затем выберите контакт.

3 Выберите **“Изменить контакт”**.

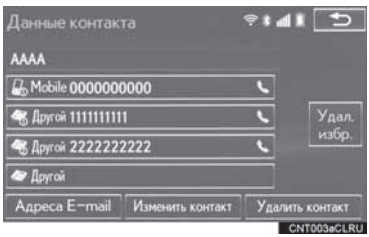

“Адреса E-mail”: выберите для отображения всех зарегистрирвоанных адресов электронной почты для контакта.

4 Следуйте процедуре “ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ КОНТАКТА” с “ЭТАПА 3”. (→стр.389)

УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ КОНТАКТА

Для PBAP-совместимых телефонов Bluetooth® эта функция доступна, когда опция “Автом. передача контакт/истории” выключена. (→стр.381)

1 Выберите **“Удалить контакты”**.

2 Выберите контакт и выберите **“Удалить”**.



3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

ИНФОРМАЦИЯ


- Можно за один раз выбрать и удалить несколько элементов данных.

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТА ДРУГИМ СПОСОБОМ (С ЭКРАНА “Данные контакта”)

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**, **“История вызовов”** или **“Избранное”**, затем выберите контакт.

3 Выберите **“Удалить контакт”**.

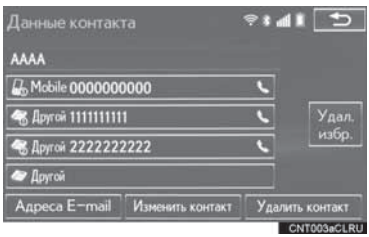

4 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

ИНФОРМАЦИЯ

- Одновременно с удалением телефона Bluetooth® удаляются его контактные данные.


ЭКРАН “Избранное”

В списке Избранного можно зарегистрировать до 14 контактов (максимум 4 номера на контакт).

1 Вызовите экран “Контакты”. (→стр.384)

2 Выберите **“Управление избранным”**.

3 Выберите пункт, который требуется настроить.

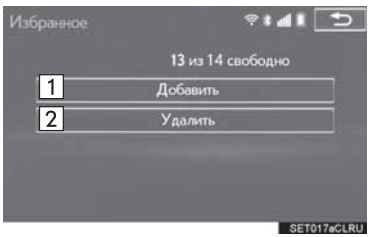

№	Функция	Стр.
1	Выберите для добавления контактов в список Избранного.	393
2	Выберите для удаления контактов из списка Избранного.	395

ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА “Избранное” ДРУГИМ СПОСОБОМ

▶С экрана “Контакты”

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**.

3 Выберите **“Опции”**.

4 Выберите **“Управление избранными”**.

▶С экрана “Избранное”

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Избранное”**.


3 Выберите **“Опции”**.

4 Выберите **“Управление избранным”**.

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТАКТОВ В СПИСКЕ ИЗБРАННОГО

1 Выберите **“Добавить”**.

2 Выберите для добавления контакта в список Избранного.

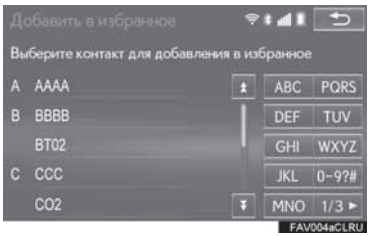


- Затененные контакты уже включены в Избранное.

3 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

▶Когда в списке Избранного уже зарегистрировано 14 контактов

1 Когда в списке Избранного уже зарегистрировано 14 контактов, необходимо заменить один из зарегистрированных контактов. Выберите **“Да”** для замены контакта, когда отобразится экран подтверждения.

2 Выберите контакт для замены.

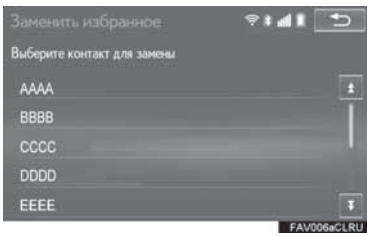

3 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

РЕГИСТРАЦИЯ КОНТАКТОВ В СПИСКЕ ИЗБРАННОГО ДРУГИМ СПОСОБОМ

▶С экрана “Контакты”

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**.

3 Выберите значок ☆ (серый) в начале названия контакта для регистрации в списке Избранного.




- После выбора значок ☆ (серый) изменяется на ★ (желтый) и контакт регистрируется в списке Избранного.

▶С экрана “Данные контакта”

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”** или **“История вызовов”**, затем выберите контакт.

3 Выберите **“Доб. избр.”**.

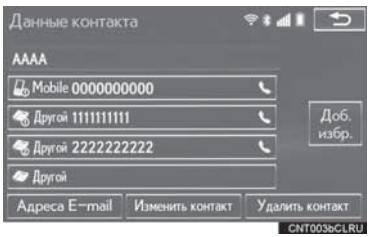


4 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТОВ ИЗ СПИСКА ИЗБРАННОГО

1 Выберите **“Удалить”**.

2 Выберите контакт и выберите **“Удалить”**.

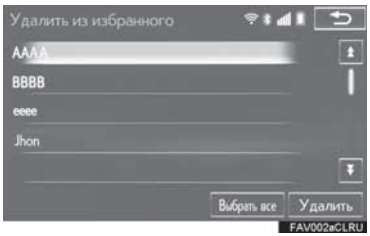

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

4 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

УДАЛЕНИЕ КОНТАКТОВ ИЗ СПИСКА ИЗБРАННОГО ДРУГИМ СПОСОБОМ

▶С экрана “Контакты”

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**.

3 Выберите значок ★ (желтый) в начале названия контакта для удаления из списка Избранного.




● После выбора значок ★ (желтый) изменяется на ☆ (серый) и контакт удаляется из в списка Избранного.

▶С экрана “Данные контакта”

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“Контакты”**, **“История вызовов”** или **“Избранное”**, затем выберите контакт для удаления.

3 Выберите **“Удал. избр.”**.

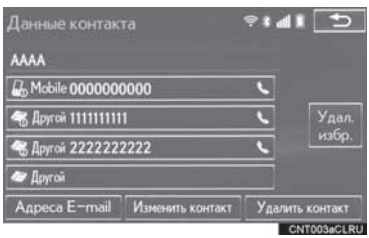

4 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

5 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.


ЭКРАН “Удалить историю вызовов”

Для PBAP-совместимых телефонов Bluetooth® эта функция доступна, когда опция “Автом. передача контакт/истории” выключена. (→стр.381)


1 Вызовите экран “Контакты”. (→стр.384)

2 Выберите **“Удалить историю вызовов”**.

3 Выберите историю вызовов.

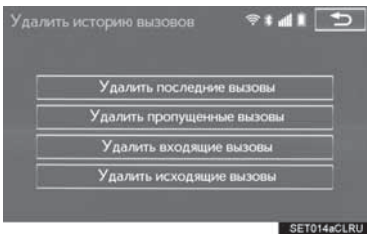

4 Выберите контакт и выберите **“Удалить”**.

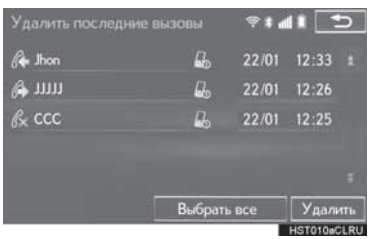

5 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

6 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.

ИНФОРМАЦИЯ

- Можно за один раз выбрать и удалить несколько элементов данных.

УДАЛЕНИЕ ИСТОРИИ ВЫЗОВОВ ДРУГИМ СПОСОБОМ

1 Вызовите экран главного меню телефона. (→стр.358)

2 Выберите **“История вызовов”**, затем выберите требуемую вкладку.

3 Выберите **“Удалить”**.

4 Следуйте процедуре раздела, описывающего экран “ЭКРАН “Удалить историю вызовов””, с шага “ЭТАПА 4”. (→стр.396)

1. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если существует проблема с системой громкой связи или устройством Bluetooth®, сначала изучите приведенную ниже таблицу.

▶При использовании системы громкой связи с устройством Bluetooth®

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Система громкой связи или устройство Bluetooth® не работает.	Подключенное устройство может не быть Bluetooth®-совместимым мобильным телефоном.	Список устройств, работа которых проверена для данной системы, можно получить у дилера Lexus.	*	—
	Версия Bluetooth® подключенного мобильного телефона может быть старее, чем указанная версия.	Используйте мобильный телефон Bluetooth® версии 2.0 или выше (рекомендуется: версия 3.0 + EDR или более поздняя).	*	55

▶При регистрации/подключении мобильного телефона

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Мобильный телефон не может быть зарегистрирован.	На мобильном телефоне введен неверный пароль.	Введите правильный пароль на мобильном телефоне.	*	—
	Операция регистрации не завершилась со стороны мобильного телефона.	Завершите операцию регистрации на мобильном телефоне (подтвердите регистрацию на телефоне).	*	—
	Старая информация о регистрации остается либо в системе, либо в мобильном телефоне.	Удалите существующую информацию о регистрации как из системы, так из мобильного телефона, затем зарегистрируйте мобильный телефон, который вы хотите подключить к системе.	*	60

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Подключение Bluetooth® не может быть выполнено.	Уже подключено другое устройство Bluetooth®.	Подключите вручную мобильный телефон к системе.	—	61
	Функция Bluetooth® не включена на мобильном телефоне.	Включите функцию Bluetooth® на мобильном телефоне.	*	—
	Автоматическое подключение Bluetooth® в этой системе выключено.	Включите автоматическое подключение Bluetooth®, когда замок запуска двигателя <переключатель питания> находится в режиме ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.	—	66
Отображается сообщение “Проверьте свой телефон.”.	Функция Bluetooth® не включена на мобильном телефоне.	Включите функцию Bluetooth® на мобильном телефоне.	*	—
	Старая информация о регистрации остается либо в системе, либо в мобильном телефоне.	Удалите существующую информацию о регистрации как из системы, так из мобильного телефона, затем зарегистрируйте мобильный телефон, который вы хотите подключить к системе.	*	60

▶При совершении/приеме вызова

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Невозможно совершить/принять вызов.	Автомобиль находится в области “No Service”.	Переместитесь туда, где сообщение “No Service” не будет отображаться.	—	—

▶При использовании телефонной книги

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Данные телефоной книги не могут быть переданы вручную/ автоматически.	Версия профиля подключенного мобильного телефона может быть несовместима с передаваемыми данными телефонной книги.	Список устройств, работа которых проверена для данной системы, можно получить у дилера Lexus.	*	—
	Функция автоматической передачи контактов в системе отключена.	Включите функцию автоматической передачи контактов в системе.	—	381
	На мобильном телефоне не введен пароль.	Введите пароль на мобильном телефоне, если требуется (пароль по умолчанию: 1234).	*	—
	Операция передачи на мобильном телефоне не завершена.	Завершите операцию передачи на мобильном телефоне (подтвердите операцию передачи на телефоне).	*	—
Телефонную книгу нельзя редактировать.	Функция автоматической передачи контактов в системе включена.	Выключите функцию автоматической передачи контактов в системе.	—	381

▶При использовании функции сообщений Bluetooth®

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Невозможно проверить сообщения.	Передача сообщений не включена на мобильном телефоне.	Включите передачу сообщений на мобильном телефоне (подтвердите передачу сообщений на телефоне).	*	—
	Функция автоматической передачи в системе отключена.	Включите функцию автоматической передачи в системе.	—	379
Уведомления о новых сообщенийх не отображаются.	Уведомления о приеме сообщений SMS/MMS/ электронной почты в системе отключены.	Включите уведомления о приеме сообщений SMS/MMS/ электронной почты в системе.	*	379
	Функция автоматической передачи сообщений не включена на мобильном телефоне.	Включите функцию автоматической передачи на мобильном телефоне.	*	—

▶В других ситуациях

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Состояние подключения Bluetooth® отображается вверху экрана при каждом переключении замка запуска двигателя <переключателя питания> в режим ACCESSORY или IGNITION ON <ON>.	Отображение подтверждения подключения в системе включено.	Для отключения отображения задайте соответствующую настройку в системе.	—	65
Несмотря на все предпринятые меры, поведение системы не изменяется.	Мобильный телефон находится слишком далеко от системы.	Поднесите мобильный телефон ближе к системе.	—	—
	Возникла радиоинтерференция.	Отключите устройства Wi-Fi® или другие устройства, которые могут излучать радиоволны.	—	—

Признак	Вероятная причина	Способ устранения	Стр.	
			Мобильный телефон	Эта система
Несмотря на все предпринятые меры, поведение системы не изменяется.	Мобильный телефон является наиболее вероятной причиной появления такого поведения.	Выключите мобильный телефон, выньте и вставьте обратно аккумулятор, перезапустите телефон.	*	—
		Активируйте подключение Bluetooth® мобильного телефона.	*	—
		Отключите подключение Wi-Fi® мобильного телефона.	*	—
		Остановите программное обеспечение безопасности мобильного телефона и закройте все приложения.	*	—
		Перед использованием приложения, установленного на мобильном телефоне, проверьте его источник и возможное воздействие на работу системы.	*	—

*: Подробнее см. руководство пользователя, поставляемое вместе с мобильным телефоном.

8

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СЕРВИСЫ

1 ПОДКЛЮЧЕННЫЕ СЕРВИСЫ

1. ОБЗОР ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЕРВИСОВ 406

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЕРВИСОВ 408

2. НАСТРОЙКИ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА 409

ДОСТУП К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НА ПОРТАЛЕ LEXUS 409

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 410

3. ОНЛАЙН-ПОИСК 411

ОНЛАЙН-ПОИСК 411

ПРОСМОТР ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О POI* 415

4. ИМПОРТ ТОЧЕК В ПАМЯТИ И СОХРАНЕННЫХ МАРШРУТОВ 417

РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОЧКИ КАК ТОЧКИ В ПАМЯТИ И МАРШРУТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТ 417

ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ ТОЧЕК В ПАМЯТИ И МАРШРУТОВ ИЗ USB-ПАМЯТИ 418

5. Фотографии улицы 421

6. Панорама 423

2 НАСТРОЙКА

1. НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕННОГО СЕРВИСА 425

ЭКРАН НАСТРОЕК ПОДКЛЮЧЕННОГО СЕРВИСА 426


В некоторых странах могут быть доступны не все подключенные сервисы.
*: Объект, представляющий интерес

1. ОБЗОР ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЕРВИСОВ

Описанные ниже сервисы доступны при подключении навигационной системы к порталу Lexus через Интернет при помощи мобильного телефона или сеть Wi-Fi®.

- Онлайн-поиск: в качестве пункта назначения можно задать новые организации, такие как рестораны, бары и т.п., не зарегистрированные в навигационной системе.
- Импорт точек в памяти и маршрутов: в качестве пункта назначения можно задать учреждение, поиск которого осуществлялся с помощью компьютера.
- Фотографии улицы: можно просмотреть фотографии конкретного участка улицы.
- Панорама: можно просмотреть фотографии пользователя на карте, комментарии и другую информацию.


▶Онлайн-поиск/Фотографии улиц/Панорама

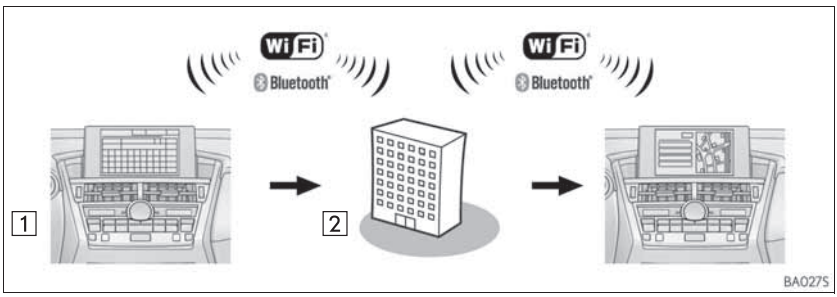


№	Название	Операции
1	Навигация	Введите ключевое слово.
2	Портал Lexus*/контент-провайдер	Ключевое слово отправляется в поисковую систему, результаты получаются и передаются в навигационную систему.

*: Подробнее о портале Lexus см. www.my.lexus.eu.

▶Импорт точек в памяти и маршрутов: загрузка через Интерент

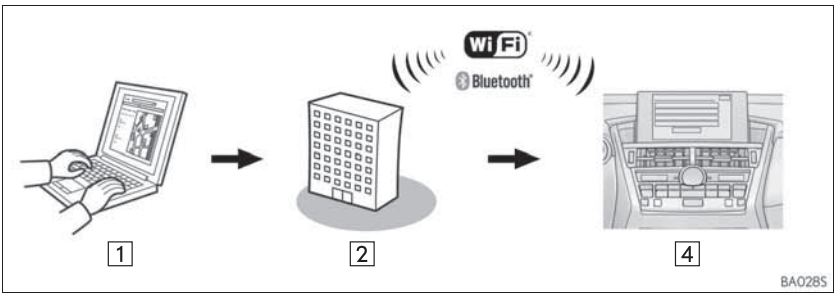

▶Импорт точек в памяти и маршрутов: загрузка из USB-памяти

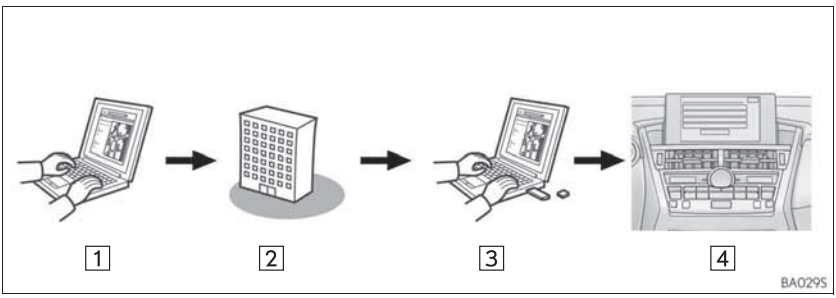

№	Название	Операции
1	Персональный компьютер и портал Lexus*	Доступ к порталу Lexus и поиск объектов POI и маршрутов.
2	Портал Lexus*	Объекты POI и маршруты сохраняются на портале Lexus.
3	USB-память	Объекты POI и маршруты сохраняются в USB-памяти.
4	Навигация	Объекты POI загружаются через Интернет в навигационную систему. Объекты POI и маршруты загружаются через USB-память в навигационную систему.

*: Подробнее о портале Lexus см. www.my.lexus.eu.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЕРВИСОВ

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед использованием этого сервиса необходимо войти в портал Lexus через персональный компьютер и создать учетную запись. При создании учетной записи потребуется “Идент. данные для навигации”.Идентификация навигации: →стр.409

При использовании мобильного телефона для подключения к сети Интернет соблюдайте следующие меры предосторожности:


- Для использования этого сервиса требуются мобильный телефон Bluetooth®, совместимый с протоколом DUN/PAN, с достаточным охватом сети и SIM-карта с контрактом, разрешающим доступ к Интернет.
- При использовании подключенных сервисов может взиматься некоторая плата - это зависит от типа подписки на мобильные услуги.
- При использовании мобильного телефона в режиме роуминга (вне географической области охвата провайдера мобильной сети) может взиматься плата за подключение.

ДОСТУП К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НА ПОРТАЛЕ LEXUS


Перед использованием подключенных сервисов необходимо войти в портал Lexus (www.my.lexus.eu) через персональный компьютер и создать учетную запись.

ПРОВЕРКА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

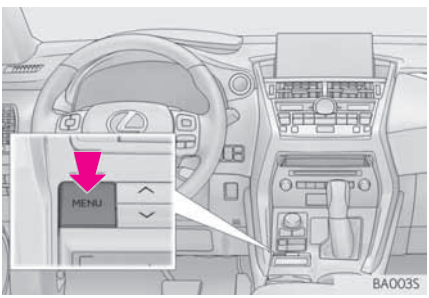


2 Выберите **“Настройка”**.

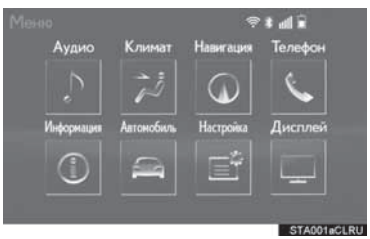


3 Выберите **“Навигация”**.



4 Выберите **“Подключенная услуга”**.

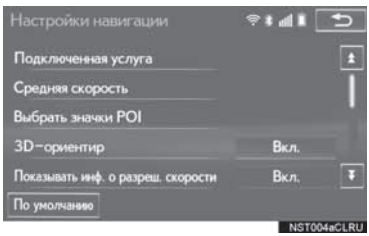

5 Проверьте отображение идентификационных данных.

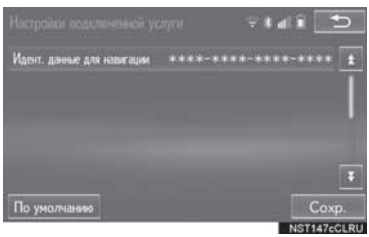

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Для использования этого сервиса система должна быть подключена к сети Интернет.

- Через устройство Bluetooth®
→стр.51
- Через Wi-Fi®
→стр.70


3. ОНЛАЙН-ПОИСК

ОНЛАЙН-ПОИСК


В качестве пункта назначения можно задать новые организации или организации, не зарегистрированные в навигационной системе.

Для выполнения онлайн-поиска система должна быть подключена к сети Интернет. (→стр.410)

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

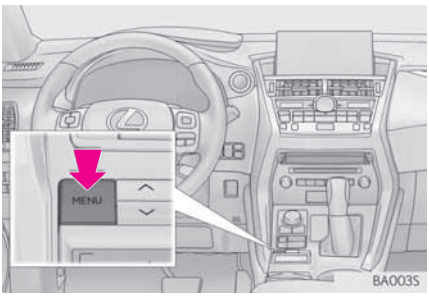


2 Выберите **“Навигация”**.

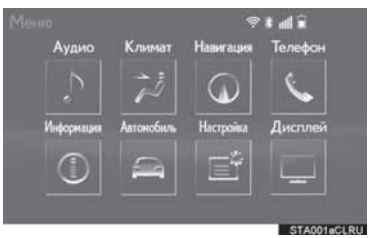

3 Выберите **“Меню”**.



4 Выберите **“Пункт назначения”**.

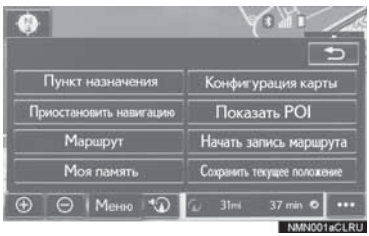

5 Выберите **“Поиск в сети”**.



6 Введите элемент поиска и выберите **“Поиск”**.



№	Функция	Стр.
1	Выберите для задания провайдера.	413
2	Выберите для задания пункта назначения или введите ключевое слово, например название учреждения или магазина.	414
3	Выберите для ограничения области поиска. Область поиска можно сузить путем ввода адреса, выбора предыдущего искомого пункта назначения, предыдущей отображавшейся карты или одного из текущих пунктов назначения.	414

7 Выберите требуемую точку в отображаемом списке.



№	Функция
1	Отображение результатов поиска • За один раз загружается до 20 результатов поиска. • Неподдерживаемые символы не отображаются в списке. • Вверху списка результатов поиска могут отображаться подсвеченные сообщения.
2	Выберите для отображения предыдущего или следующего экрана. • Если результатов в текущем списке больше нет, отобразится экран подтверждения. **“Загрузить еще”**: выберите для загрузки следующих 20 результатов поиска. **“Новый поиск”**: новый поиск.
3	Выберите для отображения карты на полный экран.

8 Проверьте, что отображается информация о POI, и выберите **“Ввод”**.



- Будет выполнен расчет маршрута.

№	Функция	Стр.
1	Выберите для вызова по зарегистрирвоанному номеру телефона.	—
2	Выберите для отображения подробной информации.	415
3	Выберите для задания в качестве пункта назначения. Если пункт назначения уже задан, то отображаются кнопки **“Добав. к ”** и **“Заменить ”**. **“Добав. к ”**: : выберите для добавления пункта назначения. **“Заменить ”**: выберите, чтобы удалить существующий пункт назначения и задать новый.	133
4	Выберите для отображения фотографии улицы.	421

ИНФОРМАЦИЯ

- После получения информации об учреждении при помощи функции “Поиск в сети” и задания учреждения в качестве пункта назначения его можно сохранить как точку в памяти. (→стр.158)

ВЫБОР ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ

Можно задать требуемую поисковую систему. Перед использованием новой поисковой системы следует прочитать условия использования на портале Lexus и принять его условия. В зависимости от условий выбор некоторых поисковых систем может оказаться невозможным.

1 Выберите **“Провайдер”**.


2 Выберите требуемую поисковую систему.

- Загорится индикатор выбранной поисковой системы.

ВВОД СЛОВА ДЛЯ ПОИСКА

1 Выберите **“Что”**.

2 Введите слово и выберите **“OK”**.

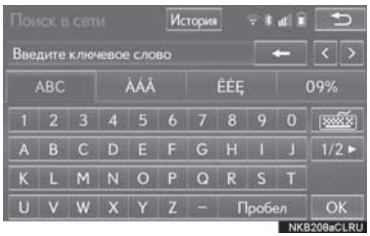


“История”: выберите для задания предыдущего слова из поиска. (→стр.414)

ВЫБОР ПРЕДЫДУЩЕГО СЛОВА ДЛЯ ПОИСКА

1 Выберите **“История”**.


2 Выберите слово.

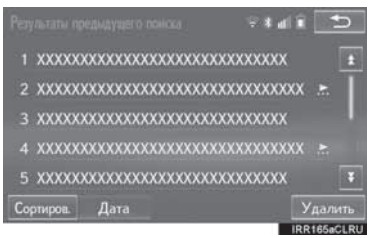


“Удалить”: выберите для удаления предыдущих пунктов назначения.

ВЫБОР ОБЛАСТИ ПОИСКА

1 Выберите **“Где”**.

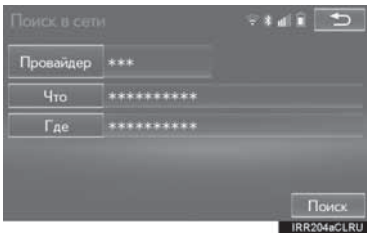

2 Выберите элемент для поиска пункта.

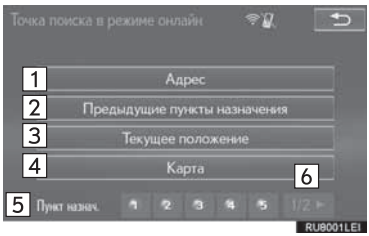


№	Функция
1	Выберите для задания местоположения по адресу.
2	Выберите для задания местоположения, используя предыдущий пункт назначения. (→стр.127)
3	Выберите для задания пункта, используя текущее местоположение.
4	Выберите для задания местоположения, используя предыдущую карту.
5	Выберите для задания местоположения, используя текущий пункт назначения.
6	Выберите для смены страницы.

ПРОСМОТР ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ О POI

1 Выберите **“Детали”** на экране информации о POI. (→стр.413)

2 Проверьте, что отображается подробная информация о выбранном POI.

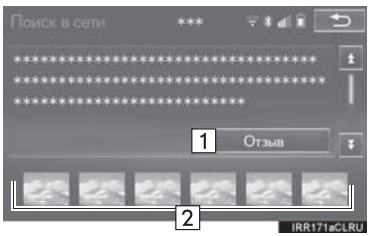


№	Функция	Стр.
1	Выберите для просмотра подробной информации о POI. Если ваш провайдер поиска предоставляет функцию обратной связи, она отобразится.	416
2	Выберите изображение для отображения на весь экран, если оно доступно.	—

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ

Вы можете предоставить свою оценку выбранного POI. Если информация неверная, можно уведомить об этом провайдера, выбрав соответствующую кнопку.

1 Выберите **“Отзыв”**.

2 Проверьте, что отображается следующий экран.

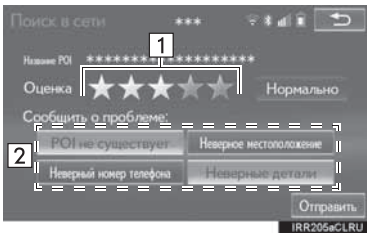

№	Функция
1	Выберите для ввода рейтинга.
2	Выберите для уведомления провайдера о неверной информации.

3 Выберите **“Отправить”**.

4. ИМПОРТ ТОЧЕК В ПАМЯТИ И СОХРАНЕННЫХ МАРШРУТОВ

Объекты POI и маршруты, найденные на портале Lexus, можно загружать в навигационную систему и задавать в качестве пунктов назначения или сохранять в качестве точек в памяти.

Предусмотрены 2 способа загрузки объектов POI и маршрутов в навигационную систему:

(a) После сохранения объектов POI и маршрутов на портале Lexus их можно загружать через Интернет.

(b) После сохранения объектов POI и маршрутов на портале Lexus их можно загрузить в USB-память. Затем объекты POI и маршруты можно загрузить через USB-память.


При загрузке объектов POI и маршрутов в навигационную систему обе процедуры выполняются в автомобиле.

Подробнее о поиске объектов POI и маршрутов на портале Lexus и их загрузке в USB-память см. www.my.lexus.eu.


РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОЧКИ КАК ТОЧКИ В ПАМЯТИ И МАРШРУТОВ ИЗ ИНТЕРНЕТ

Для доступа к порталу Lexus через Интернет мобильный телефон или Wi-Fi® должен быть предварительно зарегистрирован в навигационной системе. (→стр.410)


1 Выберите **“Моя память”**.

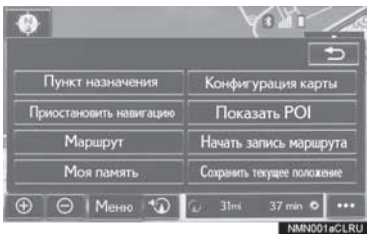

2 Выберите **“Точки в памяти”**.

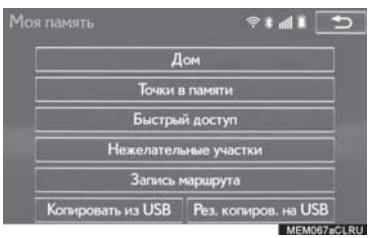

3 Выберите **“Внешние точки”**.

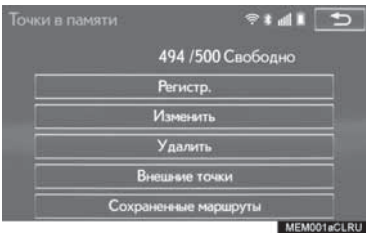

4 Проверьте, что по завершении операции отображается экран подтверждения.


- Изменение точек в памяти и маршрутов: →стр.158, 162

ИНФОРМАЦИЯ


- Задание для параметра “Автозагрузка точек в памяти” значения “Да” приводит к автоматической загрузке внешних точек. (→стр.425)
  - Если экран, относящийся к точке в памяти, изменяется до начала автоматической загрузки точки в памяти, автоматическая загрузка точки в памяти отменяется.
- Если точки в памяти с одинаковым названием уже хранятся в системе навигации, система может не обновить их.

ПРОЦЕДУРА ЗАГРУЗКИ ТОЧЕК В ПАМЯТИ И МАРШРУТОВ ИЗ USB-ПАМЯТИ

1 Нажмите кнопку, чтобы разблокировать замок, а затем поднимите подлокотник.

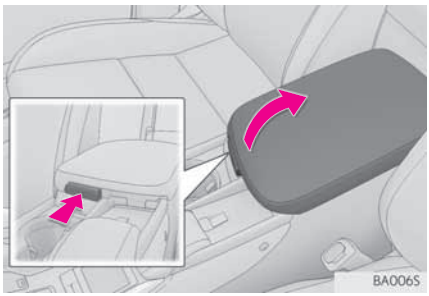


2 Откройте крышку и подсоедините USB-память.

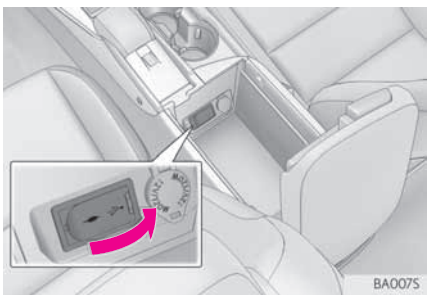

- Включите питание USB-памяти, если оно не включено.


3 Вызовите экран “Моя память”. (→стр.417)

4 Выберите **“Копировать из USB”**.

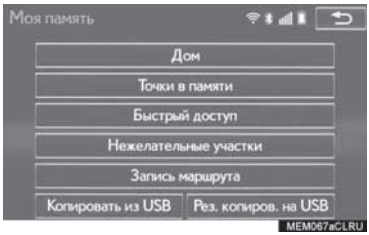

- Если пароль был задан ранее, введите пароль. Инструкции о задании пароля: →стр.170

- Если в USB-памяти хранится несколько точек в памяти, выберите точки в памяти и маршруты, которые следует скопировать, и выберите **“Пуск”**.

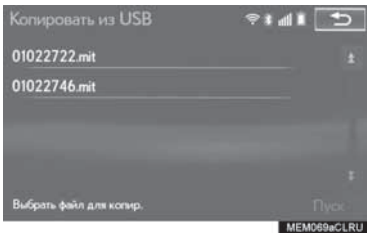

5 Проверьте отображение строки состояния процесса во время копирования данных.

- Для отмены этой функции выберите **“Отмена”**.

6 Проверьте, что экран подтверждения отображается, когда операция завершена.


ИНФОРМАЦИЯ

- Точки в памяти, находящиеся за пределами карты, зарегистрировать невозможно.
- Можно зарегистрировать не более 500 точек в памяти.
- Если в USB-памяти хранятся более 21 точки в памяти и маршрута, за один раз отображаются только 20 точек и маршрутов.
- Точки в памяти, полученные с портала Lexus, можно зарегистрировать в зарегистрированной навигационной системе только в момент получения.
- В некоторых случаях точки в памяти и маршруты импортировать невозможно. В этом случае отображается сообщение “Невозможно считывание данных, относящихся к точкам, занесенным в память (ошибка идентификации устройства).”.
- Если точки в памяти и маршруты с одинаковым названием уже хранятся в системе навигации, система может не обновить их.


5. Фотографии улицы

можно просмотреть фотографии конкретного участка улицы. Для отображения фотографии улицы система должна быть подключена к сети Интернет. (→стр.410)


1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

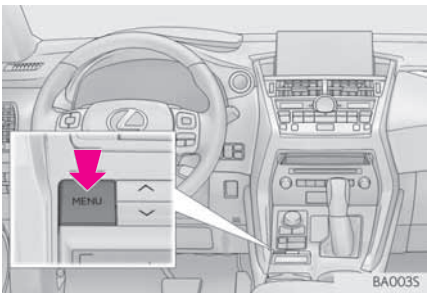


2 Выберите **“Информация”**.

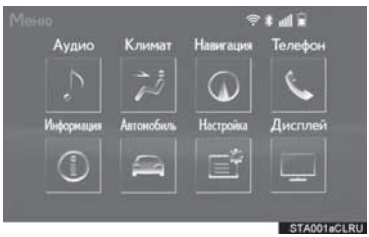

3 Выберите **“Street View”**.

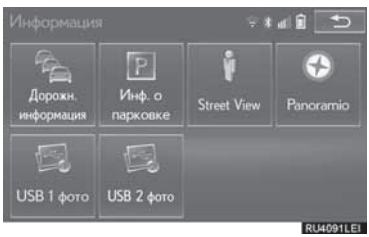

4 Выберите элемент для поиска пункта.

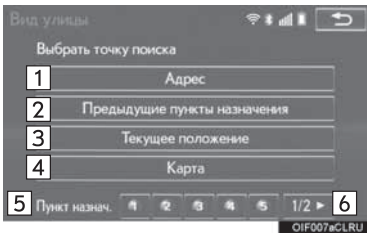


№	Функция
1	Выберите для задания местоположения по адресу.
2	Выберите для задания местоположения фотографии улицы, используя предыдущий пункт назначения. (→стр.127)
3	Выберите для задания местоположения фотографии улицы, используя текущее местоположение.
4	Выберите для задания местоположения фотографии улицы, используя предыдущую карту.
5	Выберите для задания местоположения фотографии улицы, используя текущий пункт назначения.
6	Выберите для смены страницы.

5 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите **“OK”**.



6 Проверьте, что фотография отображается.

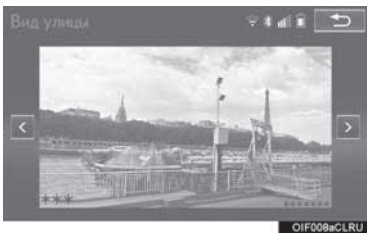

“<”, “>”: Выберите для изменения фотографий. Можно отобразить до 6 фотографий для каждого пункта.


ИНФОРМАЦИЯ

- Функцию просмотра фотографий улиц можно также выбрать на следующих экранах:
  - Начальный экран ведения по маршруту (→стр.135)
  - Экран результатов онлайн-поиска (→стр.413)
- Эта функция недоступна во время движения автомобиля.


6. Панорама

можно просмотреть фотографии пользователя на карте, комментарии и другую информацию. Для отображения панорамы система должна быть подключена к сети Интернет. (→стр.410)


1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

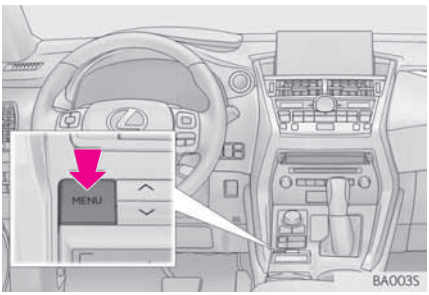


2 Выберите **“Информация”**.

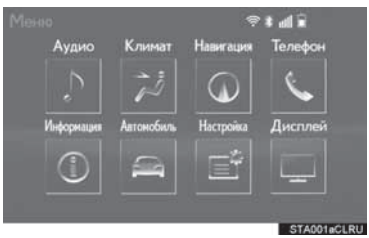

3 Выберите **“Панорама”**.

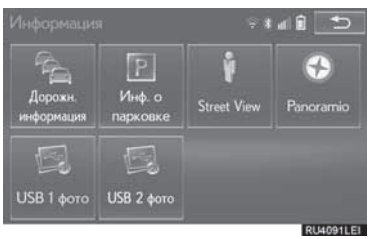

4 Выберите элемент для поиска пункта.

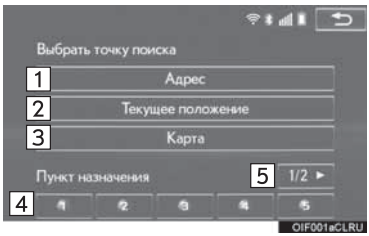

№	Функция
1	Выберите для задания местоположения по адресу. (→стр.122)
2	Выберите для задания пункта, используя текущее местоположение.
3	Выберите для задания местоположения, используя предыдущую карту.
4	Выберите для задания местоположения, используя текущий пункт назначения.
5	Выберите для смены страницы.

5 Прокрутите карту до отображения требуемого пункта (→стр.105) и выберите .



6 Проверьте, что отображается индексный экран.



№	Функция
1	Выберите для отображения линейки с названием выбранной фотографии.
2	Выберите для отображения выбранной фотографии на полный экран.
3	Выберите для увеличения или уменьшения масштаба.
4	Выберите для отображения предыдущих 6 фотографий.
5	Выберите для обновления индексного экрана. Отображается до 6 фотографий.
6	Выберите для загрузки еще 6 фотографий, если их число превышает 6.

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИИ НА ПОЛНОМ ЭКРАНЕ

1 Выберите **“Информ.”** на линейке заголовка.

2 Проверьте, что фотография отображается на весь экран.



№	Функция
1	Выберите для просмотра комментариев пользователя.
2	Выберите для задания в качестве пункта назначения. (→стр.133) Если пункт назначения уже задан, то отображаются кнопки, **“Добав. к ”** и **“Заменить ”**. **“Добав. к ”**: : выберите для добавления пункта назначения. **“Заменить ”**: выберите, чтобы удалить существующий пункт назначения и задать новый.


ИНФОРМАЦИЯ

- Эта функция недоступна во время движения автомобиля.


1. НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕННОГО СЕРВИСА

Предусмотрены следующие детальные настройки подключенного сервиса.

1 Нажмите кнопку **“MENU”** на панели Remote Touch.

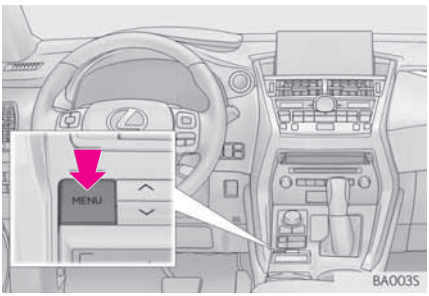


2 Выберите **“Настройка”**.

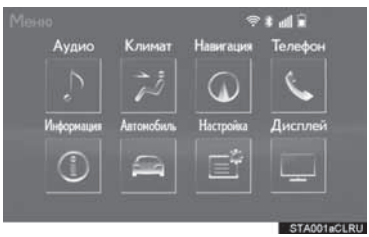


3 Выберите **“Навигация”**.



4 Выберите **“Подключенная услуга”**.

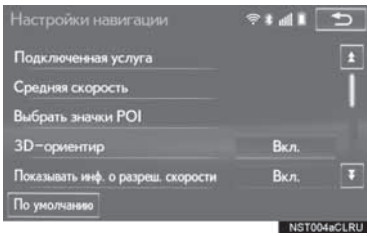



5 Выберите пункты, которые требуется настроить.

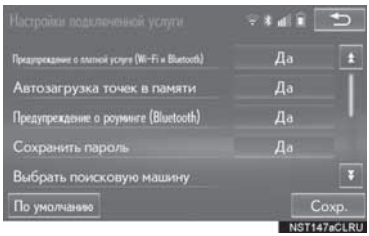

6 Выберите **“Сохр.”**.

ЭКРАН НАСТРОЕК ПОДКЛЮЧЕННОГО СЕРВИСА

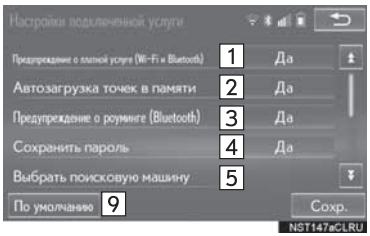

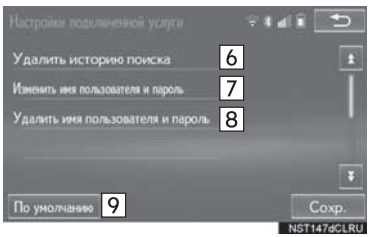

№	Функция
1	При подключении дисплей предупреждения о платной услуге можно включить (**“Да”**) или выключить (**“Нет”**).
2	При запуске навигационной системы автоматическую загрузку точек в памяти и маршрутов можно включить или выключить, выбрав **“Да”** или **“Нет”**. Для автоматической загрузки точек в памяти и маршрутов необходимо включить функцию автоматического подключения (**“Да”**).
3	При подключении в области роуминга отображение предупреждения о роуминге можно включить (**“Да”**) или выключить (**“Нет”**).
4	При подключении к порталу Lexus запрашиваемые порталом имя пользователя и пароль можно запомнить, выбрав **“Да”** или **“Нет”**. При выборе **“Да”** имя пользователя и пароль при последующем доступе к порталу Lexus вводить не нужно.
5	Можно выбрать требуемую поисковую систему. (→стр.427)

№	Функция
6	Можно удалить историю онлайн-поиска. (→стр.427)
7	При использовании навигационной системы другим пользователем имя пользователя и пароль можно изменить. (→стр.428)
8	Имя пользователя и пароль доступа к порталу Lexus можно удалить из навигационной системы. (→стр.428)
9	Выберите для сброса всех настроек.

ВЫБОР ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ

Можно задать требуемую поисковую систему. Перед использованием новой поисковой системы следует прочитать условия использования на портале Lexus и принять его условия. В зависимости от условий выбор некоторых поисковых систем может оказаться невозможным.

1 Вызовите экран “Настройки подключенной услуги”. (→стр.425)

2 Выберите **“Выбрать поисковую машину”**.

3 Выберите требуемую поисковую систему.

- Загорится индикатор выбранной поисковой системы.

УДАЛЕНИЕ ИСТОРИИ ПОИСКА

1 Вызовите экран “Настройки подключенной услуги”. (→стр.425)

2 Выберите **“Удалить историю поиска”**.

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЯ

1 Вызовите экран “Настройки подключенной услуги”. (→стр.425)

2 Выберите **“Изменить имя пользователя и пароль”**.

3 Введите имя и выберите **“OK”**.

4 Введите пароль и выберите **“OK”**.

- Для применения новых имени пользователя и пароля в навигационной системе система подключается к порталу Lexus.

УДАЛЕНИЕ ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЯ

1 Вызовите экран “Настройки подключенной услуги”. (→стр.425)

2 Выберите **“Удалить имя пользователя и пароль”**.

3 Выберите **“Да”**, когда отобразится экран подтверждения.

Информация о базе данных карты и обновления

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данные ("Данные") предоставляются только для личного, внутреннего использования, а не для перепродажи. Защищены авторскими правами и подчиняются следующим постановлениям и условиям, которые согласованы с Вами с одной стороны и AISIN AW Co., LTD. ("AW") и его лицензиарами (включая их лицензиаров и поставщиков) с другой стороны.

© 1987-2013* HERE. All rights reserved. *original publication date

Постановления и условия

Только для личного использования. Вы соглашаетесь использовать Данные вместе с навигационными устройствами AW исключительно для личных, некоммерческих целей, которые для Вас предполагаются лицензией, но не для бюро услуг, режима разделения времени или других подобных целей. Соответственно, принимая во внимание ограничения, изложенные в последующих разделах, Вы соглашаетесь не выполнять в каком-либо виде воспроизведение, копирование, модифицирование, декомпиляцию, разборку или реинжиниринг любых частей Данных, а также Вы не можете передавать или распространять их в любой форме и для любой цели, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Наборы нескольких дисков могут быть переданы или проданы только полностью, в поставленном AW виде, а не частями.

Ограничения. За исключением случаев, непосредственно предусмотренных AW, и не ограничивая условия предыдущего раздела, Вам запрещено (a) использовать Данные с какими-либо изделиями, системами или прикладными программами, установленными или каким-либо иным образом подключенными к или связанными с транспортными средствами, в которых может применяться навигационная система, позиционирование, передача, указание маршрута в реальном времени, управление парком транспортных средств или подобными прикладными программами, или (b) использование Данных для или в связи с какими-либо позиционирующими устройствами, или какими-либо мобильными или беспроводными электронными или компьютерными устройствами, включая, но не ограничиваясь, сотовые телефоны, портативные и карманные компьютеры, пейджеры и персональные цифровые помощники или персональные цифровые секретари.

Предупреждение. Данные могут содержать неточную или неполную информацию в связи с течением времени, изменением обстоятельств, используемых источников, а также в связи с характером сбора исчерпывающих географических данных, поскольку любой из этих факторов может привести к неверным результатам.

Отсутствие гарантии. Данные предоставляются “как есть”, и Вы соглашаетесь использовать их на свой страх и риск. AW и его лицензиары (а также их лицензиары и поставщики) не берут на себя никаких обязательств, не дают никаких гарантий и не делают никаких заявлений, ни явных, ни подразумеваемых, возникающих в силу закона или по иным причинам, в отношении информации, качества, точности, полноты, эффективности, надежности, целесообразности, полезности использования Данных или результатов, полученных с помощью Данных, а также безошибочности и бесперебойной работы Данных или сервера.

Отказ от гарантии: AW И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТОВАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИЛИ ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ. Поскольку в некоторых штатах, странах и на некоторых территориях не допускается исключение подразумеваемых гарантий, предусмотренное выше исключение подразумеваемых гарантий может не распространяться на Вас.

Отказ от ответственности: AW И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛИЦЕНЗИАРОВ И ПОСТАВЩИКОВ) НЕ НЕСУТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИРОДЫ СУТИ ПРЕТЕНЗИИ, ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, ЗАЯВЛЯЮЩЕГО О КАКИХ-ЛИБО УБЫТКАХ, ТРАВМАХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ВЛАДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ; ИЛИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО УПУЩЕННЫЕ ВЫГОДЫ, ДОХОДЫ, КОНТРАКТЫ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ, ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, КАКИХ-ЛИБО НЕТОЧНОСТЕЙ В ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ ПОЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ГАРАНТИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ AW ИЛИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ БЫЛИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. Поскольку в некоторых штатах, странах и на некоторых территориях не допускается исключение или ограничение ответственности за прямые или косвенные убытки, предусмотренные выше положения могут не распространяться на Вас.

Контроль за экспортом.
AW не имеет права экспортировать откуда-либо любую часть Данных или их прямые производные, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством в отношении экспорта, правилами и нормами, при наличии всех необходимых лицензий и разрешений, в частности, законами, правилами и нормами, осуществляемыми Управлением по контролю за иностранными активами Министерства торговли США и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. В пределах того, что любые такие экспортные законы, нормы и правила запрещают NT выполнение любого из своих обязательств по настоящему Соглашению по поставке или распространению Данных, такой отказ должен быть оправдан и не может расцениваться как нарушение настоящего Соглашения.

Полнота соглашения. Данные постановления и условия составляют полное соглашение между AW (и его лицензиарами, включая их лицензиаров и поставщиков) и Вами по предмету настоящего соглашения, и заменяют все ранее достигнутые письменные или устные соглашения сторон по предмету обсуждения.

Применимое законодательство. Указанные выше постановления и условия регулируются законами королевства Нидерландов, без учета (i) коллизионных норм или (ii) Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли–продажи товаров, которые напрямую исключены. Вы соглашаетесь подчиняться правосудию королевства Нидерландов в отношении всех споров, претензий и действий, имевших место в результате использования или в связи с Данными, предоставленными Вам по условиям данного соглашения.

Сертификация

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU Representative's:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
http://www.pioneer.eu

CE

[*] NXF-9048, NXF-9148, NXF-9248, NXF-9348

български
С настоящето, PIONEER, декларира, че този [*] отговаря на осн овните изисквания и други съответни постановления на Директи ва 1999/5/EC.

Dansk
Undertegnede PIONEER erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

English
Hereby, PIONEER, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi
PIONEER vakuuttaa täten että [*] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Deutsch
Hiermit erklärt PIONEER, dass sich dieses [*] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

Magyar
Alulírott, PIONEER nyilatkozom, hogy a [*] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírá sainak.

Latviešu valoda
Ar šo PIONEER deklarē, ka [*] atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskaj ām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Malti
Hawnhekk, PIONEER, jiddikjara li dan [*] jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Português
PIONEER declara que este [*] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovenčina
PIONEER týmto vyhlasuje, že [*] spĺňa základné požiadavky a vš etky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Español
Por medio de la presente PIONEER declara que el [*] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Íslenska
Hér með lýsir PIONEER yfir því að [*] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Црногорски језик
Ovim , PIONEER, izjavljuje da ovaj [*] je usklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Hrvatski
Ovime tvrtka Pioneer izjavljuje da je [*] u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Bosanski
PIONEER ovim izjavljuje da je [*] u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Türkçe
Bu vesile ile, PIONEER, bu [*] için 1999/5/EC Direktifinin esas ş artları ve diğer ilgili hükümlerine uygunluğu beyan eder.

Čeština
PIONEER tímto prohlašuje, že tento [*] je ve shodě se zá kladními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními sm ěrnice 1999/5/ES.

Nederlands
Hierbij verklaart PIONEER dat het toestel [*] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Eesti
Käesolevaga kinnitab PIONEER seadme [*] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Français
Par la présente PIONEER déclare que l'appareil [*] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ PIONEER ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [*] ΣΥΜΜΟΡ ΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙ ΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Italiano
Con la presente PIONEER dichiara che questo [*] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Lietuvių kalba
Šiuo PIONEER deklaruoja, kad šis [*] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Polski
Niniejszym PIONEER oświadcza, że [*] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Română
Prin prezenta, PIONEER, declara ca acest [*] este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Slovenščina
PIONEER izjavlja, da je ta [*] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska
Härmed intygar PIONEER att denna [*] står I överensstä mmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
PIONEER erklærer herved at utstyret [*] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Shqip
Nepermjet kesaj, PIONEER, deklaroj qe ky [*] eshte ne pajtim me kerkesat thelbesore dhe dispozitat e tjera perkatese te Direktives 1999/5/EC.

Српски
Овим, PIONEER, декларише да је [*] у складу са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве 1999/5/EC.

Македонски
Со ова, PIONEER изјавува дека овој [*] е во согласност с о основните барања и други релевантни одредби од Дир ективата 1999/5/ЕК.

- Gracenote, the Gracenote logo and logotype, “Powered by Gracenote”, MusicID, Playlist Plus and MediaVOCS are either registered trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the United States



Gracenote® End User License Agreement - Music

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

This application or device may contain content belonging to Gracenote's providers. If so, all of the restrictions set forth herein with respect to Gracenote Data shall also apply to such content and such content providers shall be entitled to all of the benefits and protections set forth herein that are available to Gracenote.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

© 2012 Gracenote, Inc. All rights reserved.

Publication No. OM78076R
Part No. 01999-78076
Printed in Japan 01-1410-00 C
NX 300h / NX 200t / NX 200 Navigation（欧州R）