



Diagnosa Suzuki APV

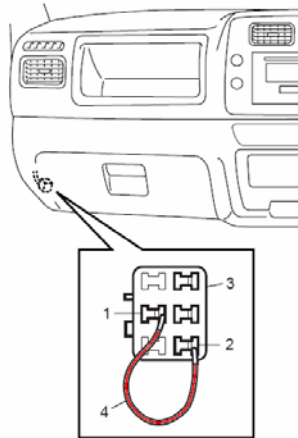

Lokasi DLC berada pada dibawah dashboard kiri (sisi penumpang)

Jumper terminal 1 dan 2 lihat gambar

Pembacaan Kode Kerusakan Pada lampu Ceck Engine (MIL)

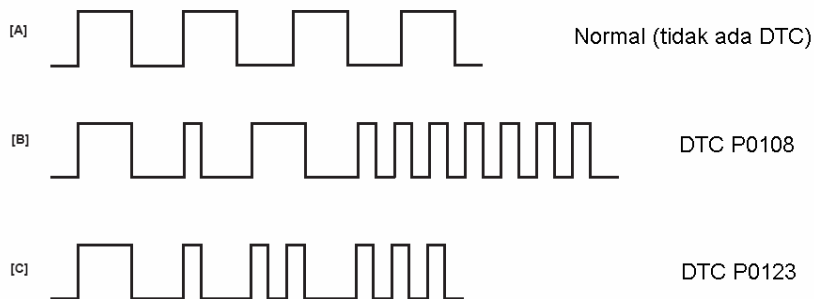

Data Code Kerusakan pada suzuki APV.


Code	Kerusakan	Kemungkinan gangguan
P0107	MAP Tegangan Rendah (short)	Tegangan kurang dari 0,75volt (0,5 detik)
P0108	MAP Tegangan Tinggi (Putus)	Tegangan lebih dari 4,5volt (0,5 detik)
P0112	IAT Tegangan rendah (short)	Tegangan kurang dari 0,15 volt (0,5 detik)
P0113	IAT Tegangan tinggi (Putus)	Tegangan lebih dari 4,85volt (0,5 detik)
P0117	ECT Tegangan rendah (short)	Tegangan kurang dari 0,15 volt (0,5 detik)
P0118	ECT Tegangan tinggi (Putus)	Tegangan lebih dari 4,85volt (0,5 detik)
P0122	TPS Tegangan rendah (short)	Tegangan kurang dari 0,1 volt (0,5 detik)
P0123	TPS Tegangan tinggi (putus)	Tegangan lebih dari 4,8volt (0,5 detik)
P0335	CKP sensor	Sinyal tidak terdeteksi lebih dari 2 detik selama berputar
P0340	CMP Mensor	Sinyal tidak terdeteksi selama 6 putaran
P0500	VSS (Sensor Kecepatan Kendaraan)	Sinyal kecepatan tidak terdeteksi selama lebih dari 4 detik
P0601	ECU	Pembacaan memori ECU Error

Hapus Kode Kerusakan Tanpa Alat :

Cara pertama :

- Cabut negatif baterai selama 20 detik

Cara kedua :

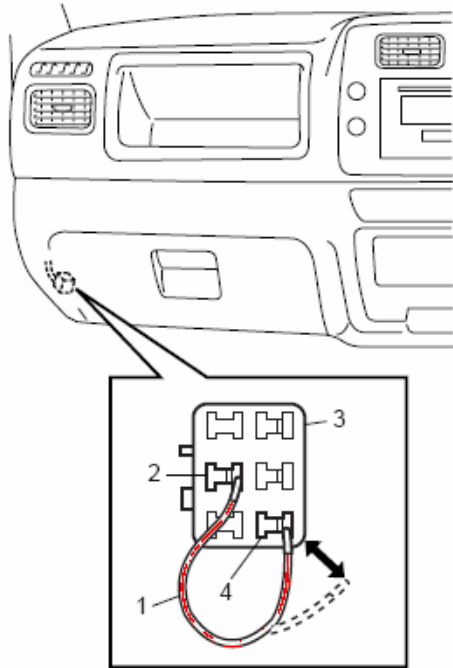

- Putar kunci kontak “ON”
- Putus hubung terminal 2 & 4 selama 5 kali dalam 10 detik

