

H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

The chart below shows the route by which current flows from the battery to each electrical source (Fusible Link, Circuit Breaker, Fuse, etc.) and other parts.

The next page and following pages show the parts to which each electrical source outputs current.


Le schéma ci-après indique l'acheminement à travers lequel s'écoule le courant de la batterie à chaque source électrique (lames fusibles, disjoncteurs, fusibles, etc.) et autres pièces.

La page suivante ainsi que celles qui suivent indiquent les pièces auxquelles chaque source électrique produit du courant.

En el siguiente cuadro aparece la ruta que recorre la corriente desde la batería hasta cada fuente de alimentación (eslabón fusible, fusible, ruptor, etc.) y otras piezas.


Las siguientes páginas indican las partes que reciben alimentación.

English

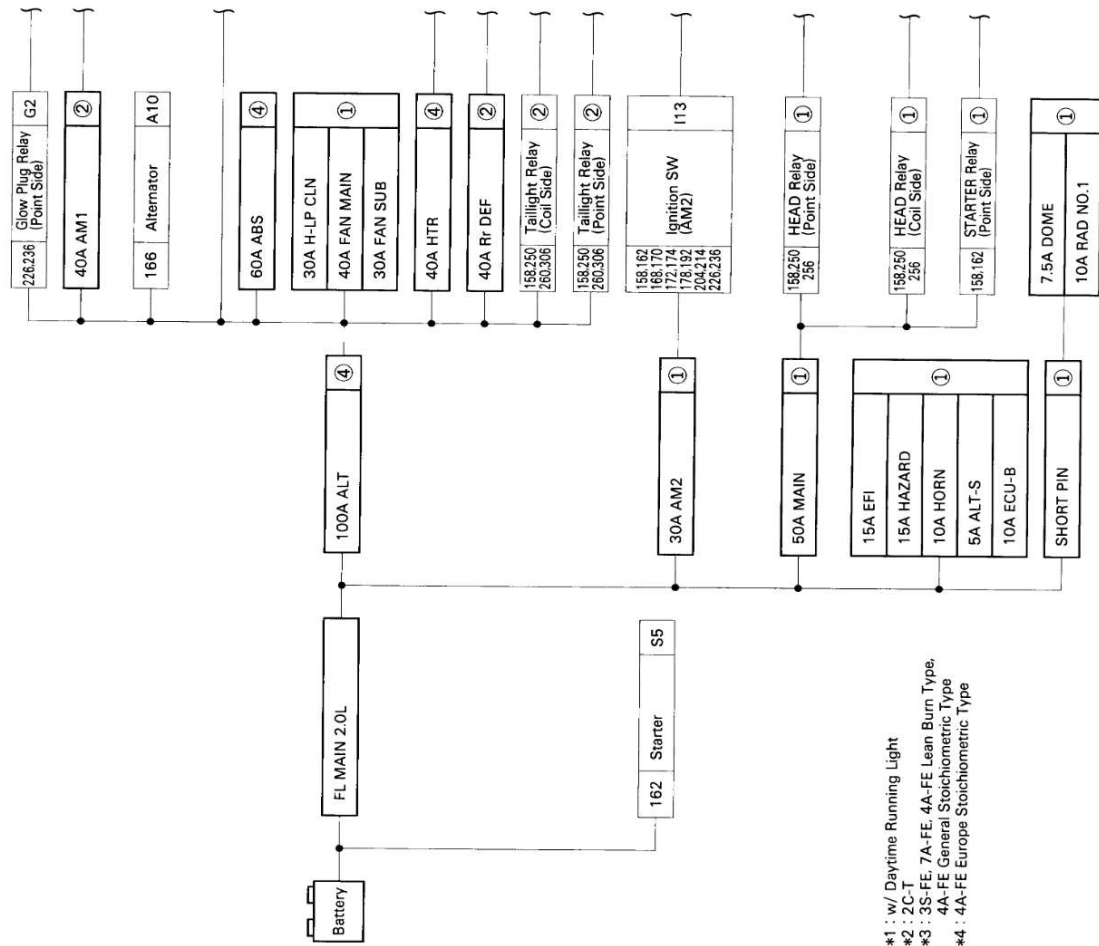

[LOCATION] ① : Engine Room J/B (See page 56) ② : Instrument Panel J/B (See page 58)
⑤ : Fuse Box (See on page 78, 96) ⑥ : R/B No.4 (See page 53)


Example

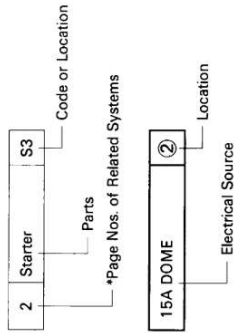

* These are the page numbers of the first page on which the related system is shown.
The part indicated is located somewhere in the system, not necessarily on the page indicated here.

* Numéros de page de la première page sur laquelle le système afférent est représenté.
L'organe indiqué se trouve quelque part à l'intérieur du système, mais non pas nécessairement dans la page qui est mentionnée ici.

* Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado.
La parte indicada está situada en alguna situación del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.

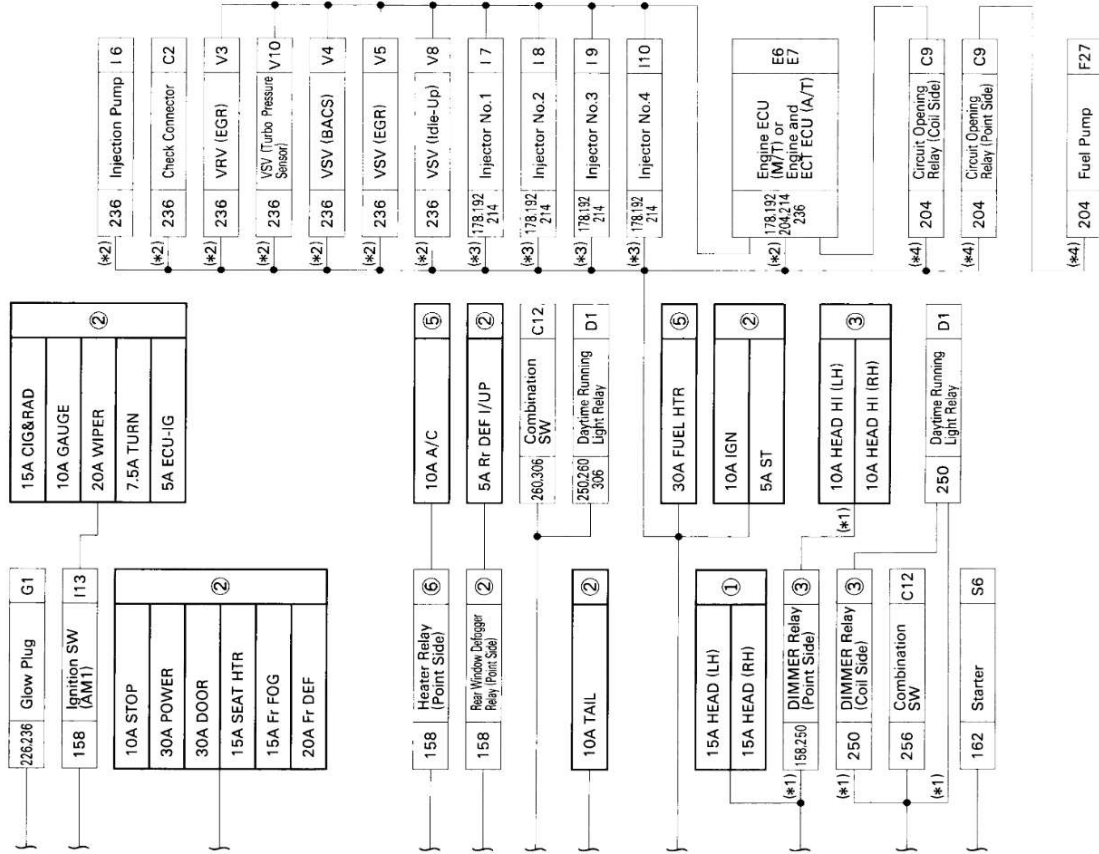

③ : R/B No.7 (See page 54) ④ : Fusible Link Block (See page 55)

H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

H

English

*Page Nos of Related Systems		Parts		Code or Location		Location																					
						CB or Fuse																					
①		A/C Condenser Fan Motor		A2	A3	A4	A5	A6	A11	A13	A14	A15	A19	A25	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C2	C5	C7	C8		
②		A/C Magnetic Clutch		A3	A4	A5	A6	A11	A13	A14	A15	A19	A25	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C2	C5	C7	C8			
③		A/C Gauge		A3	A4	A5	A6	A11	A13	A14	A15	A19	A25	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C2	C5	C7	C8			
④		A/C Head Hi (LH)		A3	A4	A5	A6	A11	A13	A14	A15	A19	A25	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C2	C5	C7	C8			
⑤		A/C Head Hi (RH)		A3	A4	A5	A6	A11	A13	A14	A15	A19	A25	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C2	C5	C7	C8			

H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

Location		*Page Nos. of Related Systems										Parts		Code or Location																		
		178	192	204	268	268	268	268	268	268	268			DLC3	D8	D9	D10	D11	D12	D13	E5	E6	E7	E8	E9	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9
①	5A ALT-S																															
	7.5A DOME																															
	10A ECU-B																															
	10A HORN																															
	10A RAD NO.1																															
	15A EFI																															
	15A HAZARD																															
	15A HEAD (LH)																															
	15A HEAD (RH)																															
	30A FAN SUB																															
②	30A H-LP CLN																															
	40A FAN MAIN																															
	5A ECU-IG																															
	5A Rr DEF I/UP																															
	5A ST																															
	7.5A TURN																															
	10A IGN																															
	10A STOP																															
	10A TAIL																															
	15A CIG&RAD																															
③	15A Fr FOG																															
	10A GAUGE																															
	15A SEAT HTR																															
	20A Fr DEF																															
	20A WIPER																															
	30A DOOR																															
	30A POWER																															
	40A Rr DEF																															
	10A HEAD HI (LH)																															
	10A HEAD HI (RH)																															
④	40A HTR																															
	60A ABS																															
⑤	10A A/C																															
	30A FUEL HTR																															

* These are the page numbers of the first page on which the related system is shown.
The part indicated is located somewhere in the system, not necessarily on the page indicated here.

* Numéros de page de la première page sur laquelle le système afférent est représenté.
L'organe indiqué se trouve quelque part à l'intérieur du système, mais non pas nécessairement dans la page qui est mentionnée ici.

* Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado.
La parte indicada está situada en algún sitio del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.

*Page Nos. of Related Systems		Parts												Location																								
		Code or Location																																				
CB or Fuse																																						
5A	ALT-S	S7	Seat Heater Relay (Coil Side)	376	376	S8	Seat Heater SW (Driver's Seat)	376	376	S12	Seat Heater (Driver's Seat)	376	376	T1	Thief Deterrent Siren	T3	Timing Control Valve	T5	Thief Deterrent ECU	T6	Transponder Key ECU	V3	VRV (EGR)	V5	VSV (EGR)	V6	VSV (Fully Closed)	V7	VSV (Idle Opening)	V9	VSV (Swirl Control)	V10	VSV (Turbo Pressure Sensor)	W3	Water Temp. SW	W4	Wireless Door Lock ECU	178,192,204 214,336,342 348
7.5A	DOME																																					
10A	ECU-B																																					
10A	HORN																																					
10A	RAD NO.1																																					
15A	EFI																																					
15A	HAZARD																																					
15A	HEAD (LH)																																					
15A	HEAD (RH)																																					
30A	FAN SUB																																					
30A	H-LP CLN																																					
40A	FAN MAIN																																					
5A	ECU-IG																																					
5A	Rr DEF I/UP																																					
5A	ST																																					
7.5A	TURN																																					
10A	IGN																																					
10A	STOP																																					
10A	TAIL																																					
15A	CIG&RAD																																					
15A	Fr FOG																																					
10A	GAUGE																																					
15A	SEAT HTR																																					
20A	Fr DEF																																					
20A	WIPER																																					
30A	DOOR																																					
30A	POWER																																					
40A	Rr DEF																																					
10A	HEAD HI (LH)																																					
10A	HEAD HI (RH)																																					
40A	HTR																																					
60A	ABS																																					
10A	A/C																																					
30A	FUEL HTR																																					