

H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

The chart below shows the route by which current flows from the battery to each electrical source (Fusible Link, Circuit Breaker, Fuse, etc.) and other parts.


The next page and following pages show the parts to which each electrical source outputs current.

Le schéma ci-après indique l'acheminement à travers lequel s'écoule le courant de la batterie à chaque source électrique (lames fusibles, disjoncteurs, fusibles, etc.) et autres pièces.

La page suivante ainsi que celles qui suivent indiquent les pièces auxquelles chaque source électrique produit du courant.

En el siguiente cuadro aparece la ruta que recorre la corriente desde la batería hasta cada fuente de alimentación (eslabón fusible, fusible, ruptor, etc.) y otras piezas.

Las siguientes páginas indican las partes que reciben alimentación.

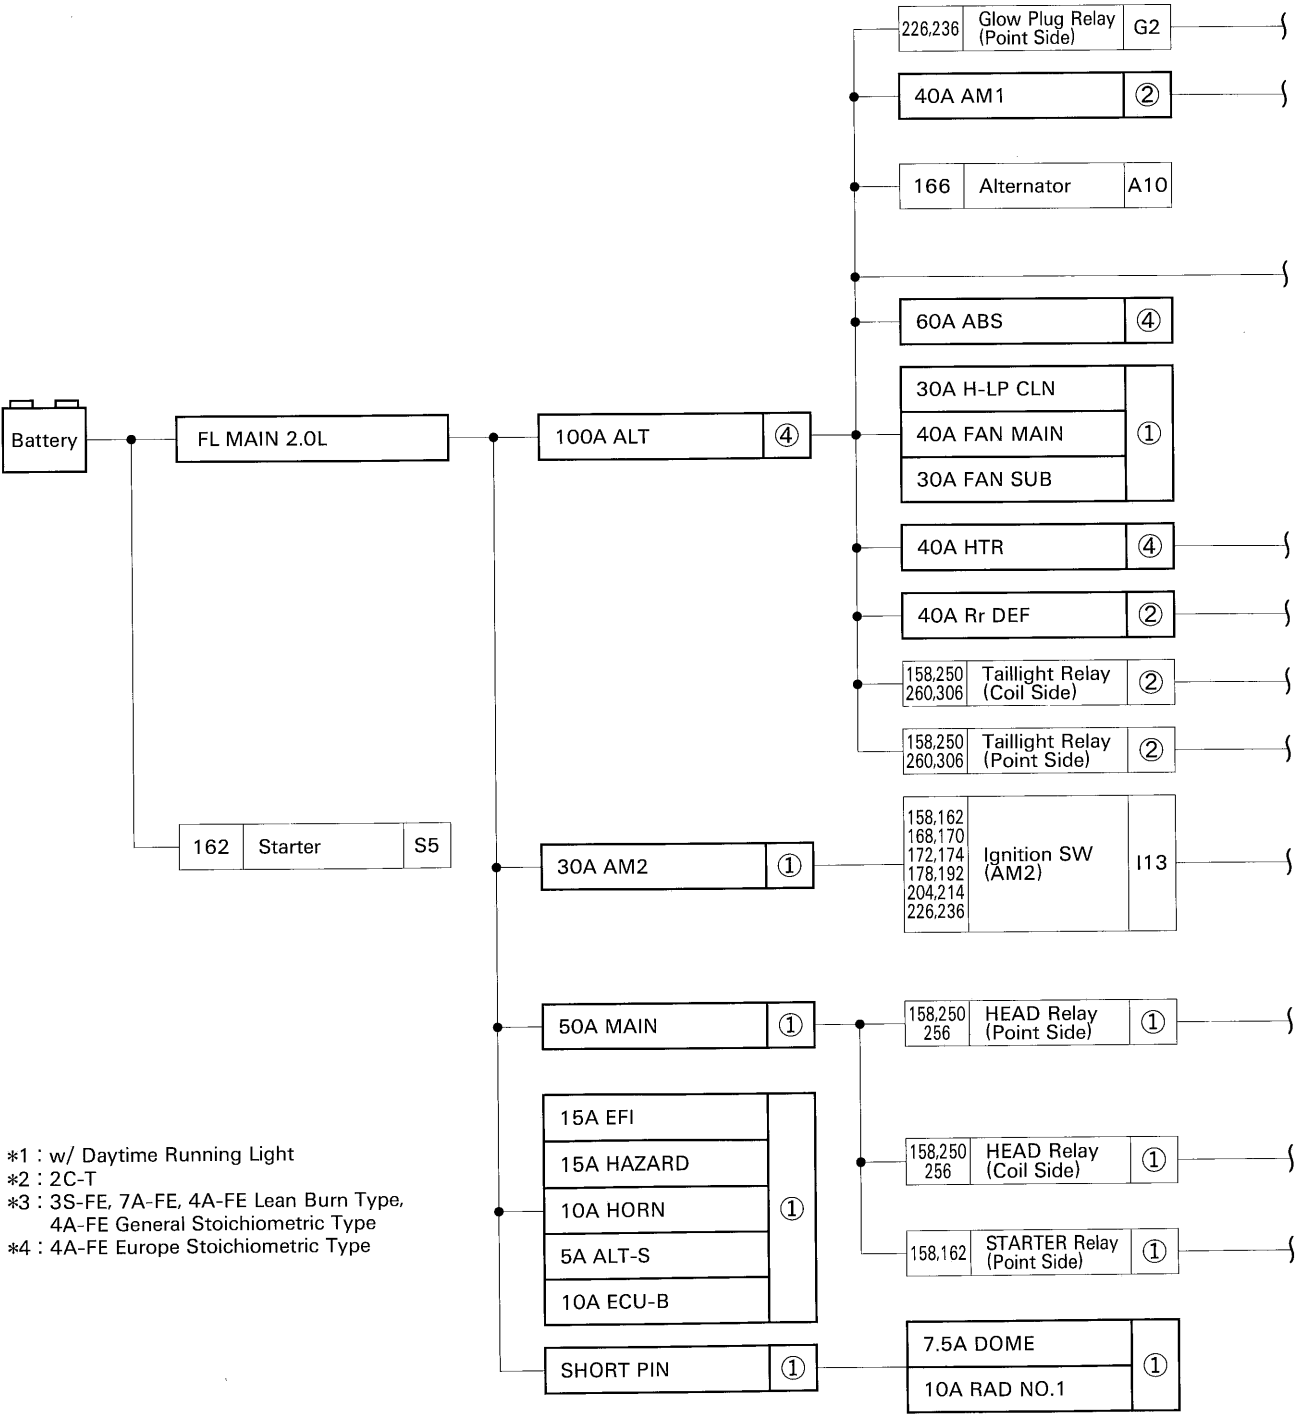


- *1 : w/ Daytime Running Light
- *2 : 2C-T
- *3 : 3S-FE, 7A-FE, 4A-FE Lean Burn Type, 4A-FE General Stoichiometric Type
- *4 : 4A-FE Europe Stoichiometric Type

[LOCATION] ① : Engine Room J/B (See page 56) ② : Instrument Panel J/B (See page 58)

⑤ : Fuse Box (See on page 78, 96) ⑥ : R/B No.4 (See page 53)


Example

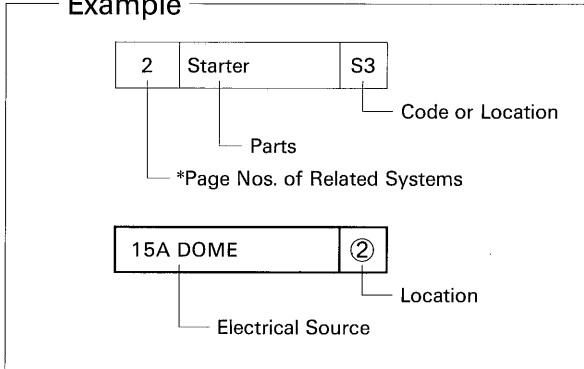

* These are the page numbers of the first page on which the related system is shown.
The part indicated is located somewhere in the system, not necessarily on the page indicated here.

* *Numéros de page de la première page sur laquelle le système afférent est représenté.
L'organe indiqué se trouve quelque part à l'intérieur du système, mais non pas nécessairement dans la page qui est mentionnée ici.*

* *Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado.
La parte indicada está situada en algun sitio del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.*

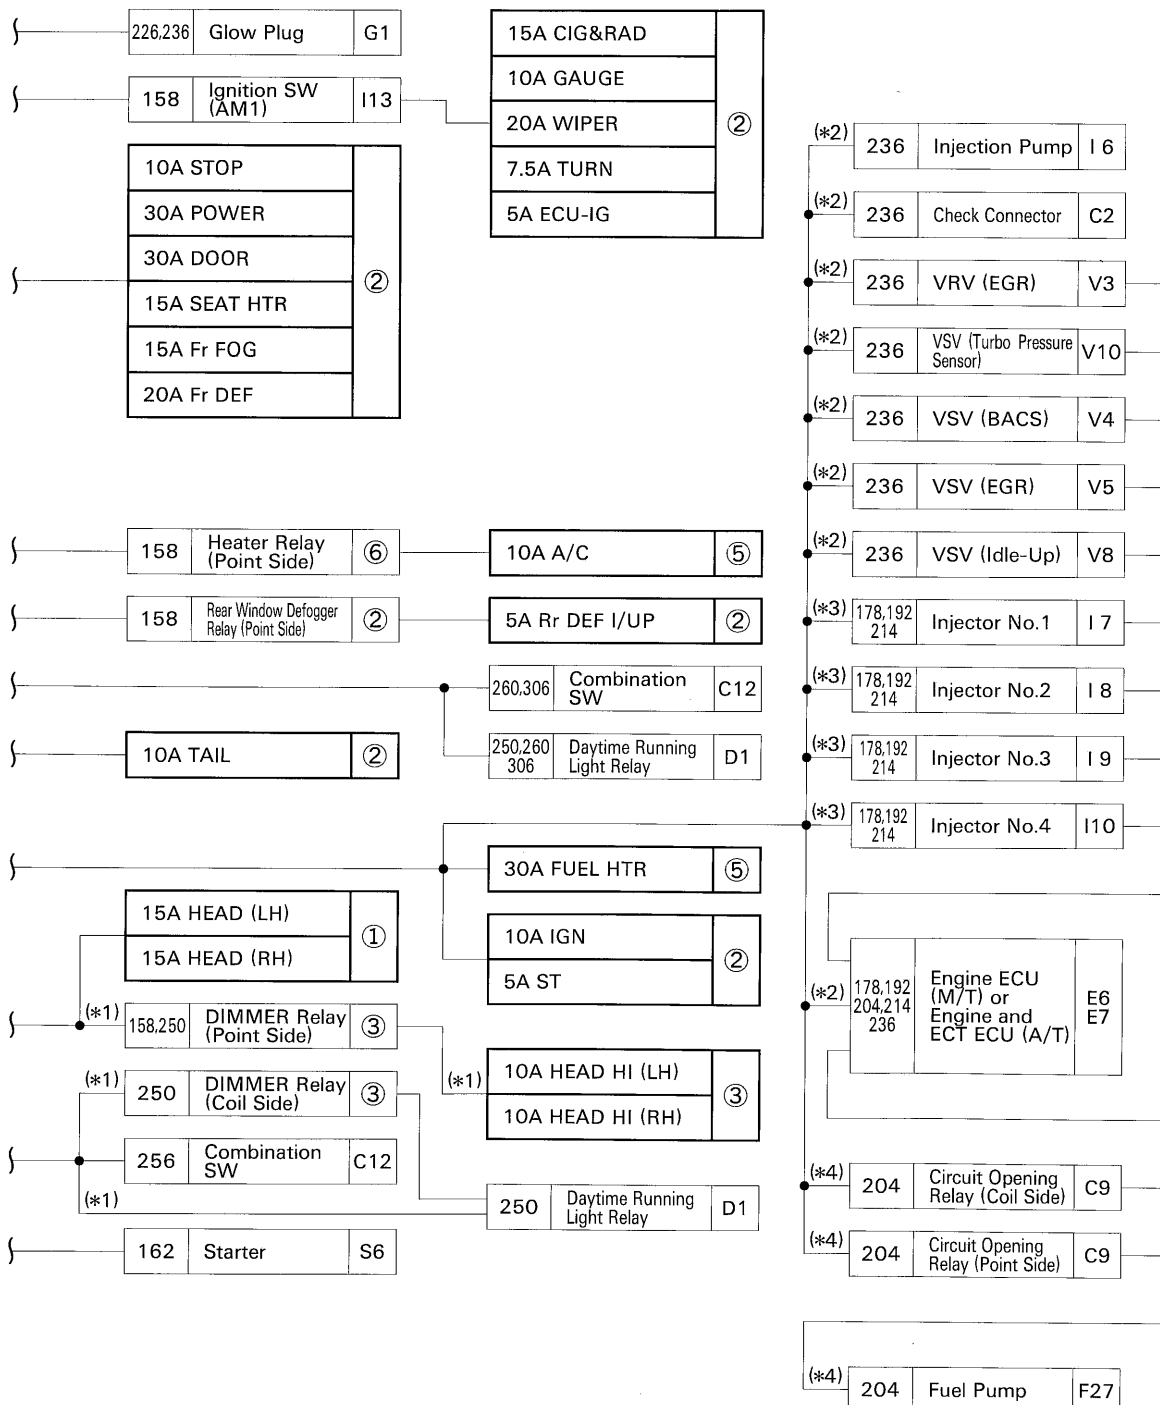

③ : R/B No.7 (See page 54) ④ : Fusible Link Block (See page 55)

H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

Location	*Page Nos. of Related Systems		Parts		Code or Location		CB or Fuse		422	434	428 434	422 428 434	354	166	422 434	428	422 428	306 428 434	306	290	414	414	428	428 434	434	306 434	214 236 359	359	372	306
									A2	A3	A4	A5	A6	A11	A13	A14	A15	A19	A25	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C2	C5	C7	C8
①	5A	ALT-S												●																
	7.5A	DOME																												
	10A	ECU-B																								●	●			
	10A	HORN																												
	10A	RAD NO.1																												
	15A	EFI																								●				
	15A	HAZARD																												
	15A	HEAD (LH)																												
	15A	HEAD (RH)																												
	30A	FAN SUB	●																											
	30A	H-LP CLN																												
	40A	FAN MAIN																												
②	5A	ECU-IG				●	●								●		●													
	5A	Rr DEF I/UP																												
	5A	ST																												
	7.5A	TURN																												
	10A	IGN											●	●							●	●					●			
	10A	STOP											●																	
	10A	TAIL															●	●							●					●
	15A	CIG&RAD																									●	●		
	15A	Fr FOG																												
	10A	GAUGE		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	15A	SEAT HTR																												
	20A	Fr DEF																												
	20A	WIPER																												
③	10A	HEAD HI (LH)																												
	10A	HEAD HI (RH)																												
④	40A	HTR																				●	●	●	●					
	60A	ABS						●																						
⑤	10A	A/C							●								●													
	30A	FUEL HTR																												

* These are the page numbers of the first page on which the related system is shown.
The part indicated is located somewhere in the system, not necessarily on the page indicated here.

* Numéros de page de la première page sur laquelle le système afférent est représenté.
L'organe indiqué se trouve quelque part à l'intérieur du système, mais non pas nécessairement dans la page qui est mentionnée ici.

* Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado.
La parte indicada está situada en algún sitio del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.

[LOCATION] ① : Engine Room J/B (See page 56) ② : Instrument Panel J/B (See page 58)

⑤ : Fuse Box (See on page 78, 96) ⑥ : R/B No.4 (See page 53)

③ : R/B No.7 (See page 54) ④ : Fusible Link Block (See page 55)
⑦ : Engine Room R/B (See page 54) ⑧ : Driver Side R/B (See page 53)

H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

Location			*Page Nos. of Related Systems	178 192 204 226 359	268	268	268	268	268	306 336 342 348	178,192 204,214 236,336 342,348 422	178,192 214,226 236,336 348,422	192,226 348,422	226	296	296	274 280	274 280	274 280	274 280	320	328	
			Parts	Code or Location	DLC3	Diode (Luggage Room Light)	Door Courtesy SW Front LH	Door Courtesy SW Front RH	Door Courtesy SW Rear LH	Door Courtesy SW Rear RH	ECT Pattern Select SW	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T)	Engine ECU	Front Fog Light LH	Front Fog Light RH	Front Turn Signal Light LH	Front Turn Signal Light RH	Front Turn Signal Light LH	Front Turn Signal Light RH	Front Washer Motor	Front Window Deicer
CB or Fuse	D8	D9	D10	D11	D12	D13	E5	E6	E7	E8	E9	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10				
①	5A	ALT-S																					
	7.5A	DOME	●	●	●	●	●																
	10A	ECU-B	●						●														
	10A	HORN																					
	10A	RAD NO.1																					
	15A	EFI							●	●		●											
	15A	HAZARD														●	●	●	●				
	15A	HEAD (LH)																					
	15A	HEAD (RH)																					
	30A	FAN SUB																					
	30A	H-LP CLN																					
	40A	FAN MAIN																					
②	5A	ECU-IG									●	●											
	5A	Rr DEF I/UP							●	●		●		●									
	5A	ST							●	●			●										
	7.5A	TURN														●	●	●	●				
	10A	IGN							●	●			●										
	10A	STOP							●	●													
	10A	TAIL						●	●														
	15A	CIG&RAD																					
	15A	Fr FOG												●	●								
	10A	GAUGE						●	●	●	●	●											
	15A	SEAT HTR																					
	20A	Fr DEF																			●	●	
	20A	WIPER																					
	30A	DOOR																					
	30A	POWER																					
40A	Rr DEF																						
③	10A	HEAD HI (LH)																					
	10A	HEAD HI (RH)																					
④	40A	HTR																					
	60A	ABS																					
⑤	10A	A/C																					
	30A	FUEL HTR																					

* These are the page numbers of the first page on which the related system is shown.
The part indicated is located somewhere in the system, not necessarily on the page indicated here.

* Numéros de page de la première page sur laquelle le système afférent est représenté.
L'organe indiqué se trouve quelque part à l'intérieur du système, mais non pas nécessairement dans la page qui est mentionnée ici.

* Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado.
La parte indicada está situada en algún sitio del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.

[LOCATION] ① : Engine Room J/B (See page 56) ② : Instrument Panel J/B (See page 58)

⑤ : Fuse Box (See on page 78, 96) ⑥ : R/B No.4 (See page 53)

③ : R/B No.7 (See page 54) ④ : Fusible Link Block (See page 55)
⑦ : Engine Room R/B (See page 54) ⑧ : Driver Side R/B (See page 53)

RESEARCH

Location

* Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado. La parte indicada está situada en algún sitio del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.

⑤ : Fuse Box (See on page 78, 96) ⑥ : R/B No.4 (See page 53)

③ : R/B No.7 (See page 54) ④ : Fusible Link Block (See page 55)
⑦ : Engine Room R/B (See page 54) ⑧ : Driver Side R/B (See page 53)

H POWER SOURCE (Current Flow Chart)

[illegible]

* These are the page numbers of the first page on which the related system is shown.
The part indicated is located somewhere in the system, not necessarily on the page indicated here.

* Numéros de page de la première page sur laquelle le système afférent est représenté.
L'organe indiqué se trouve quelque part à l'intérieur du système, mais non pas nécessairement dans la page qui est mentionnée ici.

* Estos son los números de página de la primera página en la que se muestra el sistema relacionado. La parte indicada está situada en algún sitio del sistema, y no necesariamente en la página aquí indicada.

[LOCATION] ① : Engine Room J/B (See page 56) ② : Instrument Panel J/B (See page 58)

⑤ : Fuse Box (See on page 78, 96) ⑥ : R/B No.4 (See page 53)

[illegible]

③ : R/B No.7 (See page 54)

④ : Fusible Link Block (See page 55)

⑦ : Engine Room R/B (See page 54)

⑧ : Driver Side R/B (See page 53)