

图 3.2.1 整车线束布置

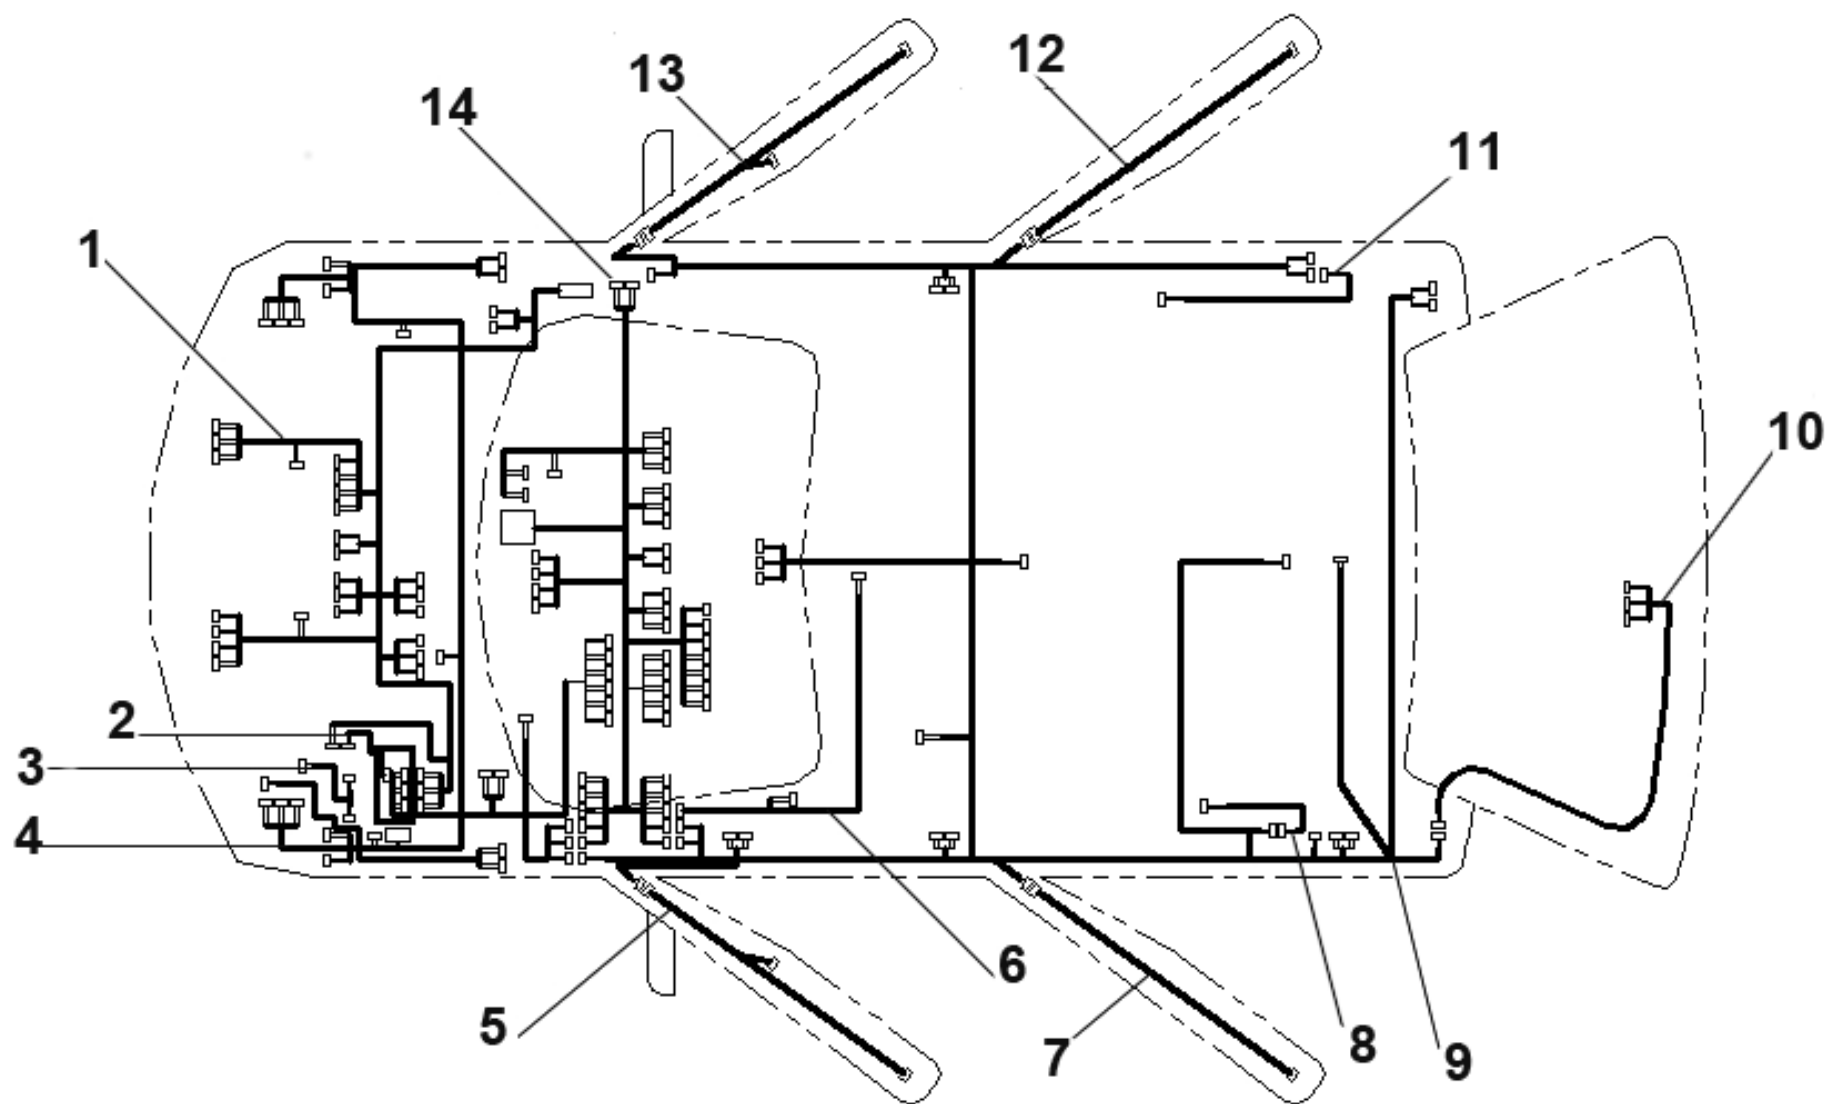




图 3.2.1

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	BYDLK-4001010	发动机线束	Engine harness	1	
2	BYDLK-4011100	配电盒小线	Electricity distribute box harness	1	
3	BYDLK-4011020	负极线束	Cathode harness	1	
4	BYDLK-4011010/4011 010A/4011010B	前舱线束	Engine roome harness	1	
5	BYDLK-4002010A	左前门线束	Door harness (Front LH)	1	
6	BYDLK-4002040	顶棚线束	Top harness	1	
7	BYDLK-4002030A	后门线束	Door harness (Rear LH)	1	
8	BYDLK-4013020B	后轮速传感器线束	Wheel speed sensor harness (Rear LH)	1	
9	BYDLK-4007010/4007 010A/4007010B	地板线束	Floor harness	1	
10	BYDLK-4013010B	后背门线束	Back door harness	1	
11	BYDLK-4013020B	后轮速传感器线束	Wheel speed sensor harness (Rear RH)	1	
12	BYDLK-4002030A	后门线束	Door harness (Rear RH)	1	
13	BYDLK-4002020A	右前门线束	Door harness (Front RH)	1	
14	BYDLK-4003010/4003 010A/4003010B	仪表板线束	Instrument board harness	1	

图 3.2.2 整车线束（一）

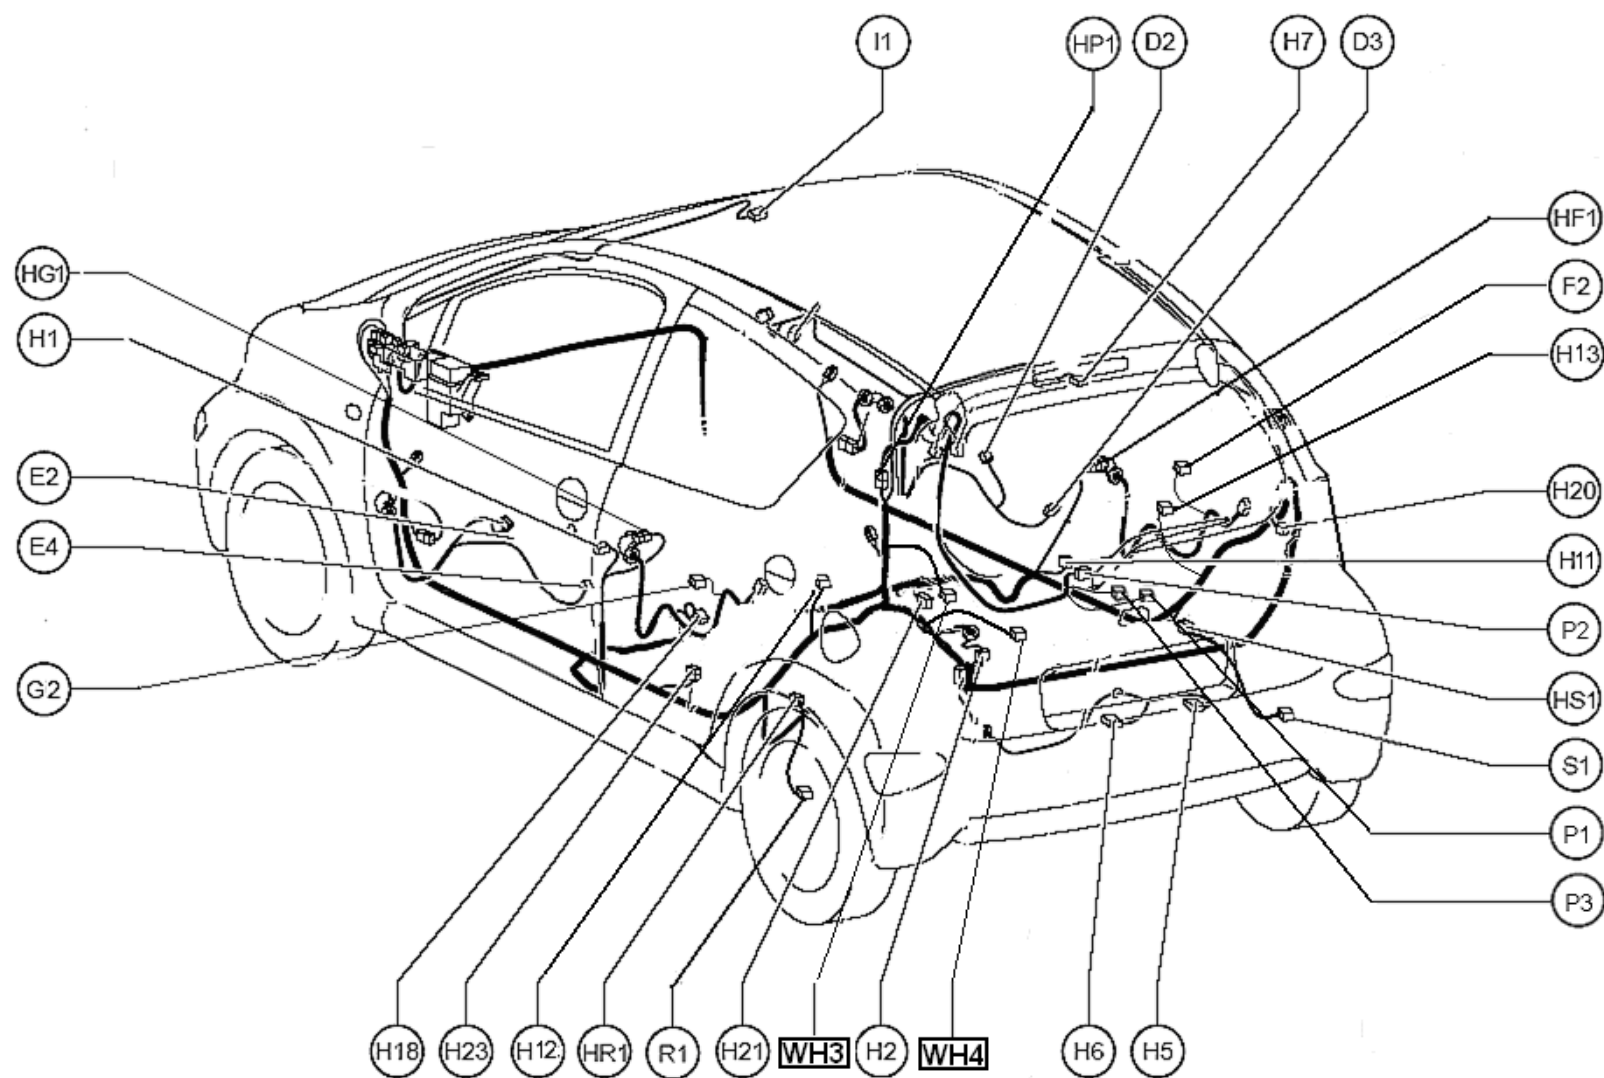




图 3.2.2					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
1	D2	接右前电动窗电机	Power Window Regulator Motor (Front RH)	1	
2	D3	接右前门锁电机	Door Lock Assembly (Front RH)	1	
3	E2	接左前电动窗电机	Power Window Regulator Motor (Front LH)	1	
4	E4	接左前门锁电机	Door Lock Assembly (Front LH)	1	
5	F2	接右后门锁电机	Door Lock Assembly (Rear RH)	1	
6	G2	接左后门锁电机	Door Lock Assembly (Rear LH)	1	
7	H1	接左前门灯开关	Door courtesy SW (FL)	1	
8	H2	接油箱	Fuel Suction Pump and Gage Assembly	1	
9	H5	接右后牌照灯	License plate Lamp (RH)	1	
10	H6	接左后牌照灯	License plate Lamp (LH)	1	
11	H7	接高位制动灯	Center Stop Lamp	1	
12	H11	接右前门灯开关	Door courtesy SW (FR)	1	
13	H12	接左后门灯开关	Door courtesy SW (LH)	1	
14	H13	接右后门灯开关	Door courtesy SW (RH)	1	

图 3.2.2					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
15	H18	接座椅安全带开关	Front Seat Inner Belt	1	
16	H20	右后组合灯	Rear Combination Lamp (RH)	1	
17	H21	左后组合灯	Rear Combination Lamp (LH)	1	
18	H23	连接器	Junction Connector	1	
19	HF1	连接器	Junction Connector	2	
20	HG1	连接器	Junction Connector	2	
21	HR1	连接器	Junction Connector	2	
22	HS1	连接器	Junction Connector	2	
23	HP1	连接器	Junction Connector	2	
24	I1	接阅读灯	Room Lamp	1	
25	P1	接后除霜丝(+)	Rear Window Defogger	1	A
26	P2	接后雨刮电机	Rear Wiper Motor	1	A
27	P3	接后除霜丝(-)	Rear Window Defogger	1	A
28	R1	接左后轮速传感器	Speed Sensor (Rear LH)	1	A
29	S1	接右后轮速传感器	Speed Sensor (Rear RH)	1	A
30	WH3	搭铁点	Ground Point	1	
31	WH4	搭铁点	Ground Point	1	

图 3.2.3 整车线束（二）

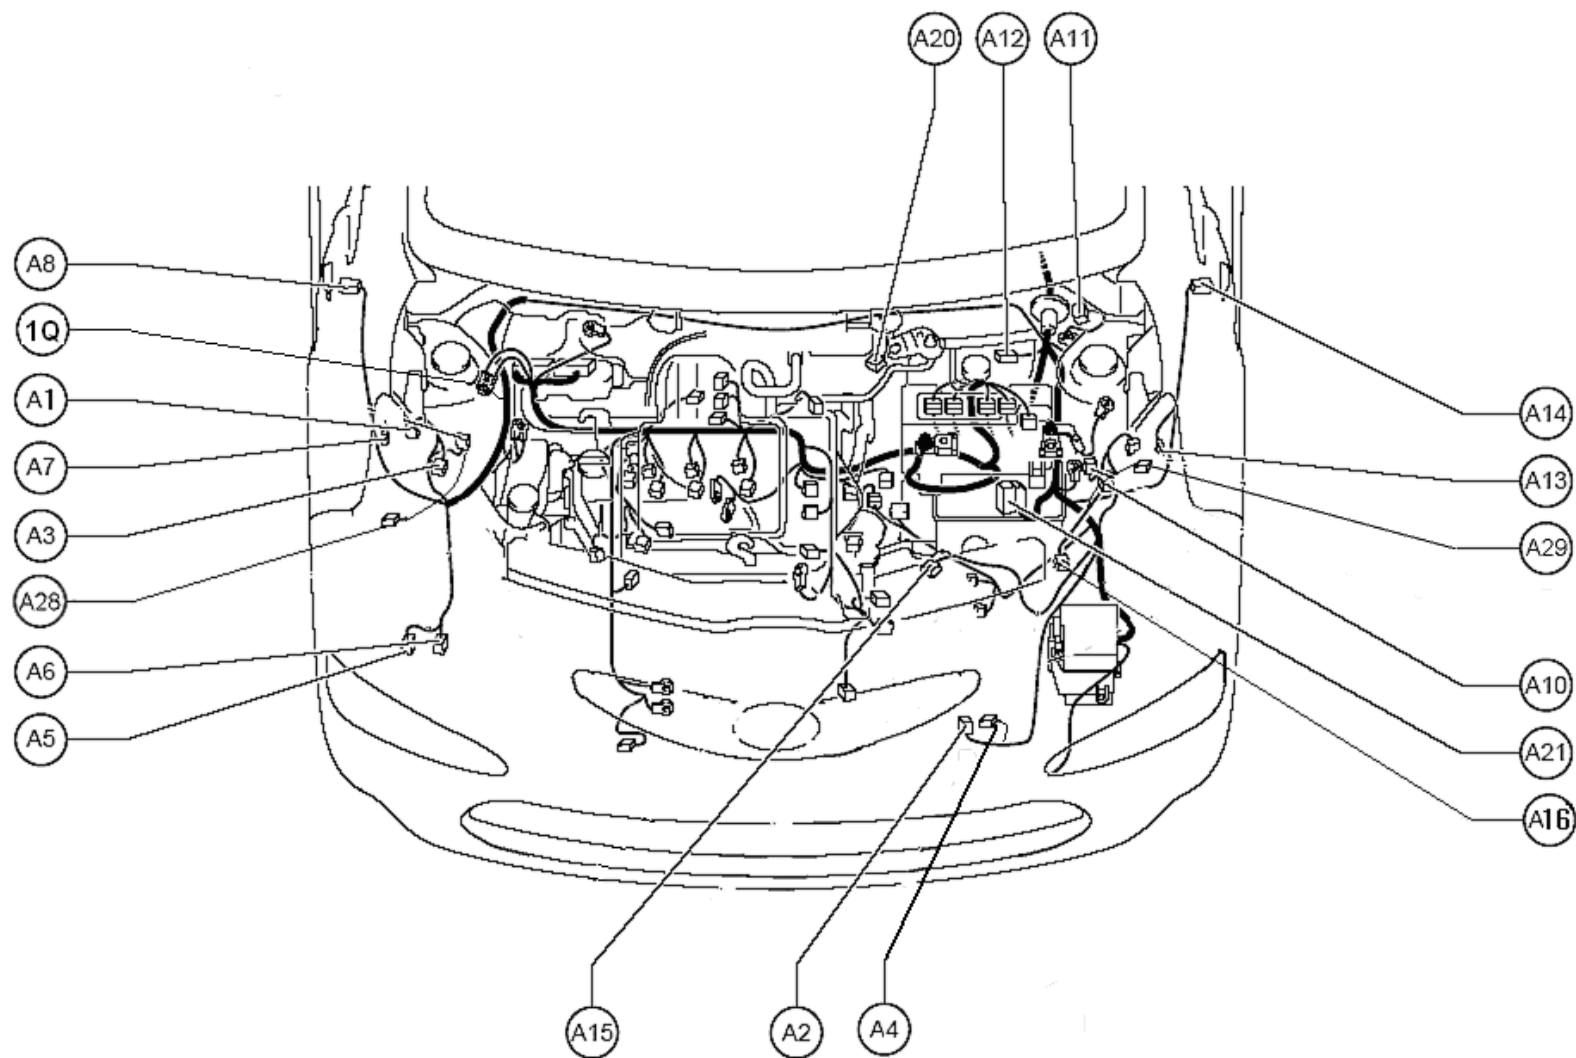


图 3.2.3

序	零件编号	名 称	数量	备注
---	------	-----	----	----

[illegible]

图 3.2.4 整车线束（三）

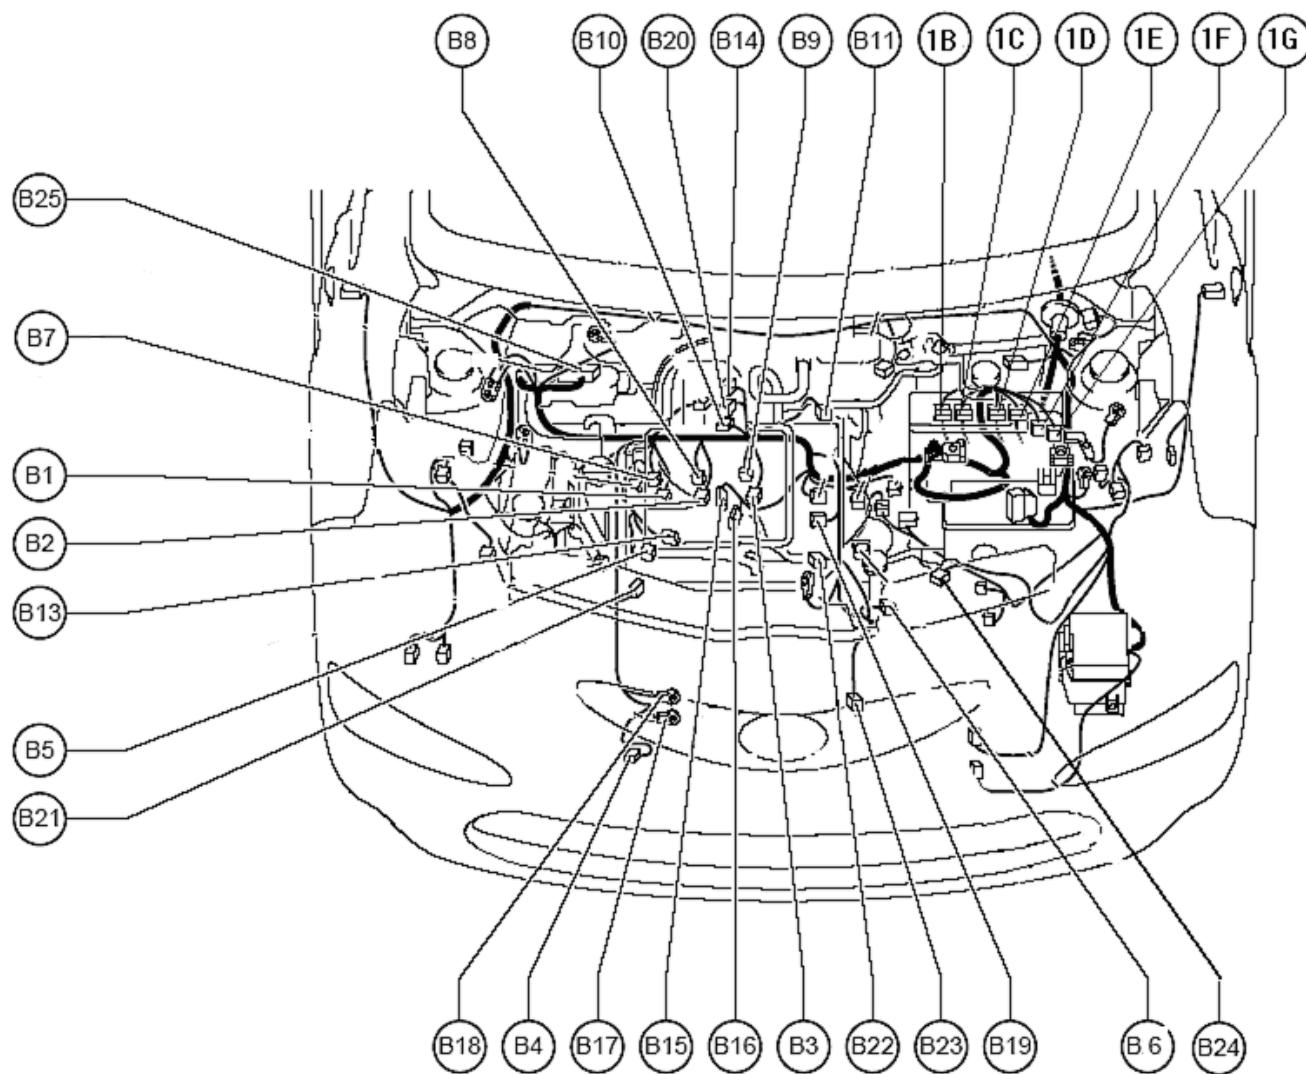




图 3.2.4

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
52	B1	接 1#点火线圈	Ignition Coil (No. 1)	1	
53	B2	接 2#点火线圈	Ignition Coil (No. 2)	1	
54	B3	接 3#点火线圈	Ignition Coil (No. 3)	1	
55	B4	接空调压缩机	A/C Compressor	1	
56	B5	接机油压力开关	Engine Oil Pressure SW	1	
57	B6	接曲轴位置传感器	Crankshaft Position Sensor	1	
58	B7	接 1#喷油嘴	Fuel Injector (No.1)	1	
59	B8	接 2#喷油嘴	Fuel Injector (No.2)	1	
60	B9	接 3#喷油嘴	Fuel Injector (No.3)	1	
61	B10	接节气门步进电机	Throttle Body Assembly	1	
62	B11	接碳罐控制阀	VSV (EVAP)	1	
63	B13	接爆震传感器	Knock Control Sensor(Bank 1)	1	
64	B14	接进气温度压力传感器	Vacuum Sensor Assembly	1	
65	B15	接启动机	Starter	1	
66	B16	接启动机	Starter	1	

图 3.2.4

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
67	B17	接发电机	Alternator	1	
68	B18	接发电机	Alternator	1	
69	B19	接凸轮轴位置传感器	Camshaft Position Sensor	1	
70	B20	接节气门位置传感器	Throttle Body Assembly	1	
71	B21	接前氧传感器	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1)	1	
72	B22	接冷却液温度传感器	Water Temp. Sensor	1	
73	B23	接后氧传感器	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2)	1	
74	B24	接倒车灯开关	Back-up Lamp SW	1	
75	B25	接发动机 ECU	Engine ECU	1	
76	1B	接发动机舱配电盒	Engine Compartment	1	
77	1C	接发动机舱配电盒	Engine Compartment	1	
78	1D	接发动机舱配电盒	Engine Compartment	1	
79	1E	接发动机舱配电盒	Engine Compartment	1	
80	1F	接发动机舱配电盒	Engine Compartment	1	
81	1G	接发动机舱配电盒	Engine Compartment	1	

图 3.2.5 整车线束（四）

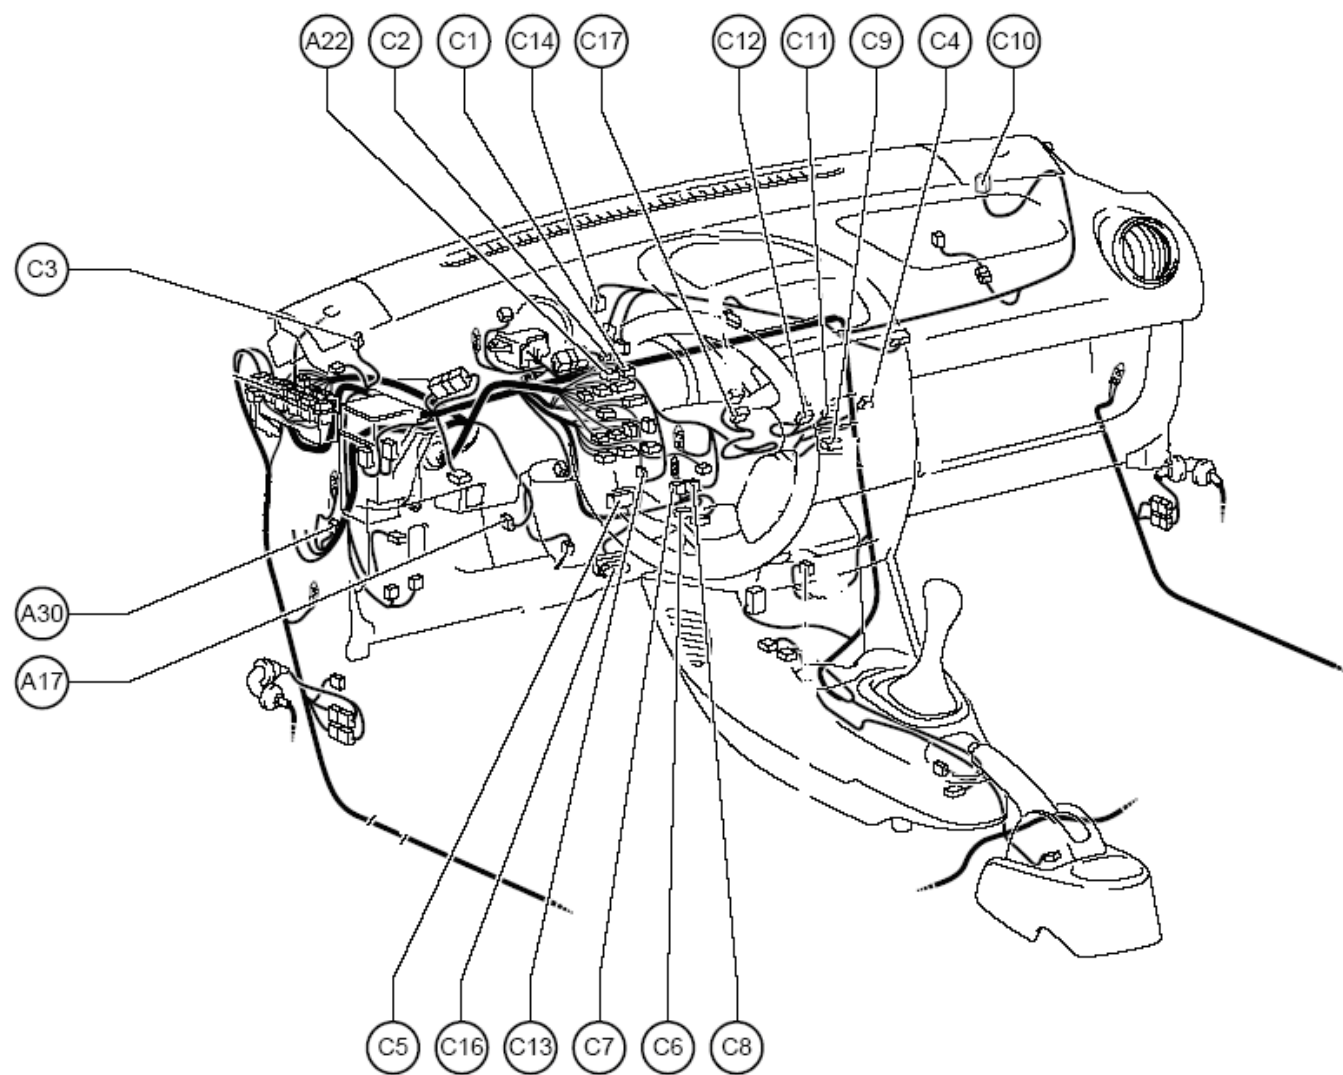




图 3.2.5

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
82	A17	接制动灯开关	Stop Lamp SW	1	
83	A22	接组合仪表	Combination Meter	1	
84	A30	连接器	Junction Connector	1	
85	C1	接组合仪表	Combination Meter	1	
86	C2	接转速表	Tachometer	1	
87	C3	接左前扬声器	Speaker (LH)	1	
88	C4	接 A/C 开关	A/C SW	1	
89	C5	接组合开关	Combination SW	1	
90	C6	接连接器	Spiral Cable	2	
91	C7	接组合开关	Combination SW	1	
92	C8	接组合开关	Combination SW	1	
93	C9	接鼓风机开关	Blower SW	1	
94	C10	接右前扬声器	Speaker (RH)	1	
95	C11	接警告灯开关	Hazard Warning Signal SW	1	
96	C12	接后除霜开关	Rear Defogger SW	1	A
97	C13	接点火开关	Ignition SW	1	
98	C14	接空调放大器	A/C Amplifier	1	
99	C16	接 DLC 诊断接口	DLC3	1	
100	C17	接收放机总成	Radio Receiver Assembly	1	

图 3.2.6 整车线束（五）

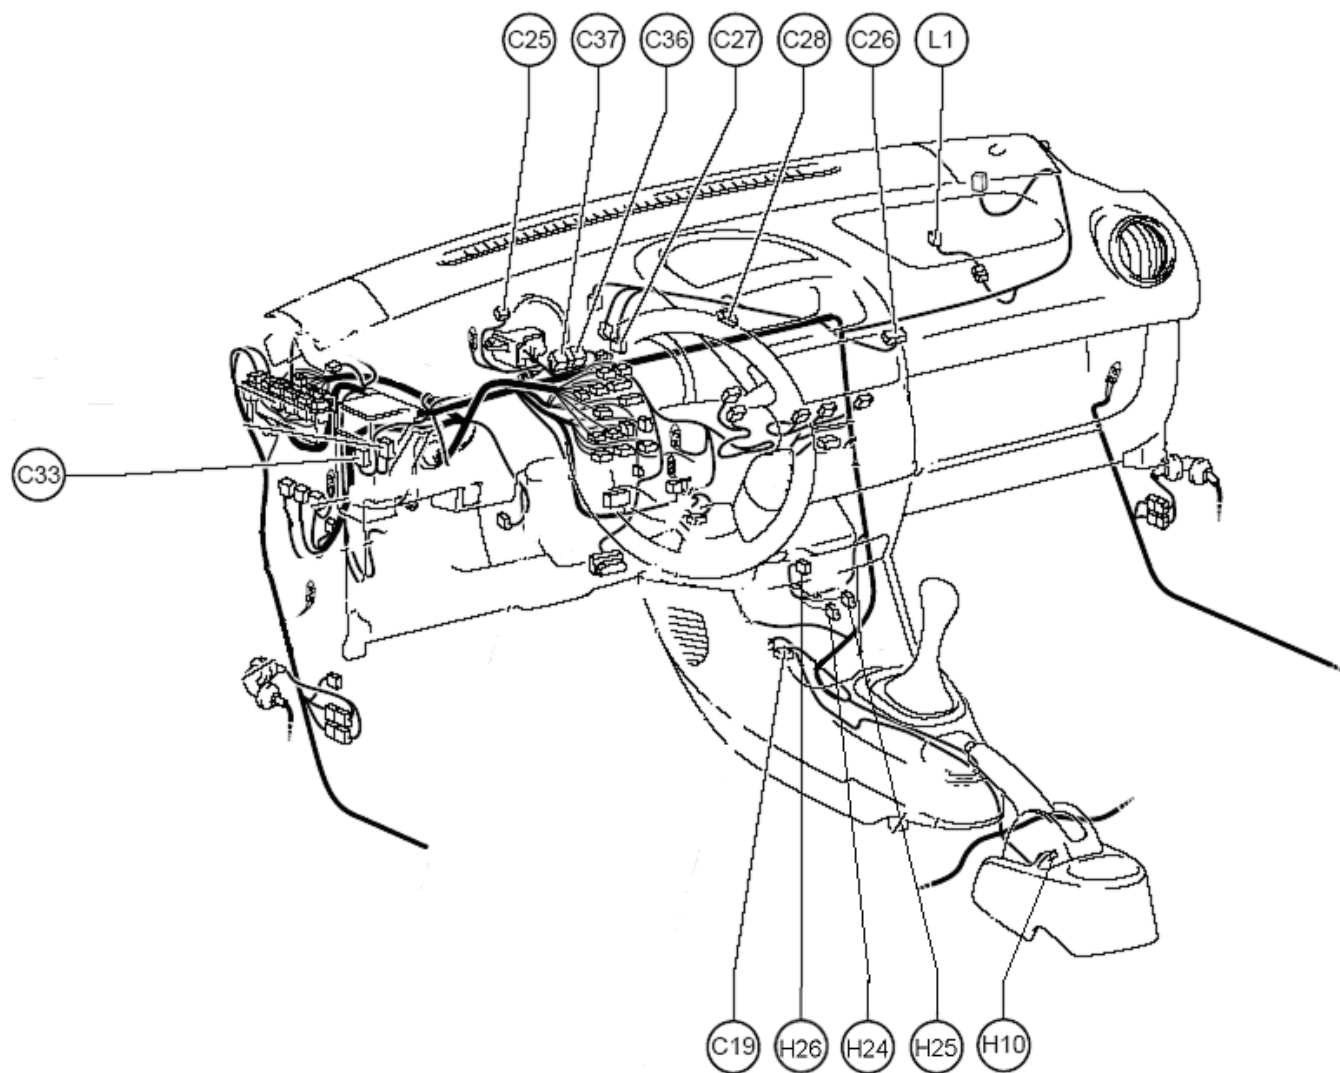




图 3. 2. 6					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
101	C19	接安全气囊 ECU	Airbag Sensor Assembly Center	1	A
102	C25	接中控 ECU	Door Control ECU with Receiver	1	
103	C26	接前雾灯开关	The Front Fog SW	1	
104	C27	接鼓风机电机	Blower Motor	1	
105	C28	接鼓风机调速电阻	Blower Resistor	1	
106	C33	接电动窗继电器	Power Window Relay	1	
107	C36	连接器	Junction Connector	1	
108	C37	连接器	Junction Connector	1	
109	L1	接前排乘客安全气囊	Airbag Squib (Front Passenger' s Airbag Assembly)	1	
110	H10	接驻车灯开关	Parking Brake SW	1	A
111	H24	接左前电动窗开关	Power Window SW (Front LH)	1	
112	H25	接右前电动窗开关	Power Window SW (Front RH)	1	
113	H26	接点烟器	Power Outlet Socket	1	

图 3.2.7 整车线束（六）

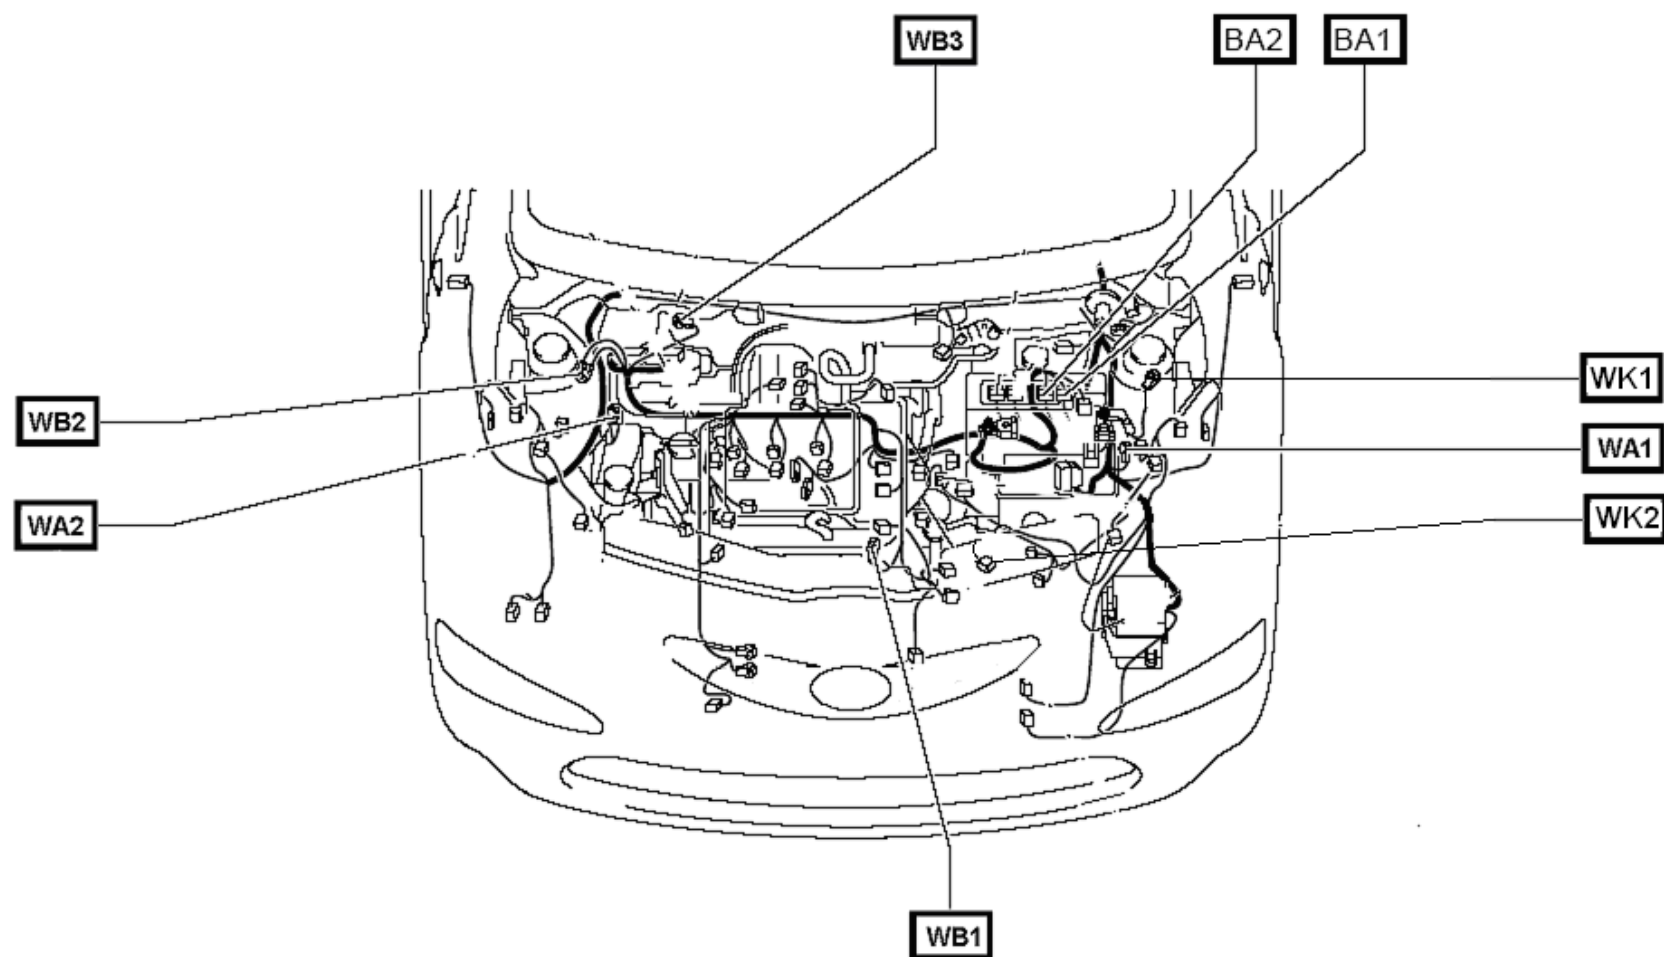




图 3.2.7					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
114	BA1	连接器	Junction Connector	2	
115	BA2	连接器	Junction Connector	2	
116	WA1	搭铁点	Ground Point	1	
117	WA2	搭铁点	Ground Point	1	
118	WB1	搭铁点	Ground Point	1	
119	WB2	搭铁点	Ground Point	1	
120	WB3	搭铁点	Ground Point	1	
121	WK1	搭铁点	Ground Point	1	
122	WK2	搭铁点	Ground Point	1	

图 3.2.8 整车线束（七）

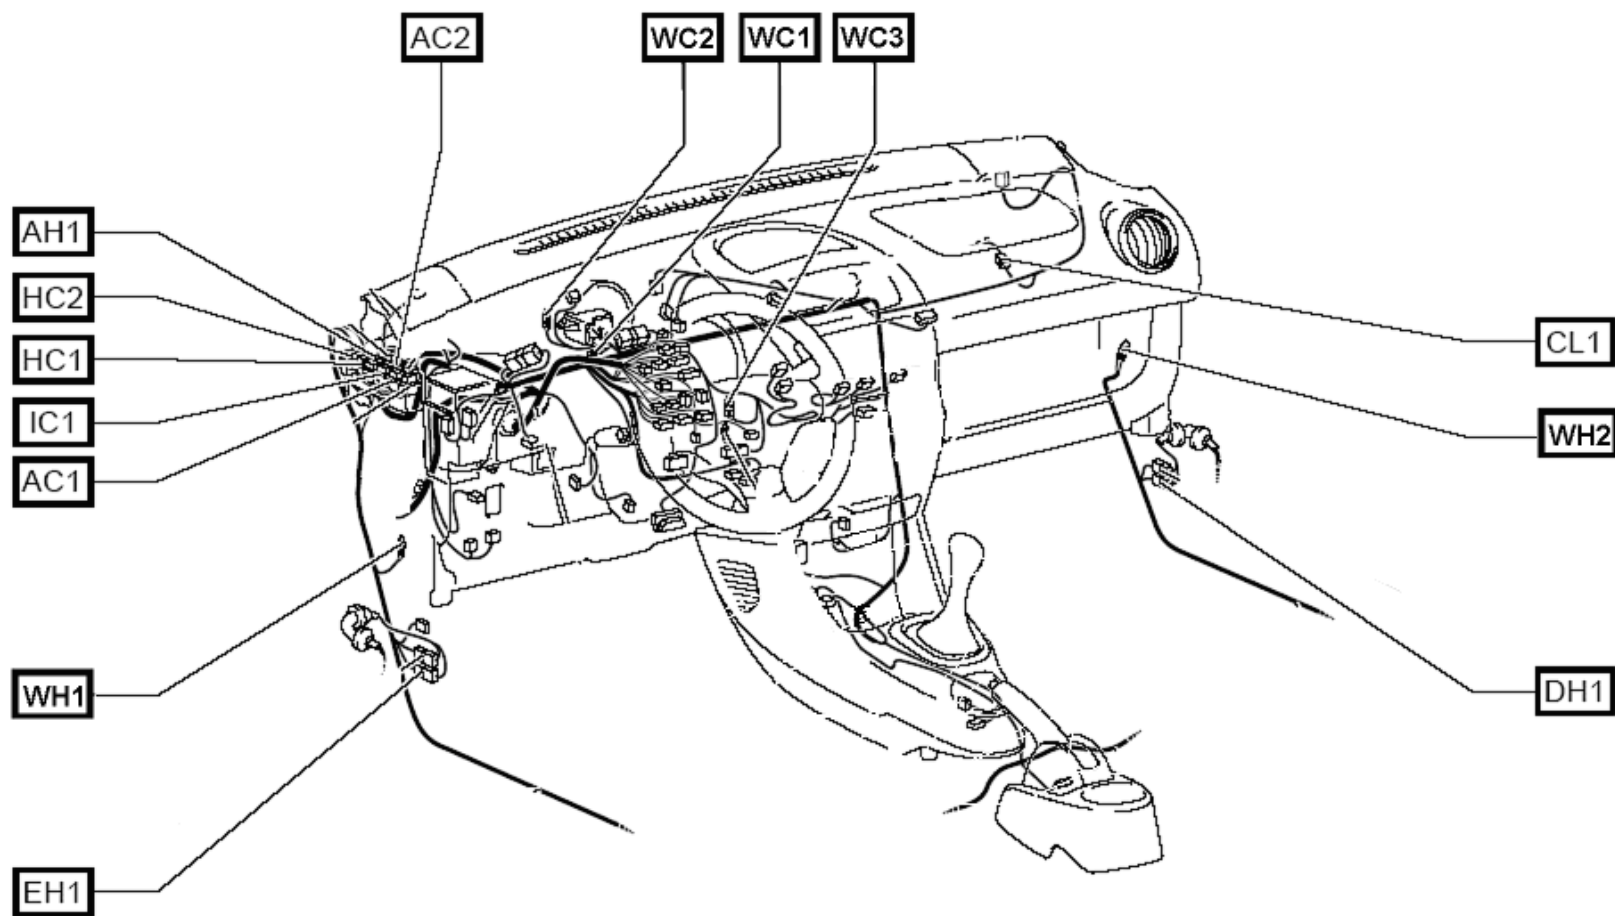




图 3. 2. 8					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
123	AH1	连接器	Junction Connector	2	
124	AC1	连接器	Junction Connector	2	
125	AC2	连接器	Junction Connector	2	
126	CL1	连接器	Junction Connector	2	
127	DH1	连接器	Junction Connector	2	
128	EH1	连接器	Junction Connector	2	
129	HC1	连接器	Junction Connector	2	
130	HC2	连接器	Junction Connector	2	
131	IC1	连接器	Junction Connector	2	
132	WC1	搭铁点	Ground Point	1	
133	WC2	搭铁点	Ground Point	1	
134	WC3	搭铁点	Ground Point	1	
135	WH1	搭铁点	Ground Point	1	
136	WH2	搭铁点	Ground Point	1	

图 3. 2. 9 整车线束（八）

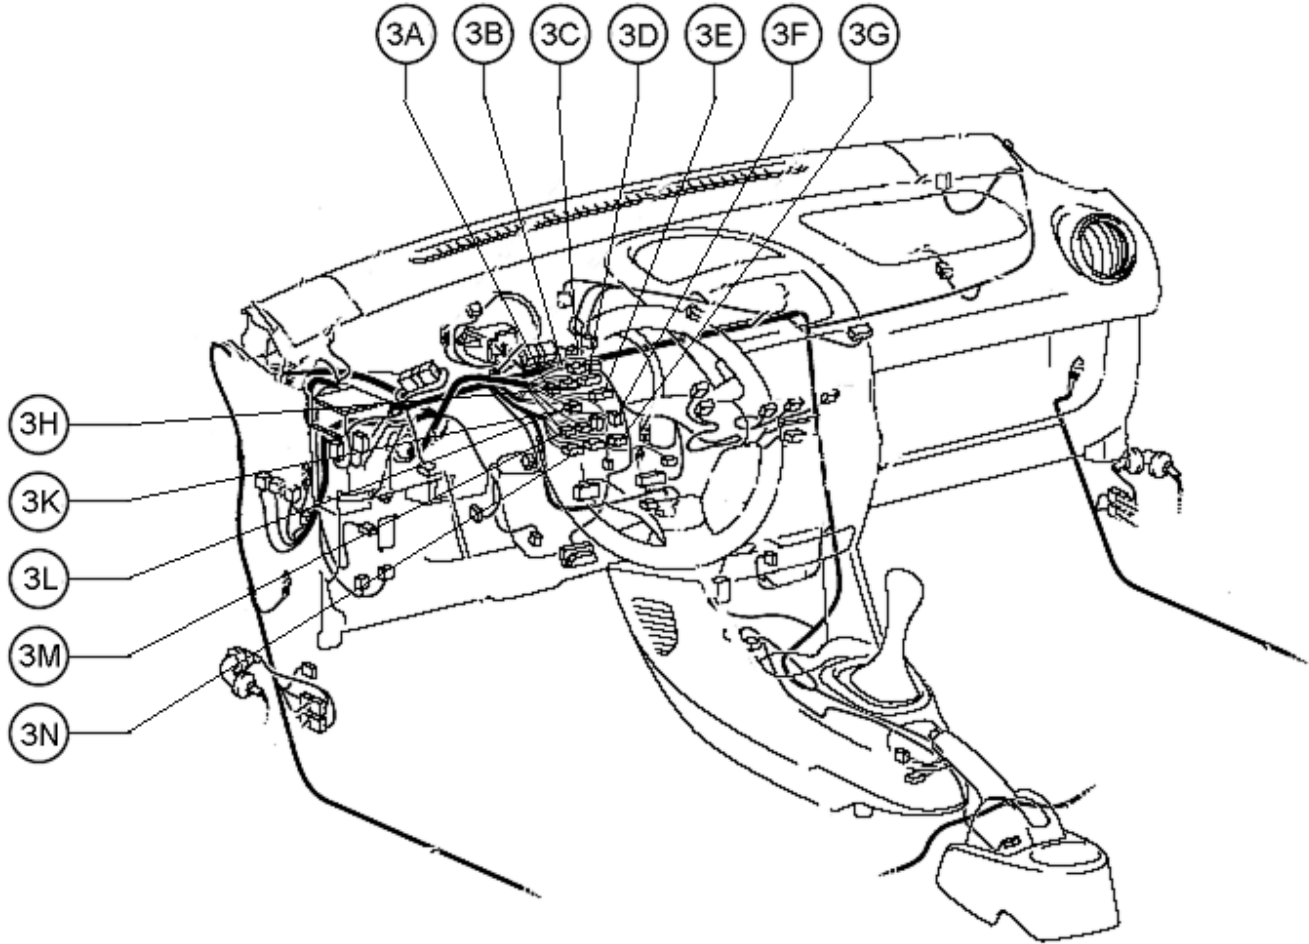


图 3.2.9

图 3.2.9					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qt	备注 Re
		中 文	英 文		



		Chinese	English	y	m
137	3A	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
138	3B	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
139	3C	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
140	3D	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
141	3E	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
142	3F	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
143	3H	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
144	3K	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
145	3L	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
146	3M	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
147	3N	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	
148	3G	接组合仪表	Rear Side of the Combination Meter	1	