





ДАТЧИК
УГЛОВОЙ
СКОРОСТИ
РЫСКАНИЯ
И УСКОРЕНИЯ

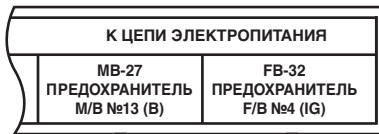

ДАТЧИК УГЛА
ПОВОРОТА
РУЛЕВОГО
КОЛЕСА




РАЗЪЕМ
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ



B40



- 4A : МОДЕЛЬ 4AT
5A : МОДЕЛЬ 5AT
20 : МОДЕЛЬ 2.0L
*1 : МОДЕЛЬ МТ, 4AT: BW
МОДЕЛЬ 5AT: R

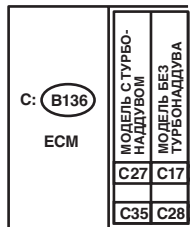


СМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ
[E/G(RNA)-04]
[E/G(RNAP)-04]
[E/G(RTB)-05]
[E/G(RTB5)-05]



БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ
УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ

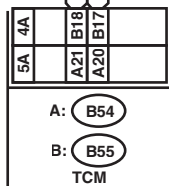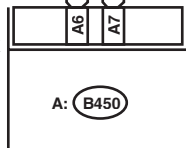


В: B55
TCM

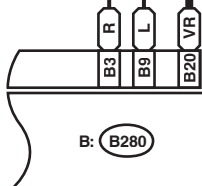

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ


B230 (ЧЕРНЫЙ)




B231 (ЧЕРНЫЙ)



A: B450 (ЧЕРНЫЙ)



B40 (ЧЕРНЫЙ)




B: B280 (ТЕМНО-СЕРЫЙ)




B: B55

C: B136



A: B54



B310 (ЧЕРНЫЙ)

