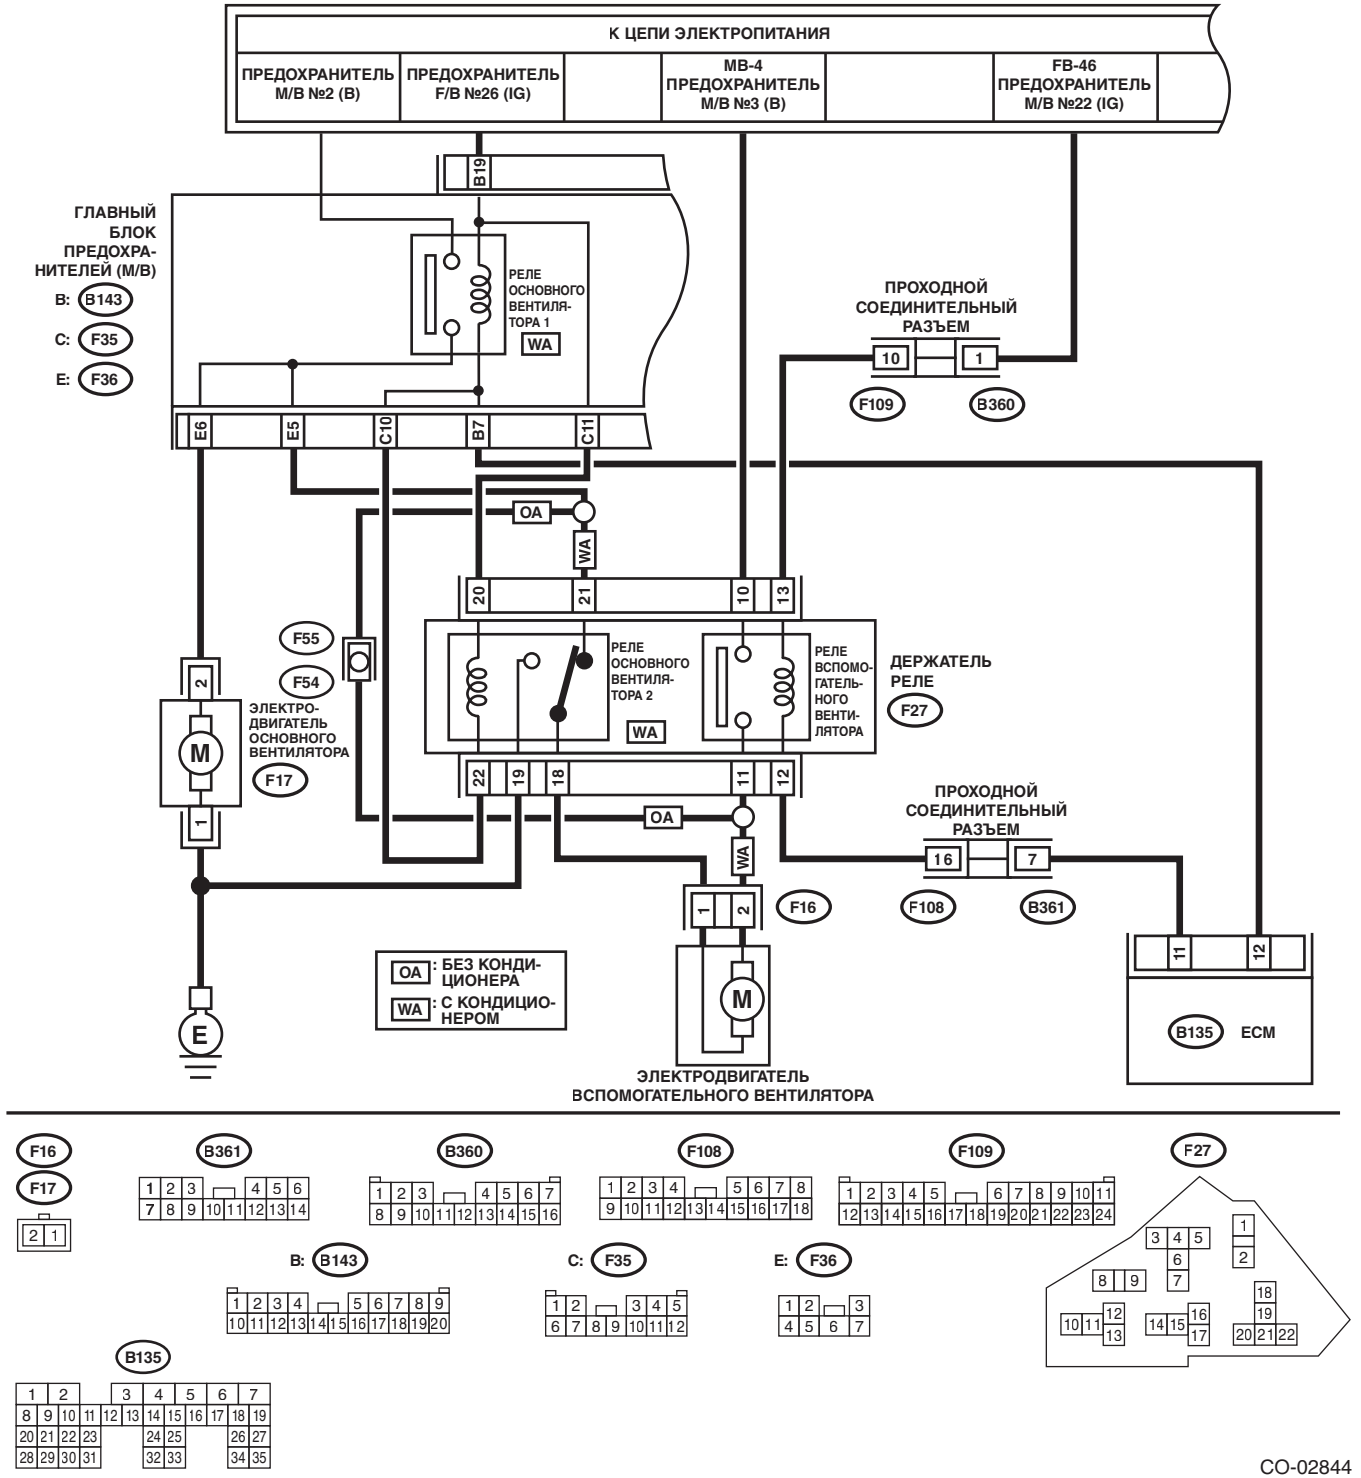
К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №2 (B)
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №26 (IG)
MB-4 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №3 (B)
FB-46 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №22 (IG)
B19
ГЛАВНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРА-НИТЕЛЕЙ (M/B)
B: B143
C: F35
E: F36
РЕЛЕ ОСНОВНОГО ВЕНТИЛЯ-ТОРА 1
WA
ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
10
1
F109
B360
E6
E5
C10
B7
C11
OA
WA
20
21
10
13
F55
F54
РЕЛЕ ОСНОВНОГО ВЕНТИЛЯ-ТОРА 2
РЕЛЕ ВСПОМО-ГАТЕЛЬ-НОГО ВЕНТИ-ЛЯТОРА
ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЛЕ
F27
ЭЛЕКТРО-ДВИГАТЕЛЬ ОСНОВНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
F17
M
22
19
18
11
12
ПРОХОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
16
7
F16
F108
B361
OA: БЕЗ КОНДИ-ЦИОНЕРА
WA: С КОНДИЦИО-НЕРОМ
E
B135
ECM
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
F16
F17
B361
B360
F108
F109
F27
B: B143
C: F35
E: F36
B135

CO-02844