


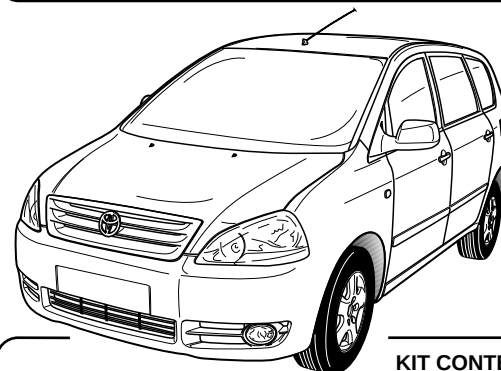

Vehicle
Avensis Verso


Application
5Dr Wagon

PARTNUMBER : PZ417-50512-00



Front foglamp kit
Nebelscheinwerfer
Mistlampenset
Feux antibrouillard

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - KIT INHOUD - CONTENU

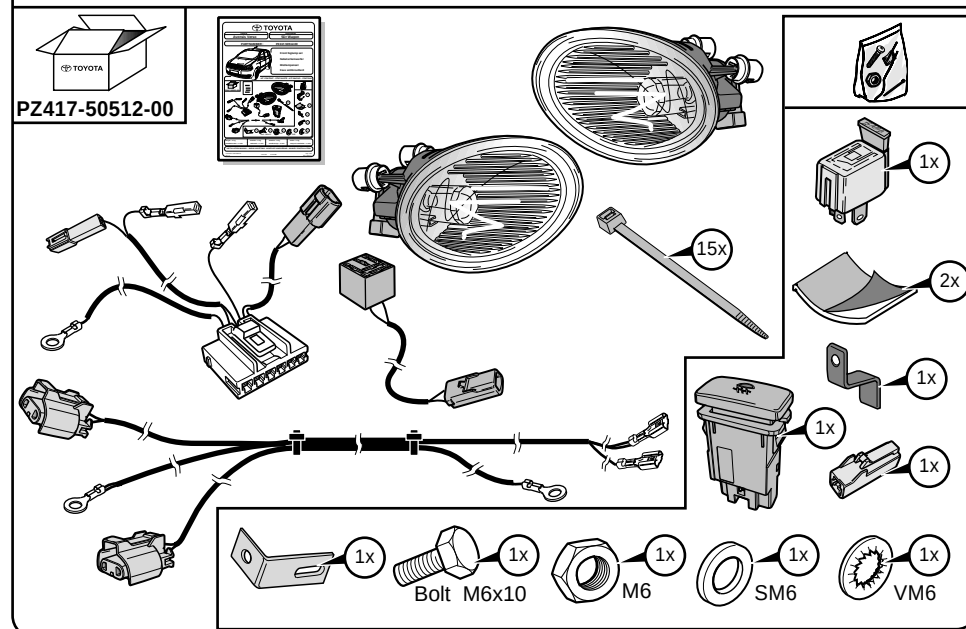

Weight : 1,58 kg

Gewicht : 1,58 kg

Gewicht : 1,58 kg

Poids : 1,58 kg

Installation time : 60 min.

Anbauzeit : 60 min.

Installatie tijd : 60 min.

Temps d' installation : 60 min.

INSTALLATION MANUAL - ANBAU ANLEITUNG - MONTAGE HANDLEIDING - MANUEL D'INSTALLATION

PARTNAME : Front foglamp set / Nebelscheinwerfer
Mistlampenset / Feux antibrouillard

PARTNUMBER : PZ417-50512-00

APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATIE - APPLICATION


AVENSIS VERSO 5Dr Wagon: **M20*-AD*W**

☺ VEHICLE OPTION - FAHRZEUG OPTION - VOERTUIG OPTIE - OPTION VEHICULE	☹ VEHICLE OPTION - FAHRZEUG OPTION - VOERTUIG OPTIE - OPTION VEHICULE
Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable	Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable
ACCESSORY - ZUBEHÖR - ACCESSOIRE- ACCESSOIRE	ACCESSORY - ZUBEHÖR - ACCESSOIRE- ACCESSOIRE
Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable	Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable


SAFETY PRECAUTION - SICHERHEITSMÄßNAHME - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - PRECAUTIONS DE SECURITE

Not applicable
Nicht zutreffend
Niet van toepassing
Non applicable


TOOLS - WERKZEUGE - WERKTUIGEN - OUTILS

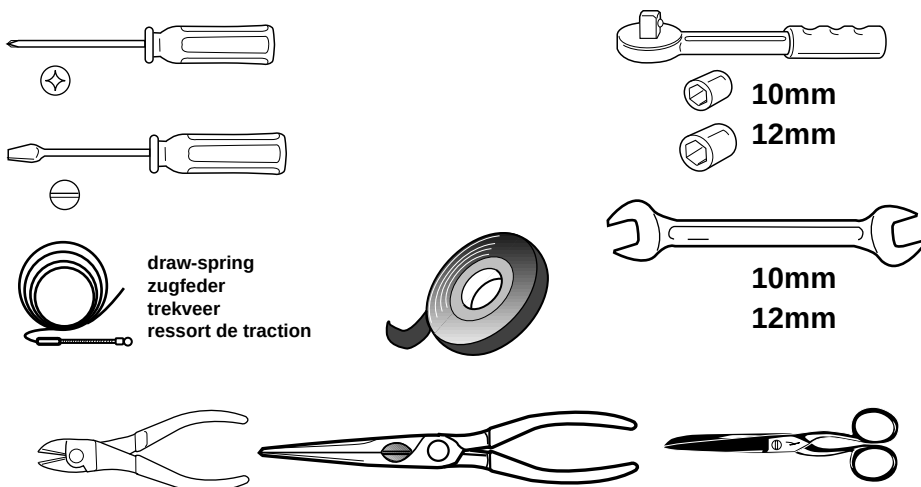

26 LHD & RHD


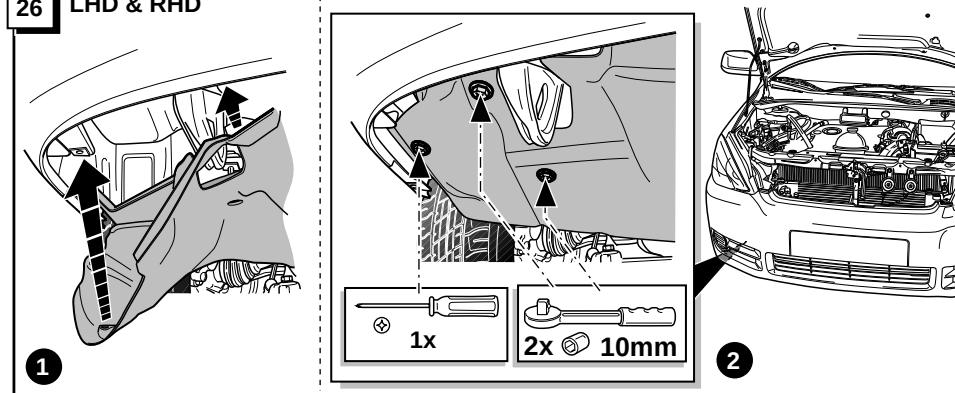


23B RHD



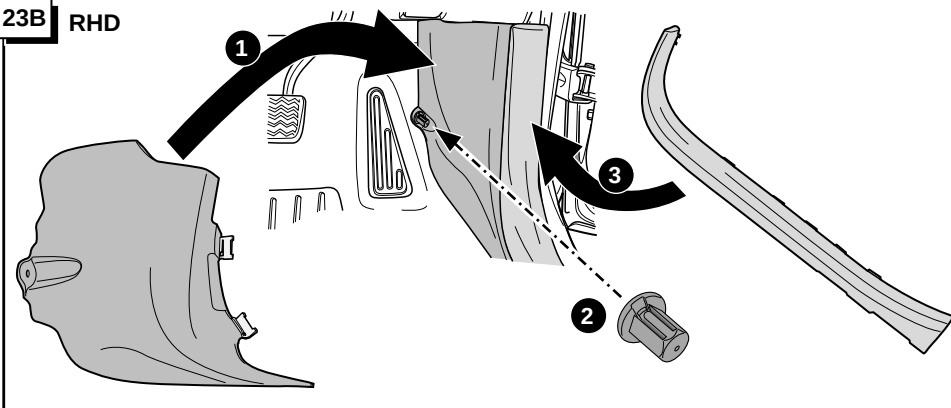


24 LHD & RHD

****Turbo Diesel vehicle.
**Turbo Diesel Fahrzeug.
**Turbo Diesel voertuig.
Véhicule Turbo Diesel.

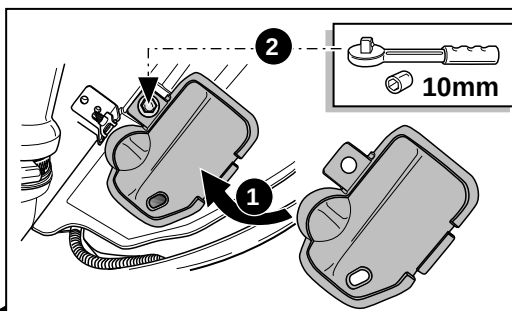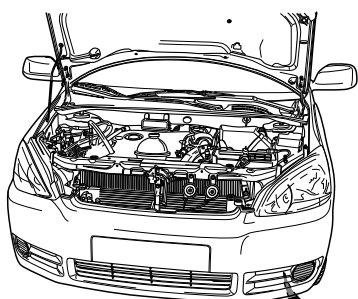

25 LHD & RHD

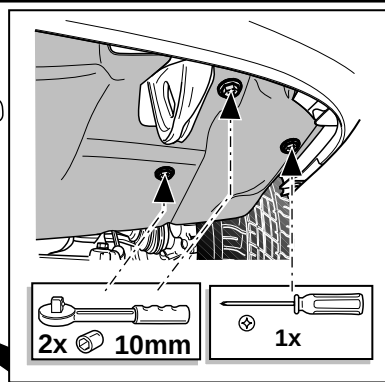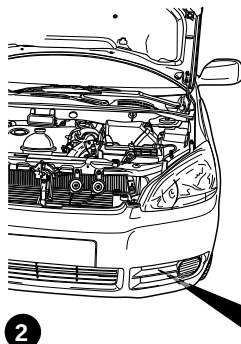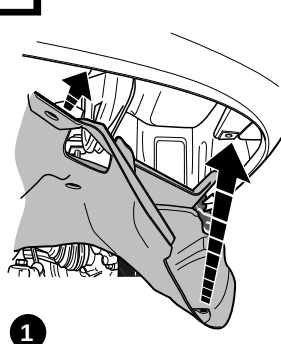

*Number of installation steps : 26

*Aantal installatie stappen: 26

*Zahl der Einbauschritte: 26

*Nombre des démarches d'installation: 26

CRITICAL OPERATIONS - SICHERHEITSMABNAHME - KRITIEKE HANDELINGEN - OPERATIONS DÉLICATE

Picture: 4A, 4B, 9A, 9B

Abbildung: 4A, 4B, 9A, 9B


Figuur: 4A, 4B, 9A, 9B

Illustration: 4A, 4B, 9A, 9B

ATTENTION - LET OP - ACHTUNG - ATTENTION

- The use of front foglamps in traffic situations is subject to the local regulations.
- Die Benutzung der Nebelscheinwerfer richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.
- Het gebruik van mistlampen is onderhevig aan plaatselijke verkeersregels.
- L'utilisation des feux antibrouillard est soumise à des réglementations locales



- * Modifications of spanner jaw size for hexagonal bolts and nuts according to ISO 272 (1990). Please check the respective widths and only use the correct tools.
- * Umstellung der Schlüsselweiten von Sechskantschrauben und Muttern nach ISO 272 (1990). Bitte prüfen Sie die jeweilige Schlüsselweite und verwenden Sie nur das hierzu passende Werkzeug.
- * Omzetting van de sleutelwijdten voor zesantschroeven en moeren volgens ISO 272 (1990). Controleert U a.u.b. elke sleutelwijdte en gebruik alleen het hiervoor bestemde gereedschap.
- * Modification de la taille des clefs pour les boulons et écroux hexagonaux conformément à ISO 272 (1990). Veuillez contrôler la largeur respective des clefs et n' employez qu' un outillage approprié.





unscrew
losdrehen
losdraaien
desserrer






tighten
festdrehen
vastdraaien
serrer

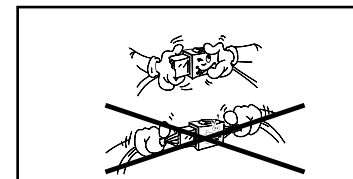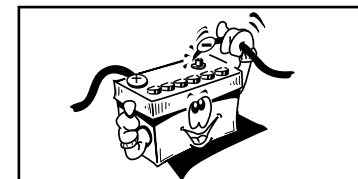



1 LHD & RHD

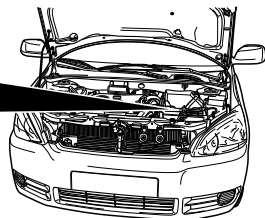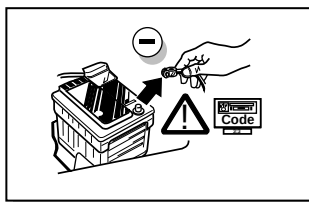



2 LHD & RHD

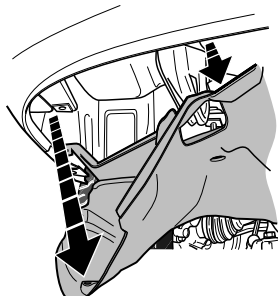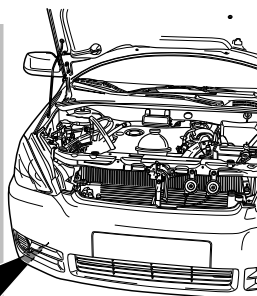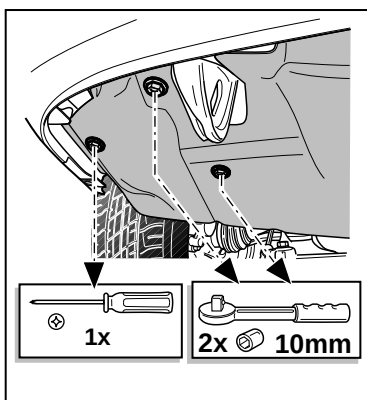





3 LHD & RHD

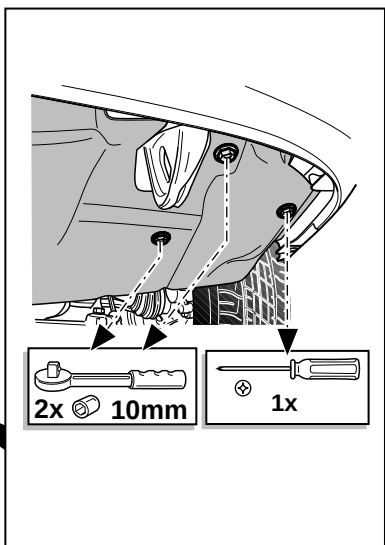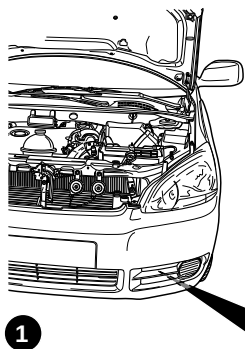


22B LHD


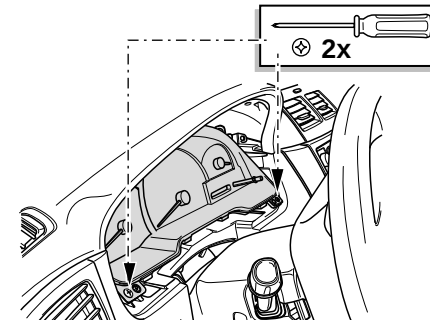
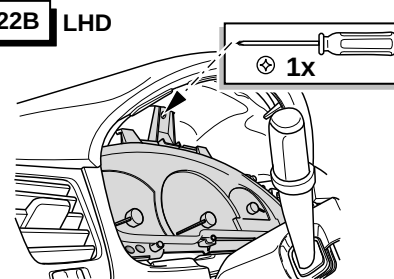


RHD

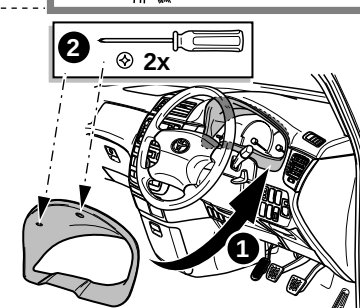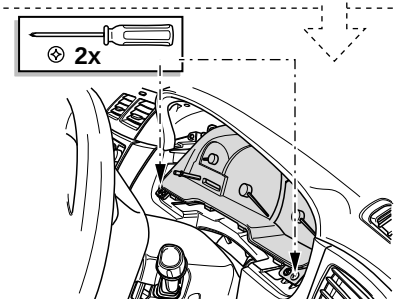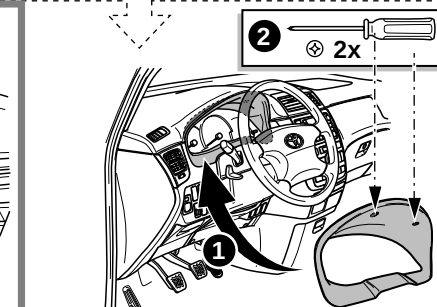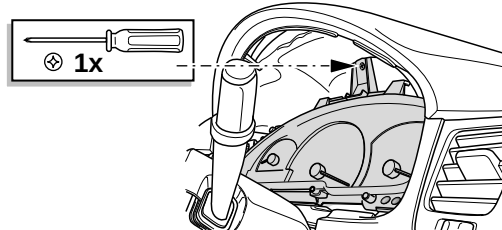








23A LHD

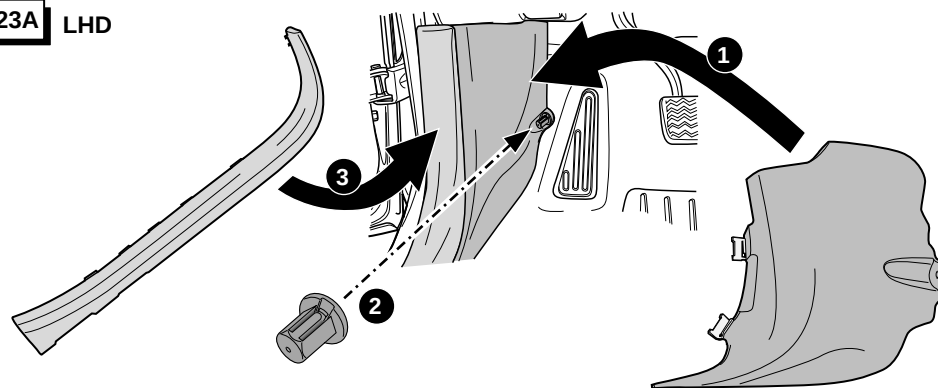

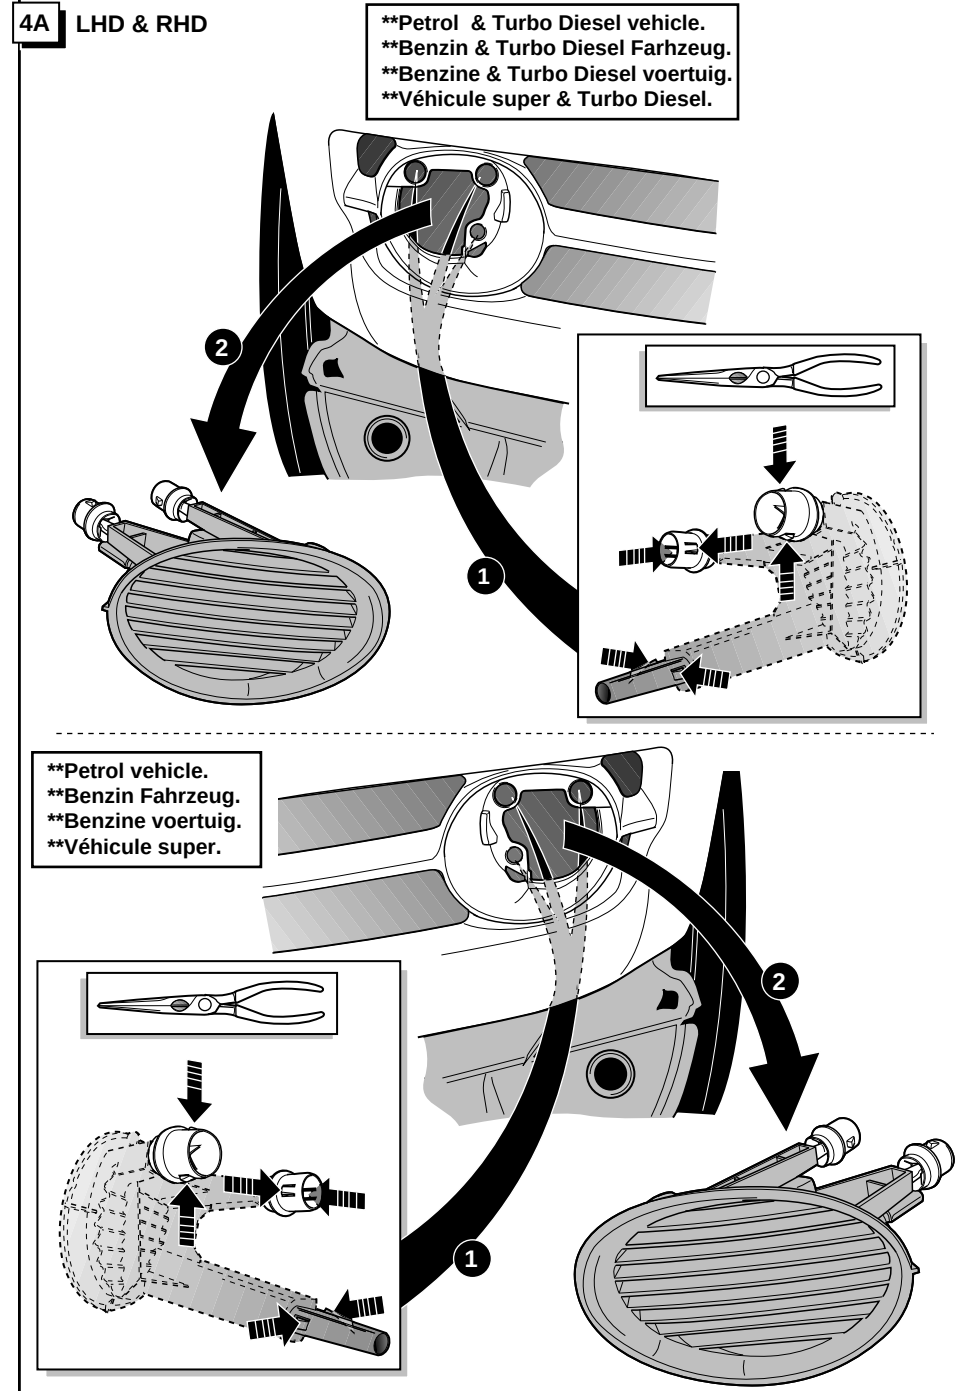
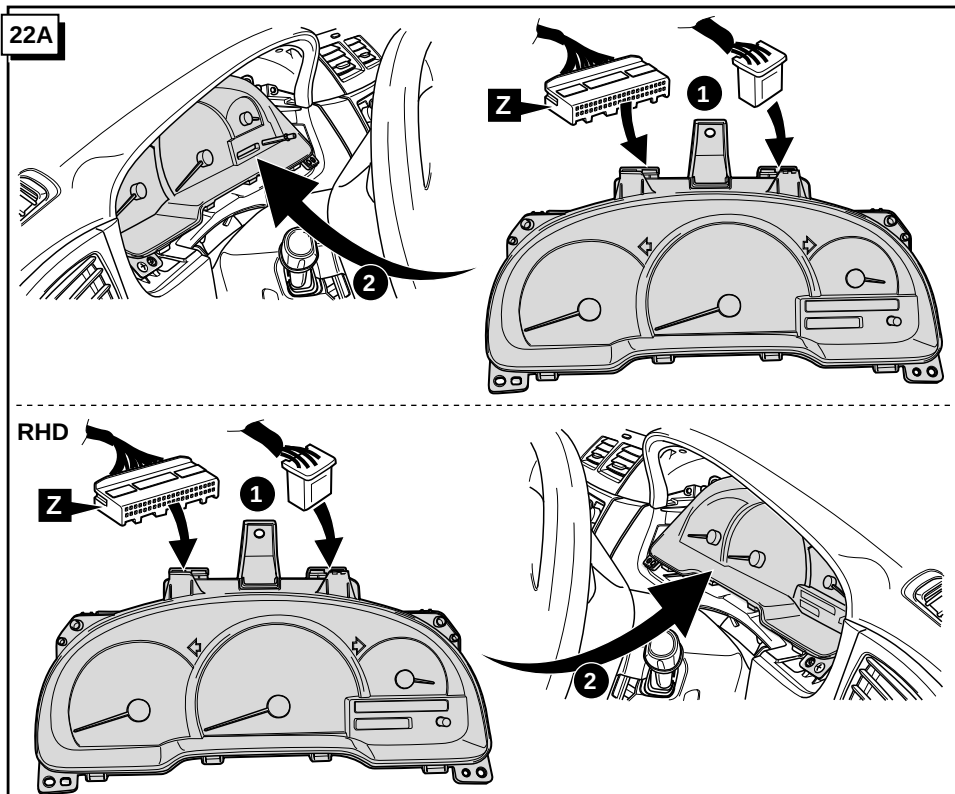
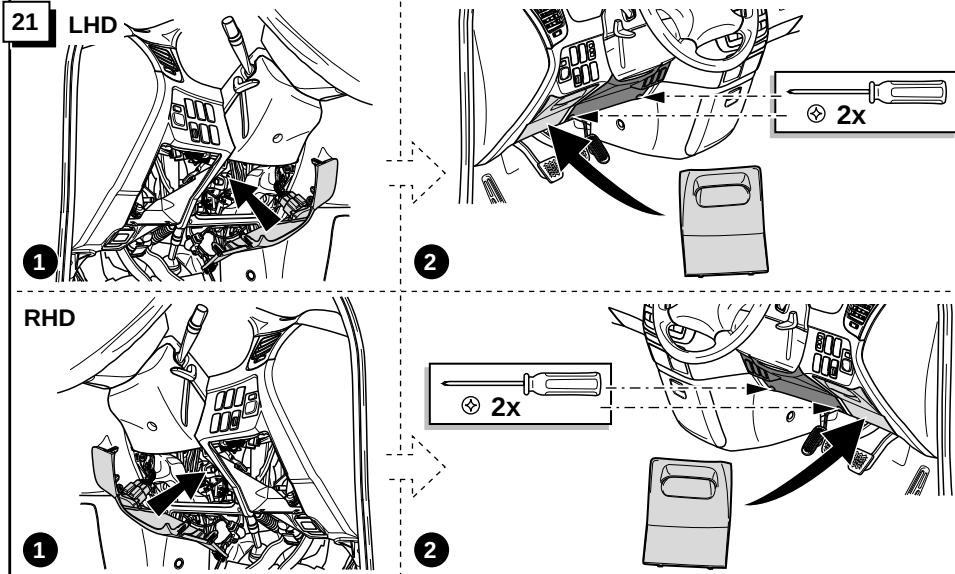


4B LHD & RHD




****Turbo Diesel vehicle.**
****Turbo Diesel Fahrzeug.**
****Turbo Diesel voertuig.**
****Véhicule Turbo Diesel.**

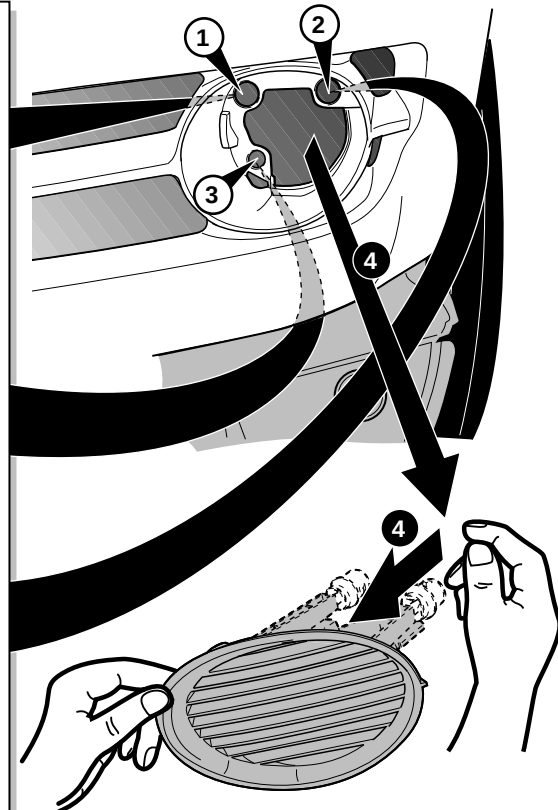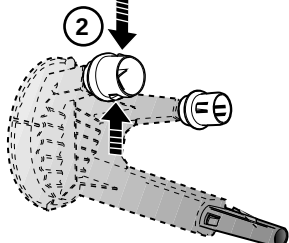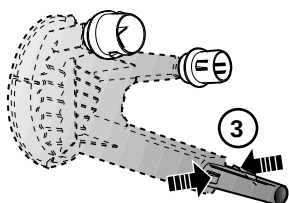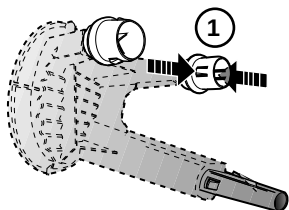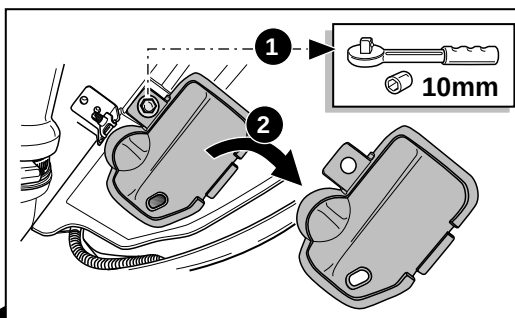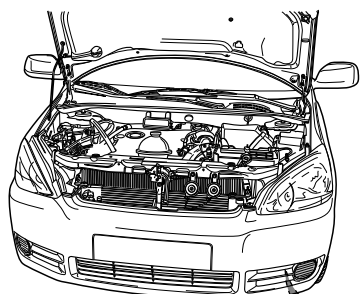



17 LHD

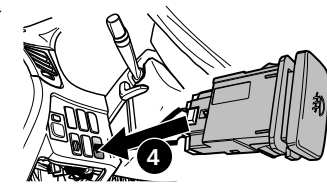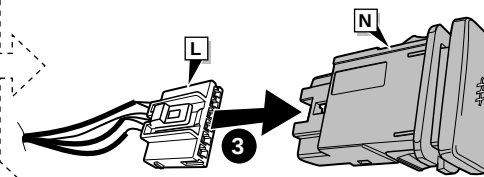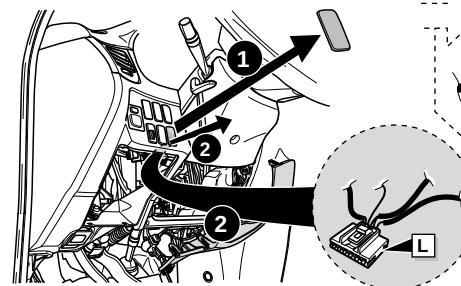


RHD

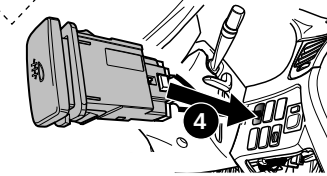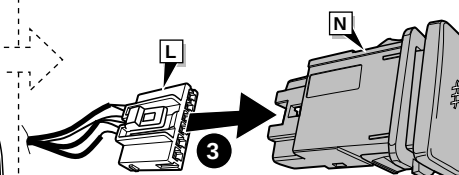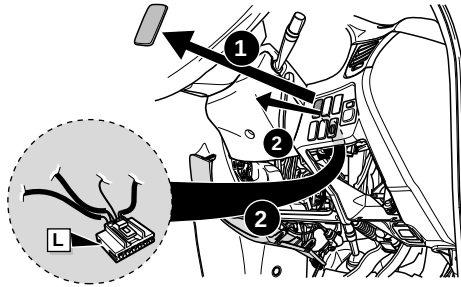

18

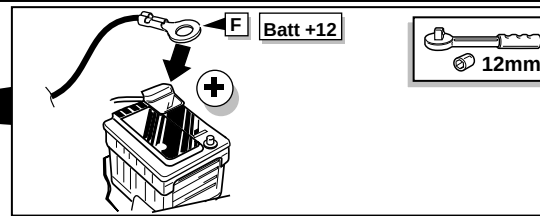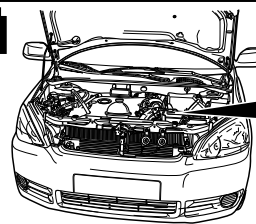


19

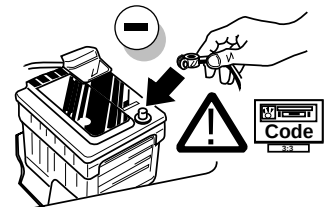


20

CHECK FUNCTIONS !
FUNKTIONEN KONTROLIEREN !
CONTROLEER FUNCTIES !
CONTRÔLER LES FONCTIONS !


14B RHD

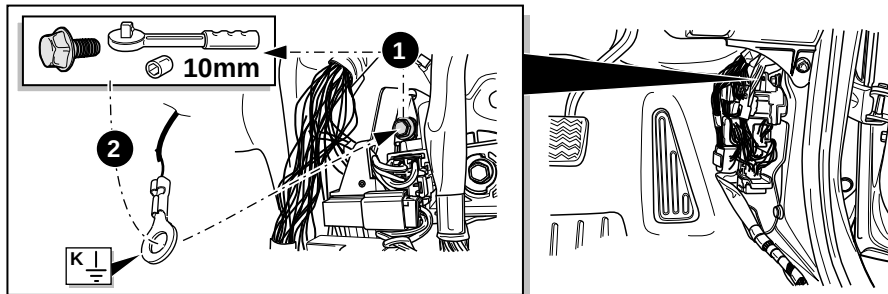


15 LHD & RHD

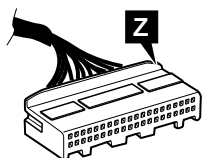


*If position B4 is empty.
 *Wenn position B4 frei ist.
 *Als positie B4 vrij is.
 *Quand position B4 est libre.

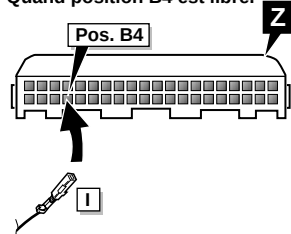


*If position B4 is occupied.
 *Wenn position B4 belegt ist.
 *Als positie B4 bezet is.
 *Quand position B4 est occupée.

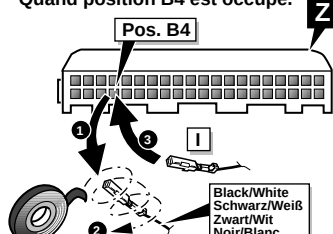


16 LHD

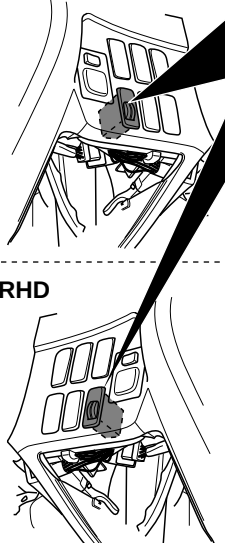


RHD

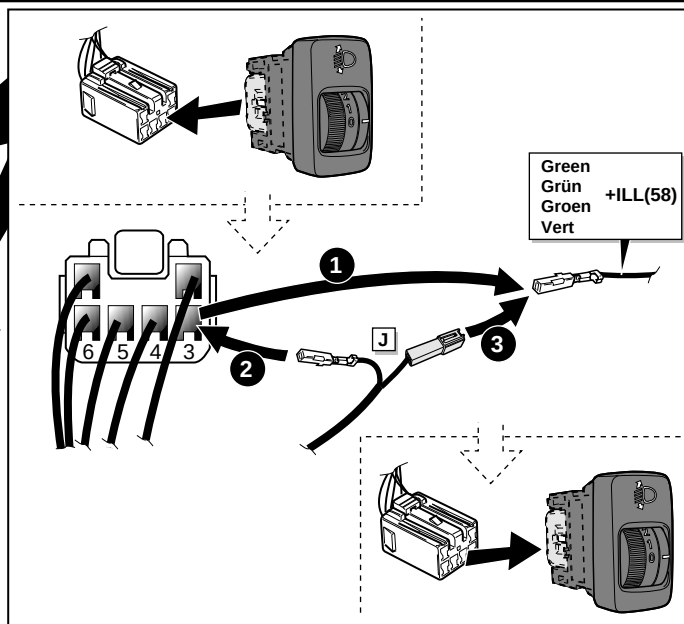


INFO

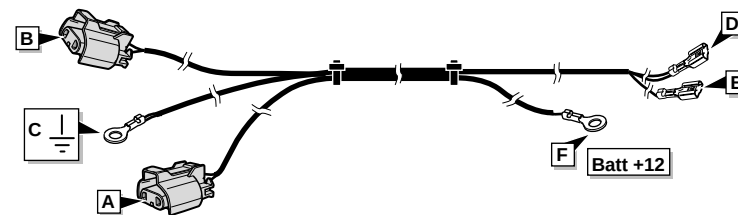


ROUTING LHD

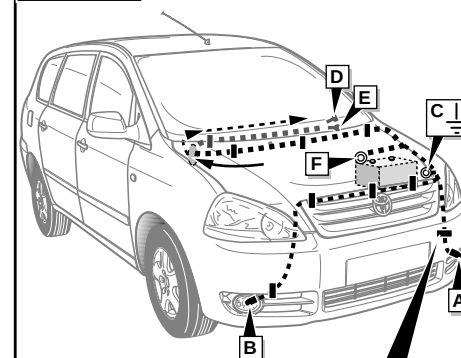


RHD

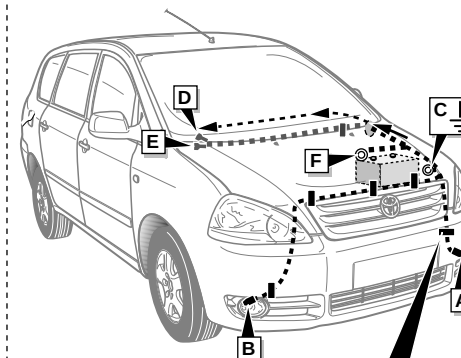





5

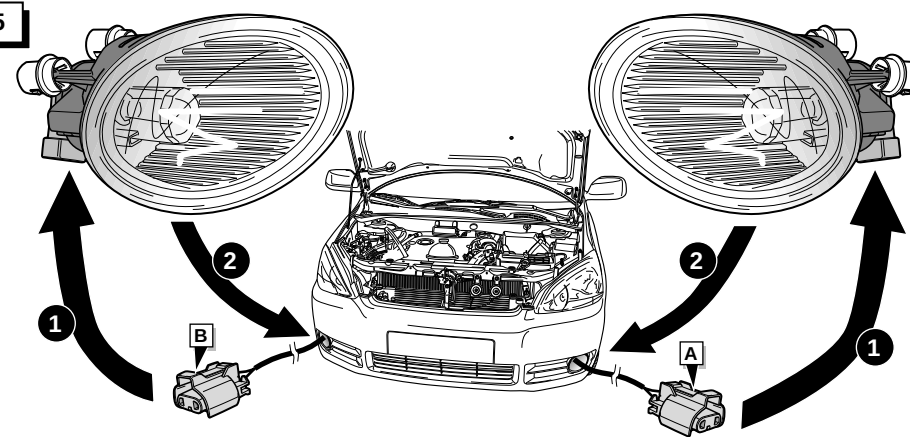


6 LHD & RHD

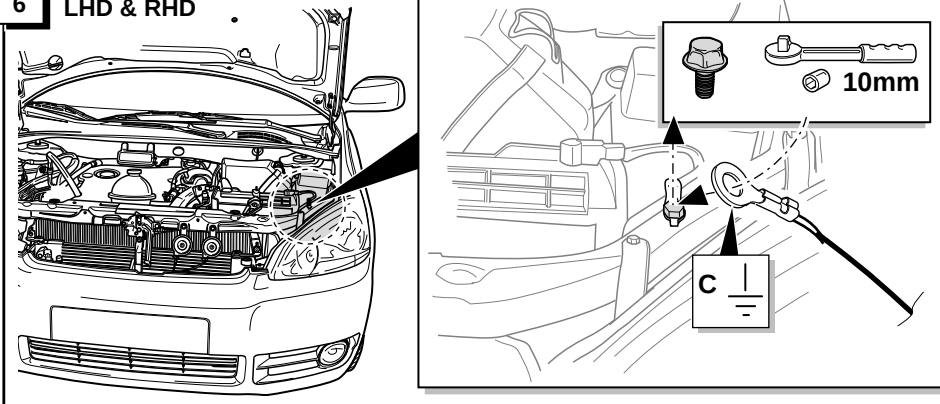


7A LHD

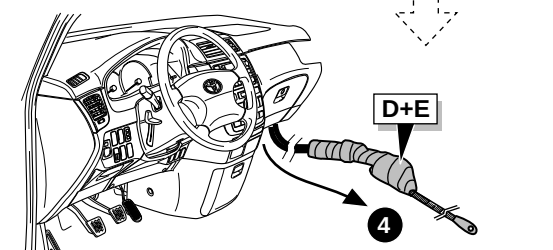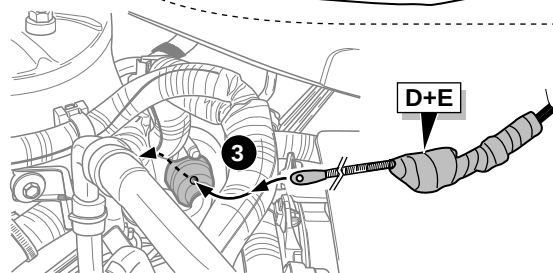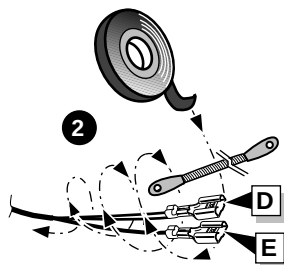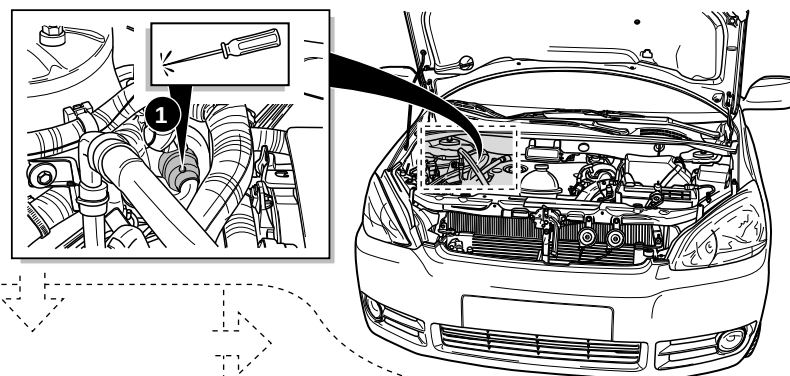

12 LHD

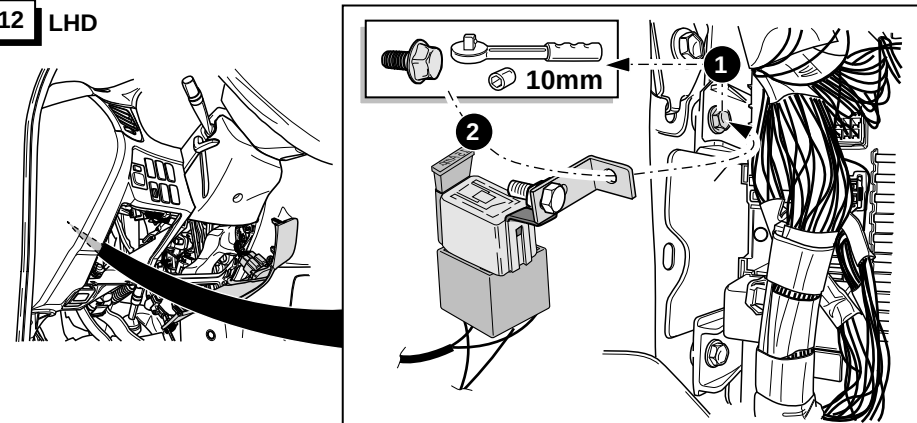


RHD

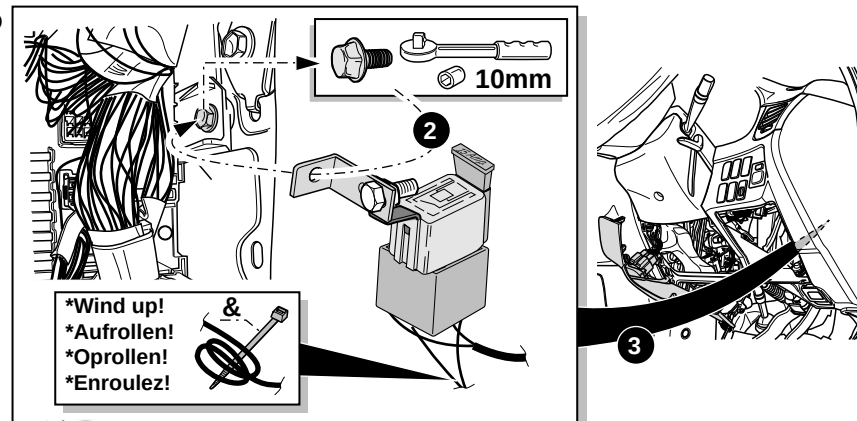


*Wind up!
*Aufrollen!
*Oprollen!
*Enroulez!


13 LHD & RHD




14A LHD

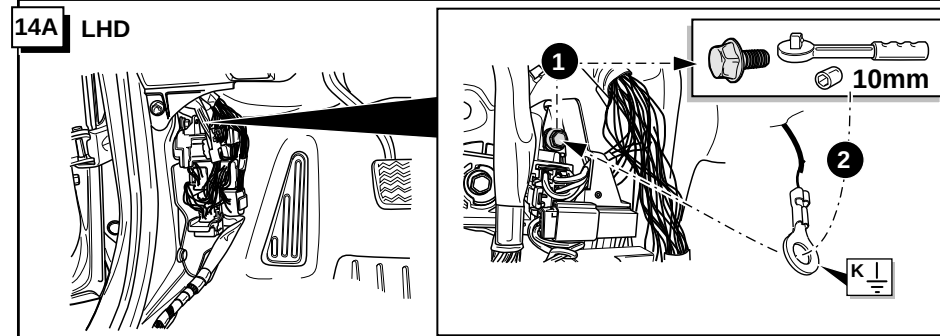


INFO

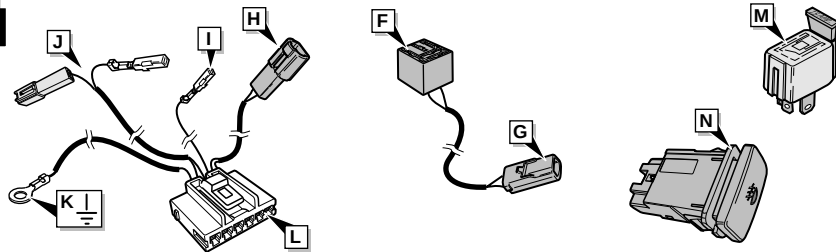

ROUTING LHD


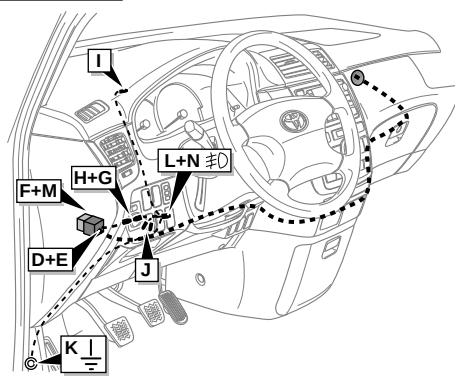


RHD

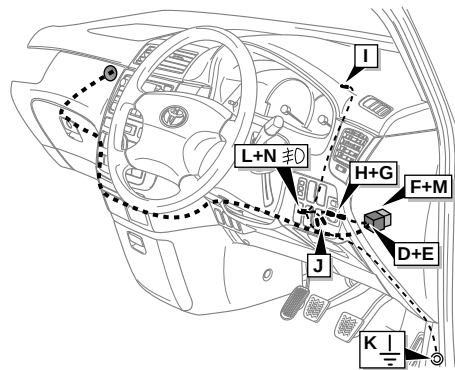


11 LHD & RHD


* Remove tape
* Klebeband
entfernen
* Kleefband
verwijderen
* enlevez Ruban
adhésif

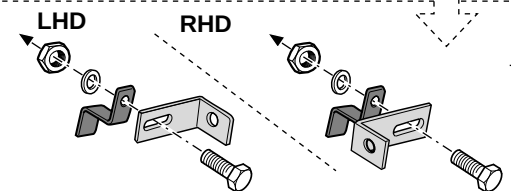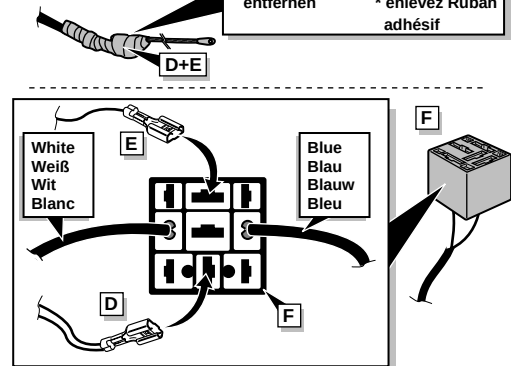







LHD

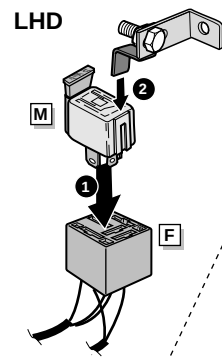


RHD

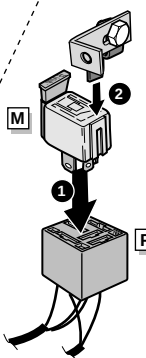


7B RHD

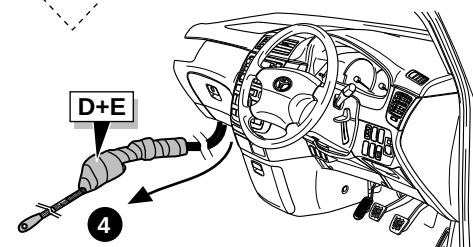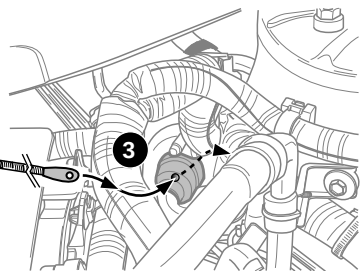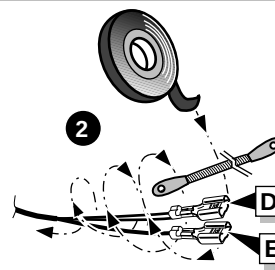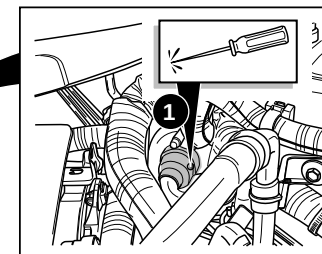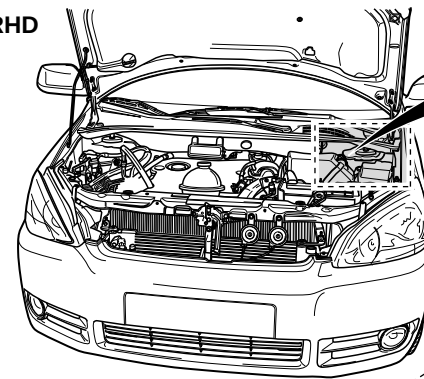


8A LHD

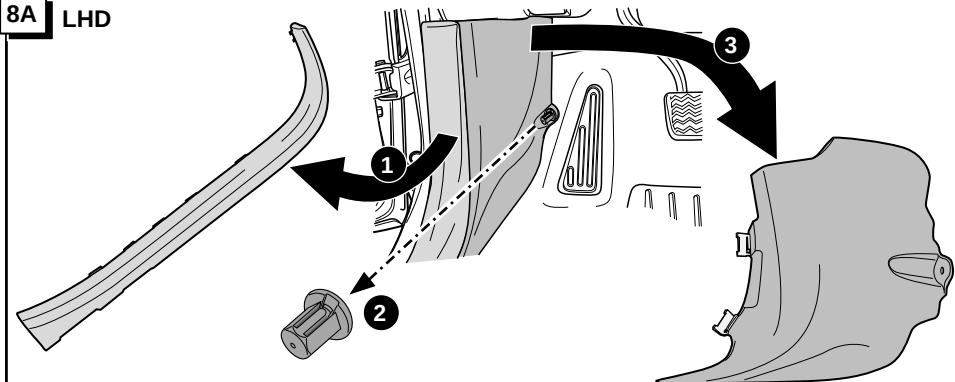



8B RHD

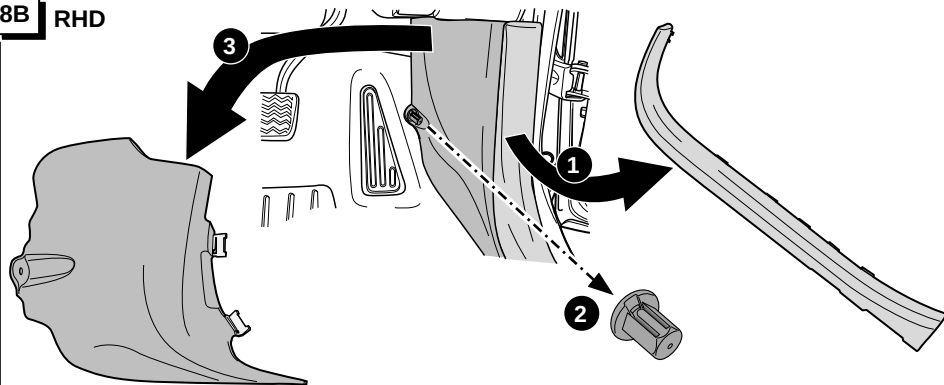


9A LHD

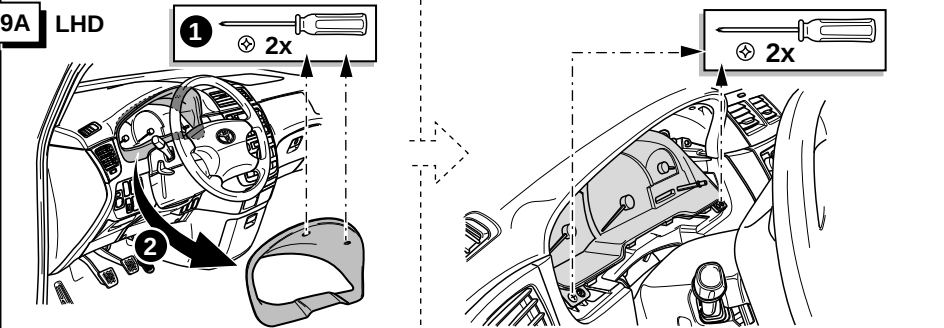


RHD

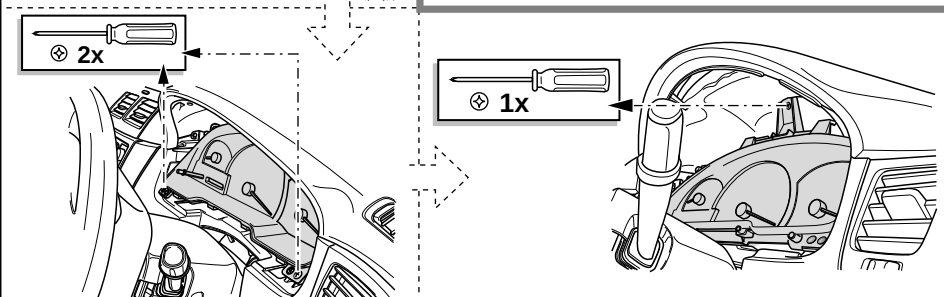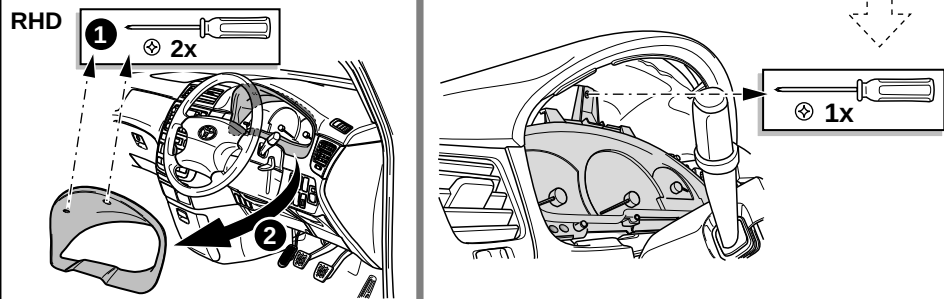


9B

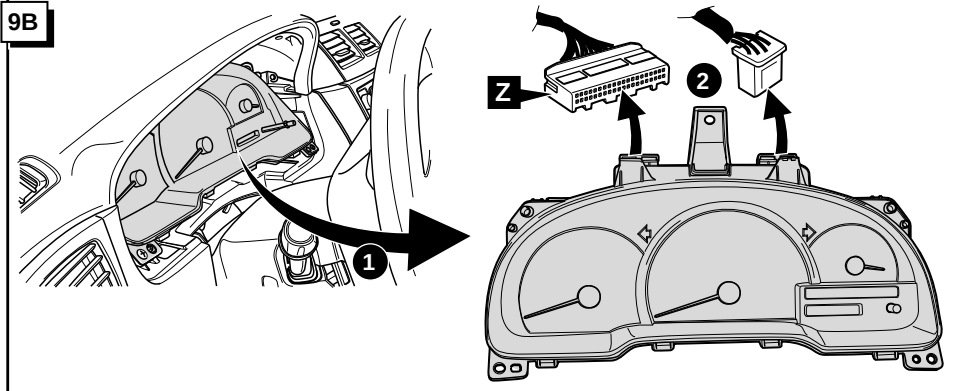

RHD

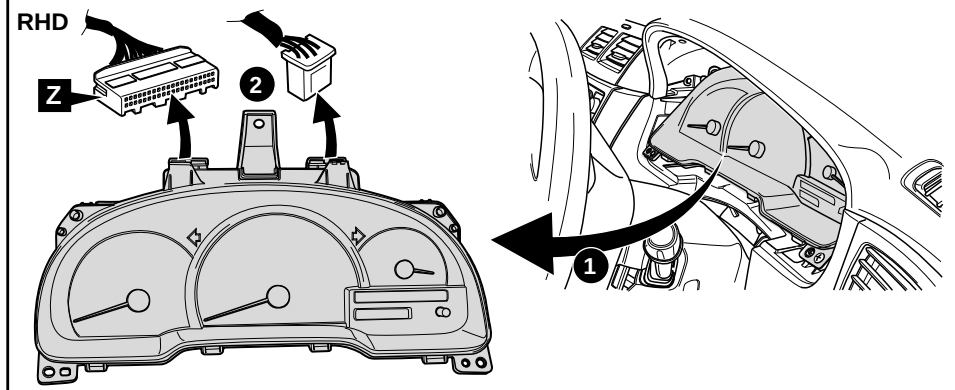

10 LHD

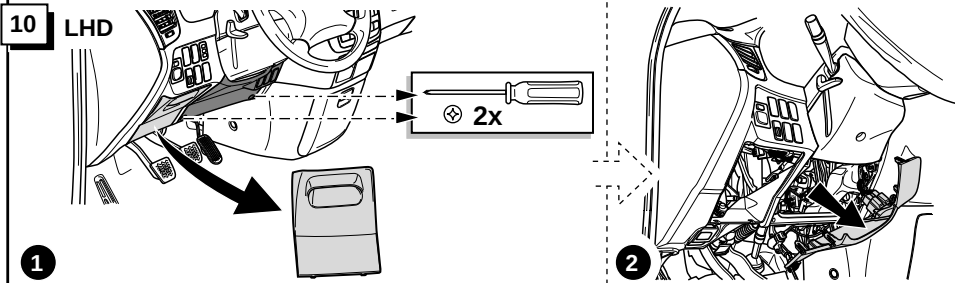

RHD

