# Toyota C-HR

## Towbar wiring kit 13-pin
## Towbar wiring kit 7-pin

Installation Instructions

TOYOTA

ALWAYS A BETTER WAY

| | | |
|---|---|---|
| Model year: | As from 2019/10 | |
| Vehicle code: | NGX10*-AH**XW<br>NGX50*-AH**XW<br>MAXH10*-AHX*BW<br>ZYX1**-AHX*BW | |
| Part number: | PW5D0-10004<br>PW5D0-10005<br>PW501-00583<br>PW501-00584 | 13 Pin Towbar wiring kit<br>7 Pin Towbar wiring kit<br>Scotchlock (Qty' 1)<br>Scotchlock (Qty' 1) |

Manual reference number: AIM 004 565-2

# DISCLAIMER

**EN**

- Expert Fitment Required.
- Disconnect the battery earth cable.
- To avoid damage to the wiring harness, ensure contact with sharp edges is prevented.
- Install parts as shown on illustrations.
- Re-connect battery.
- Re-fit panels, ensure that the wiring harness and other components are neatly and securely located.

**DE**

- Montage durch Fachwerkstatt erforderlich.
- Massekabel von Batterie abklemmen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen an der abelisolation ist Berührung mit scharfen Kanten zu vermeiden.
- Teile gemäß Abbildung montieren.
- Batterie wieder anschließen.
- Paneele wieder anbringen; achten Sie darauf, dass der Kabelbaum und andere Teile ordnungsgemäß und genau positioniert sind.

**ES**

- Montaje sólo por el concesionario.
- Desconectar el cable de masa de la batería.
- A efectos de evitar desperfectos en el aislamiento del cable, hay que evitar el contacto con aristas cortantes.
- Montar las piezas tal como se indica en las figuras.
- Vuelva a conectar la batería.
- Volver a colocar los paneles; preste atención a que el mazo del cable y las demás piezas tengan la posición correcta y precisa.

**FR**

- Montage par spécialiste nécessaire.
- Débrancher le câble de masse de la batterie.
- Eviter tout contact avec des arêtes vives afin de ne pas endommager l'isolation des câbles.
- Monter les pièces selon les figures.
- Reconnecter la batterie.
- Remettre le panneau; veillez à ce que le faisceau et les autres pièces soient positionnés correctement et avec la précision requise.

**IT**

- E' necessario in officina specializzata.
- Staccare il cavo di massa dalla batteria
- Allo scopo di evitare danni all'isolazione dei cavi, evitare di metterli a contatto con spigoli acuti.
- Montare le parti secondo quanto rilevabile delle illustrazioni.
- Riconnettere la batteria.
- Rimettere in posizione i pannelli; far ben attenzione che il fascio di cavi e le altre parti siano state posizionate con esattezza e nella dovuta maniera.

**PT**

- Especialista em montagem requerido.
- Separe o cabo de terra do acumulador.
- Para não se danificar a isolação dos cabos, é conveniente evitar-se contacto com arestas afiadas.
- Monte as partes conforme ilustrado.
- Recolocar a bateria
- Tornar a colocar os painéis; verificar se a árvore de cabos e outras peças estão na posição exacta e prescrita.

**NL**

- Montage door vakman nodig.
- Massakabel van accu losmaken.
- Ter vermijding van beschadigingen aan de isolatie van de elektrokit dient contact met scherpe kanten te worden vermeden.
- Delen overeenkomstig afbeelding monteren.
- Accu weer aansluiten.
- Panelen weer monteren; let erop, dat de kabelboom en andere delen correct en netjes gepositioneerd worden.

**DA**

- Montage ved professionelt værksted påkrævet.
- Stelkabel fjernes fra batteri.
- Berøring med skarpe kanter skal undgås for at undgå beskadigelse af kabelisoleringen.
- Dele skal monteres i henhold til illustrationer.
- Tilslut batteri igen.
- Paneler fastgøres igen; vær opmærksom på, at kabelsamlingen og andre dele placeres korrekt og præcist.

**NO**

- Nødvendig med montering fra fagvegverksted.
- Klem jordkabelen av batteriet.
- For å unngå skader på kabelisoleringen må berøring av skarpe kanter unngås.
- Monter alle deler i henhold til illustrasjonene.
- Tilkopl batteriet igjen.
- Monter panelene igjen, og pass på at kabelbunten og andre deler er anbrakt ordentlig og på riktig sted.

**SV**

- Verkstadsmontage erfordras.
- Lossa stomkabeln från batteriet.
- För att förhindra skador på ledningarnas isolation skall beröring med vassa kanter undvikas.
- Montera detaljerna enligt figurerna
- Anslut batteriet igen.
- Sätt tillbaka panelerna igen; kontrollera noga att ledningsmattan och andra detaljer ligger på rätt plats.

**FI**

- Asennus tarpeen merkkikorjaamossa.
- Erota maadoitusjohto akusta
- Pidä huoli myös siitä, että kaapelointi on korin kiinnityksen myötäinen ja kiinnitetty huolellisesti muihin liikkuviin osjin.
- Asenna osat kuvien mukaan.
- Kytke akku takaisin.
- Aseta paneelit paikalleen; tarkista, että kaapelointi ja muut osat ovat asianmukaisesti ja tarkalleen paikoillaan.

**CS**

- Montáž ve specializované dÍlně nutná.
- Odpojte zemnicí kabel od baterie.
- Zabraňte tomu, aby se kabely poškodily tím, že jsou položeny na ostrých hranách.
- Montujte části podle vyobrazení
- Opět připojit baterii.
- Opět připevněte panely; dbejte na to, aby svazek kabelů a ostatní části byly uloženy na správném místě.

# DISCLAIMER

**HU**

- A szereléshez szakműhely kell.
- Húzza le az akkumulátor testkábeljét.
- A kábelszigetelés megsérülésének elkerülésére ügyeljen arra, hogy a kábel ne juthasson érintkezésbe éles peremű alkatrészekkel.
- Az alkatrészeket az ábrák szerint szerelje be.
- Ismét csatlakoztassa az akkumulátort.
- Szerelje vissza a fedőlapokat, ügyeljen arra, hogy a ábelek és a többi alkatrészek pontosan a számukra kijelölt helyen maradjanak.

**EL**

- Η τοποθέτηση να γίνει ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο συνεργείο
- Αποσυνδέστε το καλώδιο της γείωσης από την μπαταρία
- Γι α να αποφευχθούν φθορές στη μόνωση των καλωδίων, βεβαιωθείτε ότι αυτά δεν έρχονται σε επαφή με αιχμηρά σημεία
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τα σχέδια
- Συνδέστε πάλι την μπαταρία
- Τ οποθετήστε πάλι τα διάφορα πλαίσια – ΠΡΟΣΟΧΗ: η πλεξούδα καθώς και τα υπόλοιπα εξαρτήματα να τοποθετηθούν οργανωμένα, με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς

**TR**

- Uzmanın takması gereklidir.
- Akü toprak kablosunu ayırın.
- Kablo demetinin hasar görmemesi için, sivri objelerle temasın engellenmesini sağlayın.
- Parçaları çizimlerde gösterildiği gibi takın.
- Aküyü tekrar bağlayın.
- Panoları tekrar takın, kablo demeti ve diğer komponentlerin tam ve sıkıca yerleşmesini sağlayın.

**ET**

- Paigaldada spetsialisti poolt.
- Võtke massikaabel aku küljest lahti.
- Juhtmestiku kahjustamise vältimiseks hoidke juhtmed eemal teravatest servadest.
- Paigaldage osad vastavalt joonistele.
- Ühendage aku.
- Paigaldage kattepaneelid; veenduge, et juhtmestik ja muud osad on paigutatud korrektselt ning kindlalt.

**LT**

- Būtina, kad sumontuotų specialistas.
- Atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo laidą.
- Tam, kad išvengtumėte įvado apgadinimo, saugokite, kad laidai nesiliestų prie aštrių briaunų.
- Sumontuokite dalis taip, kaip pavaizduota iliustracijoje.
- Prijunkite akumuliatorių.
- Į vietas įdėkite skydelius, patikrinkite, ar laidų šarvai ir kiti komponentai yra savo vietose ir gerai pritvirtinti.

**SL**

- Potrebna je strokovna montaža.
- Odklopite ozemljitveni kabel akumulatorja.
- Da preprečite poškodbe kabelskega snopa, preprečite stik z ostrimi robovi.
- Dele namestite, kot je prikazano na slikah.
- Ponovno priklopite akumulator.
- Ponovno montirajte panele in zagotovite, da so kabelski snop in druge komponente nameščene varno.

**PL**

- Konieczny montaż przez warsztat specjalistyczny.
- Odłączyć przewód masy od akumulatora.
- Dla zapobieżenia uszkodzeniu izolacji chronić przed zetknięciem z ostrymi krawędziami.
- Zamontować części zgodnie z rysunkiem.
- Ponownie podłączyć akumulator.
- Na powrót osadzić osłony; zadbać aby wiązka kablowa i inne części były właściwie i dokładnie ułożone.

**RU**

- Монтаж должны выполнять специалисты в мастерской
- Отсоединить заземляющий кабель аккумулятора
- Во избежание повреждений изоляции кабеля не допускать соприкасания с острыми углами
- Монтировать части согласно иллюстрации
- Снова подключить аккумулятор
- Установить панель, проверить правильность и точность расположения кабелей и других частей.

**BG**

- Изисква се поставяне от специалист.
- Откачете заземяващия кабел на акумулатора.
- За избягване на повреди по кабелния сноп се уверете, че няма контакт с остри ръбове.
- Монтирайте частите според показаното на илюстрацията.
- Свържете отново акумулатора.
- Поставете отново панелите, уверете се, че кабелният сноп и останалите компоненти са разположени подредено и надеждно.

**LV**

- Nepieciešami īpaši saliekamie elementi.
- Atvienojiet akumulatora zemējuma vadu.
- Lai nesabojātu elektroinstalāciju, nepieskarieties tai ar asiem priekšmetiem.
- Uzstādiet detaļas, kā parādīts attēlos.
- Pievienojiet akumulatoru.
- Uzlieciet paneļus, raugieties, lai elektroinstalācija un citas daļas būtu kārtīgi un stingri nofiksētas.

**RO**

- Este necesară instalarea de către un specialist.
- Deconectați cablul de împământare a bateriei.
- Pentru a evita deteriorarea cablajului, evitați contactul cu muchiile ascuțite.
- Montați componentele aşa cum este prezentat în figuri.
- Reconectați bateria
- Reinstalați panourile, aveți grijă de plasarea îngrijită şi în condiții de siguranță a cablajului şi a celorlalte componente.

**SK**

- Vyžaduje sa profesionálne vybavenie.
- Odpojte zemniaci vodič akumulátora.
- Káblové zväzky sa nesmú dotýkať ostrých okrajov, aby sa nepoškodili.
- Dielce založte tak, ako je znázornené na obrázkoch.
- Znovu zapojte akumulátor.
- Založte panely a uistite sa, že káblové zväzky a iné dielce sú bezpečne a prehľadne uložené.

# WIRE COLOUR TABLE

| | EN | DE | ES | FR | IT | PT | NL | DA | NO | SV | FI | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L** | Blue | Blau | Azul | Bleu | Blu | Azul | Blauw | Blå | Blå | Blå | Sininen | Modrá |
| **B** | Black | Schwarz | Negro | Noir | Nero | Preto | Zwart | Sort | Sort | Svart | Musta | Černá |
| **BR** | Brown | Braun | Marrón | Marron | Marrone | Castanho | Bruin | Brun | Brun | Brun | Ruskea | Hnědá |
| **DL** | Dark blue | Dunkelblau | Azul oscuro | Bleu foncé | Blu scuro | Azul-escuro | Donker-blauw | Mørkeblå | Mørkeblå | Mörkblå | Tummansininen | Tmavomodrá |
| **DG** | Dark green | Dunkelgrün | Verde oscuro | Vert foncé | Verde scuro | Verde-escuro | Donker-groen | Mørkegrøn | Mørkegrønn | Mörkgrön | Tummanvihreä | Tmavozelená |
| **G** | Green | Grün | Verde | Vert | Verde | Verde | Groen | Grøn | Grønn | Grön | Vihreä | Zelená |
| **GR** | Grey | Grau | Gris | Gris | Grigio | Cinzento | Grijs | Grå | Grå | Grå | Harmaa | Šedá |
| **LB** | Light blue | Hellblau | Azul claro | Bleu clair | Blu chiaro | Azul-claro | Lichtblauw | Lyseblå | Lyseblå | Ljusblå | Vaaleansininen | Bleděmodrá |
| **LG** | Light green | Hellgrün | Verde claro | Vert clair | Verde chiaro | Verde-claro | Lichtgroen | Lysegrøn | Lysegrønn | Ljusgrön | Vaaleanvihreä | Světlezelená |
| **NO** | Natural colour | Naturfarben | Color natural | Nature | Colori naturali | Cores naturais | Naturel | Naturfarvet | Naturfarger | Naturfärger | Luonnonväri | Přírodní barva |
| **O** | Orange | Orange | Naranja | Orange | Arancione | Laranja | Oranje | Orange | Orange | Orange | Oranssi | Oranžová |
| **P** | Pink | Rosa | Rosa | Rose | Rosa | Rosa | Rosé | Rosa | Rosa | Rosa | Rosa | Růžová |
| **R** | Red | Rot | Rojo | Rouge | Rosso | Vermelho | Rood | Rød | Rød | Röd | Punainen | Červená |
| **PU** | Purple | Purpur | Púrpura | Pourpre | Rosso porpora | Púrpura | Paars | Purpur | Purpur | Purpur | Purppura | Purpurová |
| **SB** | Sky blue | Himmel-blau | Azul cielo | Bleu ciel | Celeste | Azul-céu | Hemels-blauw | Himmelblå | Himmelblå | Himmelsblå | Taivaansininen | Blankytná |
| **T** | Yellow brown | Gelbbraun | Amarillo-marrón | Marron-jaune | Giallomarrone | Castanho-amarelado | Geelbruin | Gulbrun | Gulbrun | Gulbrun | Keltaisenrus-kea | Žlutohnědá |
| **W** | White | Weiß | Blanco | Blanc | Bianco | Branco | Wit | Hvid | Hvit | Vit | Valkoinen | Bílá |
| **Y** | Yellow | Gelb | Amarillo | Jaune | Giallo | Amarelo | Geel | Gul | Gul | Gul | Keltainen | Žlutá |
| **V** | Violet | Violett | Violeta | Violet | Viola | Violeta | Violet | Violet | Fiolett | Violett | Violett | Fialová |

| | HU | PL | EL | RU | TR | BG | ET | LV | LT | RO | SL | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **L** | Kék | Niebieska | Μπλε | Синий | Mavi | Синьо | Sinine | Zils | Mėlyna | Albastru | Modra | Modrá |
| **B** | Fekete | Czarna | Μαύρο | Чёрный | Siyah | Черно | Must | Melns | Juoda | Negru | Črna | Čierna |
| **BR** | Barna | Brązowa | Καφέ | Коричневый | Kahver-engi | Кафяво | Pruun | Brūns | Ruda | Maro | Rjava | Hnedá |
| **DL** | Sötétkék | Granatowa | Σκούρο Μπλε | Тёмно-синий | Koyu mavi | Тъмносиньо | Tume-sinine | Tumši zils | Tamsiai mėlyna | Albastru închis | Temno modra | Tmavomodrá |
| **DG** | Sötétzöld | Ciemnozielona | Σκούρο Πράσινο | Тёмно-зелёный | Koyu yesil | Тъмнозелено | Tumero-heline | Tumši zaļš | Tamsiai žalia | Verde închis | Temno zelena | Tmavozelená |
| **G** | Zöld | Zielona | Πράσινο | Зелёный | Yeşil | Зелено | Roheline | Zaļš | Žalia | Verde | Zelena | Zelená |
| **GR** | Szürke | Szara | Γκρι | Серый | Gri | Сиво | Hall | Pelēks | Pilka | Gri | Siva | Sivá |
| **LB** | Világoskék | Jasnoniebieska | Ανοιχτό Μπλε | Голубой | Acik mavi | Светлосиньо | Helesinine | Gaiši zils | Šviesiai mėlyna | Albastru deschis | Svetlo modra | Svetlomodrá |
| **LG** | Világoszöld | Jasnozielona | Ανοιχτό Πράσινο | Светло-зелёный | Acik yesil | Светлозелено | Helerohe-line | Gaiši zaļš | Šviesiai žalia | Verde deschis | Svetlo zelena | Svetlozelená |
| **NO** | Természetes színű | Barwy naturalne | Φυσικό Χρώμα | Телесный | Nötr | Естествен цвят | Värvitu | Dabiska krāsa | Natūrali spalva | Culoare naturală | Naravna barva | Prírodná farba |
| **O** | Narancs | Pomarańczowa | Πορτοκαλί | Оранжевый | Turuncu | Оранжево | Oranž | Oranžs | Oranžinė | Portocaliu | Oranžna | Oranžová |
| **P** | Rózsaszín | Różowa | Ροζ | Розовый | Pembe | Розово | Roosa | Rozā | Rožinė | Roz | Roza | Ružová |
| **R** | Piros | Czerwona | Κόκκινο | Красный | Kırmızı | Червено | Punane | Sarkans | Raudona | Roşu | Rdeča | Červená |
| **PU** | Bíborvörös | Purpurowa | Πορφυρό | Пурпурный | Mor | Пурпурно | Tumepu-nane | Purpursar-kans | Purpurinė | Mov | Škrlatna | Purpurová |
| **SB** | Égszínkék | Bękitna | Γαλάζιο | Небесно-голубой | Gök mavisi | Небесносиньо | Tae-vasinine | Debeszils | Žydra | Azuriu | Nebesno modra | Azúrová |
| **T** | Sárgásbarna | Żółtobrązowa | Κιτρινοκαφέ | Жёлто-коричневый | Sari kahverengi | Жълтокафяво | Kollane-pruun | Dzeltenbrūns | Gelsvai ruda | Galben-maro | Rumeno rjava | Žltohnedá |
| **W** | Fehér | Biała | Λευκό | Белый | Beyaz | Бяло | Valge | Balts | Balta | Alb | Bela | Biela |
| **Y** | Sárga | Żółta | Κίτρινο | Жёлтый | Sarı | Жълто | Kollane | Dzeltens | Geltona | Galben | Rumena | Žltá |
| **V** | Ibolyakék | Fioletowa | Μωβ | Фиолетовый | Menekşe | Виолетово | Lilla | Violets | Violetinė | Violet | Vijolična | Fialová |




TOYOTA


# Revision record

| Rev. No. | Date | Page | Step | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.12.2019 | 6-7 | Kit | Updated |
| 1 | 10.12.2019 | 22-25 | 22-26, 28 | Updated |
| 1 | 10.12.2019 | 39-40 | CS | Updated |
| 2 | 18.01.2021 | 8 | Tools | Tools added |
| 2 | 18.01.2021 | 23, 37 | 24, CS | Delta „S“ added to eath point. |
| 2 | 18.01.2021 | 38 | CS | Checks added. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


# PW5D0-10004 (13 Pin)

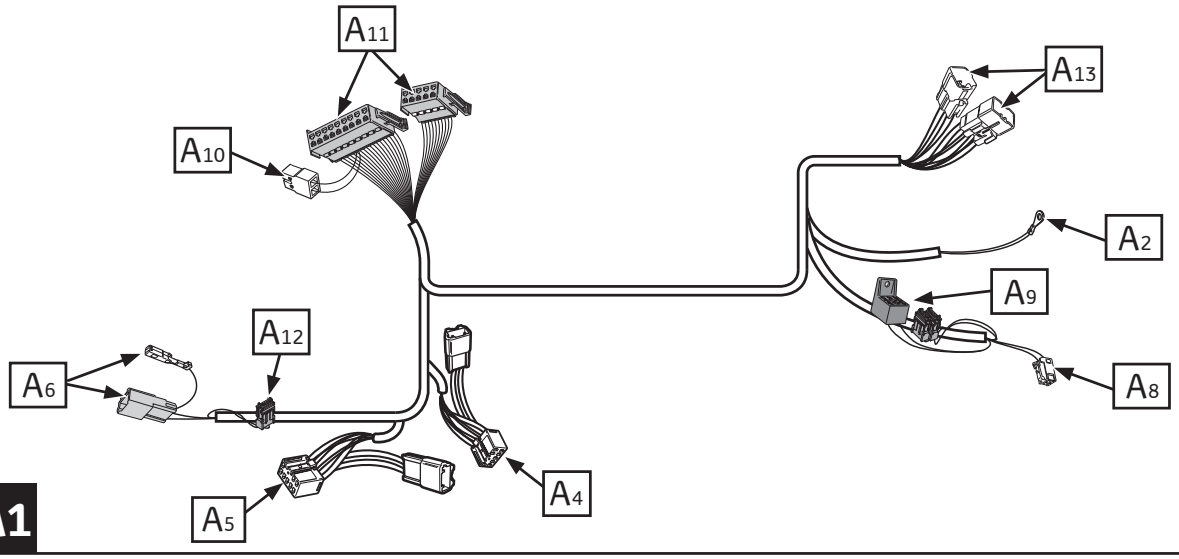



**A1** 1x

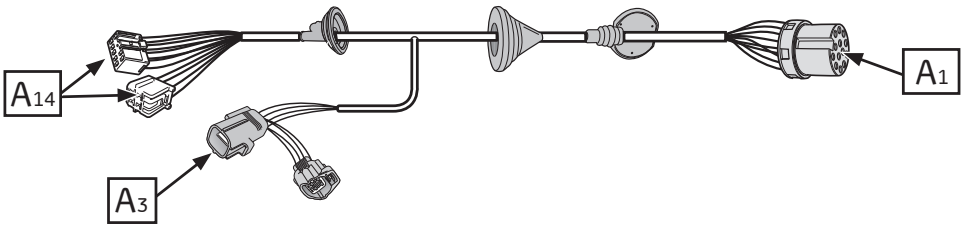



**A2** 1x





**T** 1x

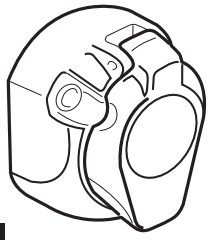


**B** 1x

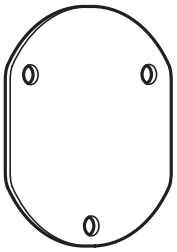


**D** 1x

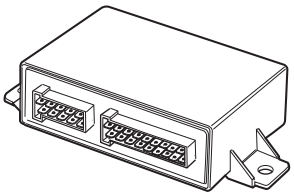


**E** 1x

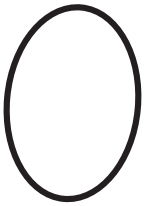

**Y** 1x

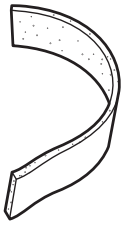

**G** 6x

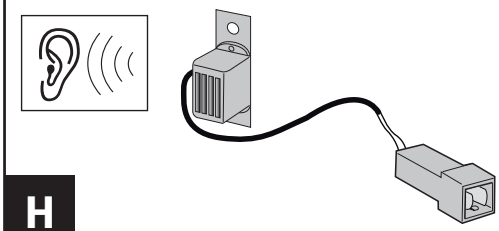


**H** 1x



**I** 47x




**K** 9x



**L** 3x



**M** 3x



**N** 1x



**O** 1x



**P** 1x



20 Amp.
LowProf mini
90982 -09023


**S** 1x



**F** 1x



**U** 1x



M6


**Y** 1x




**W** 1x



**X** 1x




**AA** 1x




**AB** 1x

# PW5D0-10005 (7 Pin)

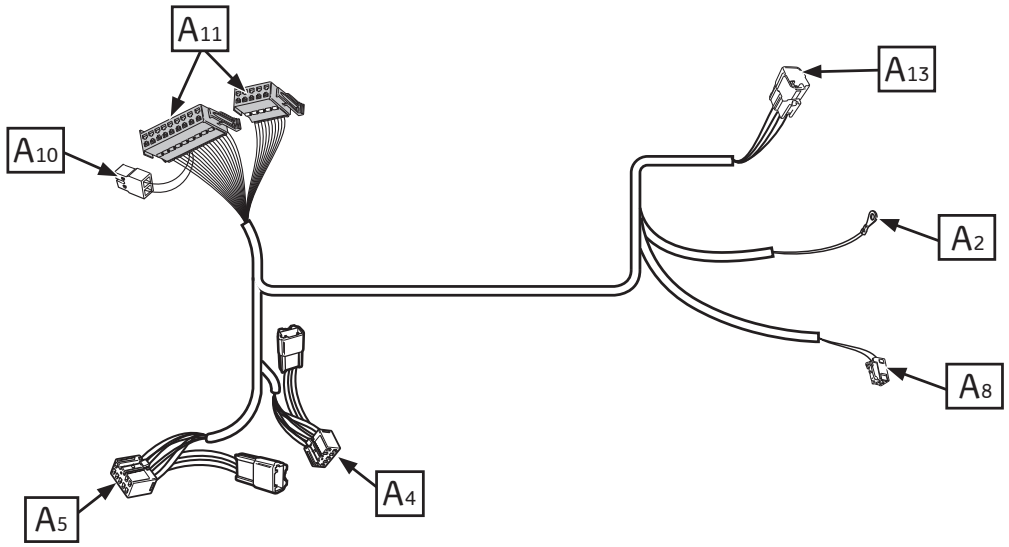



**A1** 1x

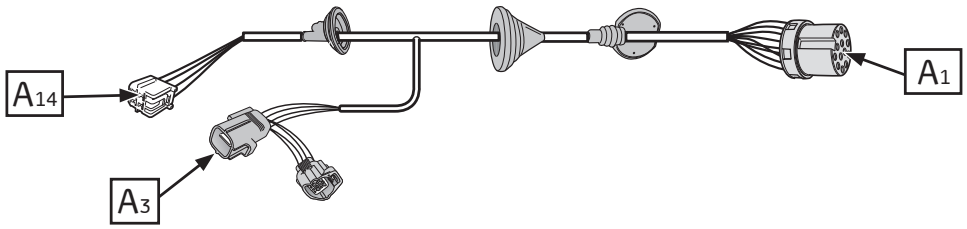



**A2** 1x


**T** 20A 1x

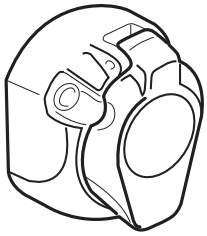


**B** 1x

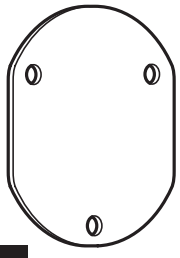


**D** 1x

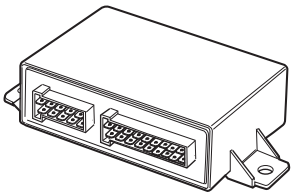


**E** 1x

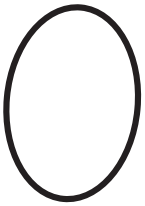

**Y** 1x

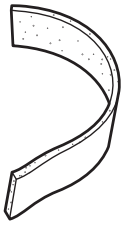

**G** 6x

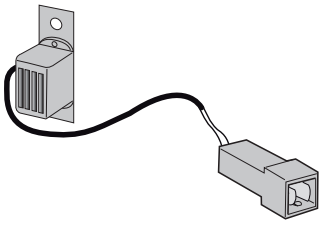
**H** 1x



**I** 47x




**K** 9x



**L** 3x



**M** 3x




**N** 1x



**O** 1x



**P** 1x

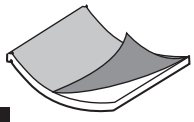


**F** 1x




**S** 20 Amp. LowProf mini 90982 -09023 1x



**U** 1x



**Y** M6 1x




**V** 2x




**W** 1x



**X** 1x




**AA** 1x



**AB** 1x


# FITTING PARTS

PW501-00583
for Hybrid (scotchlock 0.35 mm² to 1.25 mm²)



**AC** 1x


PW501-00584
for Conventional (scotchlock 0.75 mm² to 2 mm²)

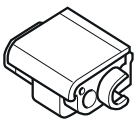


**AD** 1x




**8 mm**
**10 mm**

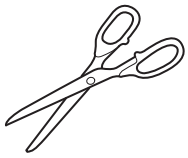

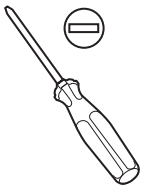



**PH2**

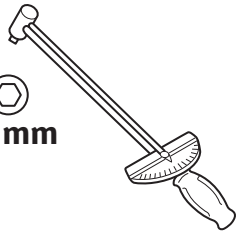

**10 mm**












**AIM 003-516-***





**SST 09992–01030**



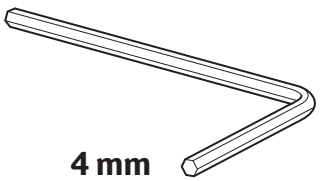

**4 mm**

2

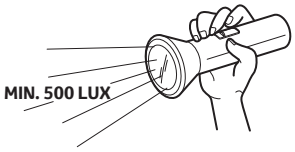



2 **DIAGNOSTIC TOOL**





**PVC - Tape**

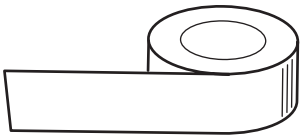

**Masking - Tape**

## INFO




**M**aterial **S**afety **D**ata **S**heet






**T**echnical **D**ata **S**heet




TOYOTA

# WIRE HARNESS OVERVIEW

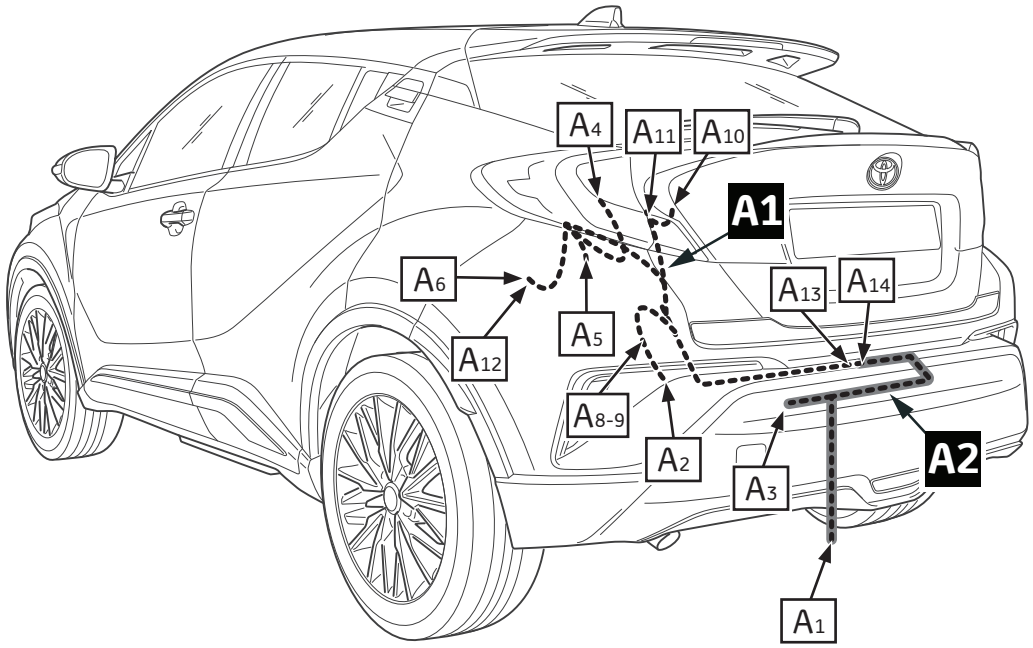

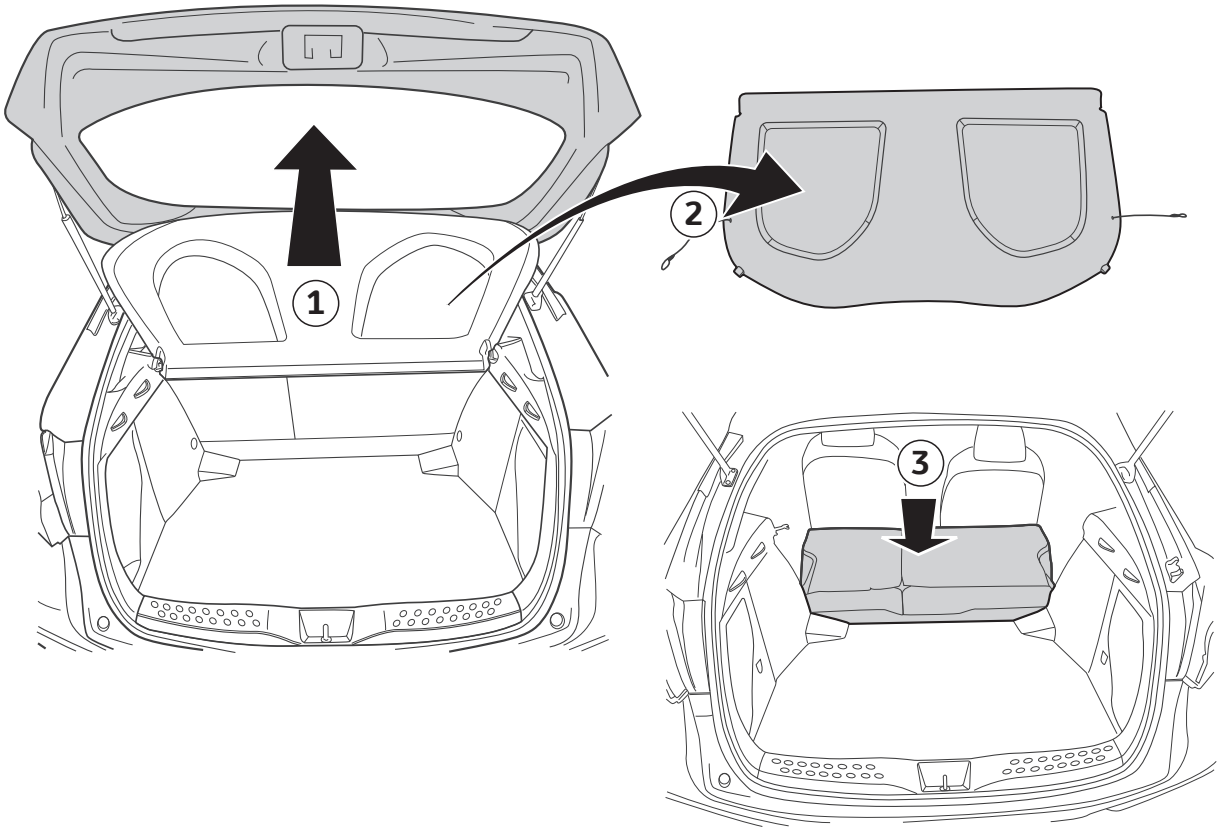

**1**

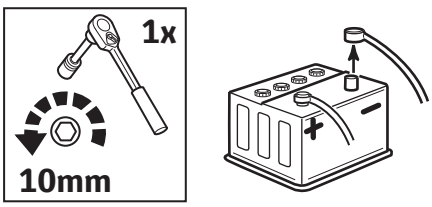



**2**





TOYOTA

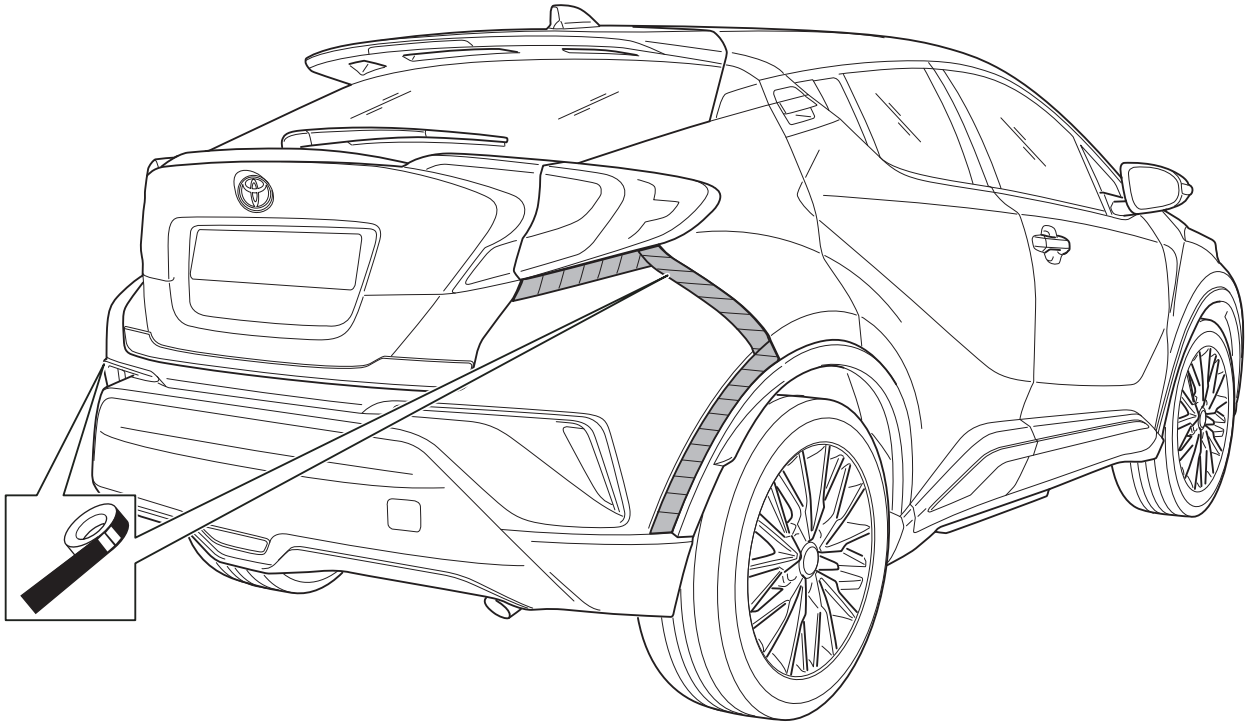

3

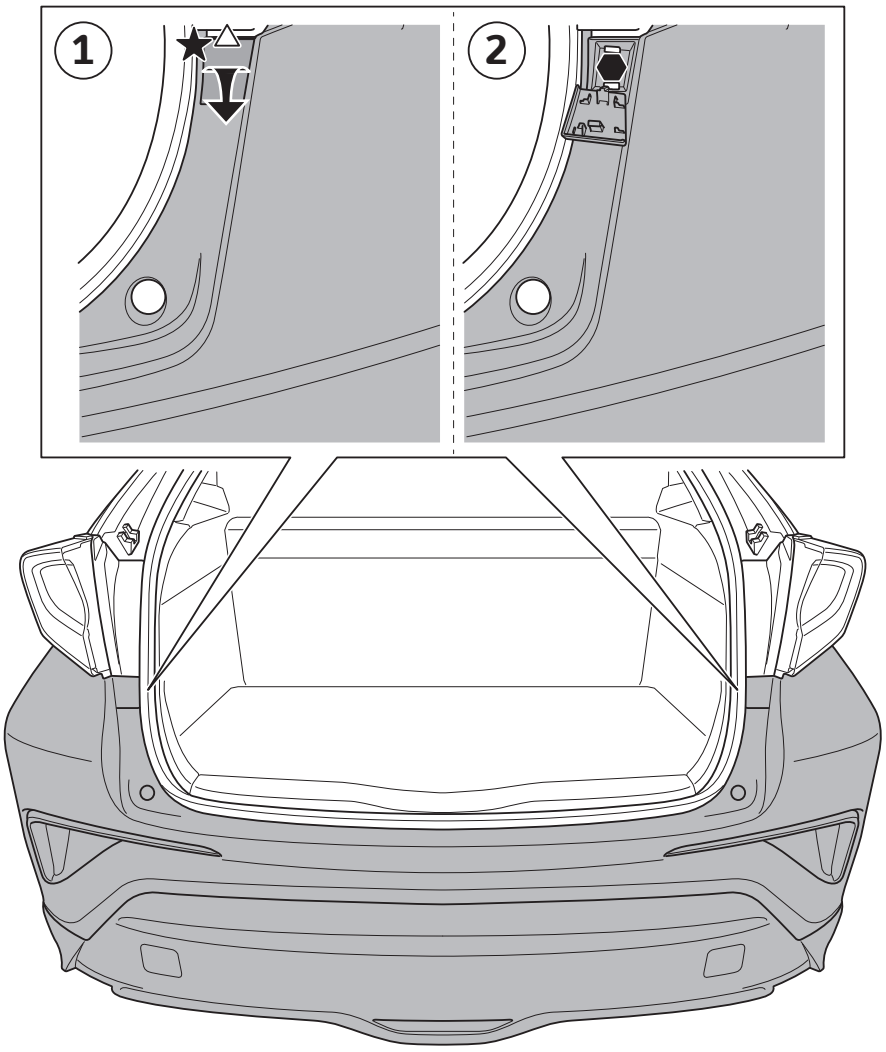

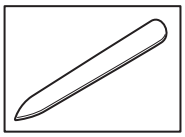


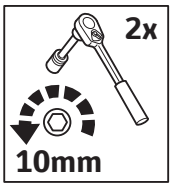
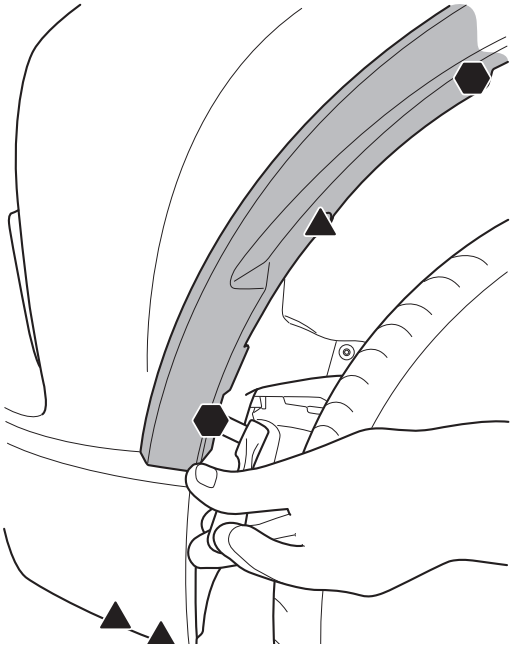




4




TOYOTA

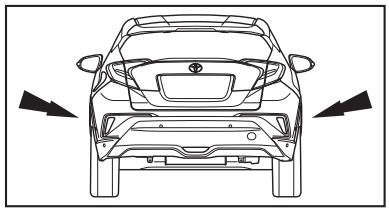





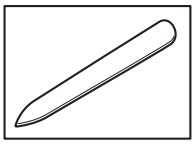


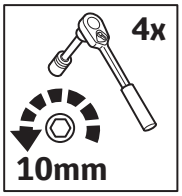



5

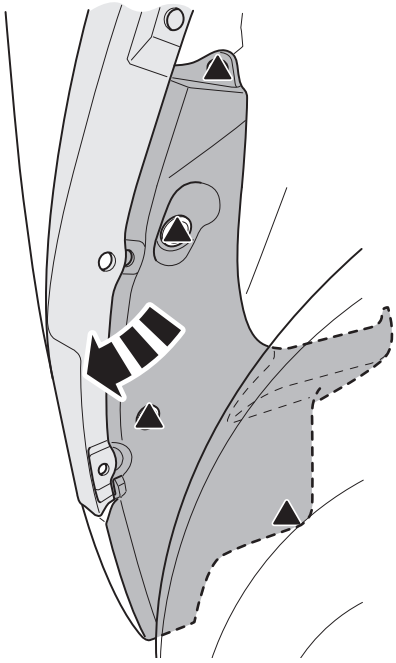

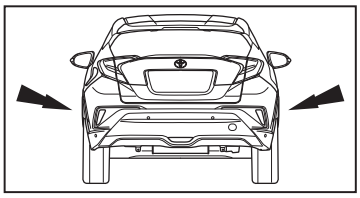


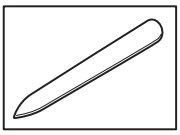





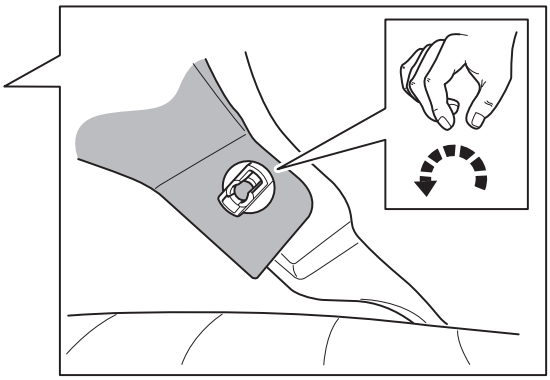



6

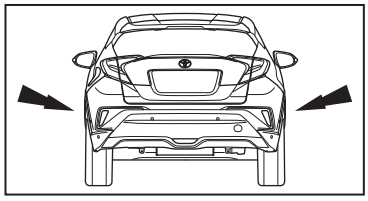


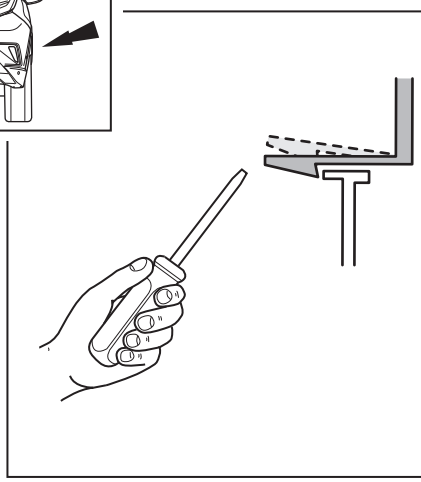


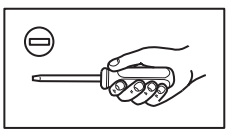


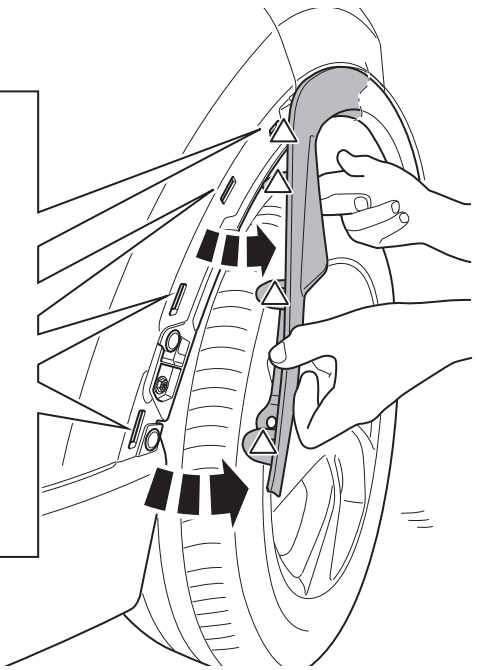


7

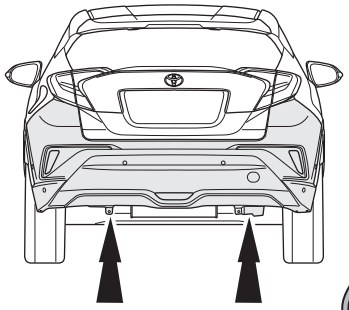


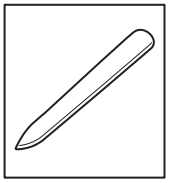

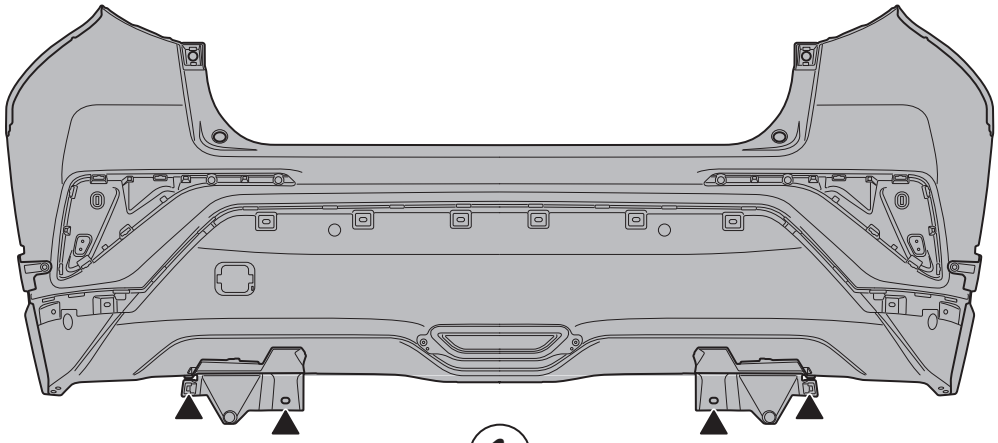

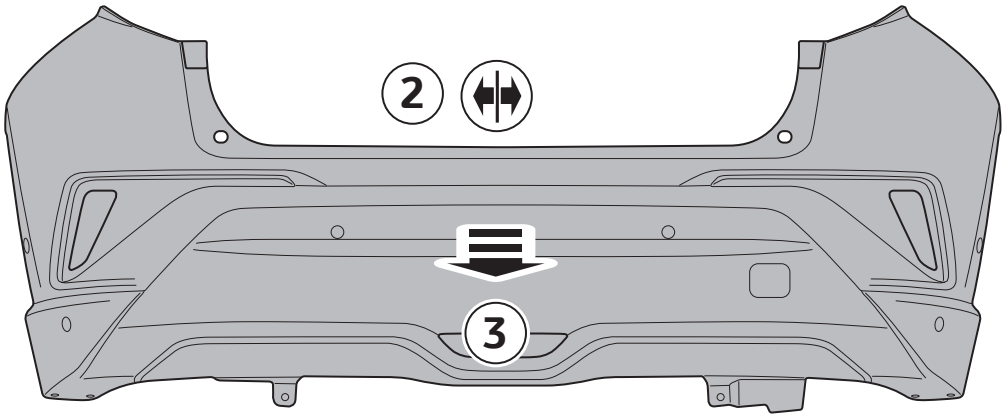

8

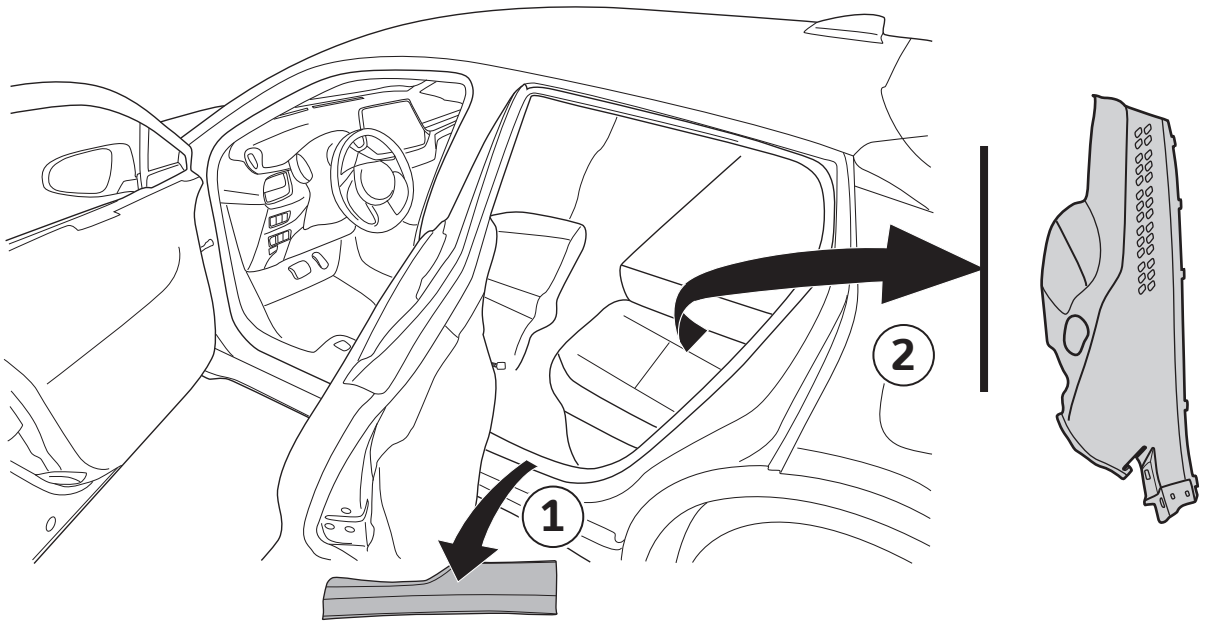



9




TOYOTA

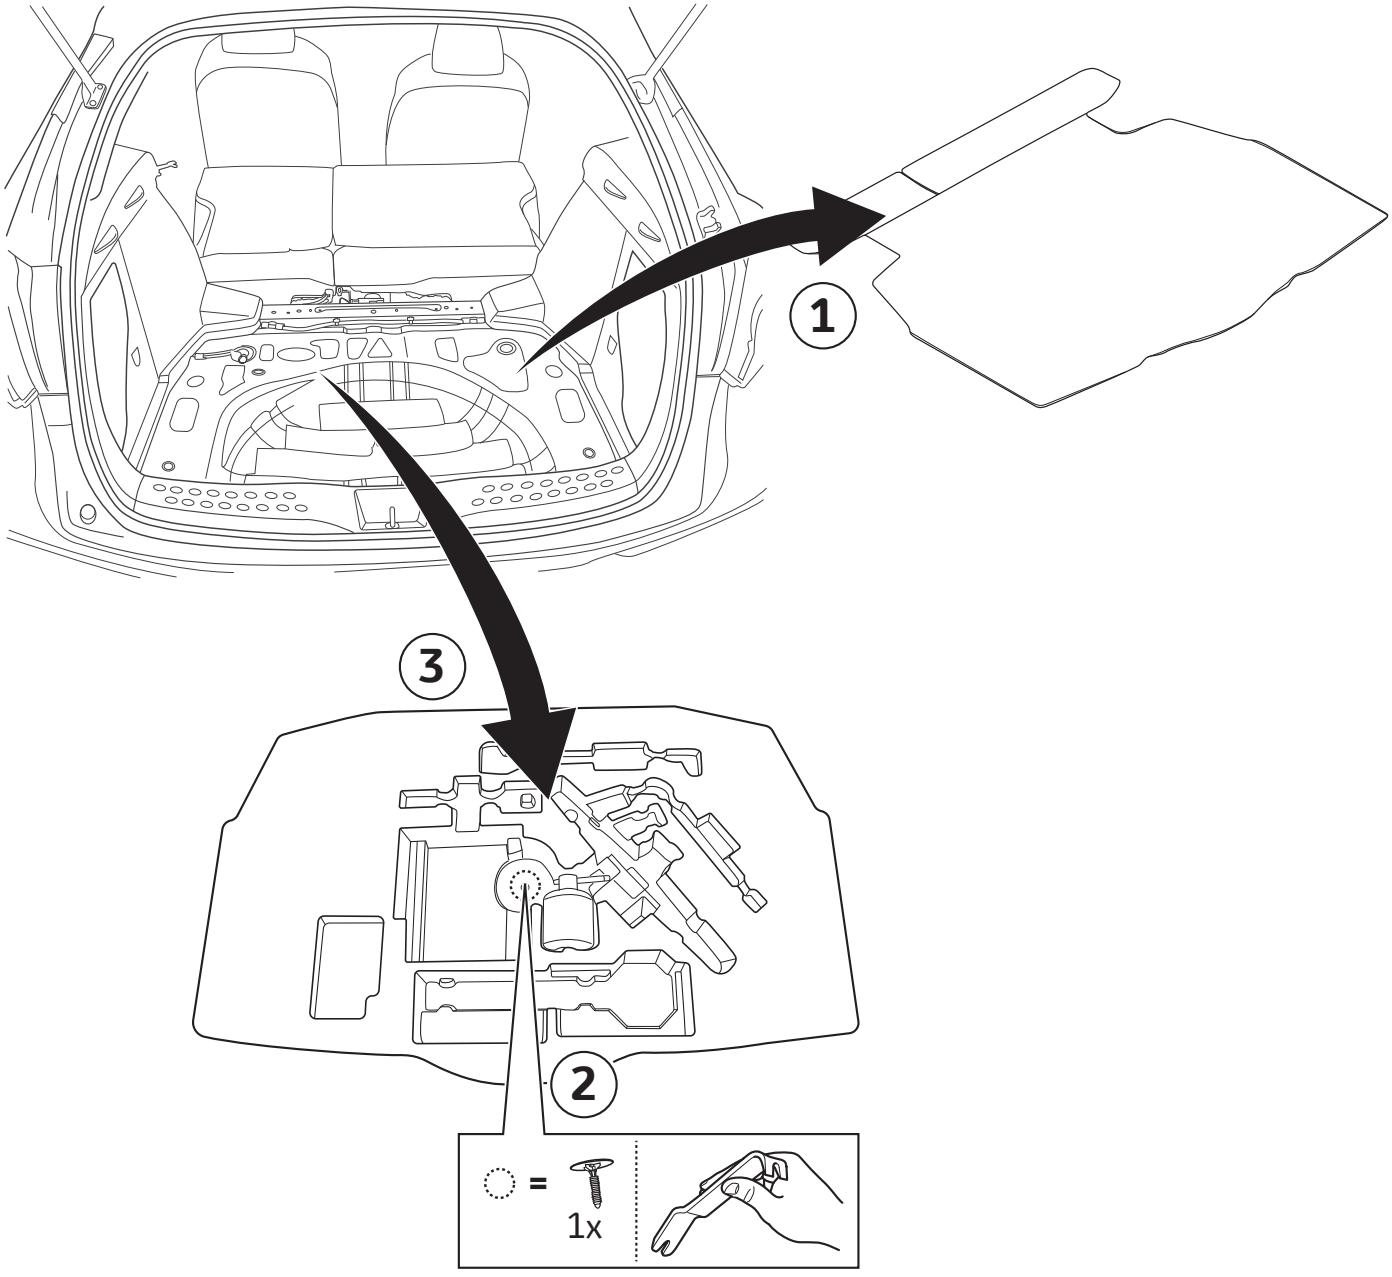



## 10A TYRE REPAIR KIT (LOW BOARD)

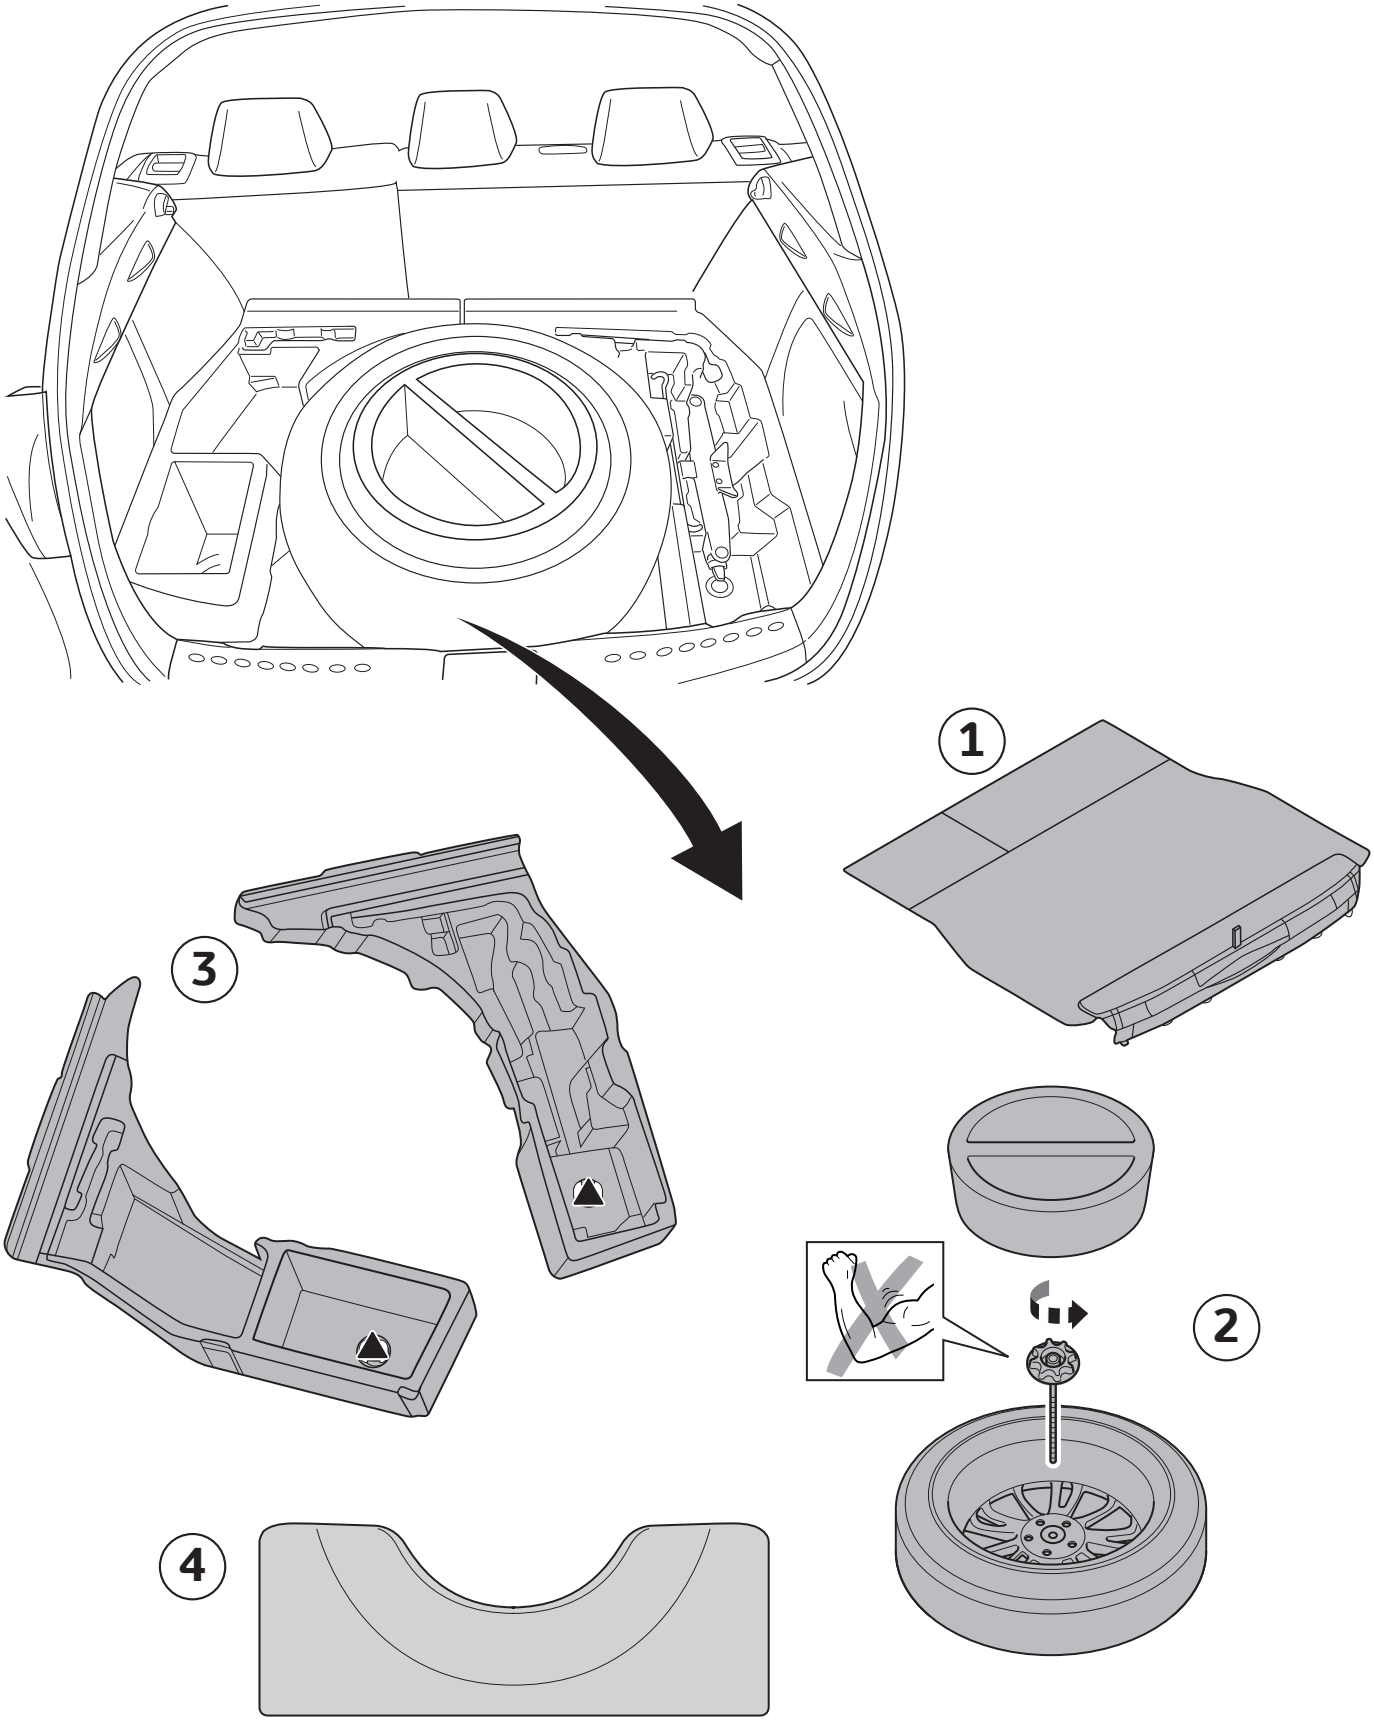



## 10B FULL SPARE WHEEL

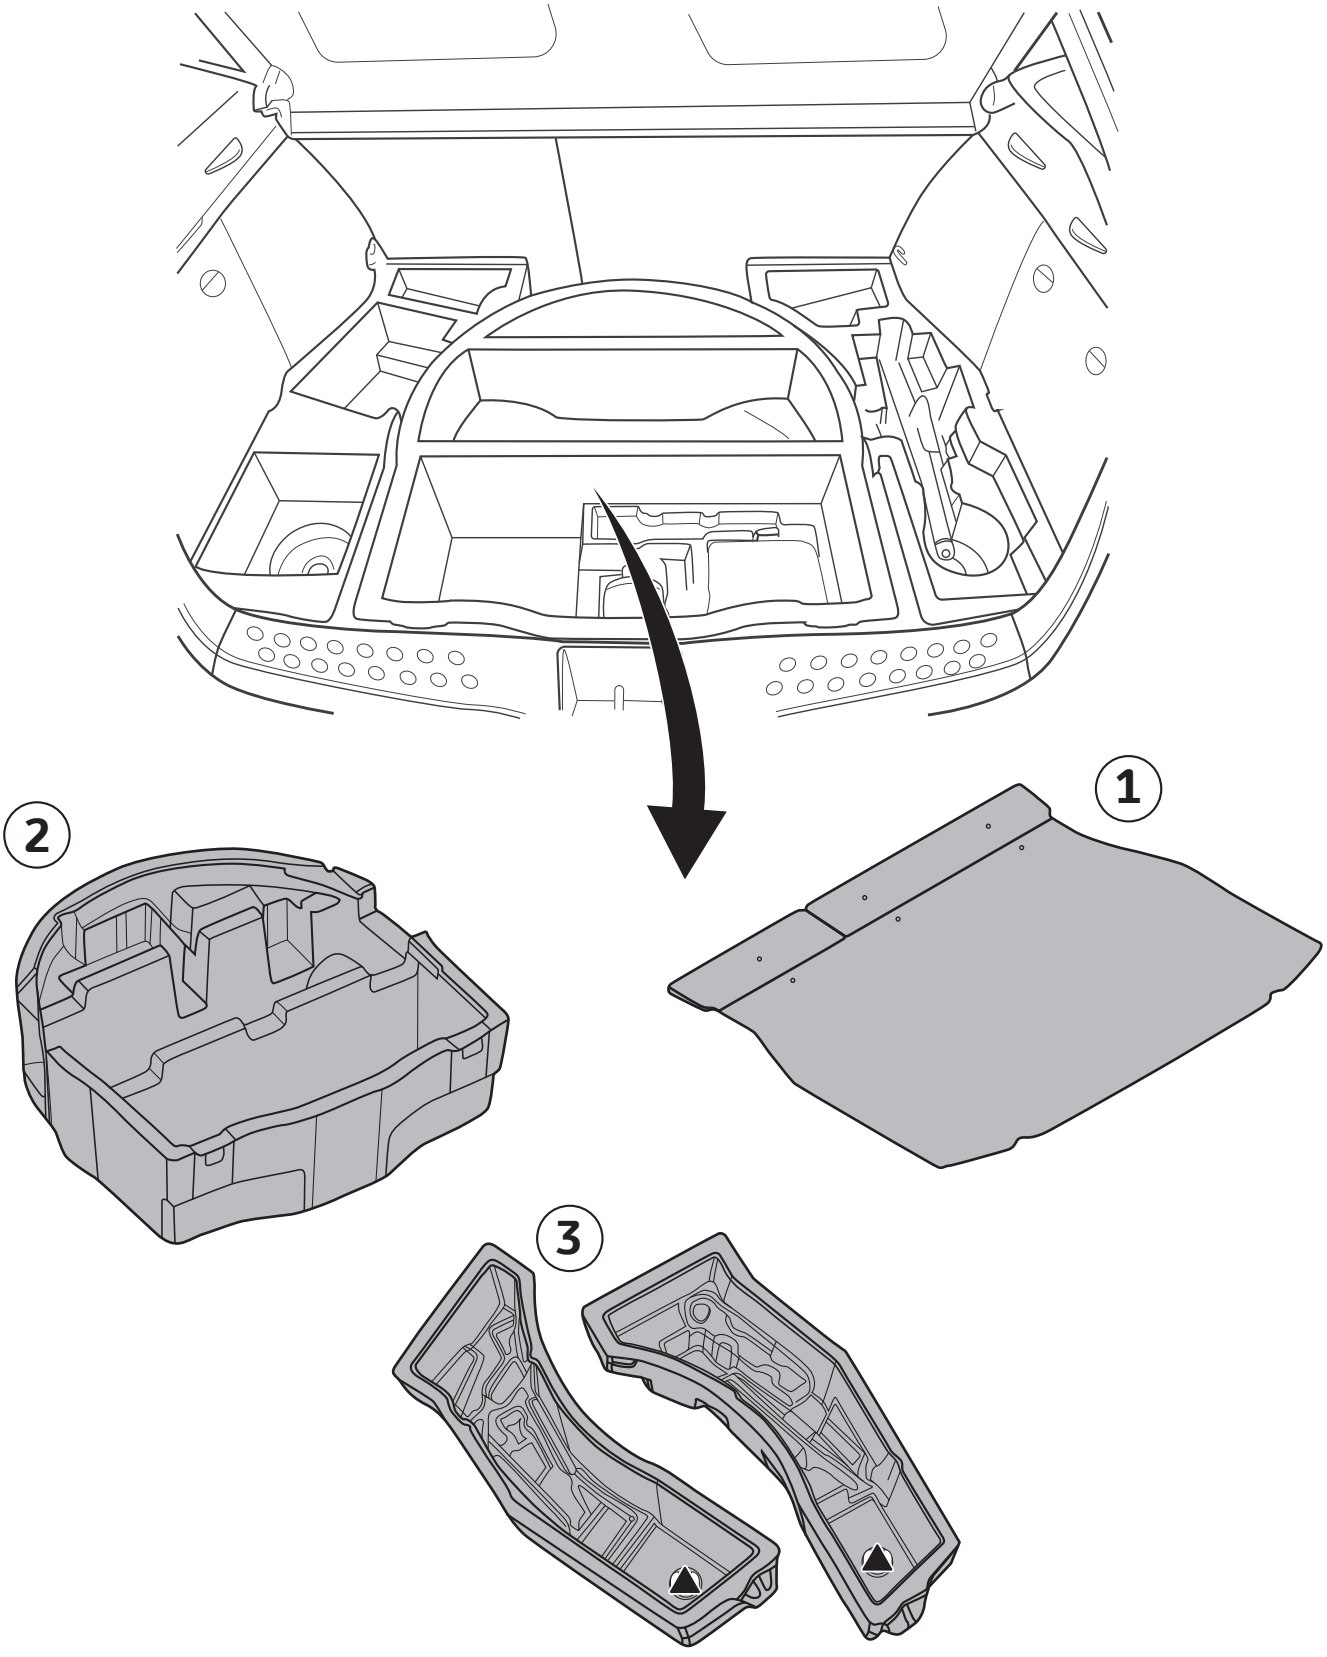



## 10C TYRE REPAIR KIT (MID BOARD)

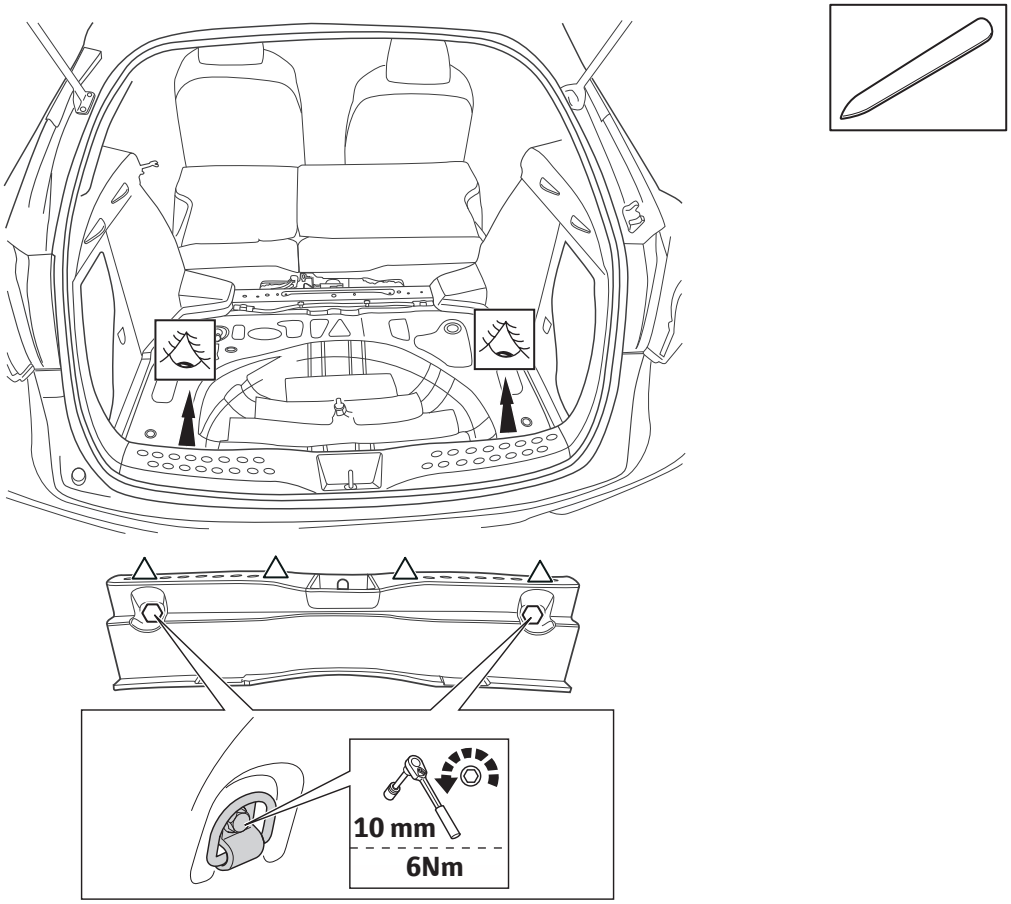



11

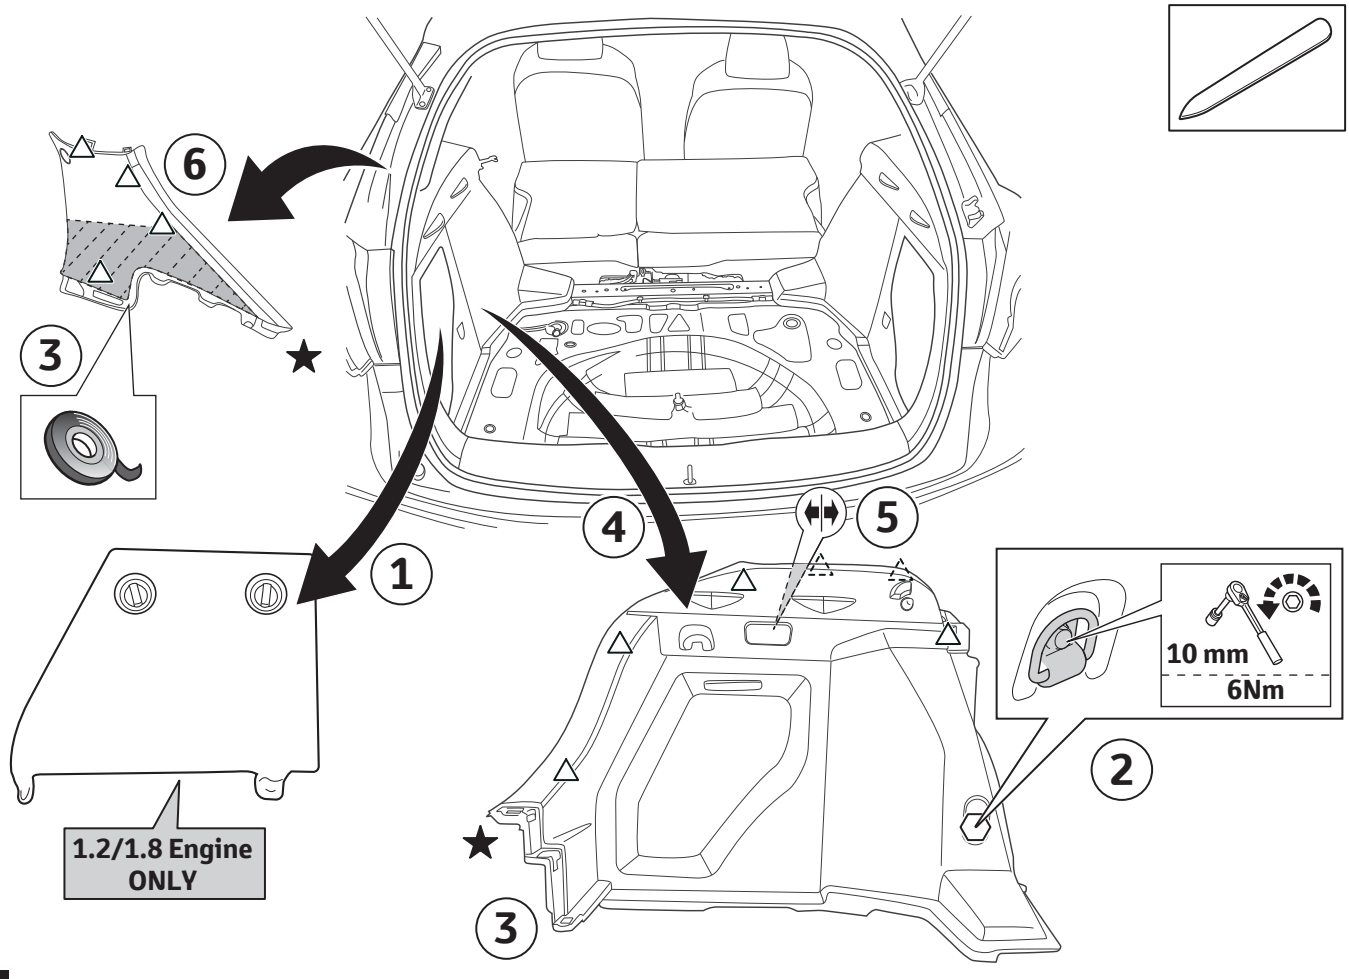



12

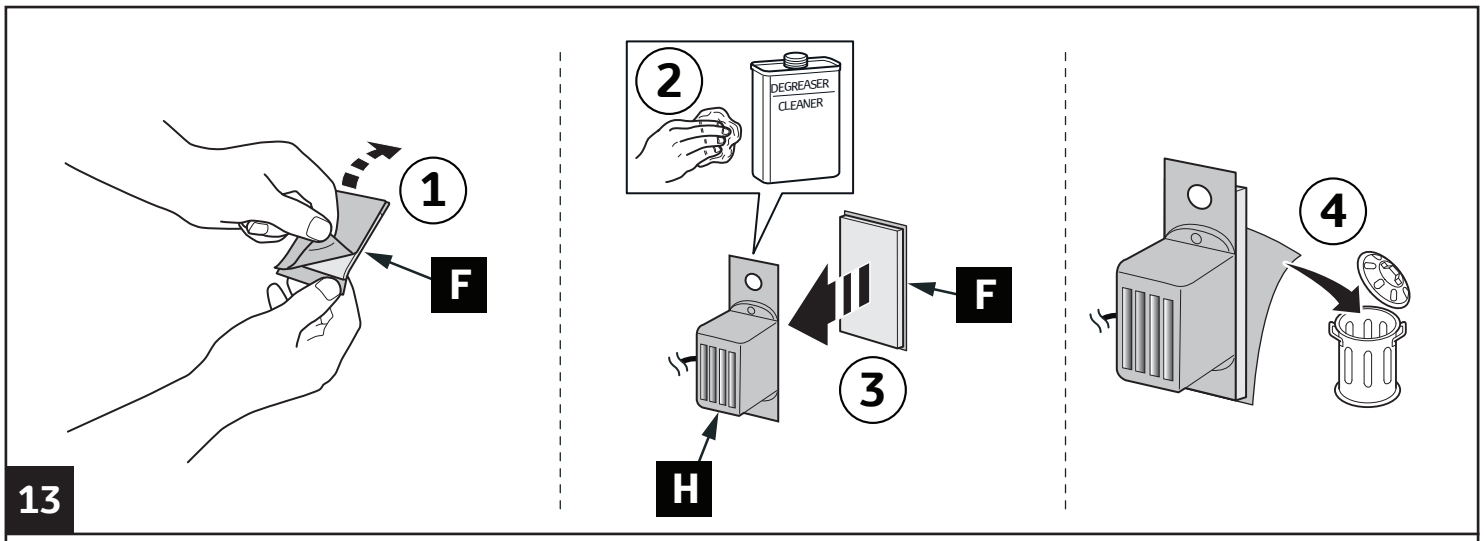
1
F
2
DEGREASER
CLEANER
F
3
H
4


13

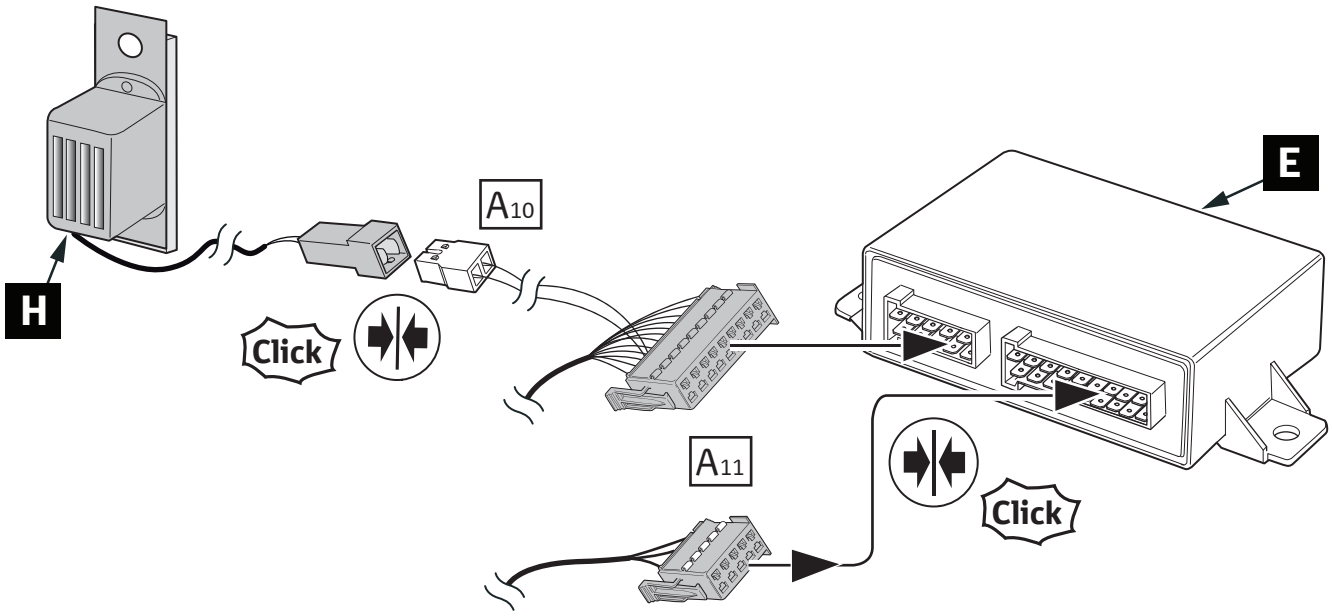
H
A10
Click
E
A11
Click

14

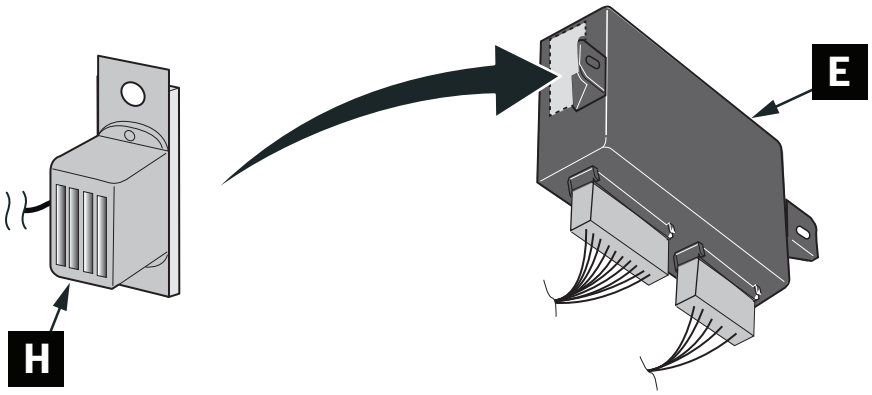

H
E

15

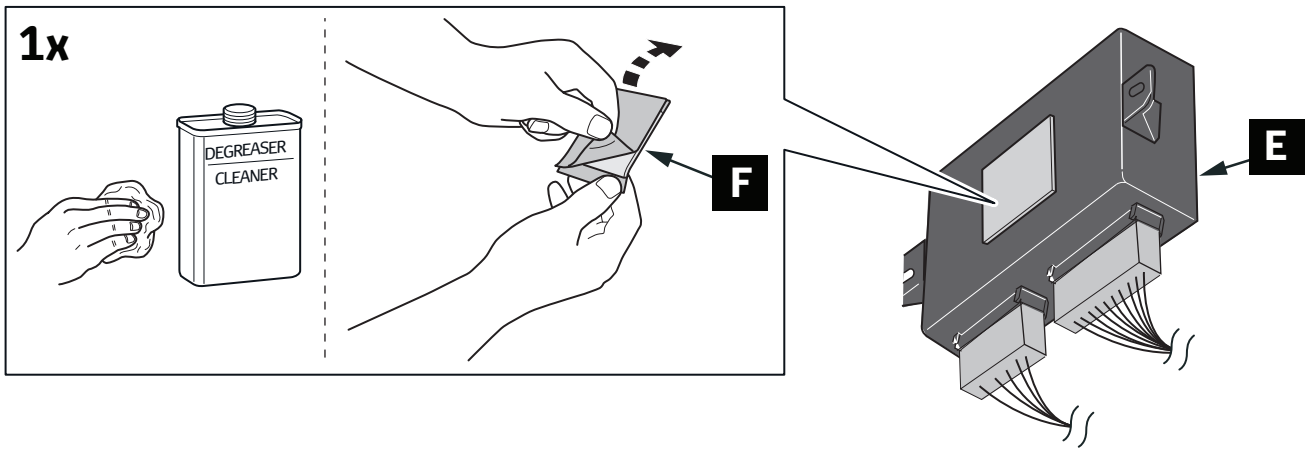

1x
DEGREASER
CLEANER
F
E


16

## 13 PIN ONLY

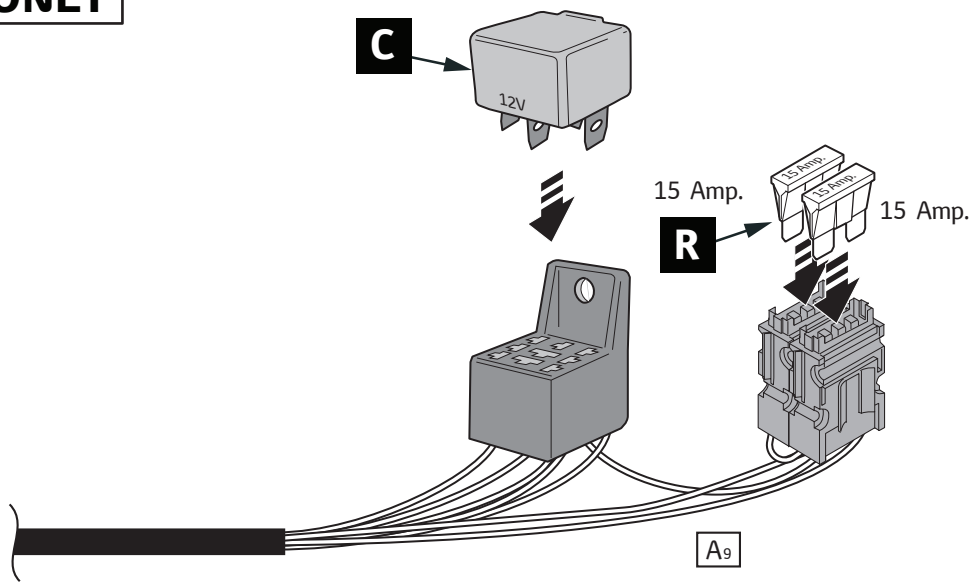



17

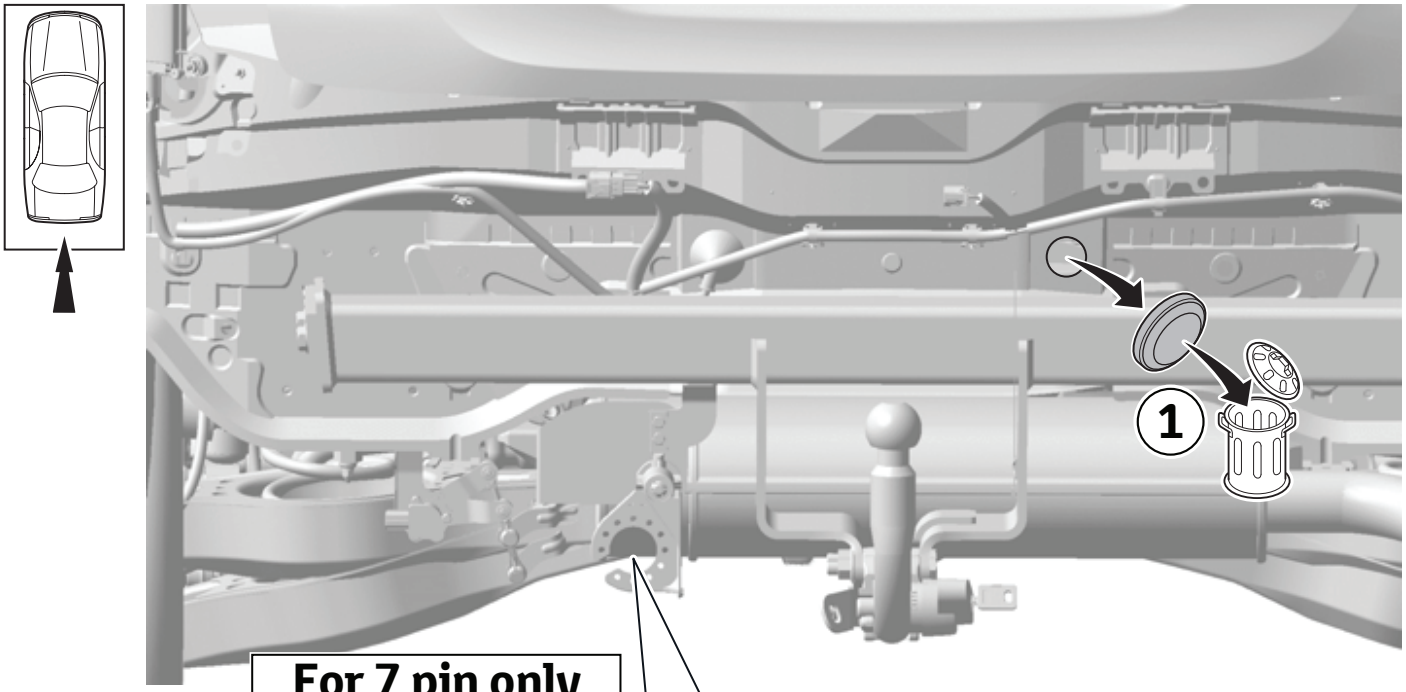

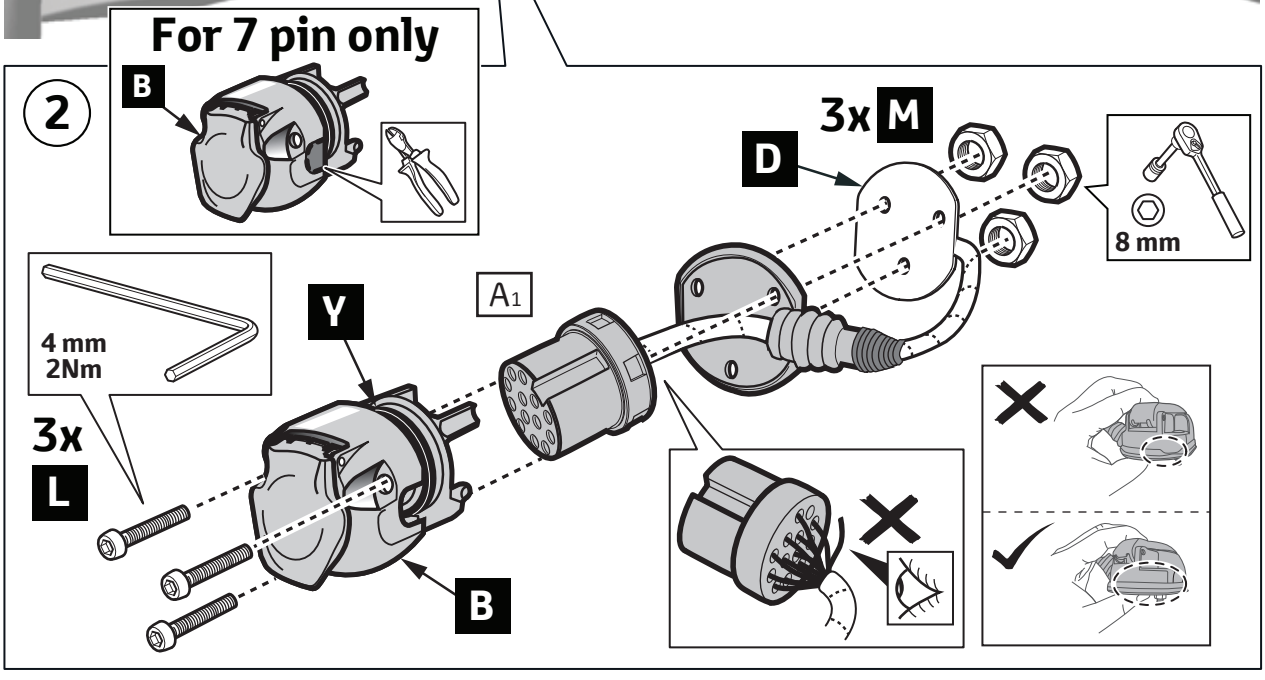



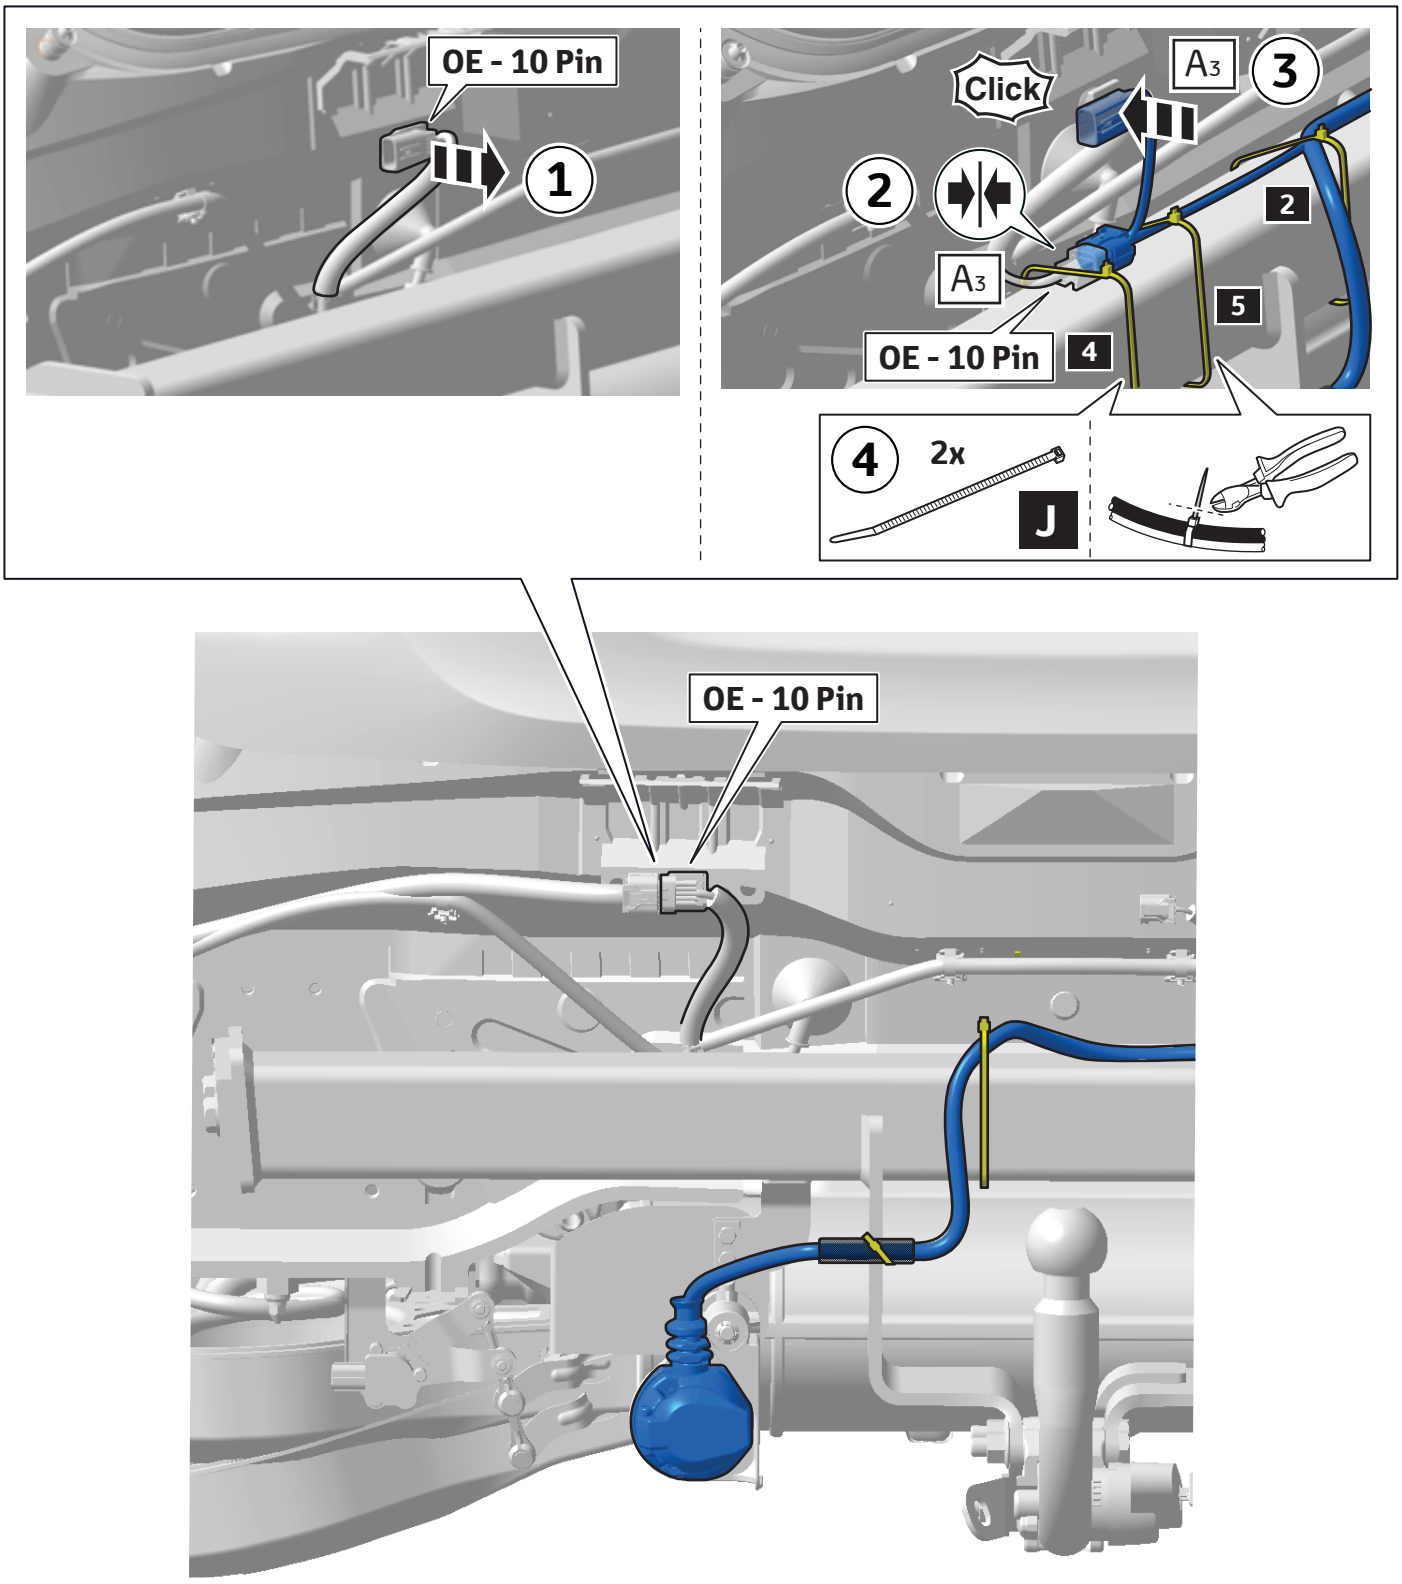

18

## HORIZONTAL DETACHABLE ONLY

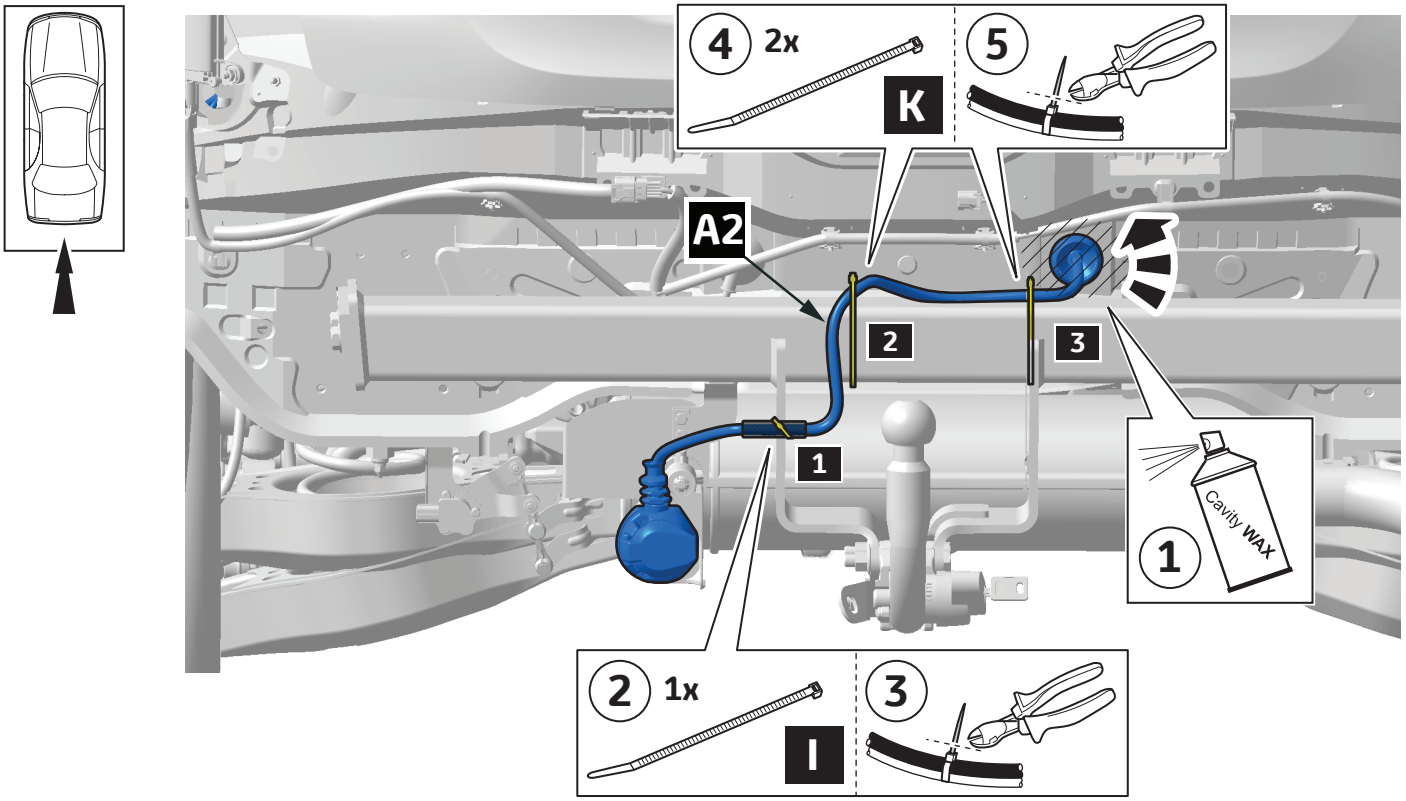




## VERTICAL DETACHABLE ONLY

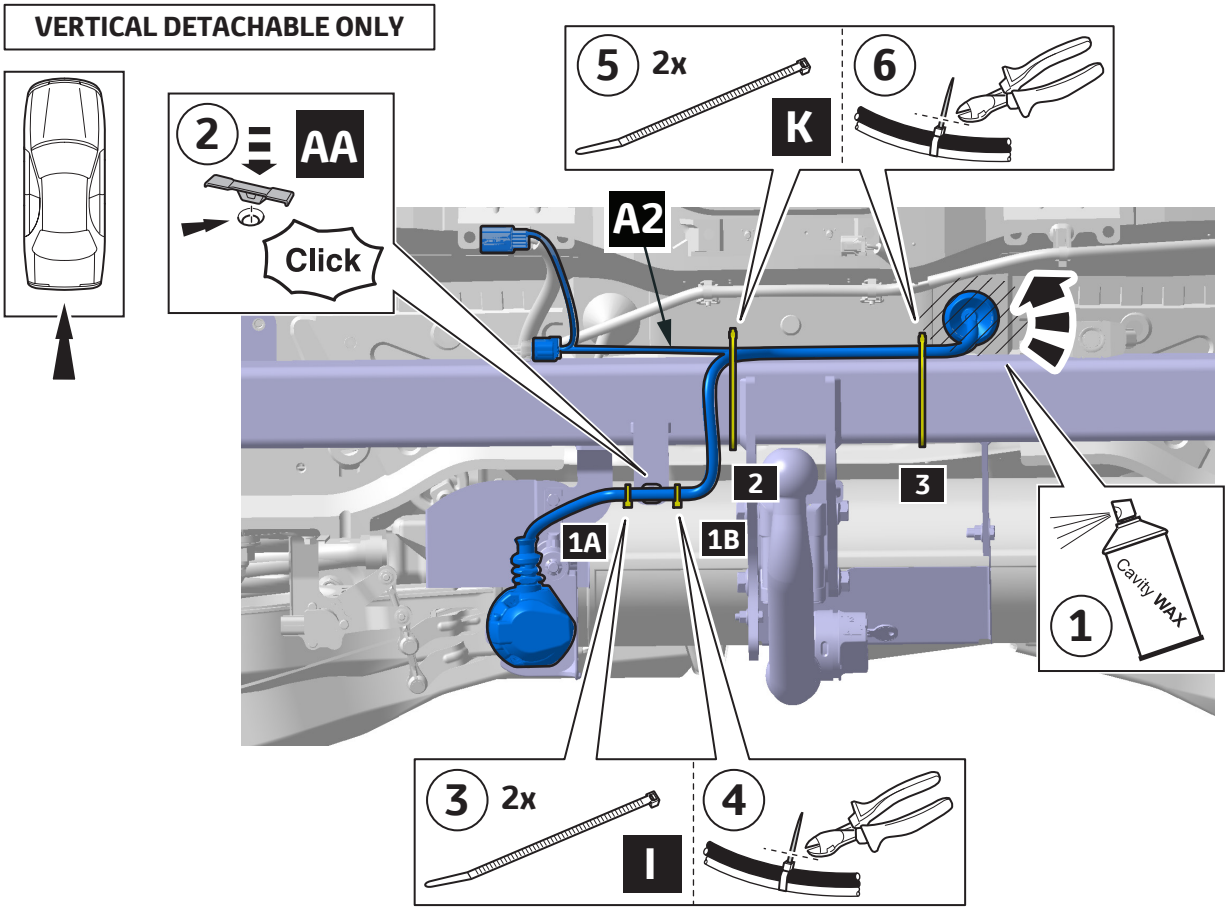



OE - 10 Pin
1
Click
A3
3
2
2
A3
5
OE - 10 Pin
4
4
2x
J
OE - 10 Pin


**HORIZONTAL DETACHABLE ONLY**

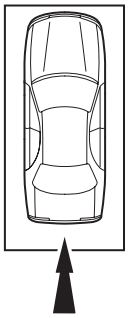


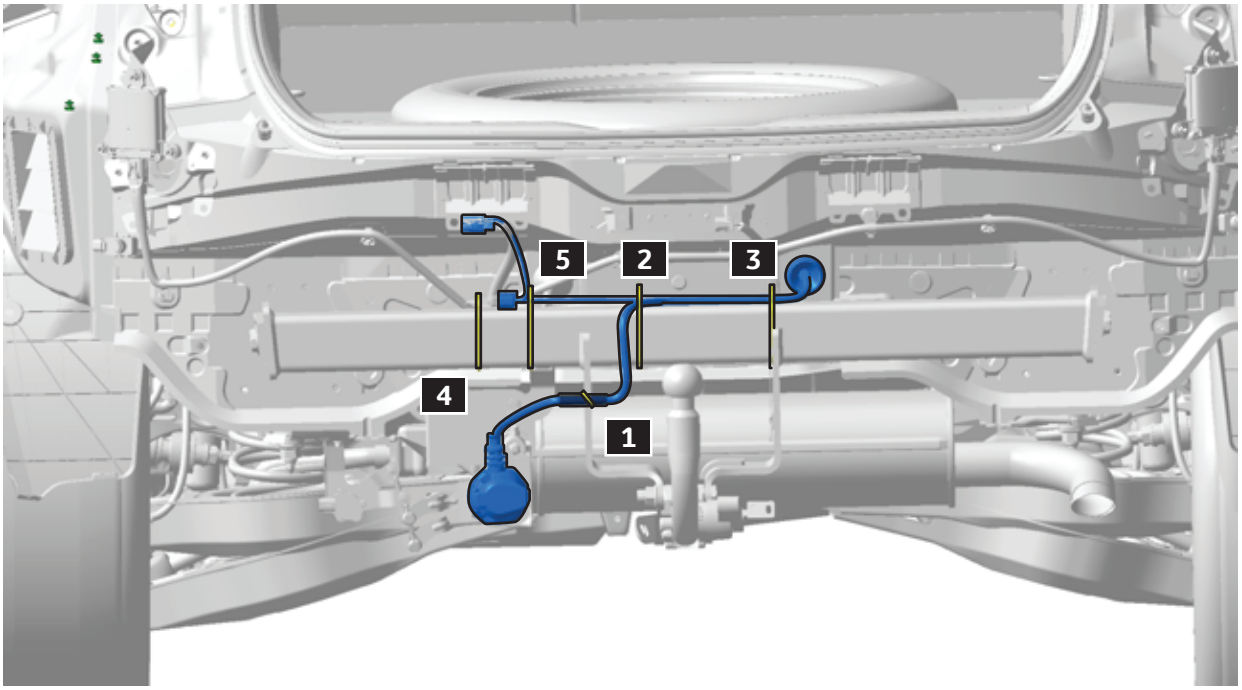




**VERTICAL DETACHABLE ONLY**

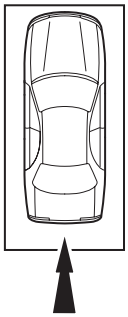


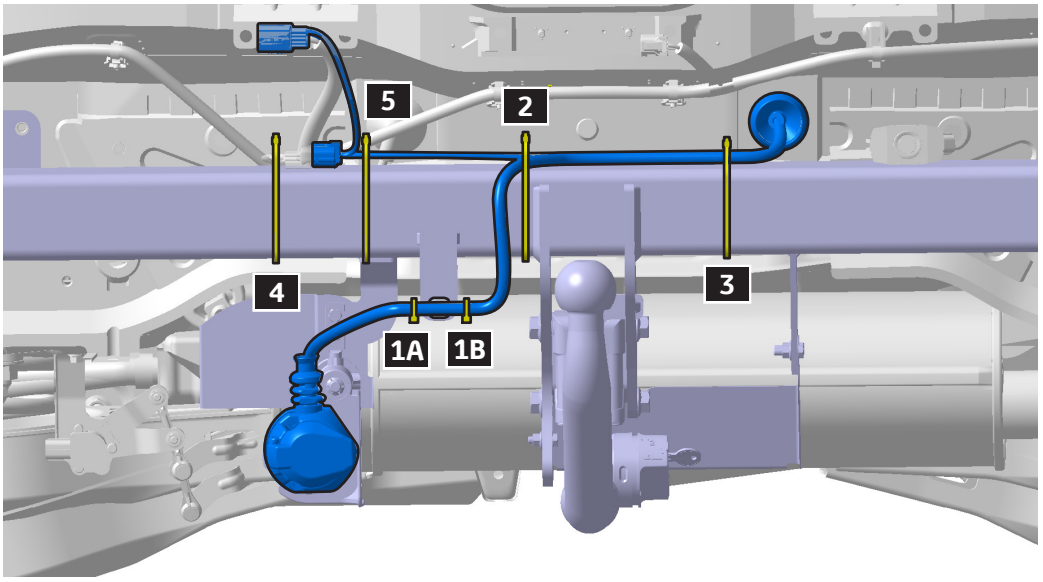


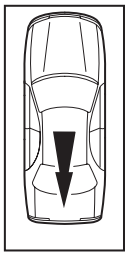

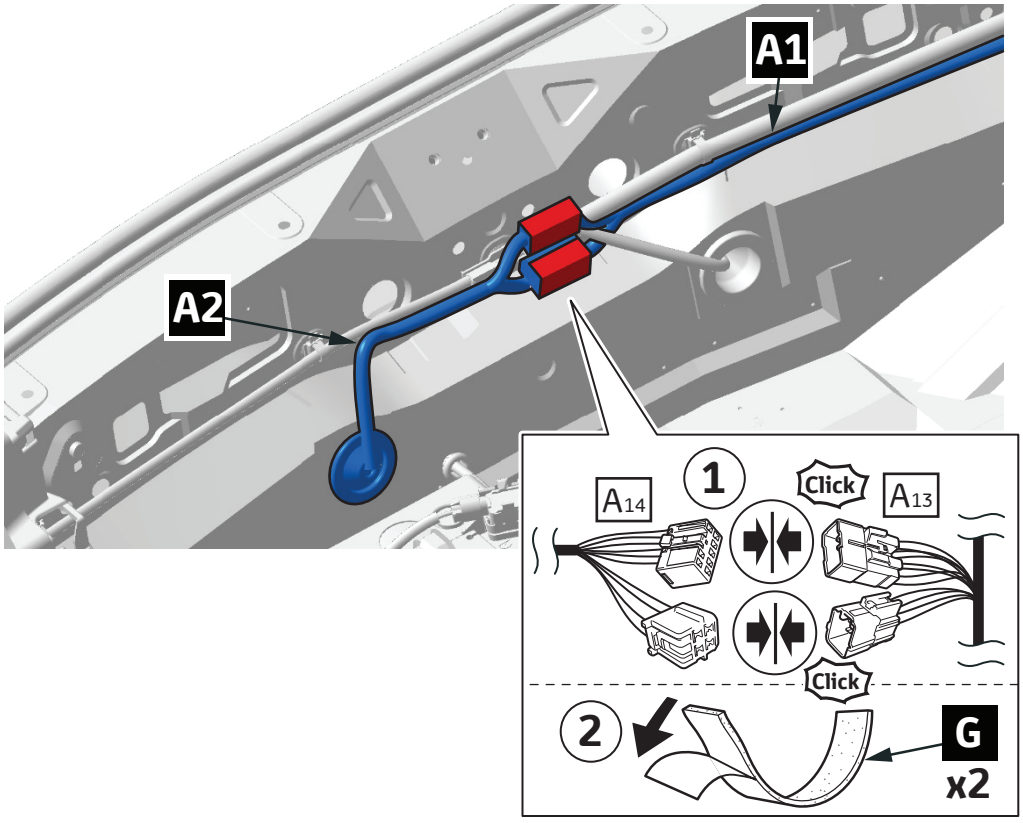

A1
A2
A14
1
Click
A13
Click
2
G
x2

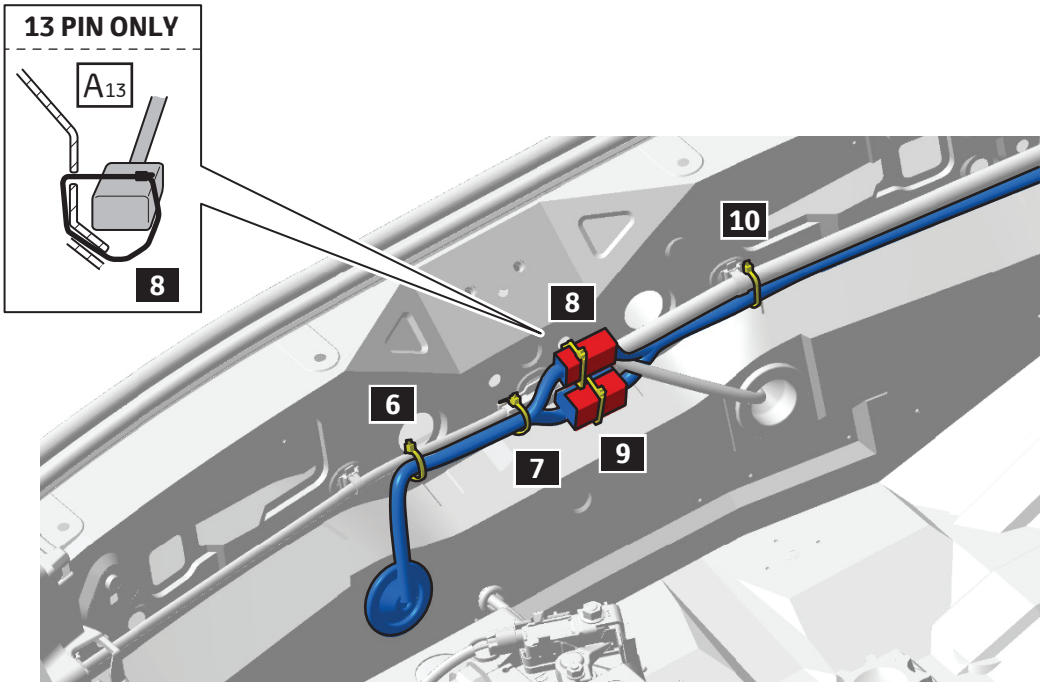
13 PIN ONLY
A13
8
10
8
6
7
9

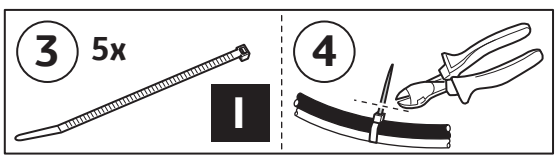

3
5x
I
4

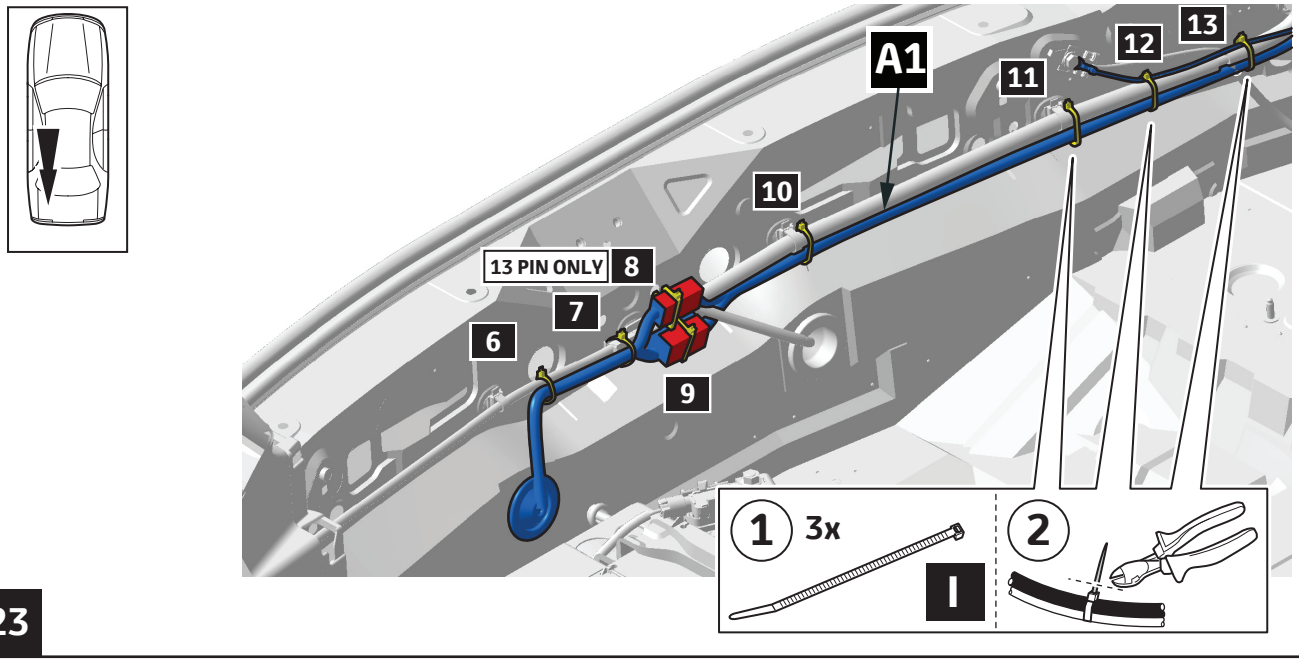
A1
10
11
12
13
13 PIN ONLY
8
7
6
9
1
3x
I
2


23

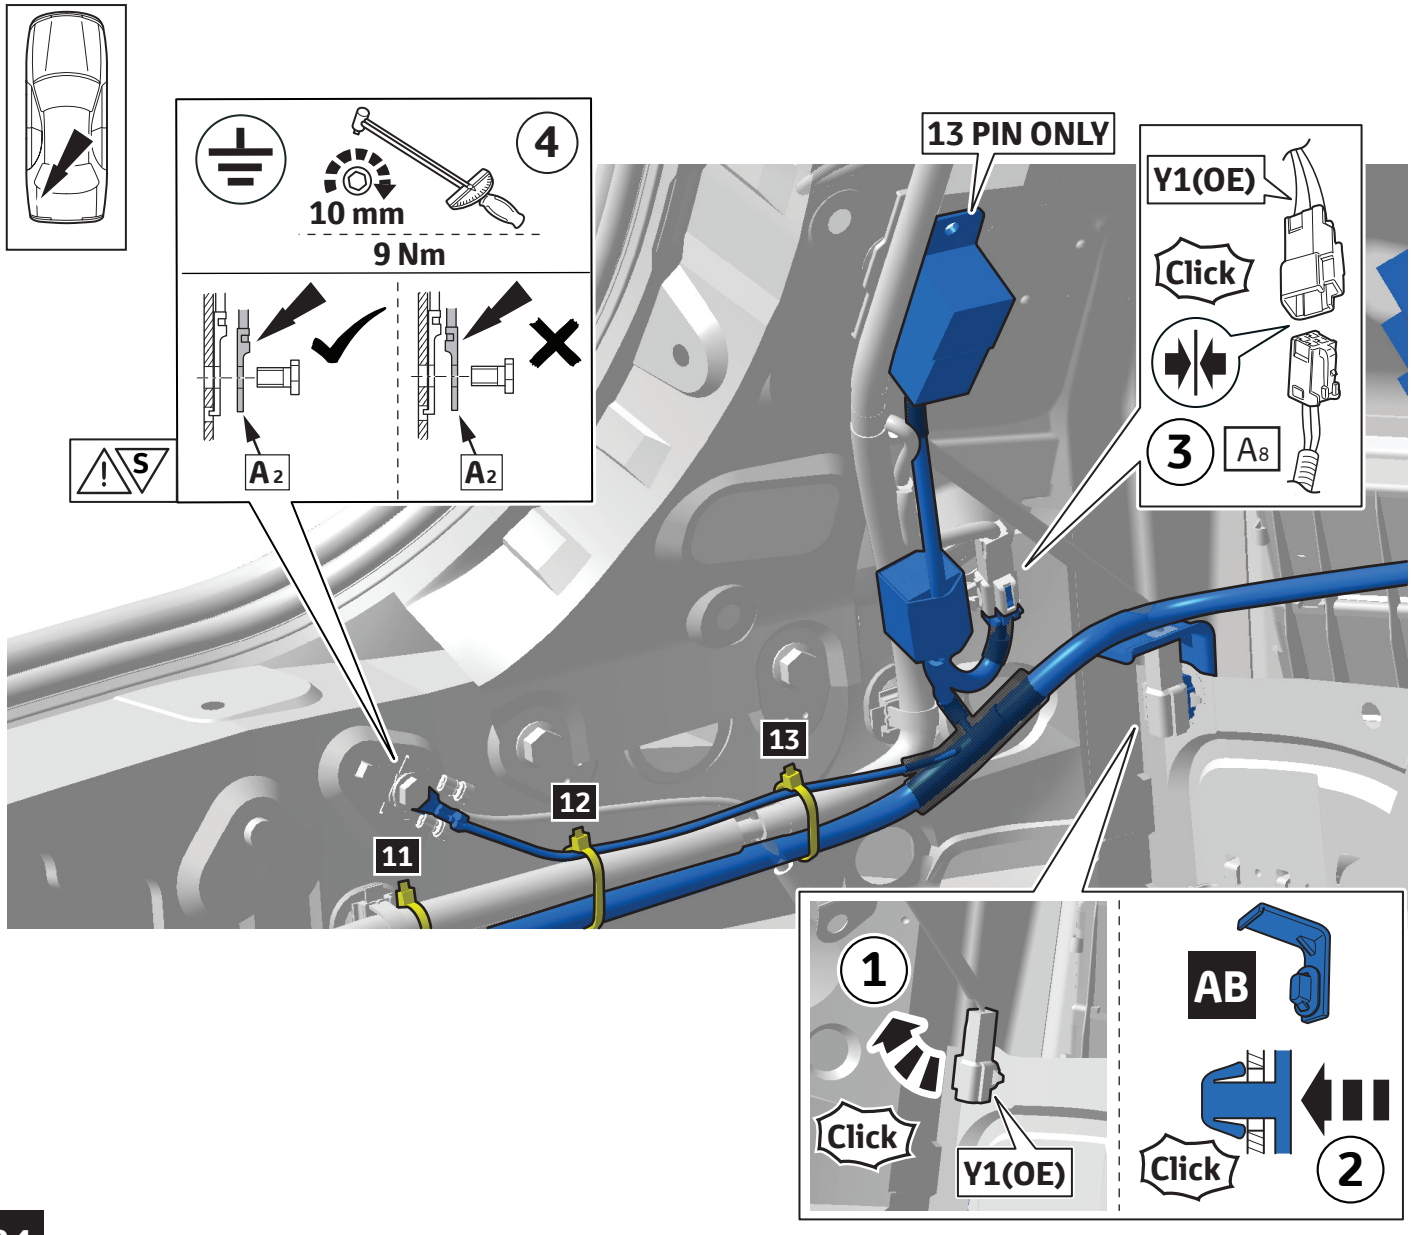
4
10 mm
9 Nm
A2
A2
13 PIN ONLY
Y1(OE)
Click
3
A8
13
12
11
1
Click
Y1(OE)
AB
Click
2

24

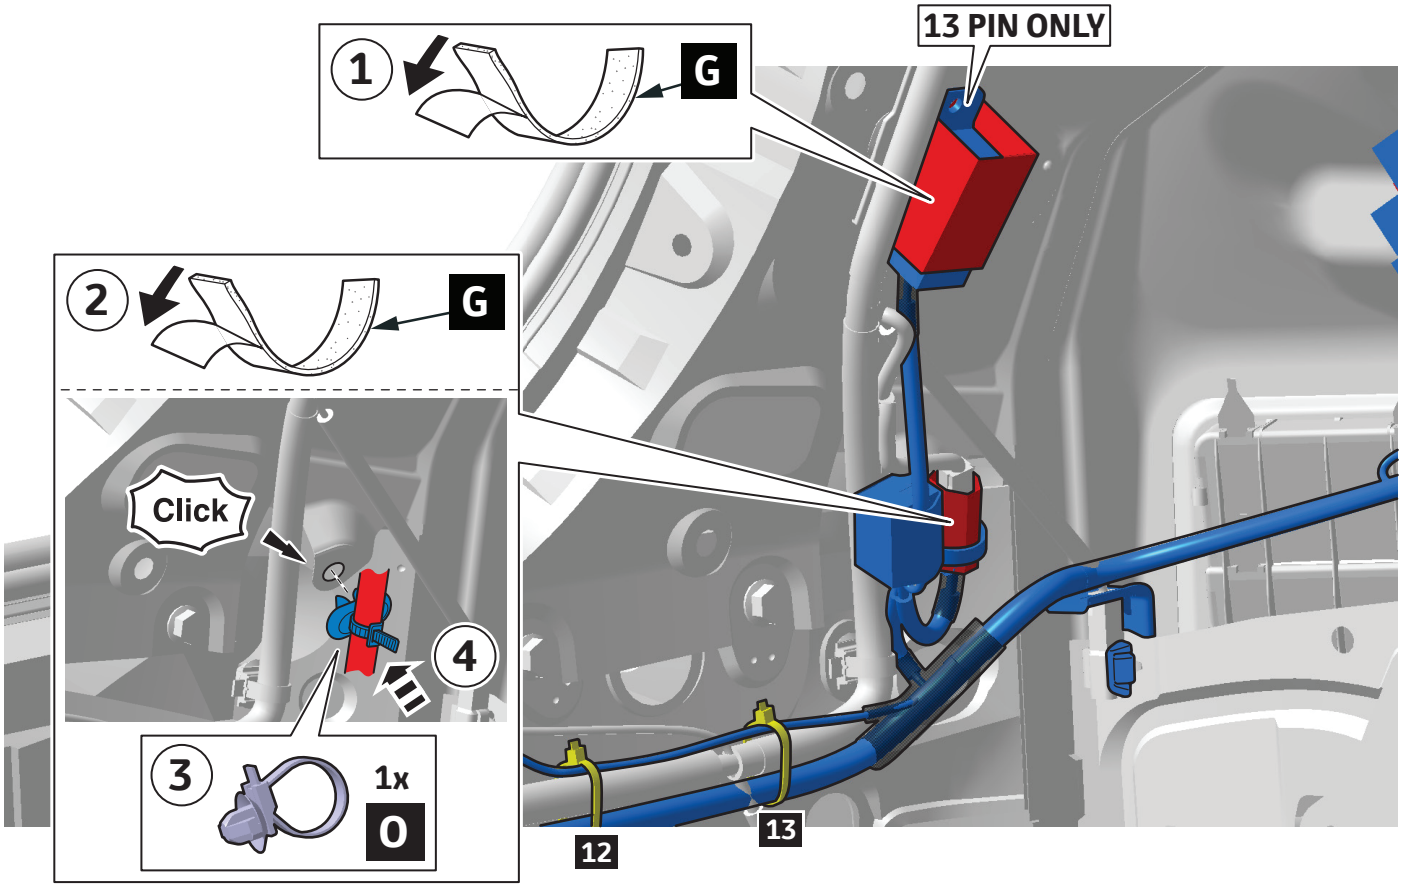

1
G
13 PIN ONLY
2
G
Click
4
3
1x
O
12
13

25

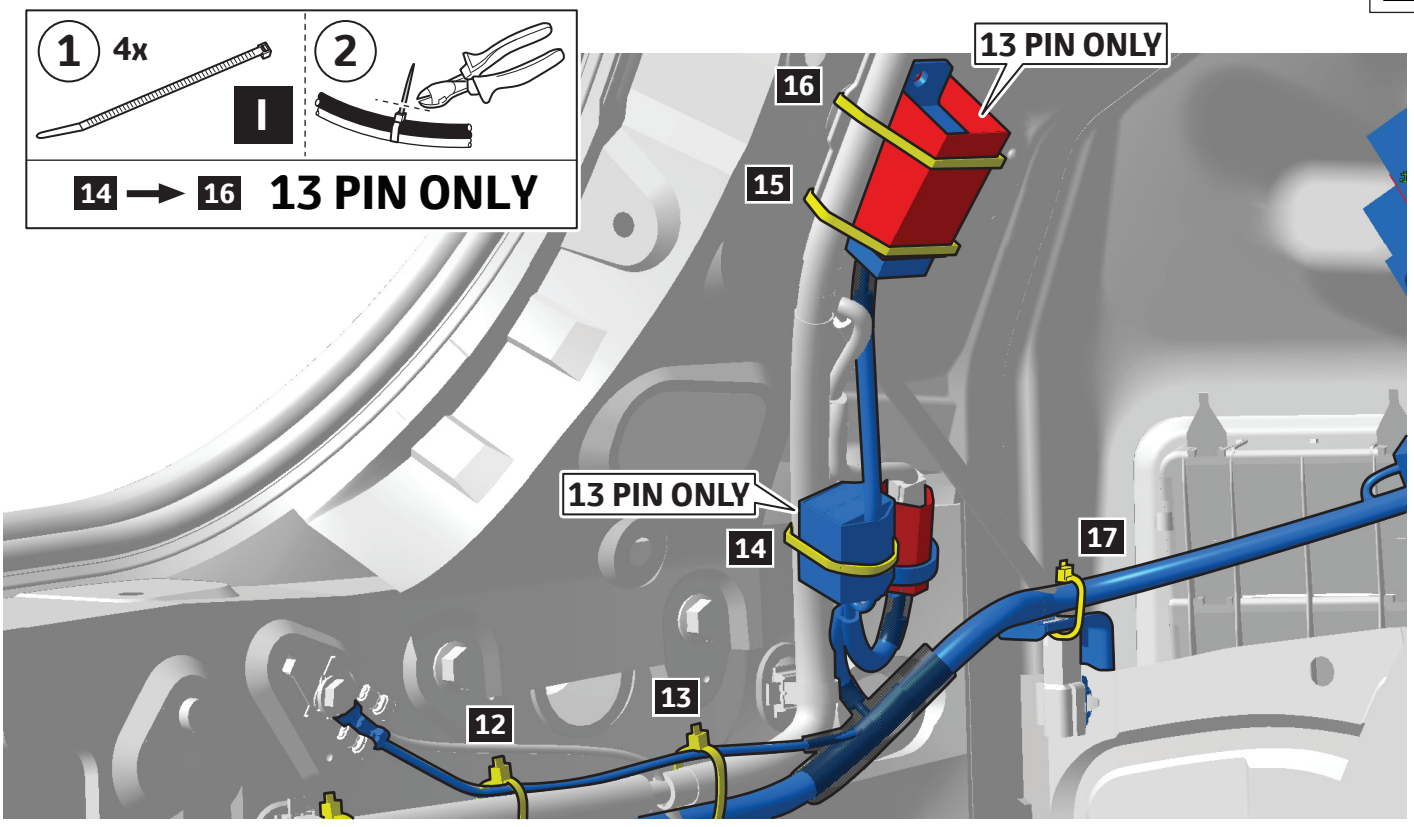

1
4x
I
2
14
16
13 PIN ONLY
13 PIN ONLY
16
15
13 PIN ONLY
14
17
13
12

26


WITH EPB ECU

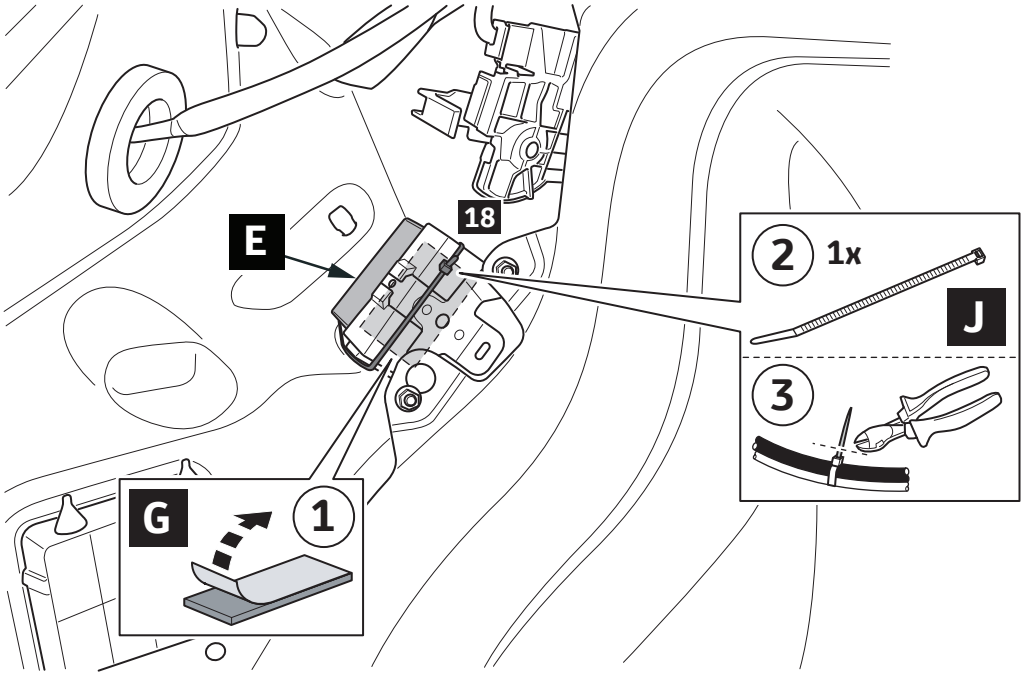



WITHOUT EPB ECU

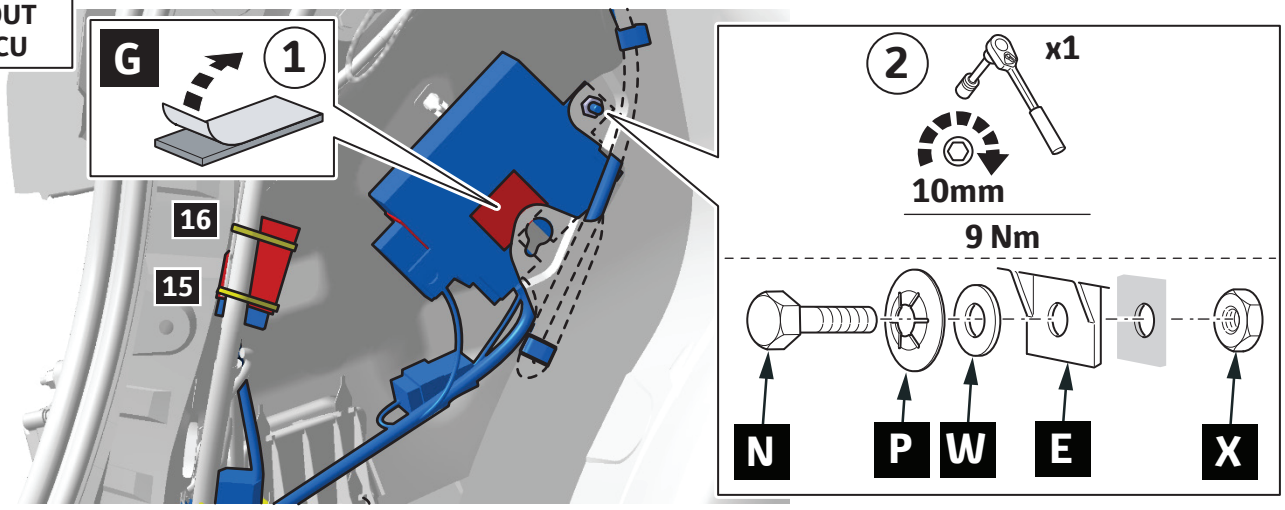




27

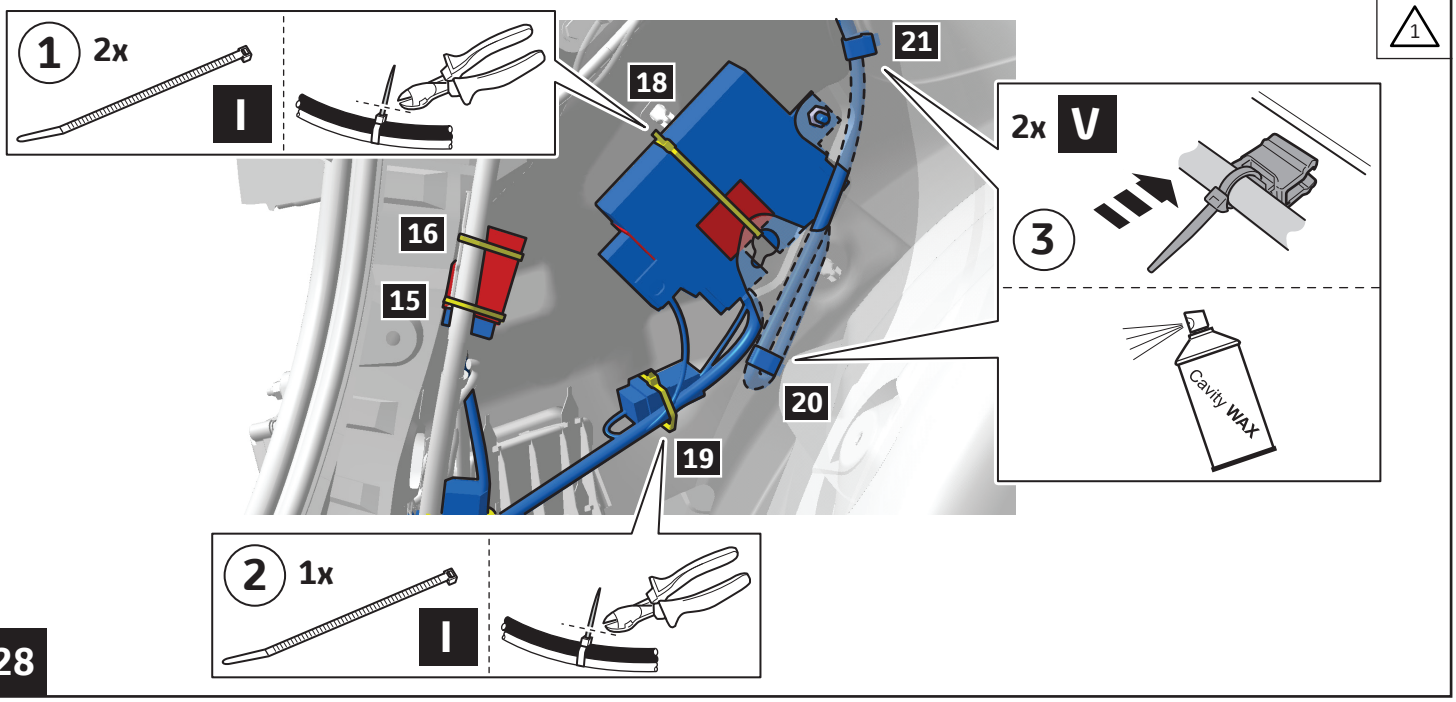




28

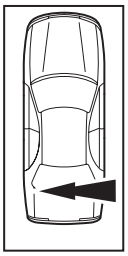


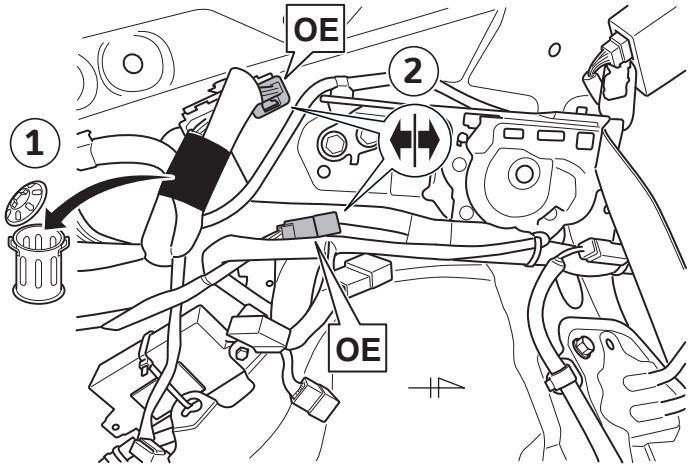

OE
2
1
OE

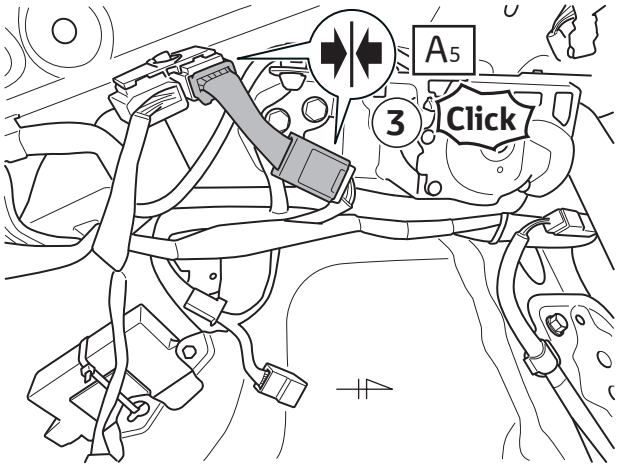
A5
3
Click

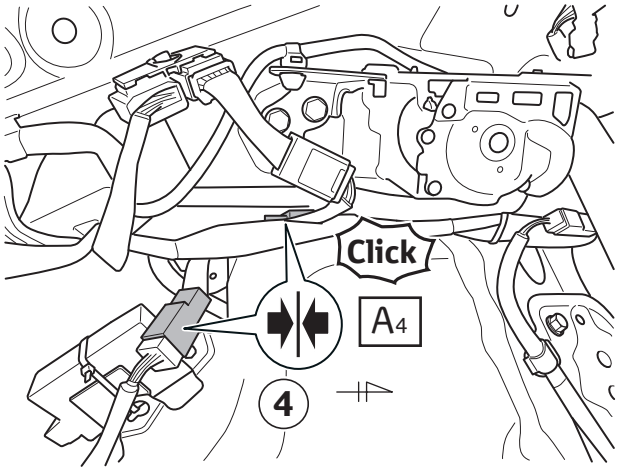

Click
A4
4

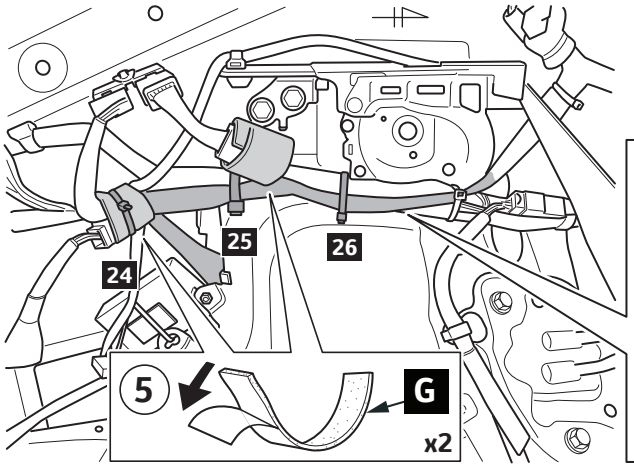

24
25
26
5
G
x2

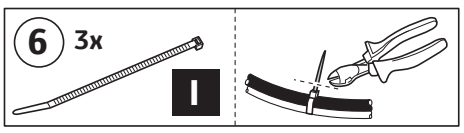
6
3x
I

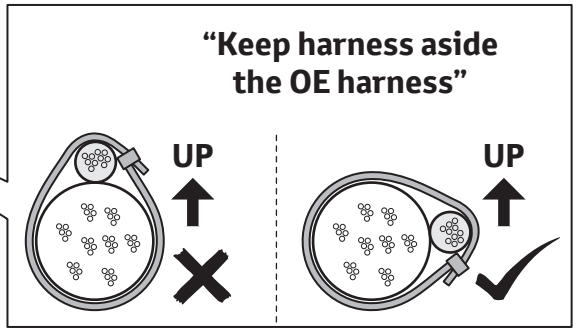

"Keep harness aside the OE harness"
UP
UP


29


4G
Hotspot
33

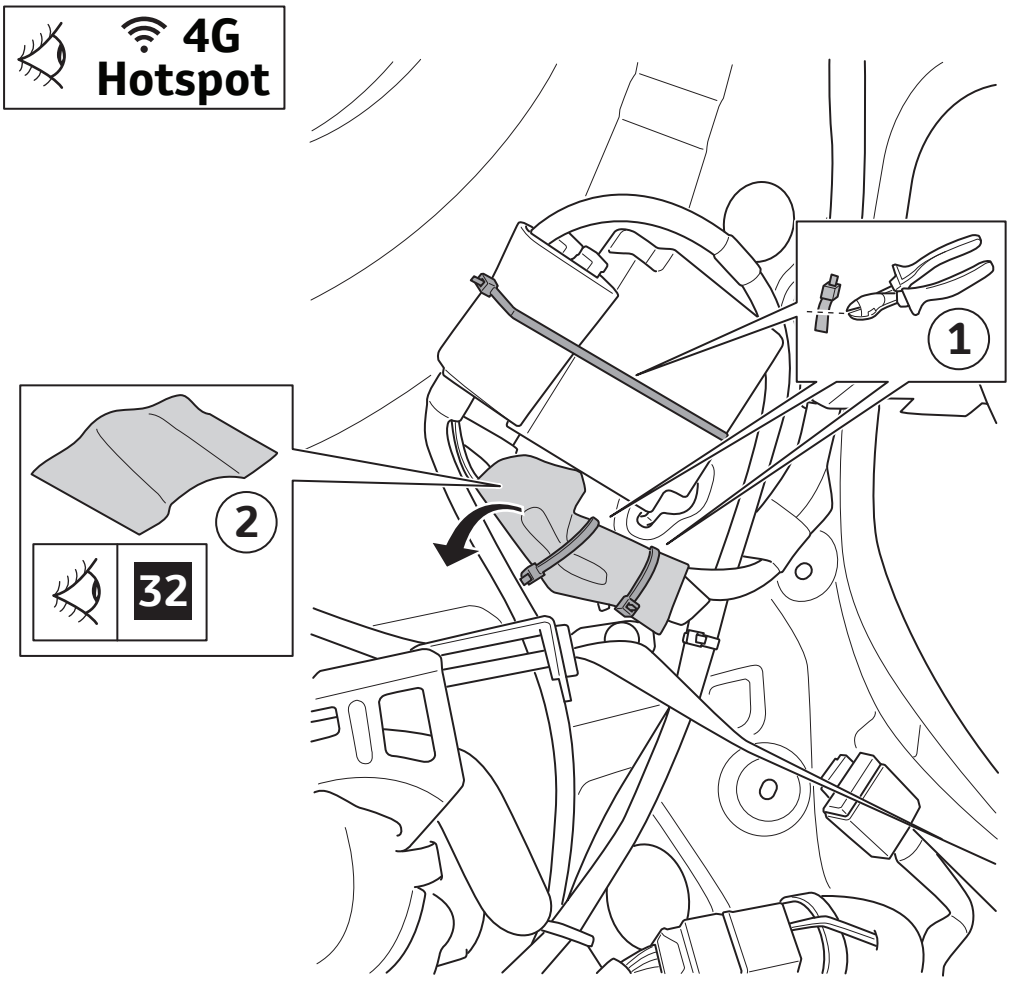
4G
Hotspot
1
2
32

# 4G Hotspot

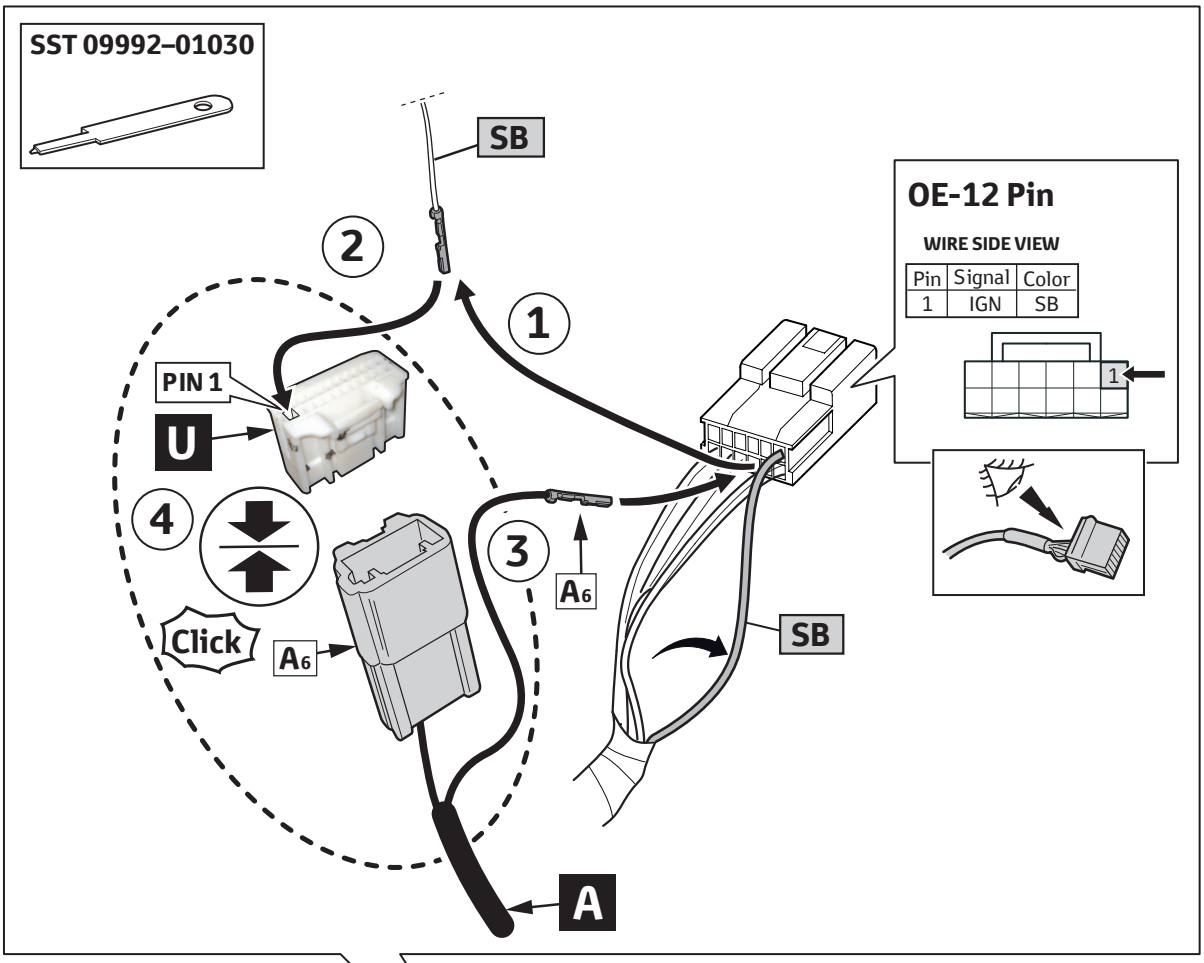

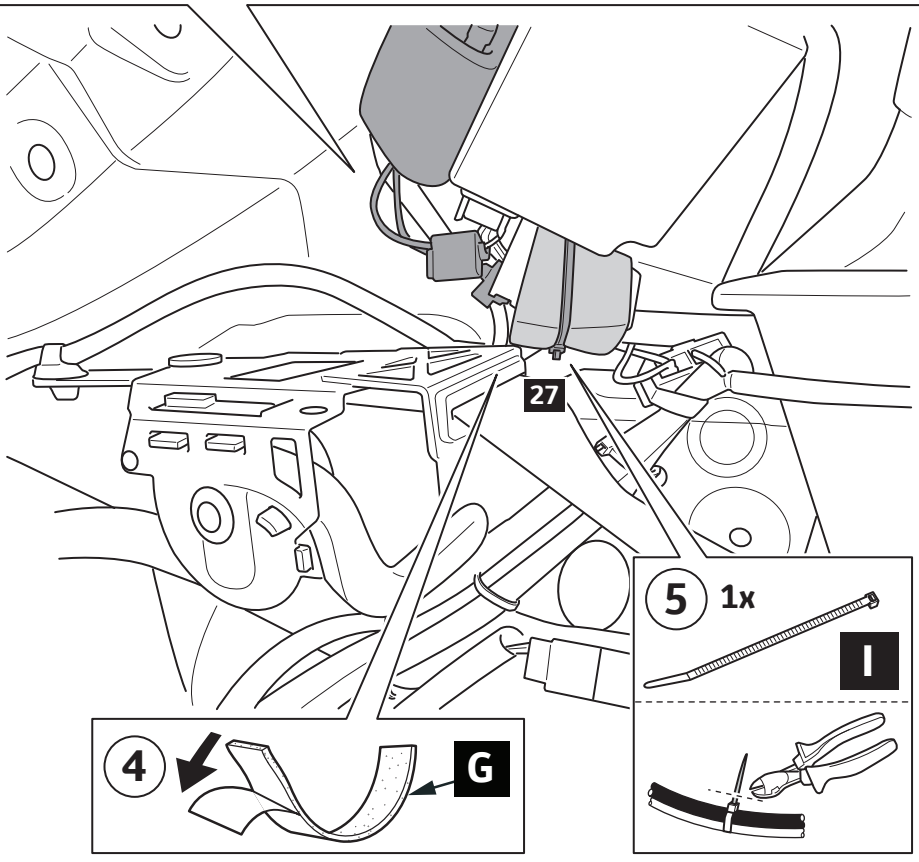




31




TOYOTA

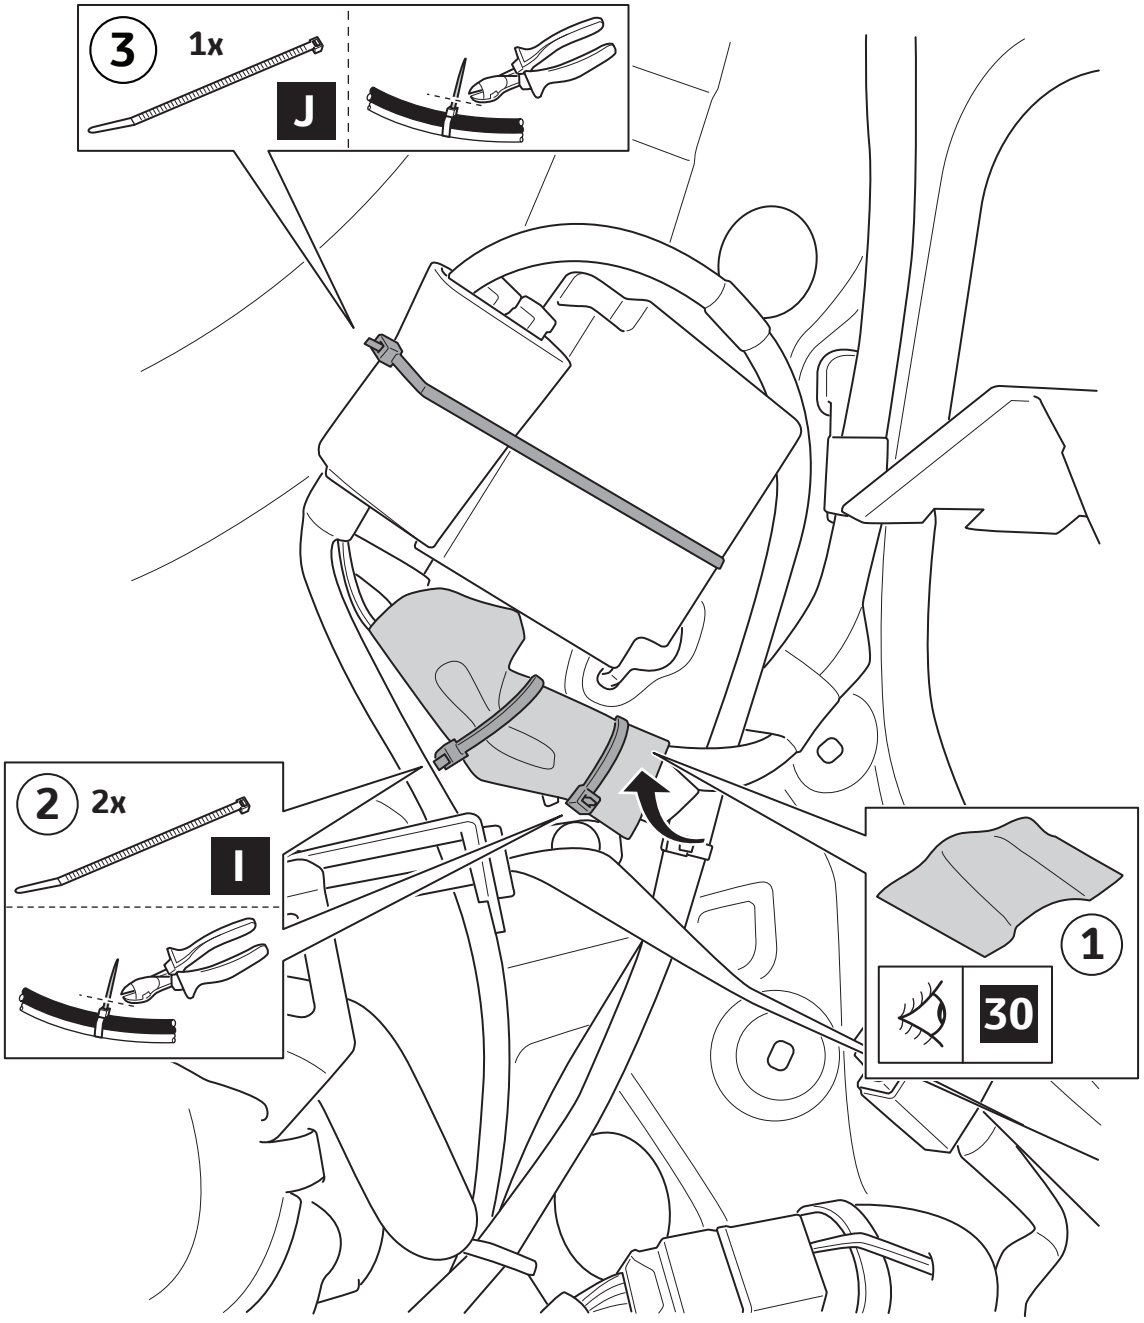
**4G Hotspot**




## 13 PIN ONLY

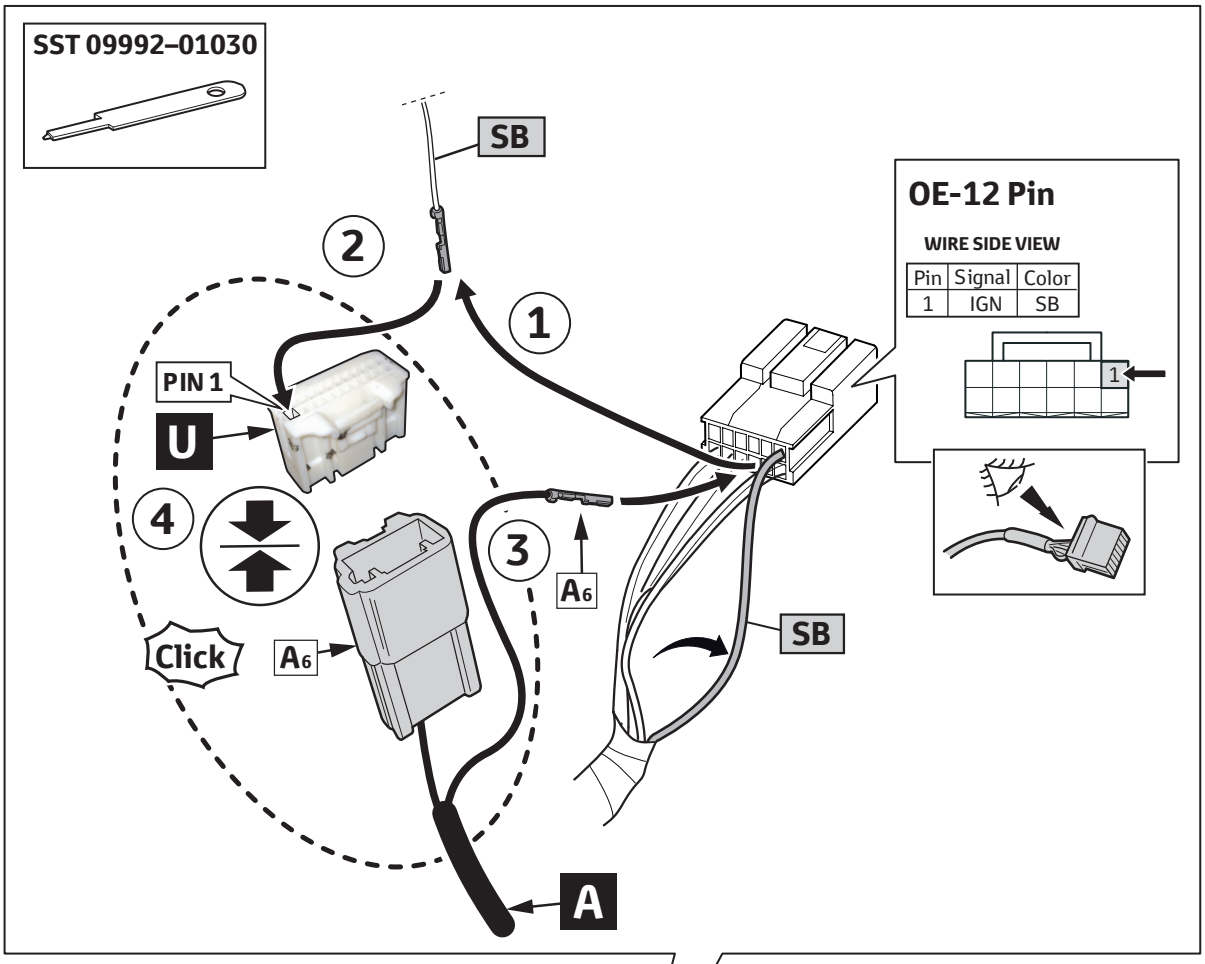


SST 09992–01030
SB
2
1
PIN 1
U
4
3
A6
Click
A6
SB
A
OE-12 Pin
WIRE SIDE VIEW
Pin | Signal | Color
1 | IGN | SB
1

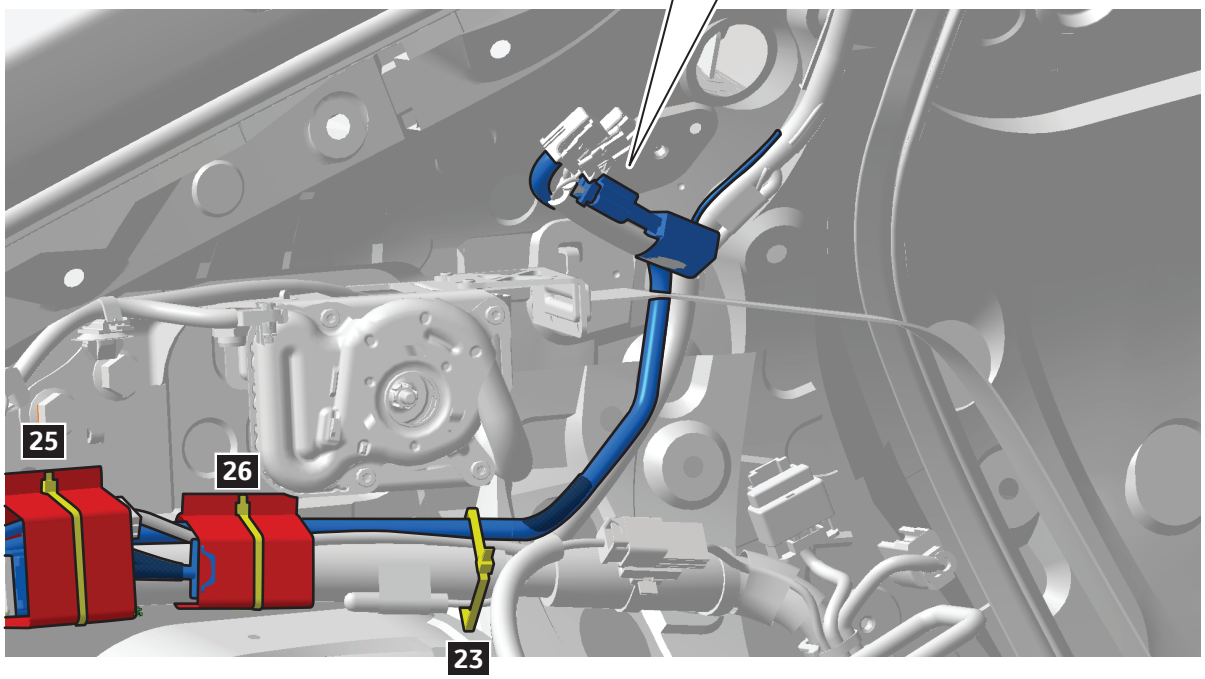

25
26
23


## 13 PIN ONLY

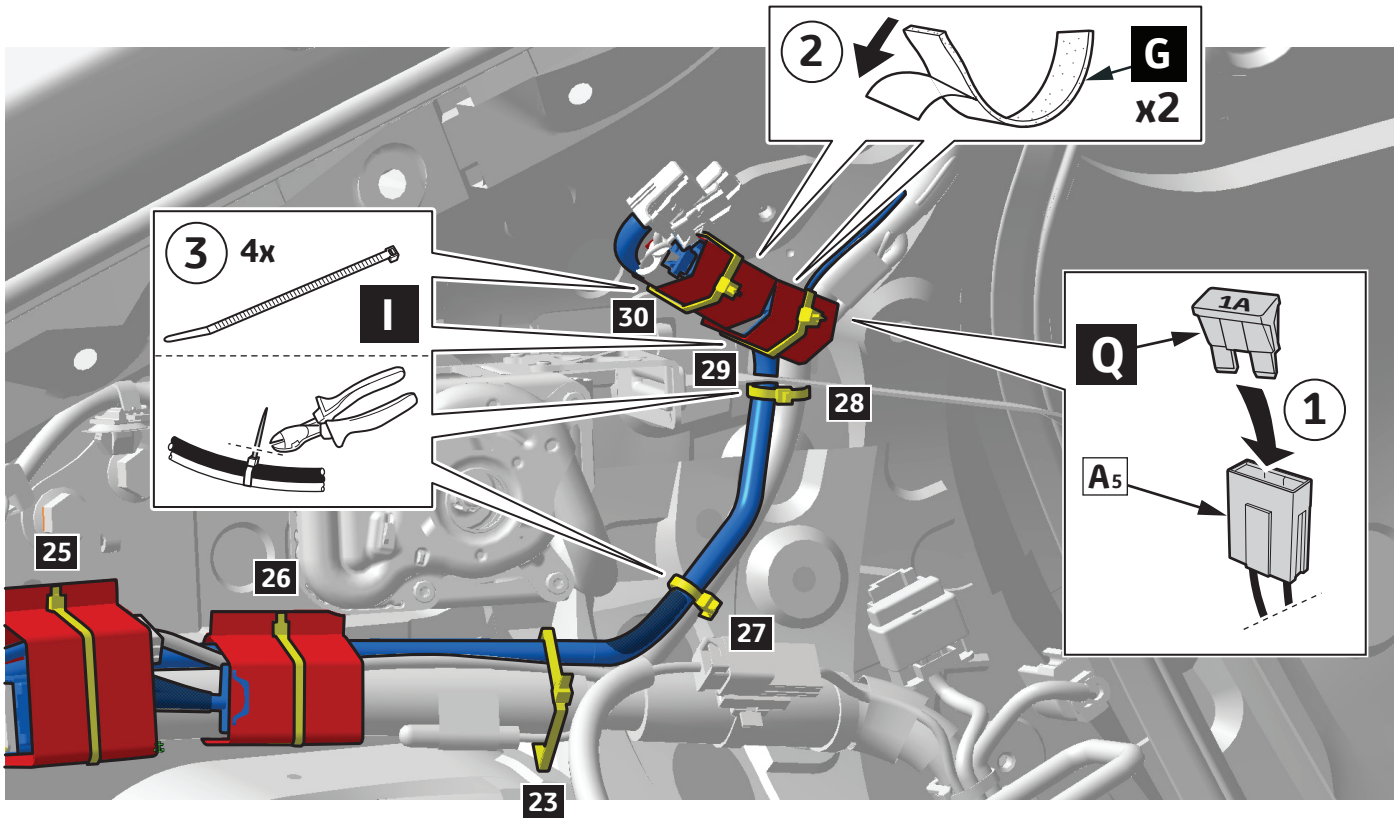


## 13 PIN ONLY

1

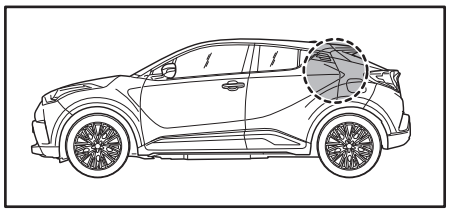


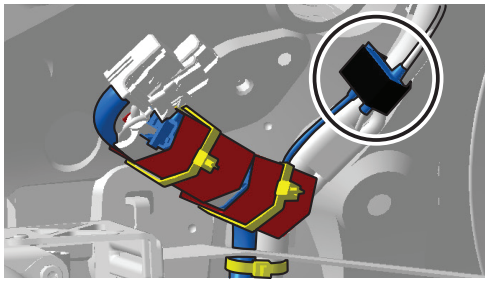


2

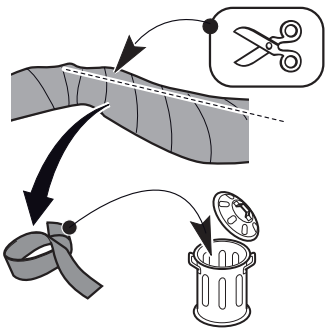


3

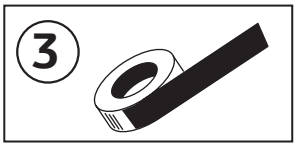

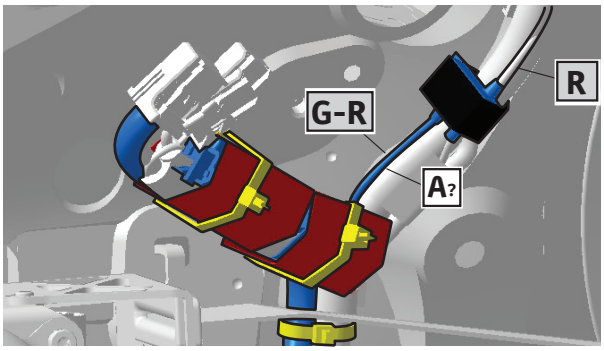



4

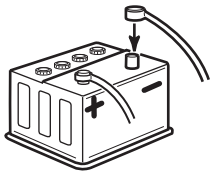


5





6

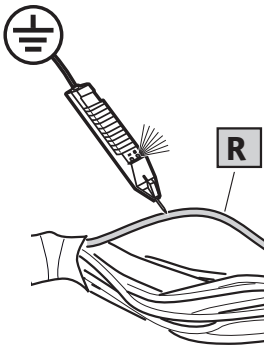



7

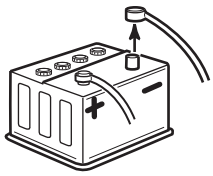


8

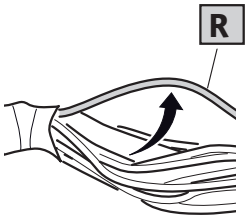


9

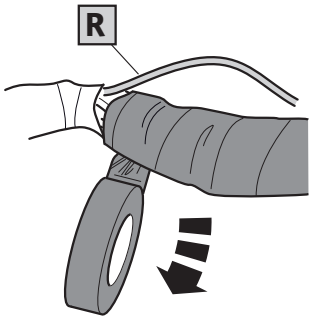


10

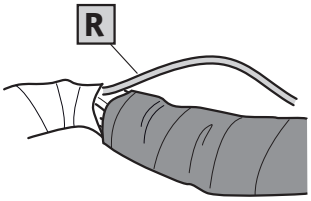


35A



TOYOTA

PW501-00583 (for 0.35mm²)

AC


or

PW501-00584 (for 2mm²)

AD

OE wire

Accessory wire

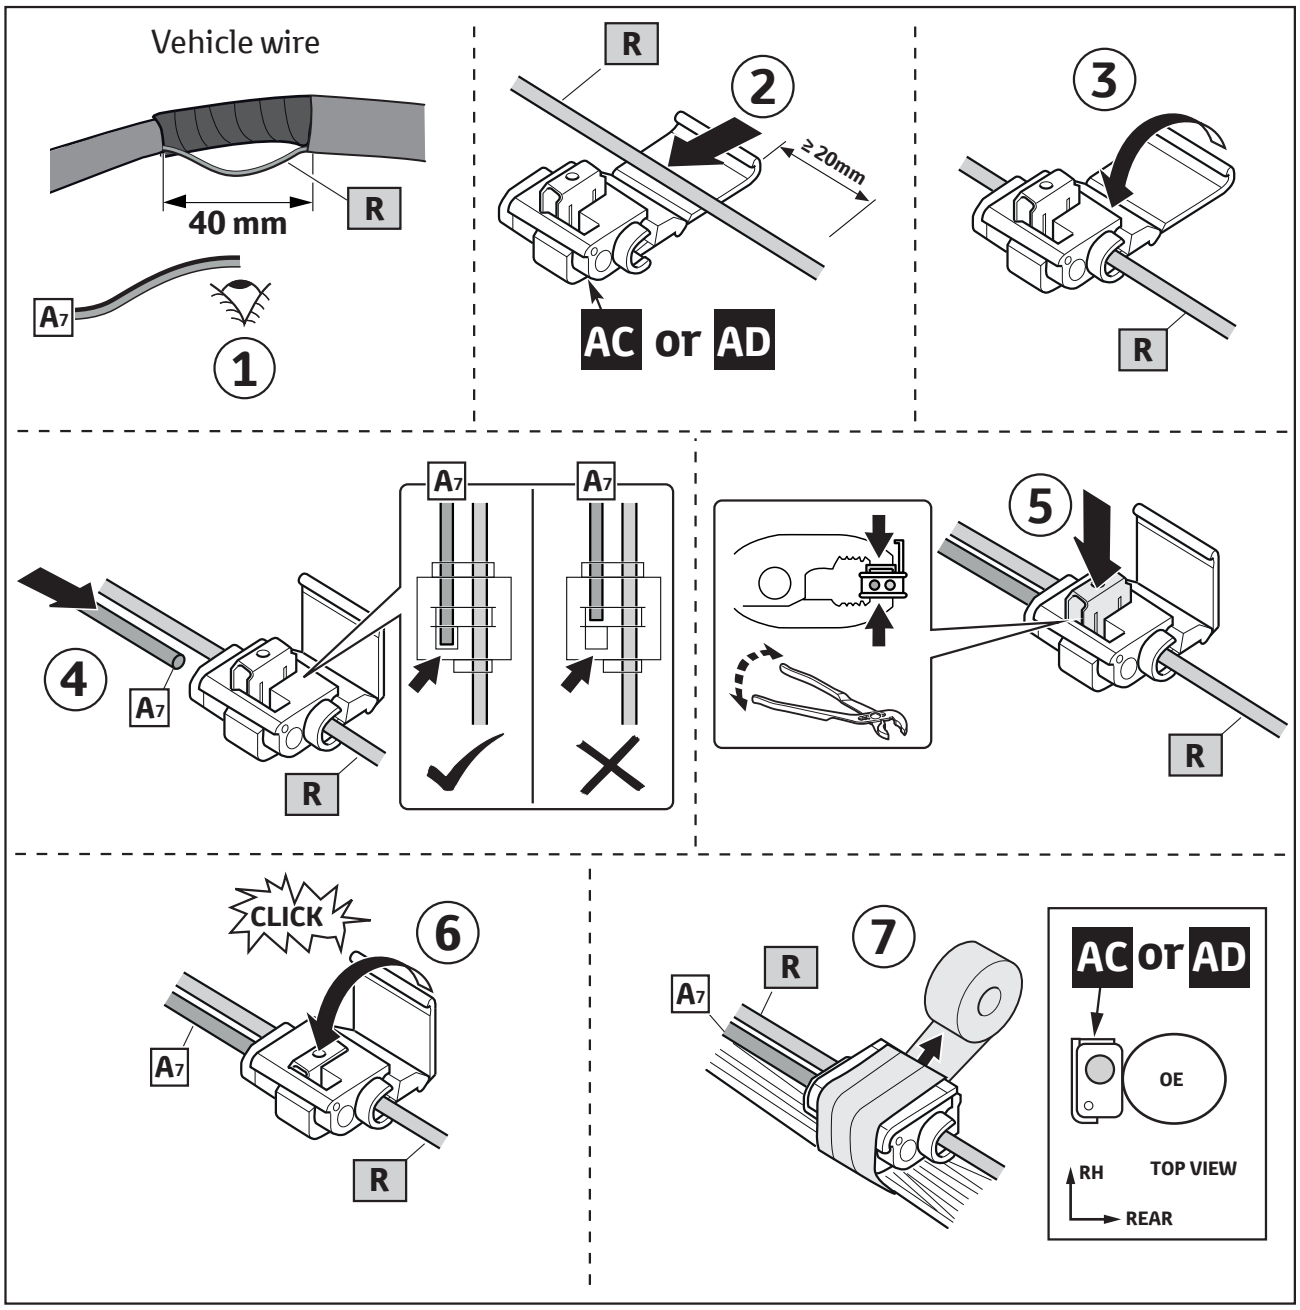




35B





TOYOTA


## 1.2L Vehicle

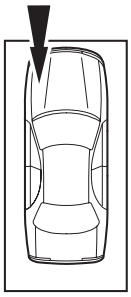

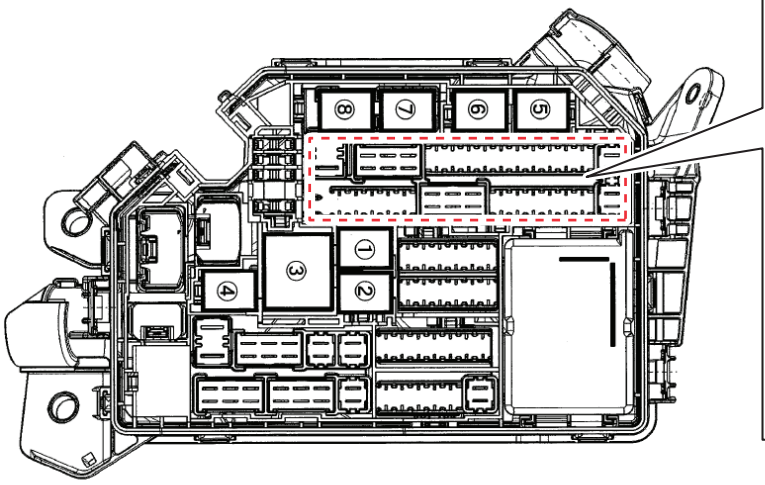

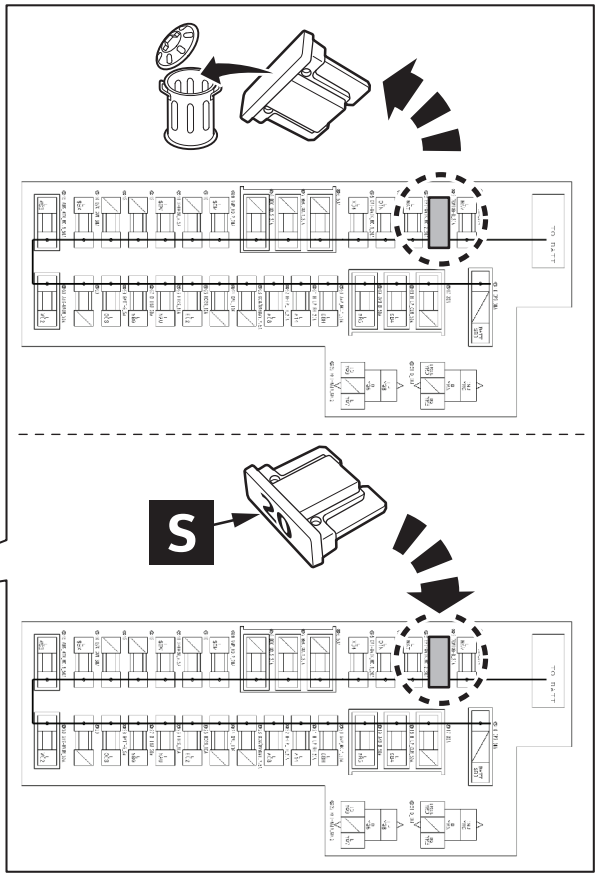


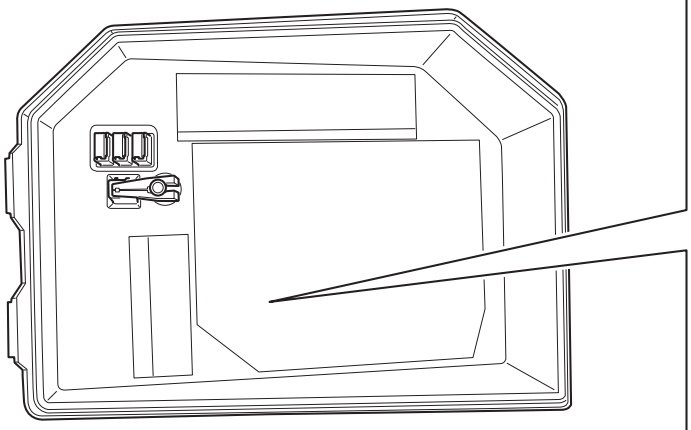
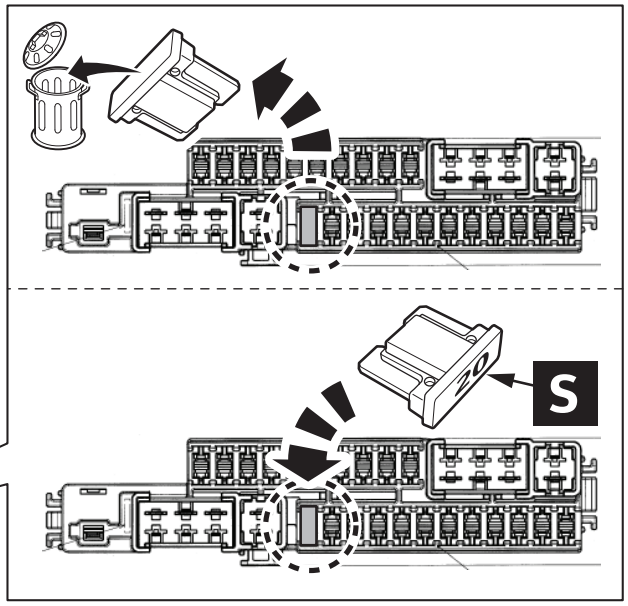


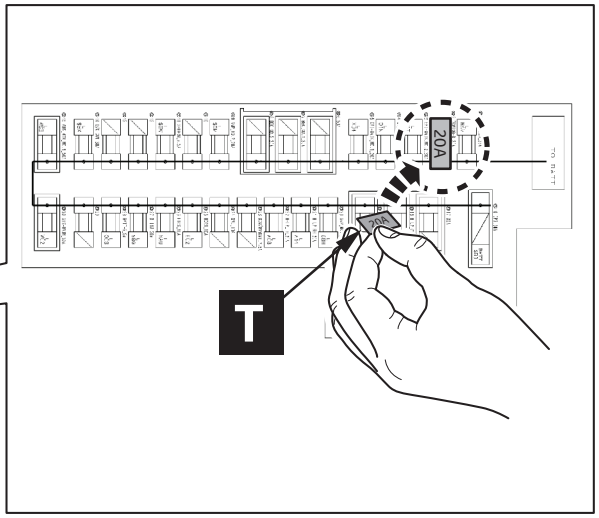

36A






## 1.8L Hybrid Vehicle

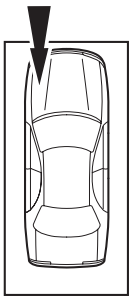



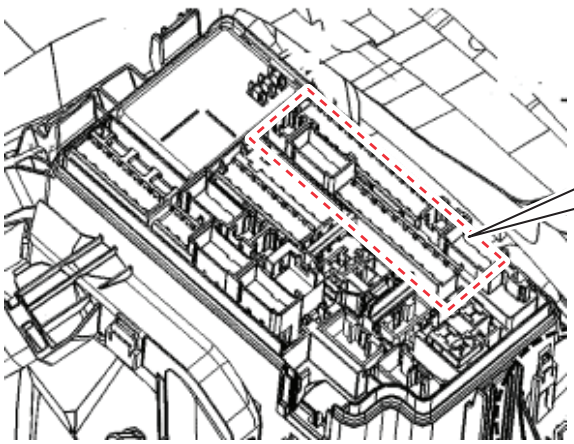

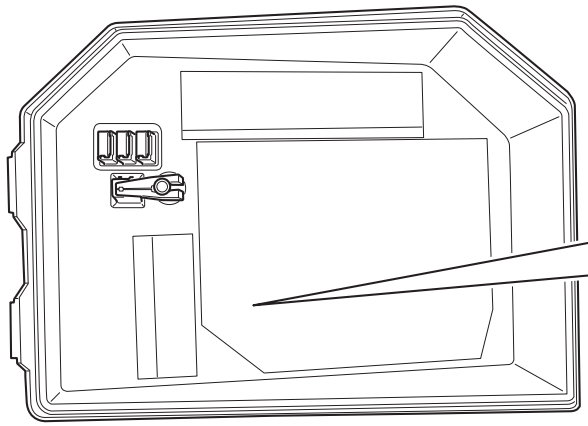


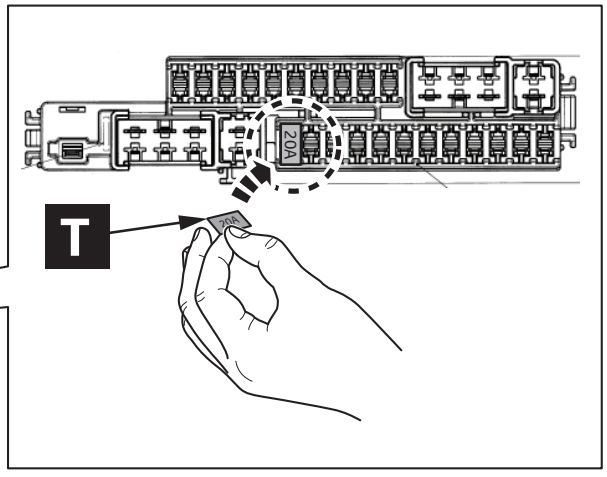

36B





TOYOTA


## 2.0L Vehicle

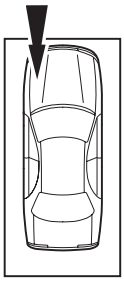

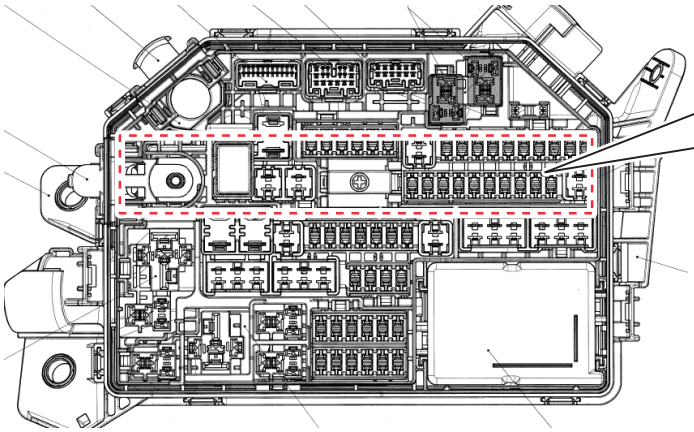


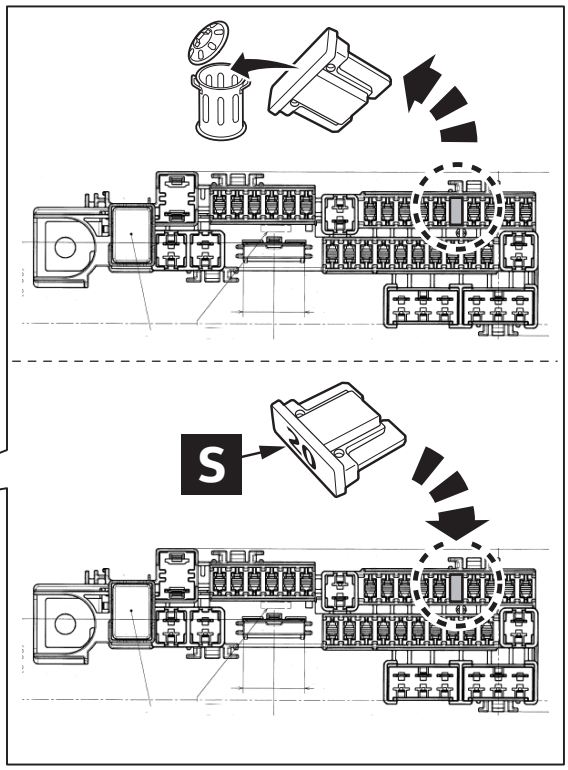


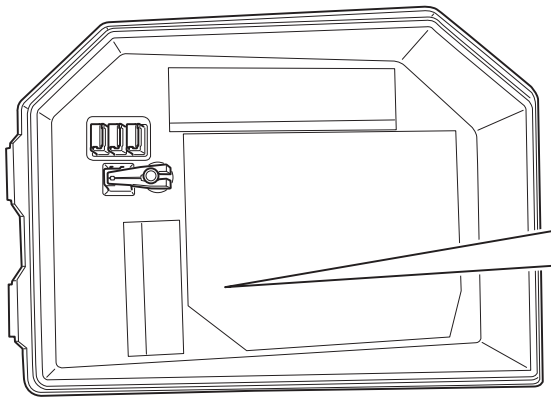


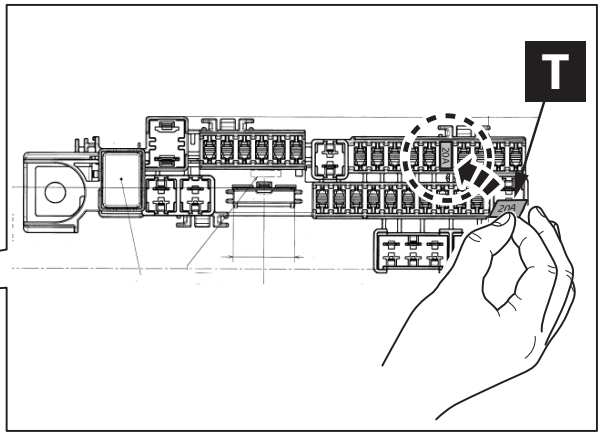

36C

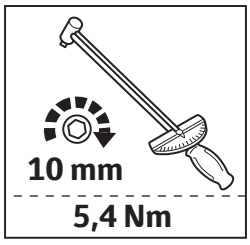

37

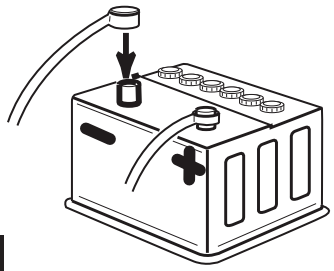

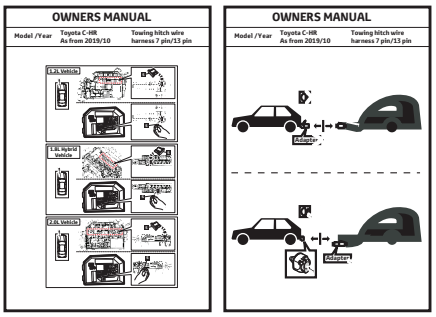
38
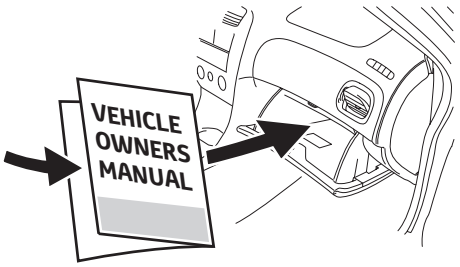
# CHECK SHEET



TOYOTA


ALWAYS A BETTER WAY

**Model/Year** Toyota C-HR — Towbar wiring kit 13-pin
As from 2019/10 — Towbar wiring kit 7-pin

**VIN n°** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐


## DURING INSTALLATION

**1**

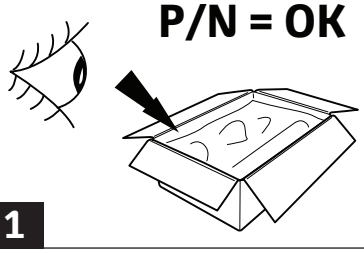



☐

**2**

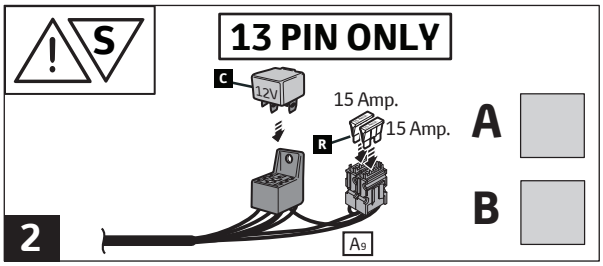



A ☐

B ☐

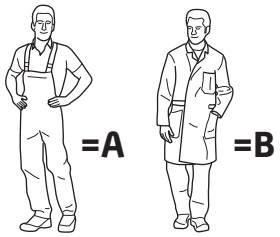



**3**

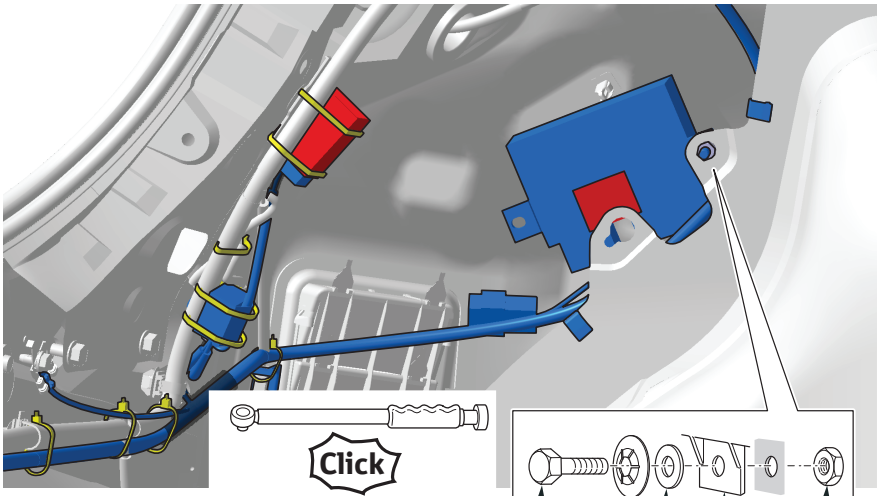


9 Nm ☐ Serial Number ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**4**

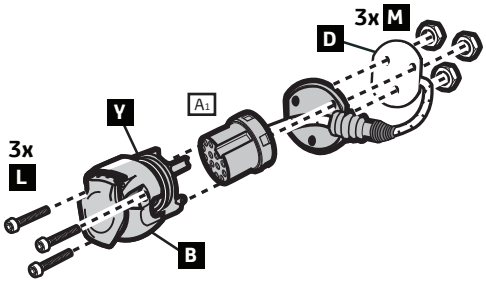


L (3x) 2 Nm ☐ Serial Number ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**5**





1x
1 Amp.

A ☐

B ☐

**6**

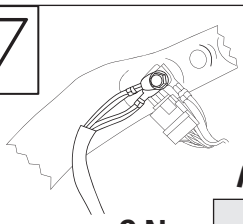


9 Nm A ☐ B ☐ Serial Number ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐


**7**




Serial Number

5,4 Nm ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**8**

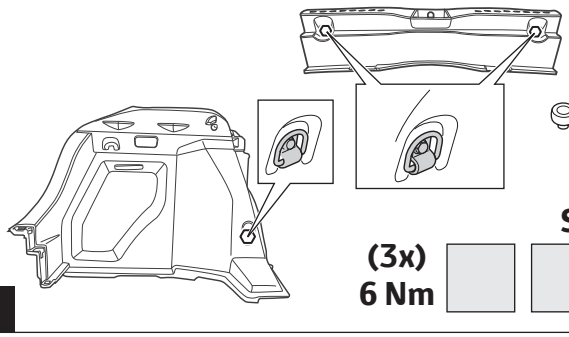




Serial Number

(3x) 6 Nm ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐



TOYOTA

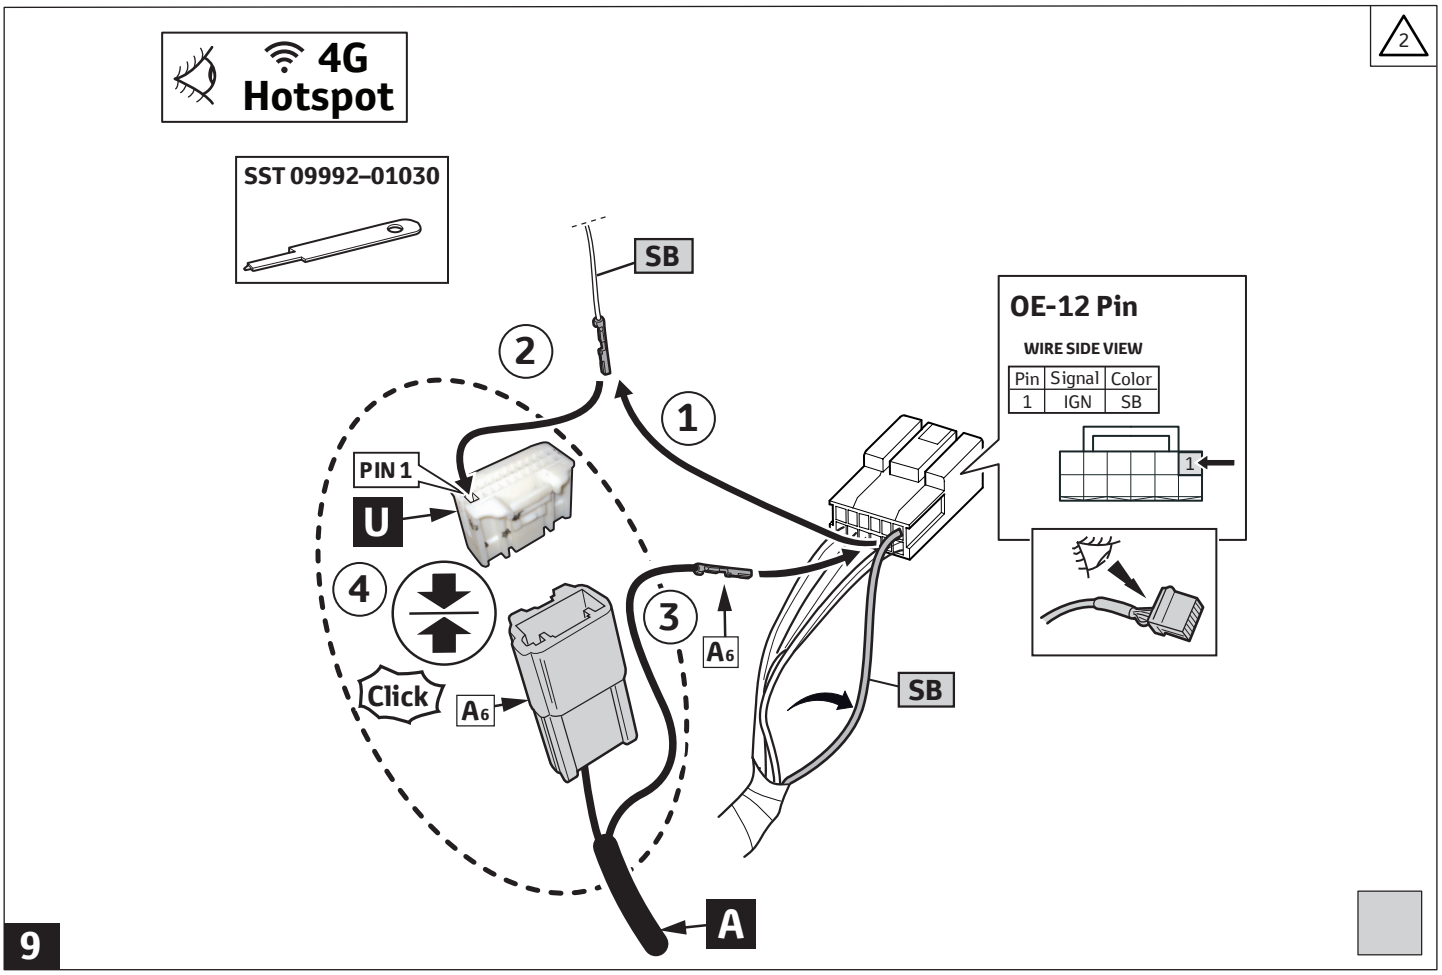

4G
Hotspot
SST 09992–01030
SB
OE-12 Pin
WIRE SIDE VIEW
Pin | Signal | Color
1 | IGN | SB
2
1
PIN 1
U
4
3
A6
Click
A6
SB
A
9

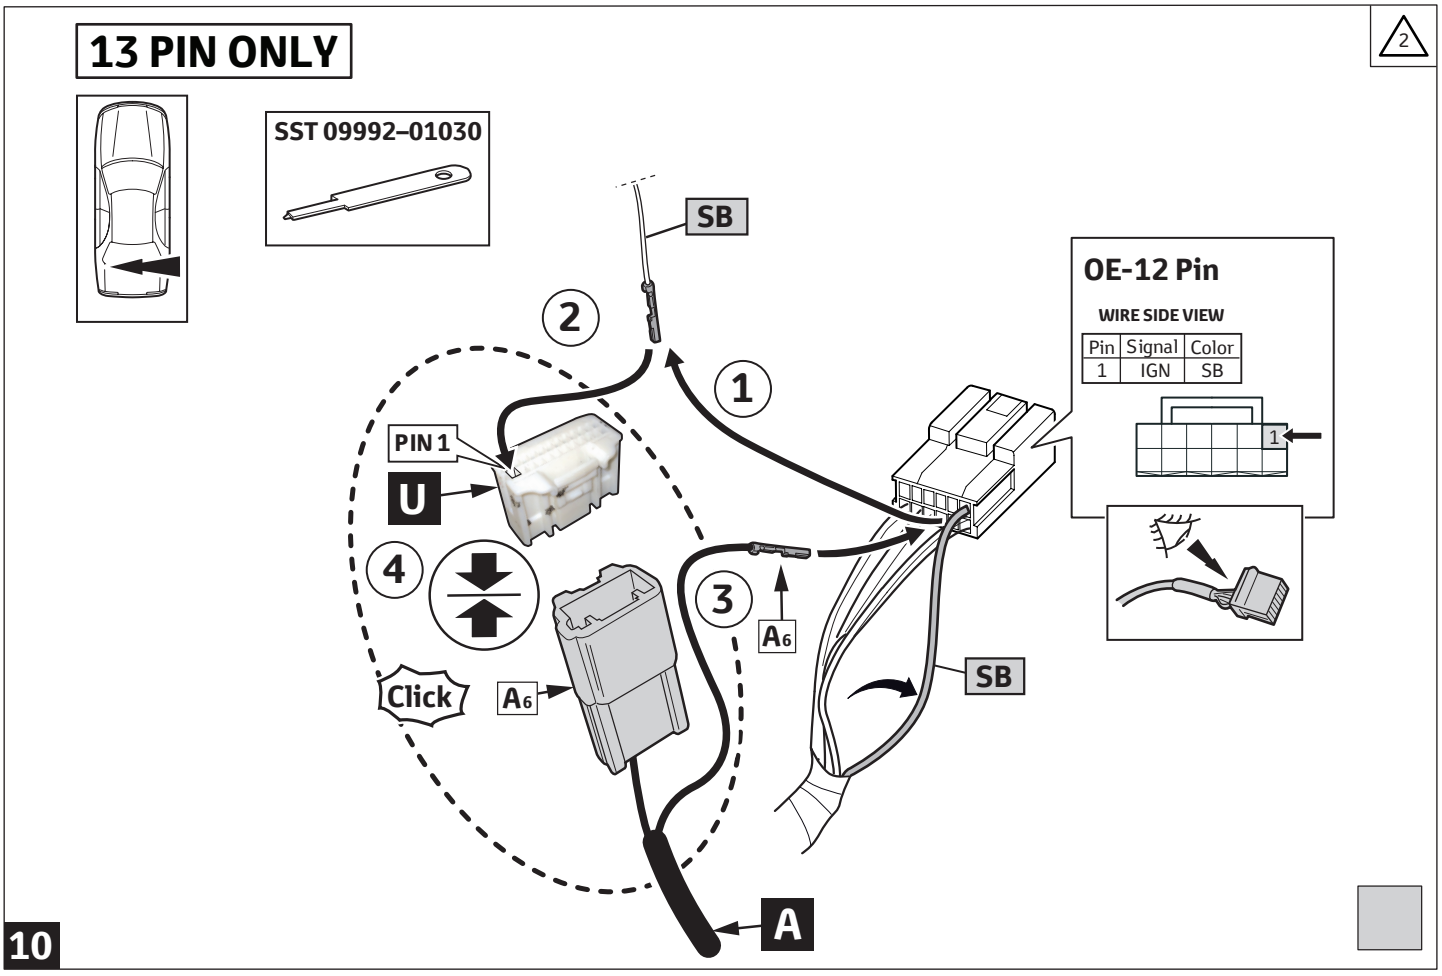

13 PIN ONLY
SST 09992–01030
SB
OE-12 Pin
WIRE SIDE VIEW
Pin | Signal | Color
1 | IGN | SB
2
1
PIN 1
U
4
3
A6
Click
A6
SB
A
10






## 1.2L Vehicle



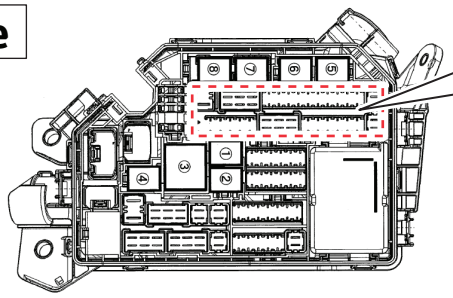

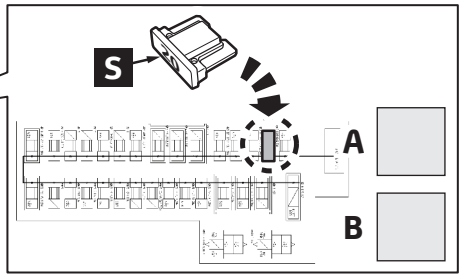


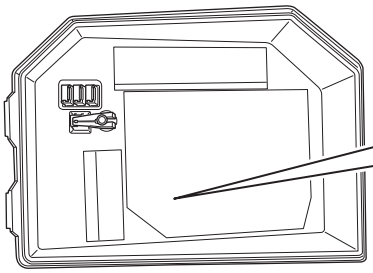


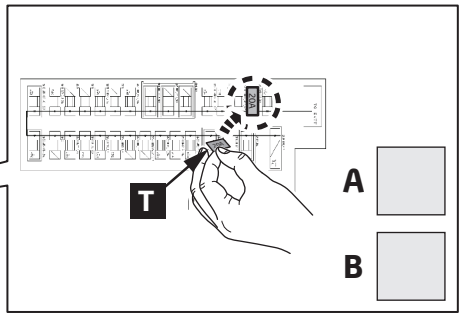
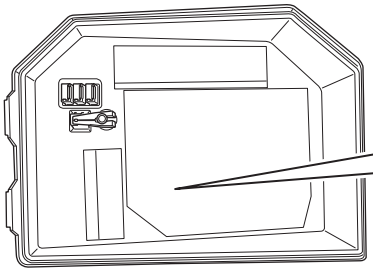




## 1.8L Hybrid Vehicle



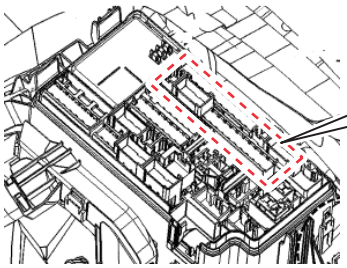

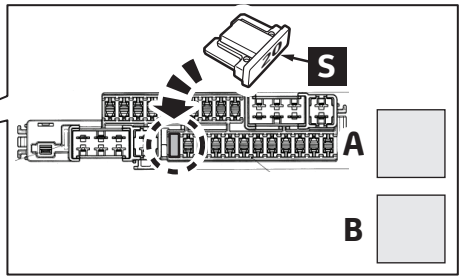


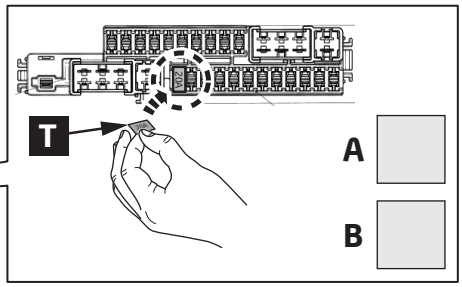



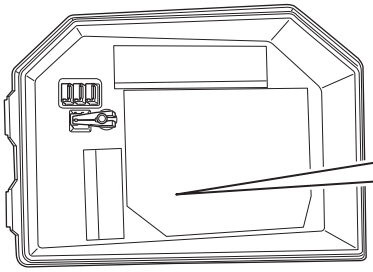




## 2.0L Vehicle



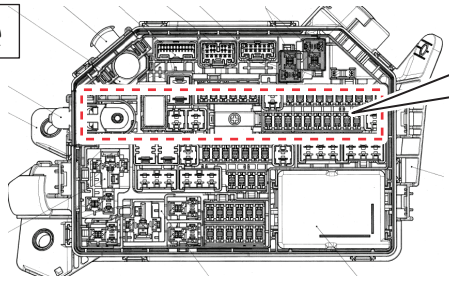


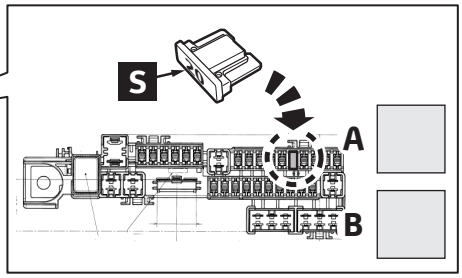

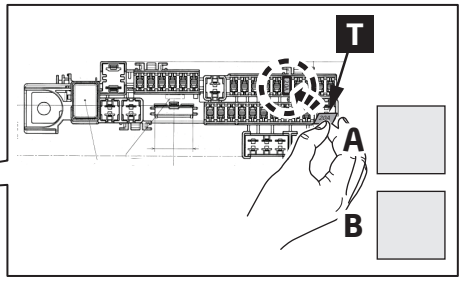








1

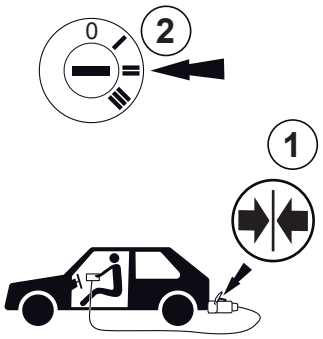




7 Pin

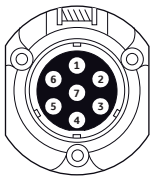


1 


3 


5 

2 


4 



6 stop 

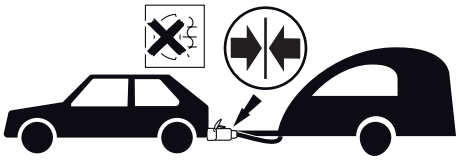


7


13 Pin

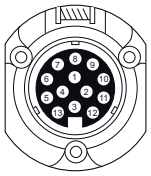


1 


4 

7 

2 


5 


8 stop 

3 


6 



9 

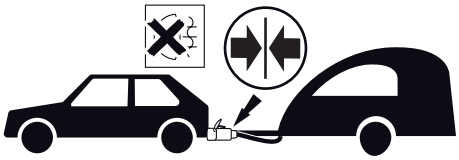
10

2

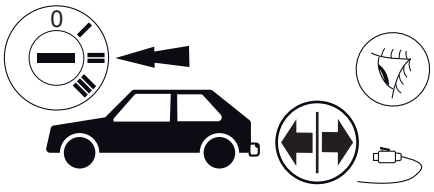




3

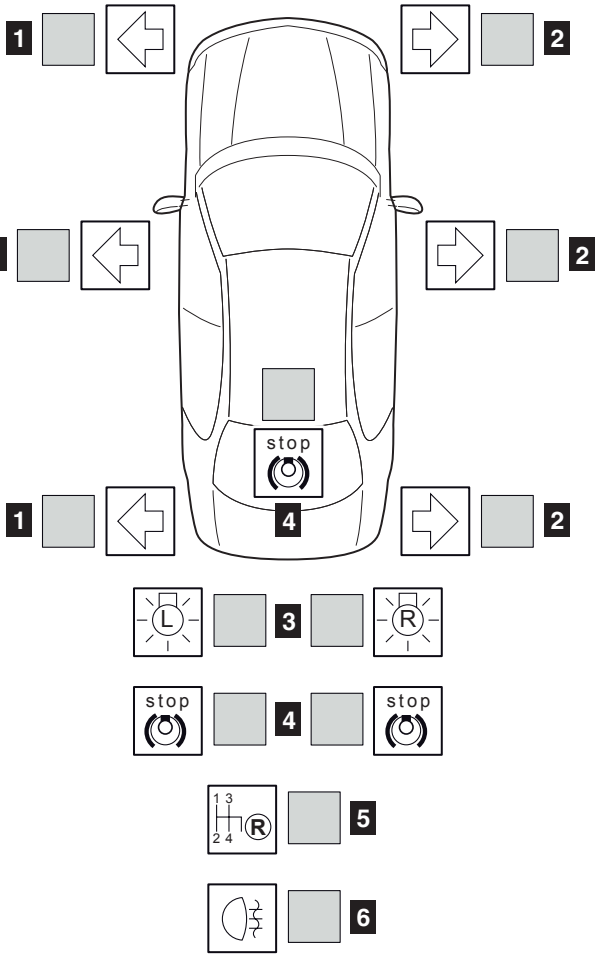

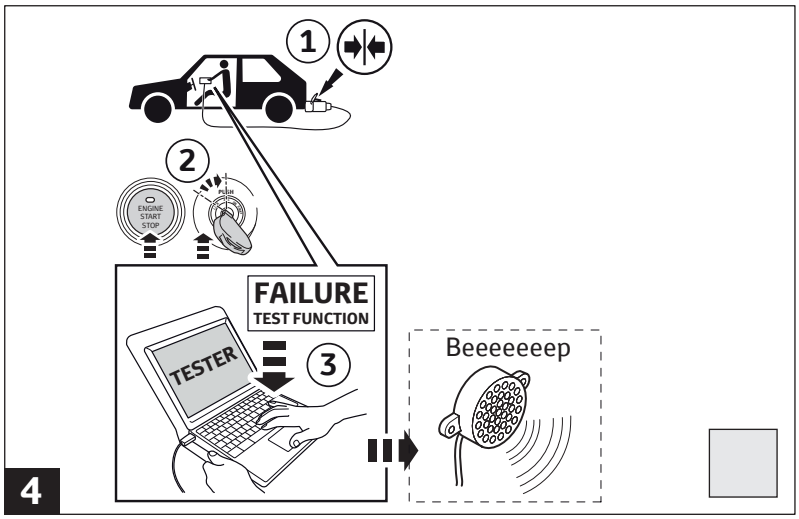

4

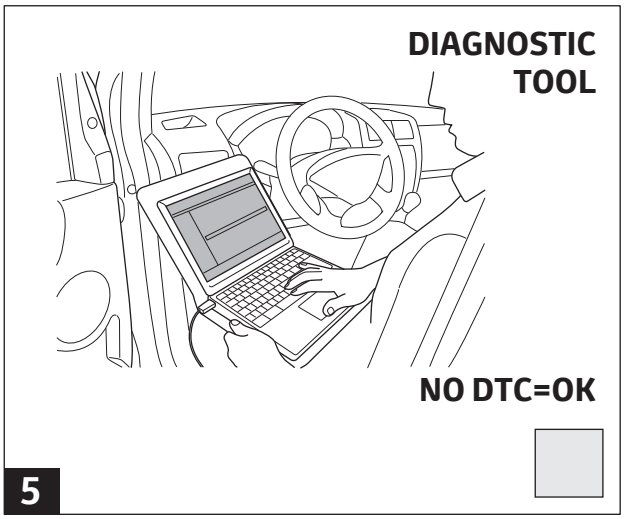



5

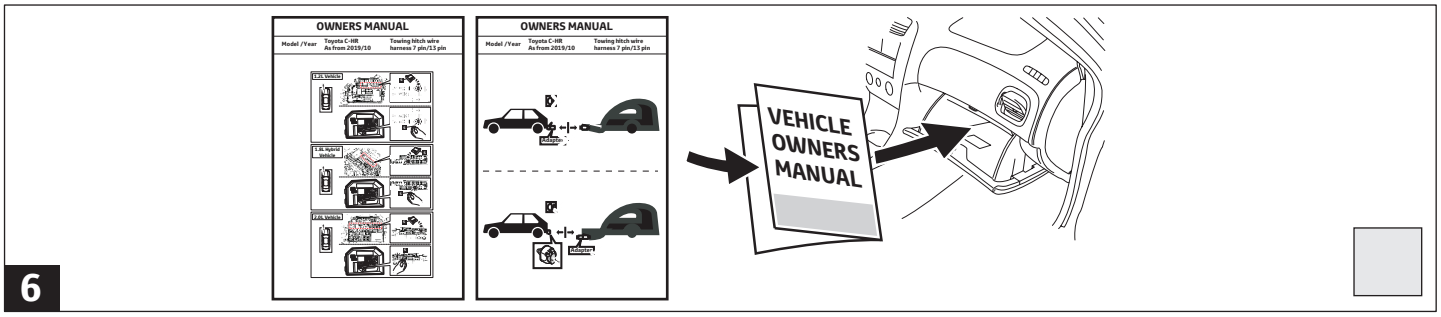



6

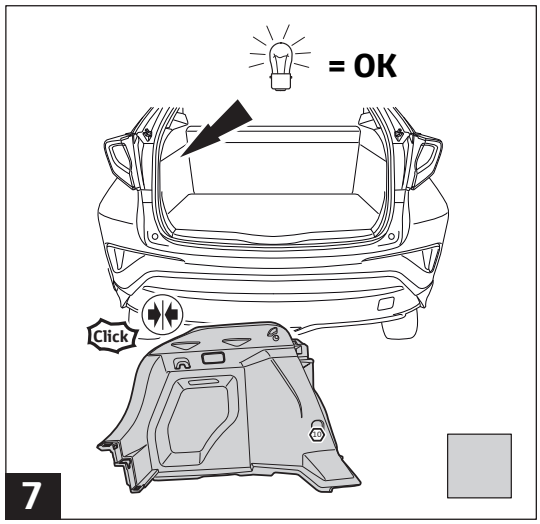



7

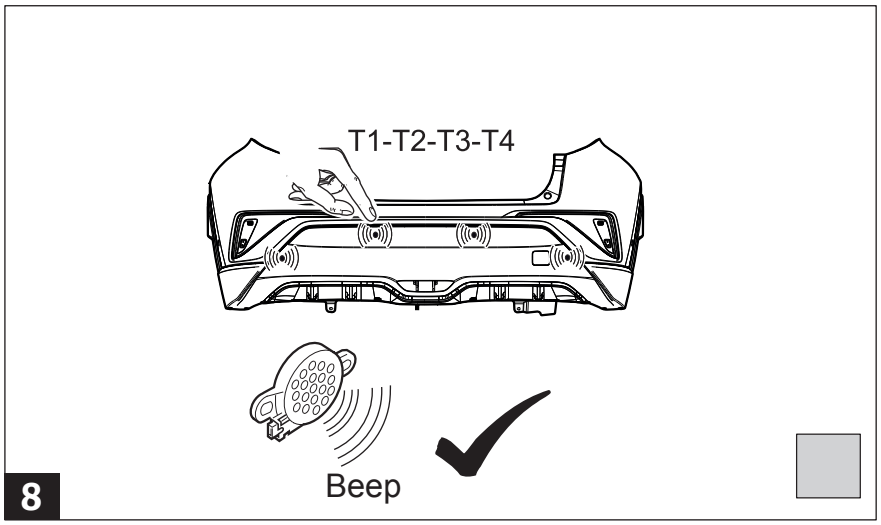


8

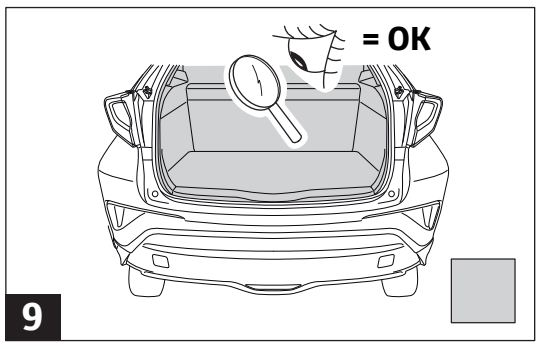


9

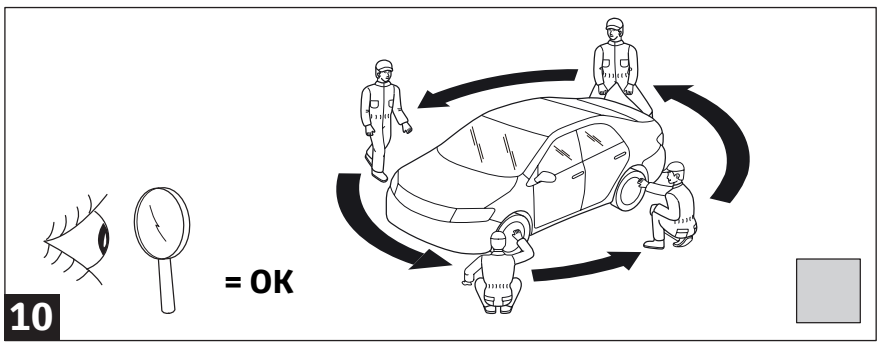


10

**Installation Date:**

. . / . . / . . . .

**Technician Name & Signature:**


**Stamp:**




TOYOTA

# OWNER'S MANUAL

| Model /Year | Toyota C-HR<br>As from 2019/10 | Towing hitch wire<br>harness 7 pin/13 pin |
|---|---|---|

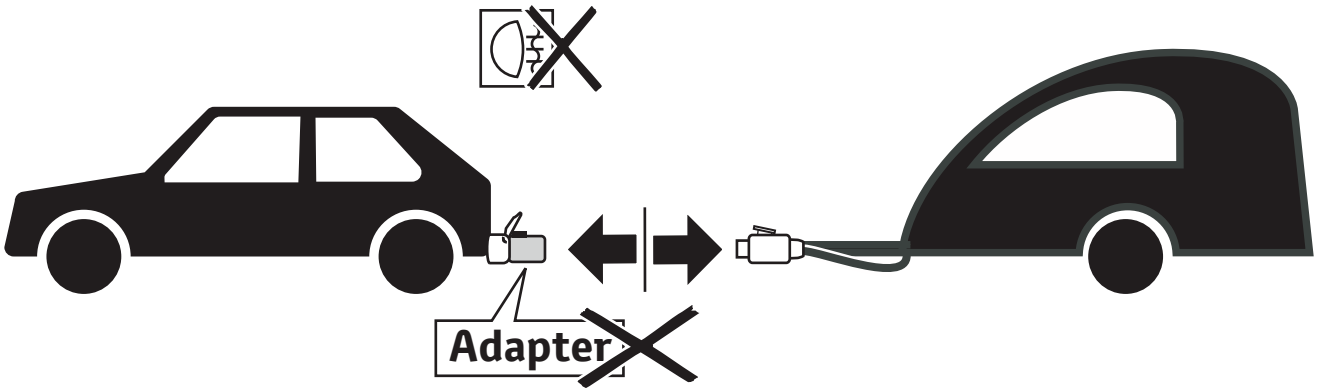


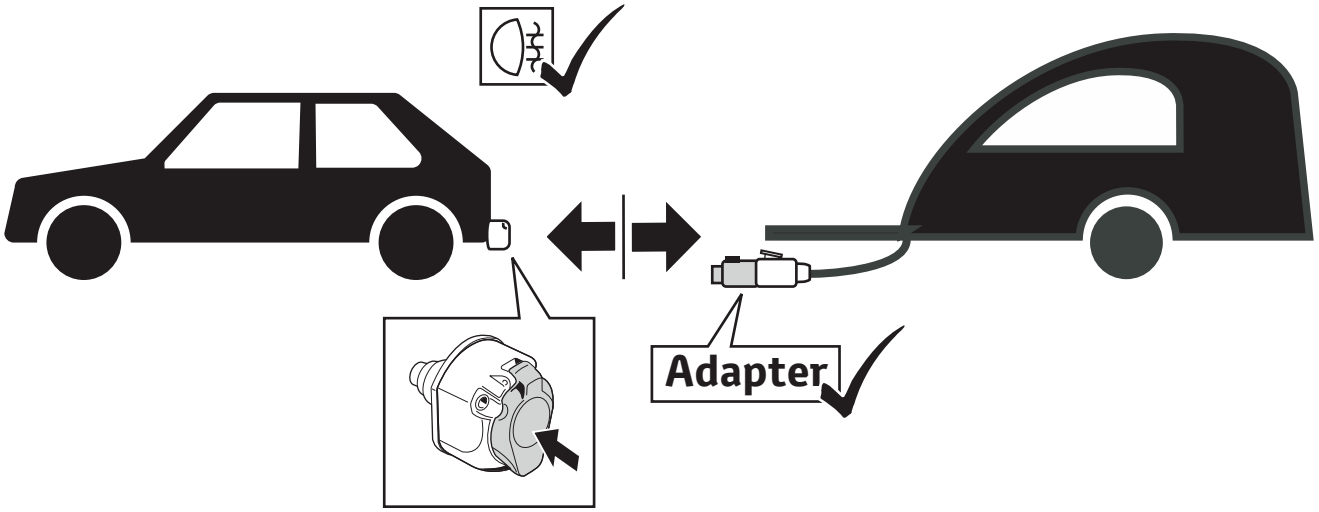



# OWNER'S MANUAL


| Model /Year | Toyota C-HR<br>As from 2019/10 | Towing hitch wire harness 7 pin/13 pin |
|---|---|---|


## 1.2L Vehicle



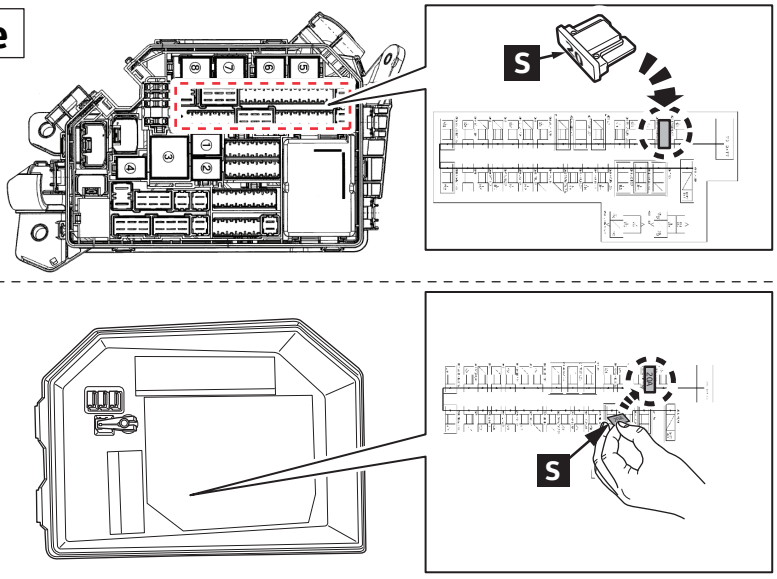




## 1.8L Hybrid Vehicle



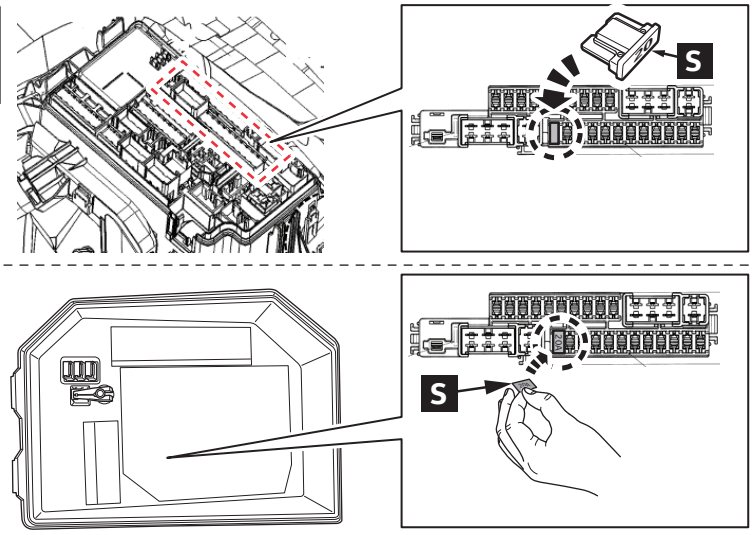


## 2.0L Vehicle



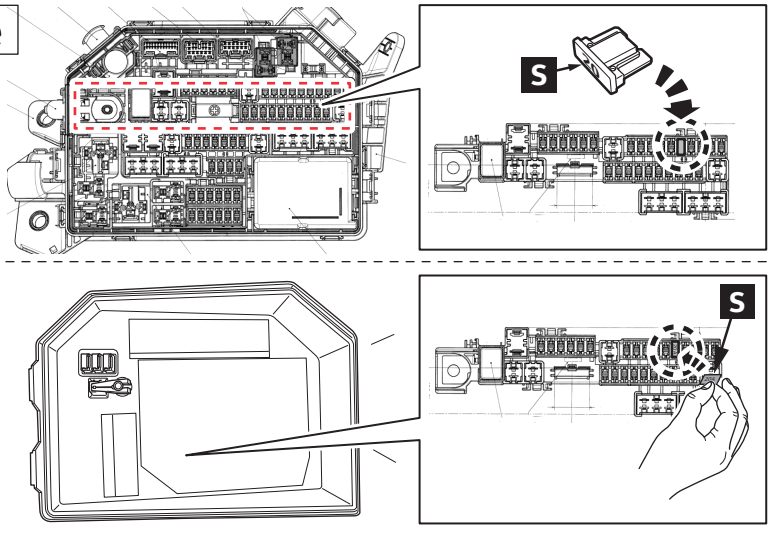




TOYOTA