



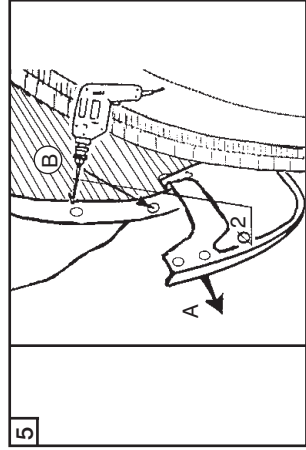


5

Drill 2 holes of $\varnothing 2$
Die 2 löcher bohren mit einen $\varnothing 2$ bohren
Percer les 2 trous $\varnothing 2$
Boor 2 gaten van $\varnothing 2$
LHS = RHS

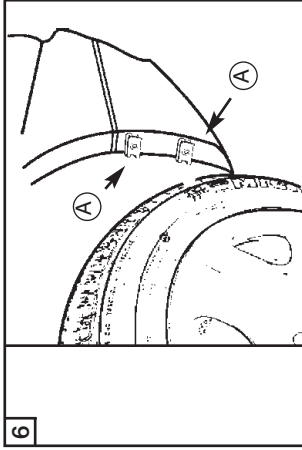


6

Install the 2 clip A
Die 2 federmutter A befestigen
Installer les 2 clip A
Bevestiging de 2 opschuifmoeren A

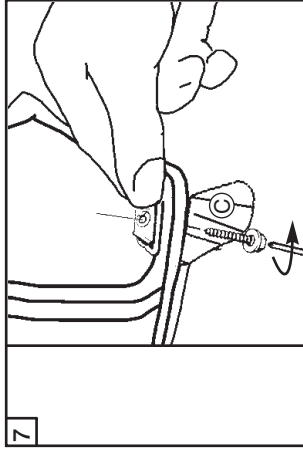

7

Install the screws C
Schrauben C befestigen
Visser les vis C
Schroeven C installeren

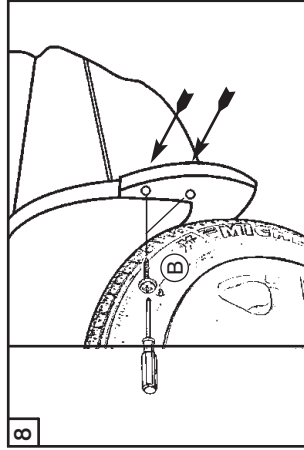

8

Push against the mudflap so that it follows the body contour.
Den schmutzfänger an das fahrzeug entsprechend der kontour andrücken.
Pousser la bavette contre l'alle comme indiqué.
Druk zodanig tegen de spatshielden dat hij de contour van het voertuig volgt.
Install the screws B
Schrauben B befestigen
Visser les vis B
Schroeven B installeren



Critical operation
Specifics tools



Operator safety




Check point



AVENSIS
VERSO

ALL > October 2003

PARTNUMBER : PZ 416 - 50962 - 00

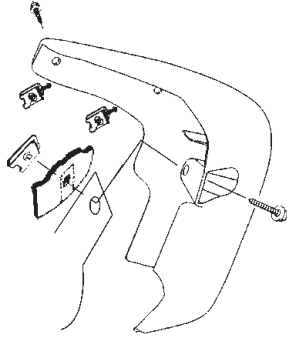

REAR MUDFLAPS
SCHMUTZFÄNGER HINTEN
ACHTERSTE SPATSCHERME
BAVETTES ARRIERE

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - CONTENU - KIT INHOUD

1 x Rear mudflap LHS
1 x Rear mudflap RHS
6 x Nut spring
4 x Screw $\varnothing 4,8 \times 13$
2 x Screw $\varnothing 4,8 \times 25$



x 6





x 4



x 2

x 1

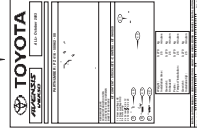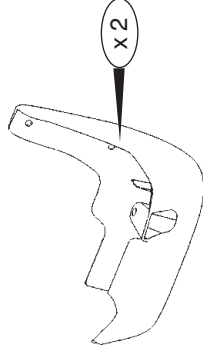

Weight :	0, 270	kg
Installation time :	25	minutes
Gewicht :	0, 270	kg
Anbauzeit	25	minuten
Poids :	0, 270	kg
Temps d'installation :	25	minutes
Gewicht :	0, 270	kg
Installatie tijd :	25	minuten

INSTALLATION MANUAL - ANBAU ANLEITUNG - MONTAGE HANDLEIDING - MANUEL D'INSTALLATION

PZ 416 - 50962 - 00

Issue : 1

Page : 4/4

Date : 02/10/2003

VEHICULE OPTION / FAHRZEUG OPTION / OPTION VEHICULE / VOERTUIG OPTIE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
ACCESSORY / ZUBEHÖR / ACCESSOIRE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10


SAFETY PRECAUTION / SICHERHEITSMASSNAHME / PRECAUTIONS DE SECURITE / VEILIGHEIDSVORZIEUNGEN

Step/Punkt/Point/Step	2	Step/Punkt/Point/Step
-----------------------	---	-----------------------


Step/Punkt/Point/Step	Step/Punkt/Point/Step
-----------------------	-----------------------

TOOLS / WERKZEUGE / OUTILS / WERKTUIGEN


		
		

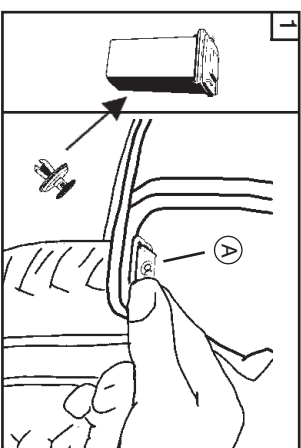


Hold the clip A
Den clip A festhouden
Tenir le clip A
Houd de opschuifmoeren A vast

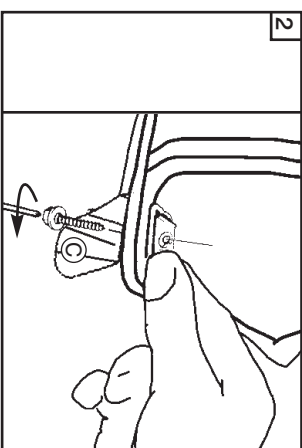

Install the screws C
Schrauben C befestigen
Visser les vis C
Schroeven C installeren

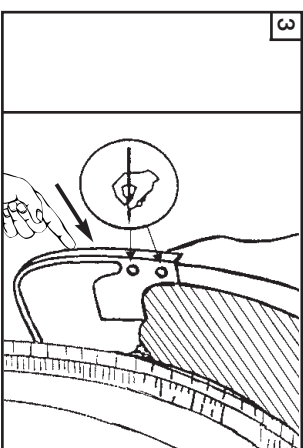

Mark the holes
Befestigungsbohrungen
Tracer les 2 trous
Markeer de te boren gaten

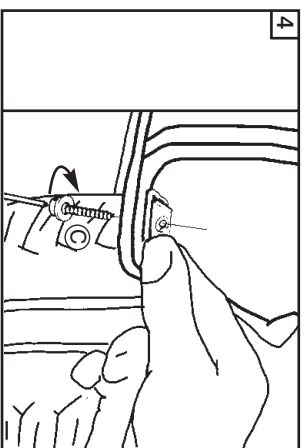

Uninstall the screws C
Schrauben C lösen
Dévisser les vis C
Schroeven C verwijderen