

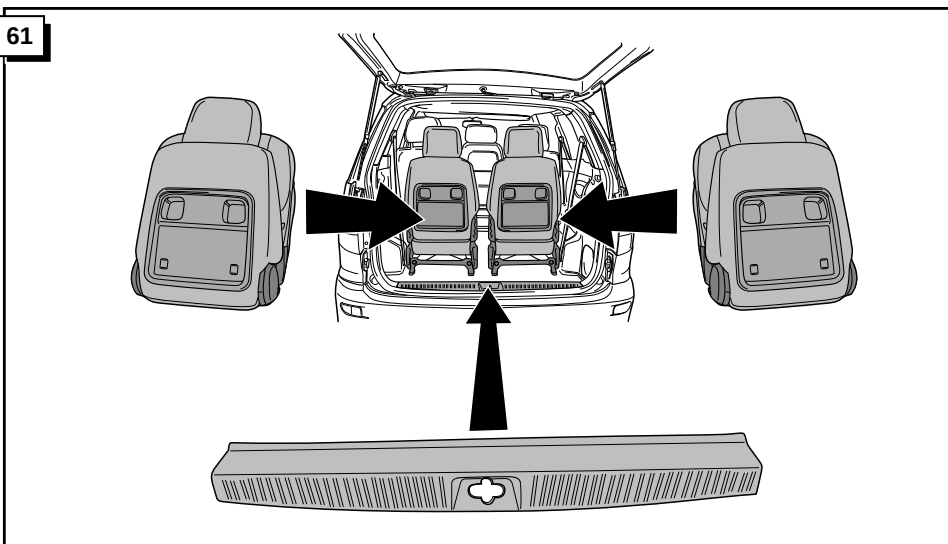


61

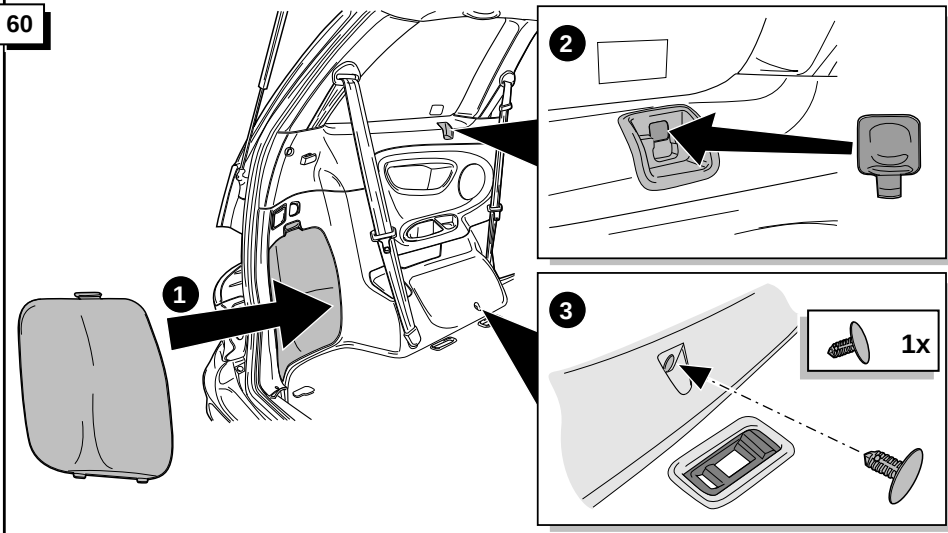

Page : 24/24
Date : 02-04-'03

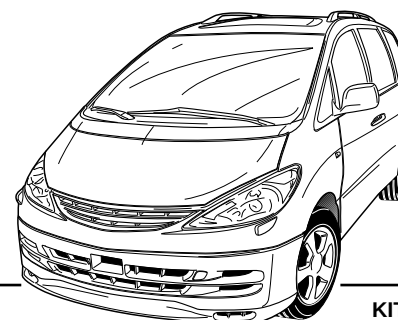


Towbar wiring-kit 13-P

Anhängerkuppplungsatz 13-P

Trekhaak kabelset 13-P

Remorque d'attelage 13-P

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - KIT INHOUD - CONTENU

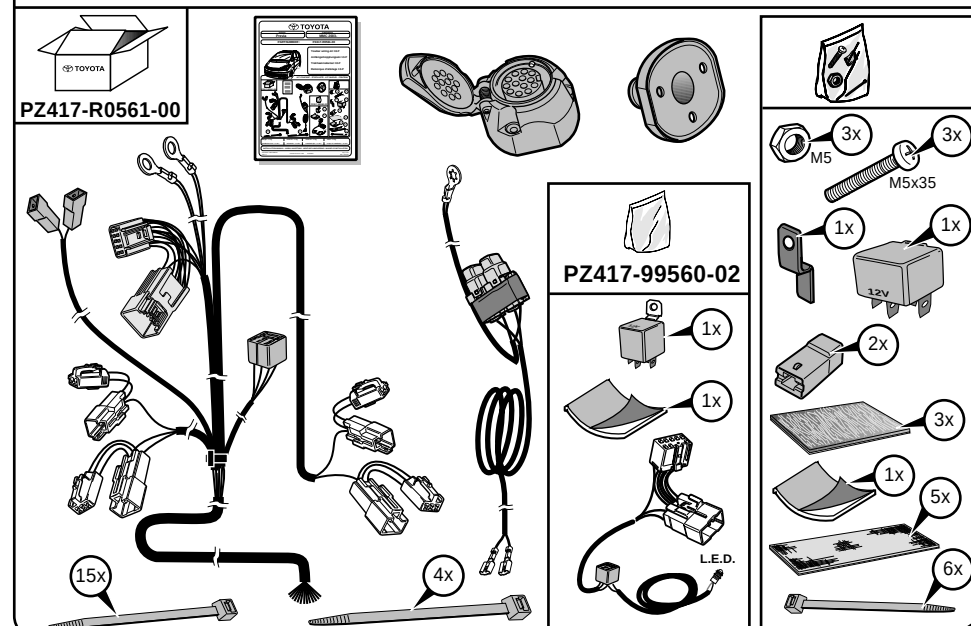

Temps d'installation : 70 min.

INSTALLATION MANUAL - ANBAU ANLEITUNG - MONTAGE HANDLEIDING - MANUEL D'INSTALLATION

Page : 1/24
Date : 02-04-'03

PARTNAME : Towbar wiring-kit / Anhängerkuppelungsatz
Trekhaak kabelset / Remorque d'attelage

PARTNUMBER : PZ417-R0561-00

APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATIE - APPLICATION


MODELCODE Previa: **R30L-M**D*W

😊	😞
VEHICLE OPTION - FAHRZEUG OPTION - VOERTUIG OPTIE - OPTION VEHICULE	VEHICLE OPTION - FAHRZEUG OPTION - VOERTUIG OPTIE - OPTION VEHICULE
Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Mon applicable	Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Mon applicable
ACCESSORY - ZUBEHÖR - ACCESSOIRE - ACCESSOIRE	ACCESSORY - ZUBEHÖR - ACCESSOIRE - ACCESSOIRE
Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Mon applicable	Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Mon applicable


SAFETY PRECAUTION - SICHERHEITSMÄßNAHME - VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN - PRECAUTIONS DE SECURITE

Not applicable
Nicht zutreffend
Niet van toepassing
Mon applicable


TOOLS - WERKZEUGE - WERKTUIGEN - OUTILS

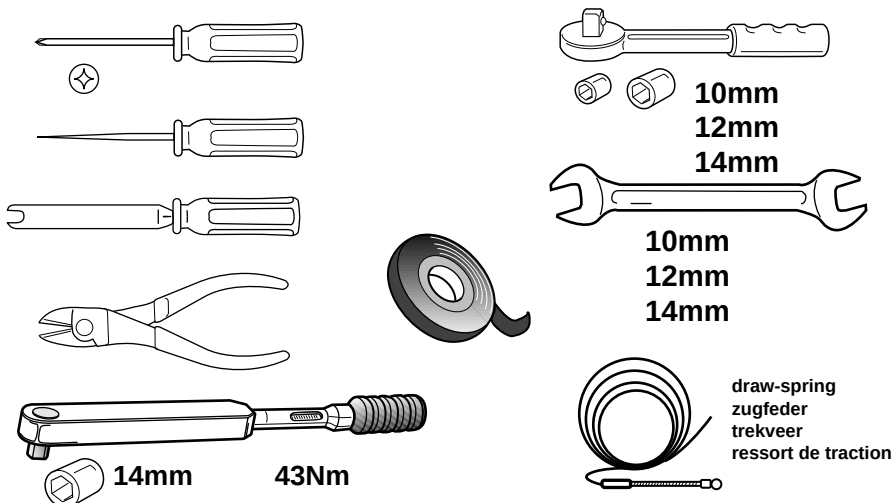


58

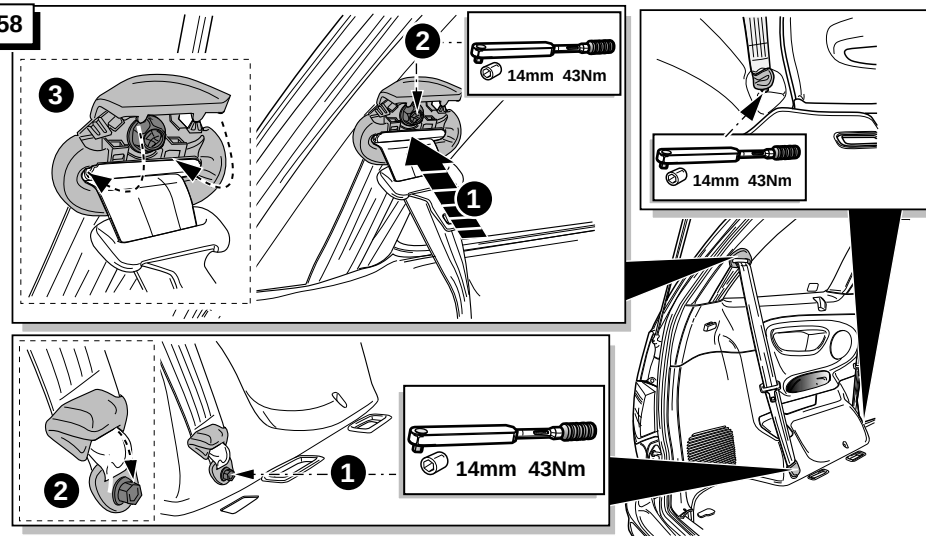


59

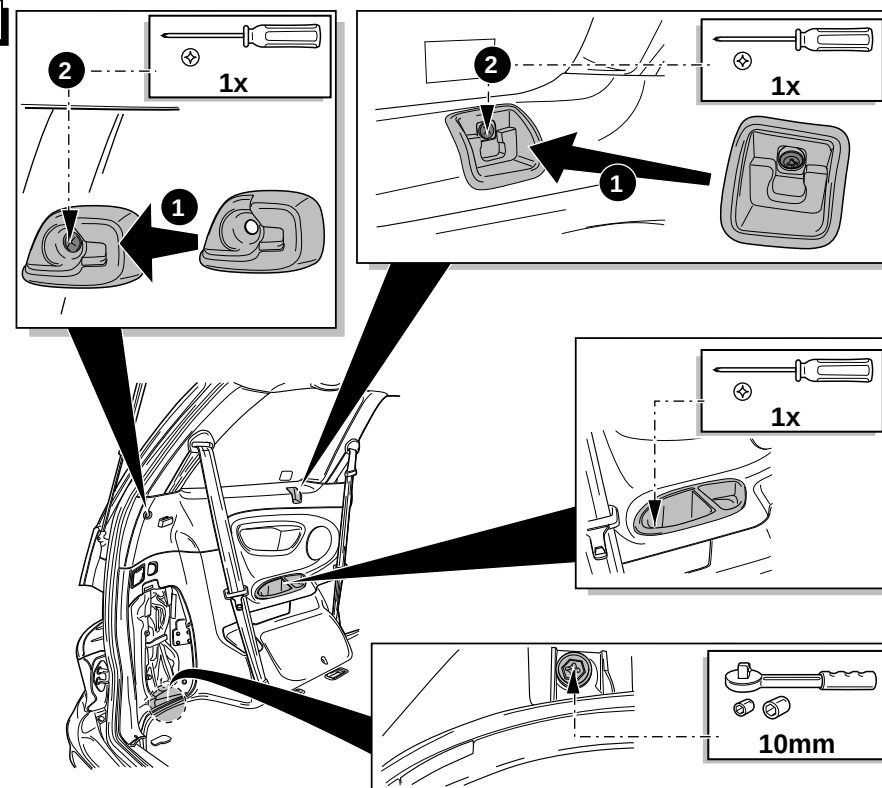


54

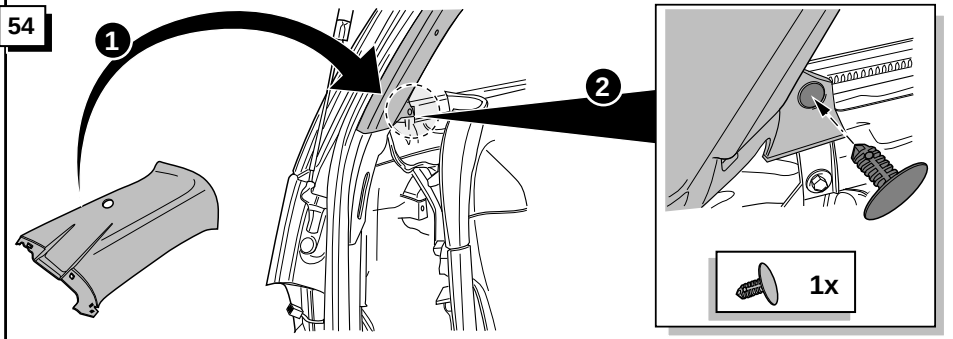


55

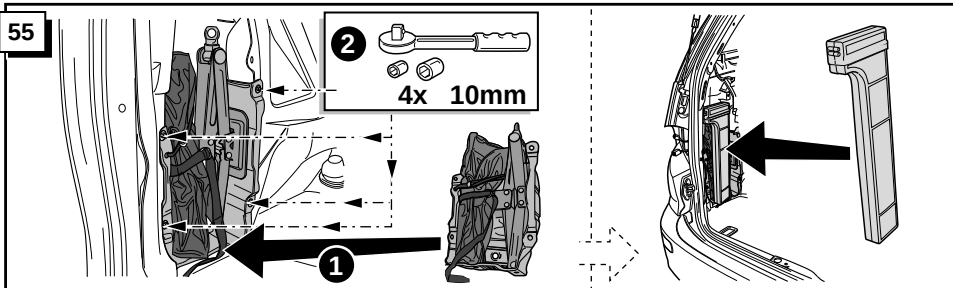

56

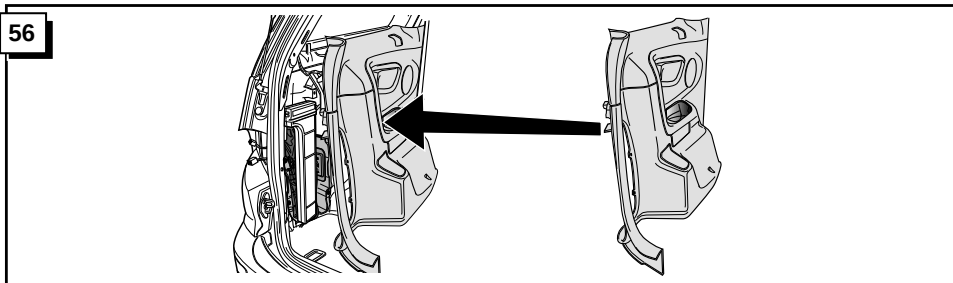

57

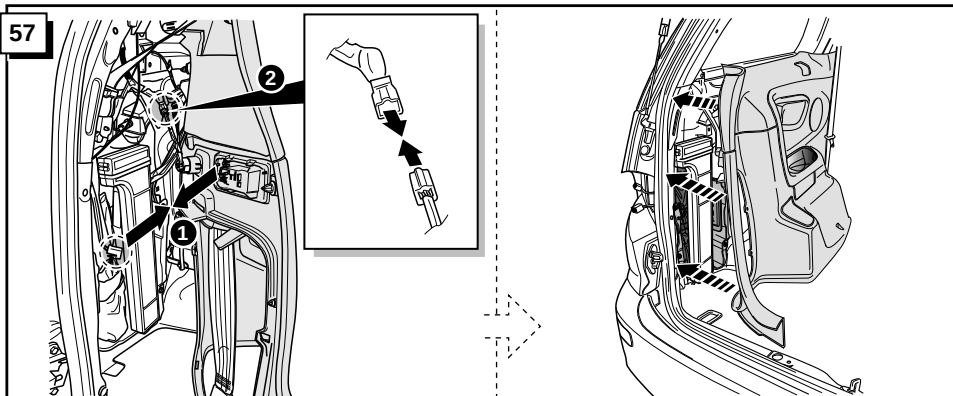

*Number of installation steps : 61

*Aantal installatie stappen: 61

*Zahl der Einbauschritte: 61

*Nombre des démarches d'installation: 61

CRITICAL OPERATIONS - SICHERHEITSMABNAHME - KRITIEKE HANDELINGEN - OPERATIONS DÉLICATE


Picture ??

Abbildung ??


Figuur ??

Illustration ??



- * Modifications of spanner jaw size for hexagonal bolts and nuts according to ISO 272 (1990). Please check the respective widths and only use the correct tools.
- * Umstellung der Schlüsselweiten von Sechskantschrauben und Muttern nach ISO 272 (1990). Bitte prüfen Sie die jeweilige Schlüsselweite und verwenden Sie nur das hierzu passende Werkzeug.
- * Omzetting van de sleutelwijdten voor zes-kantschroeven en moeren volgens ISO 272 (1990). Controleert U a.u.b. elke sleutelwijdte en gebruik alleen het hiervoor bestemde gereedschap.
- * Modification de la taille des clefs pour les boulons et écroux hexagonaux conformément à ISO 272 (1990). Veuillez contrôler la largeur respective des clefs et n'employez qu'un outillage approprié.















unscrew
losdrehen
losdraaien
desserrer




tighten
festdrehen
vastdraaien
serrer

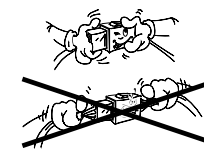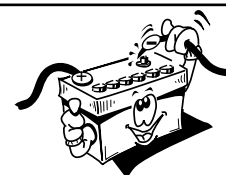

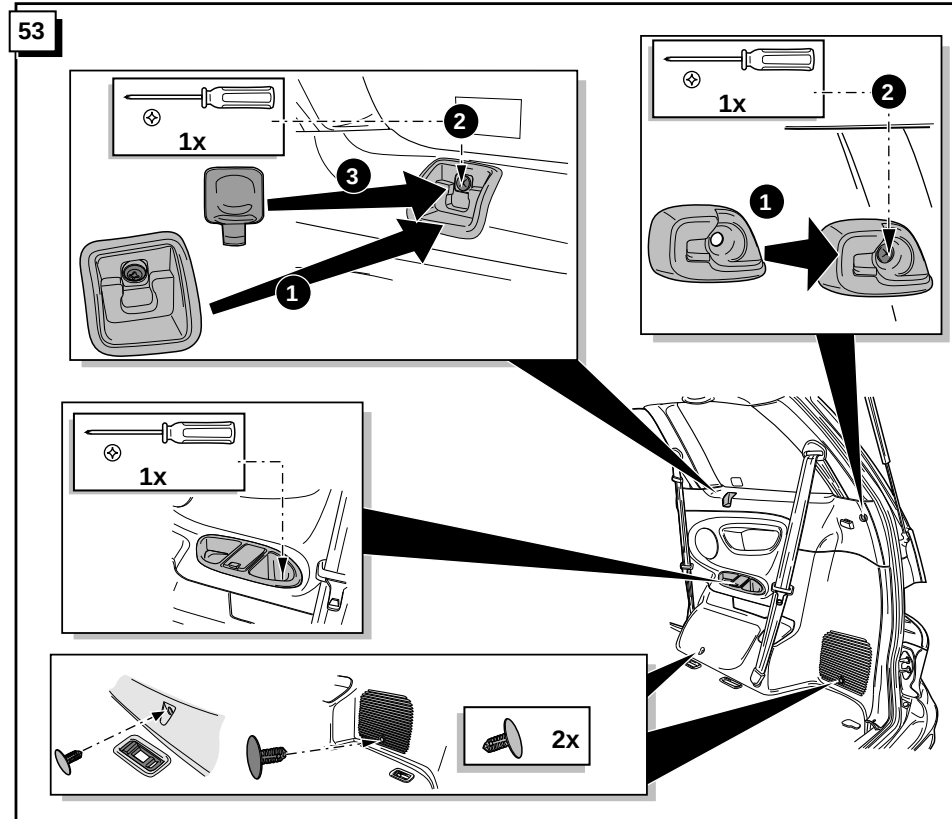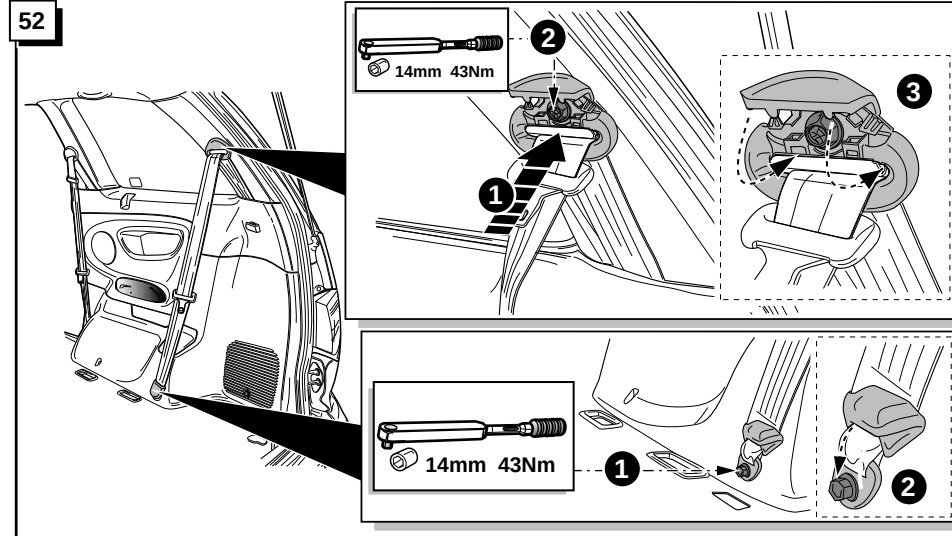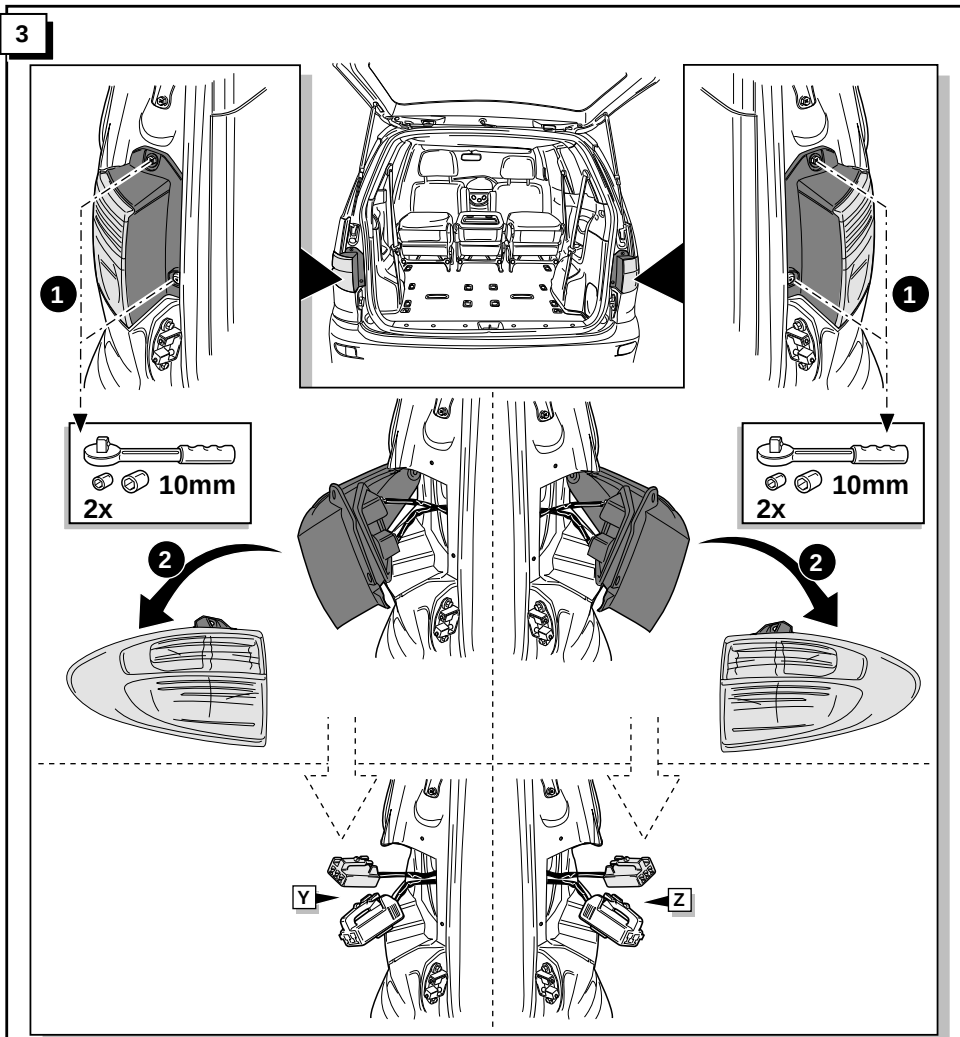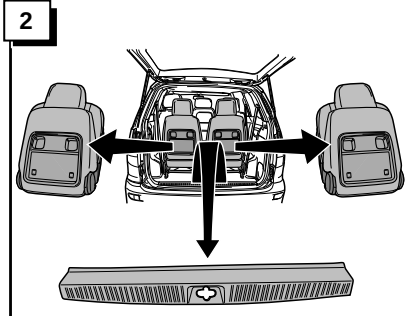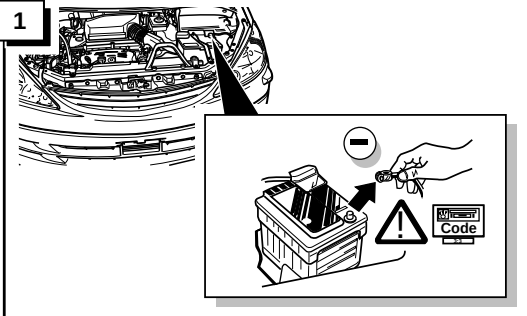


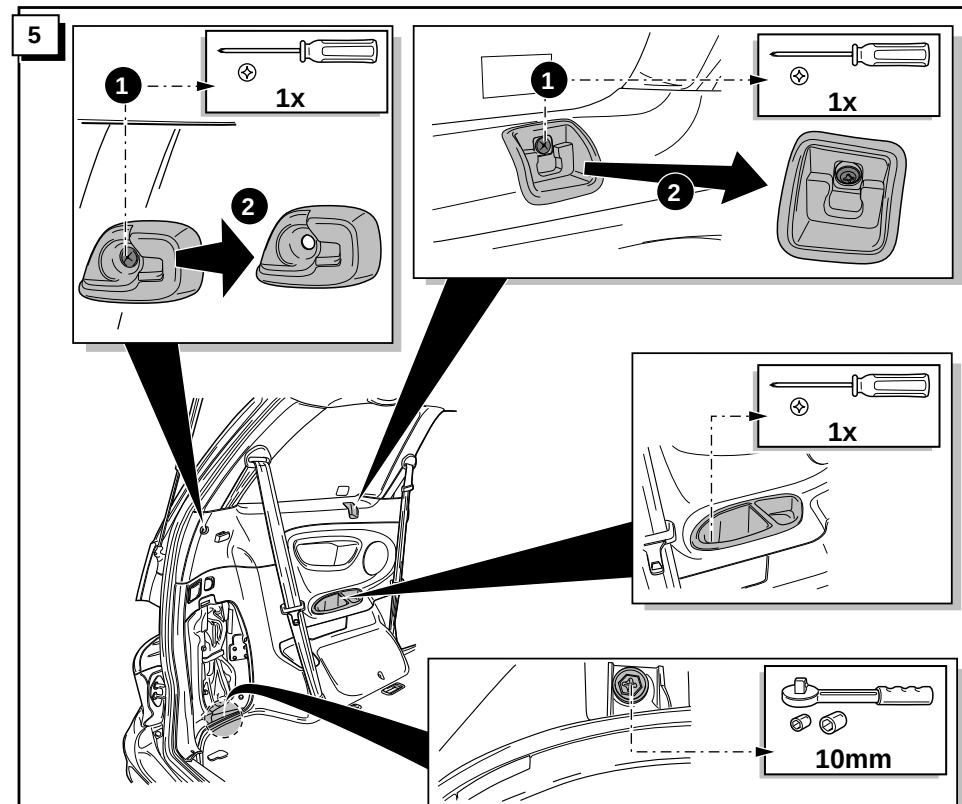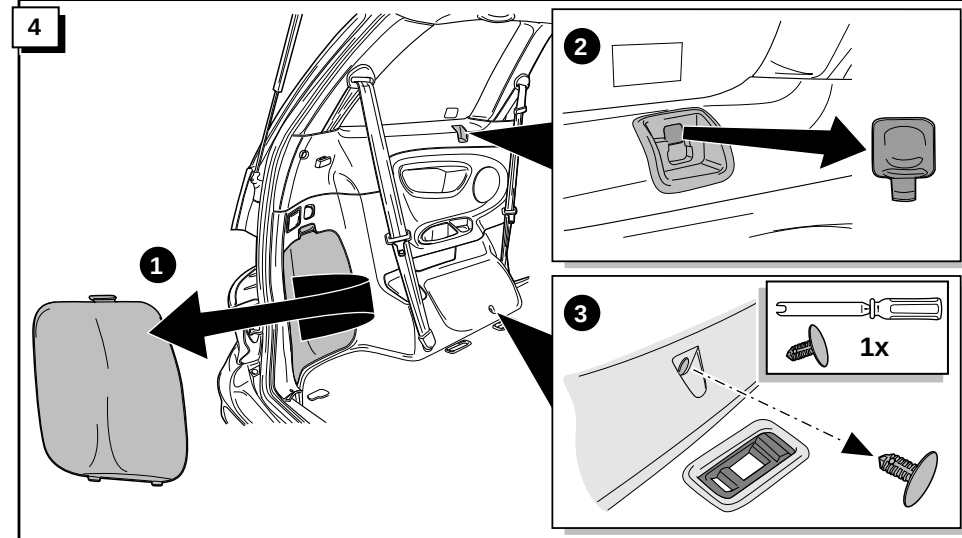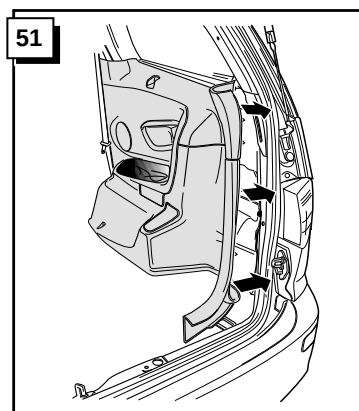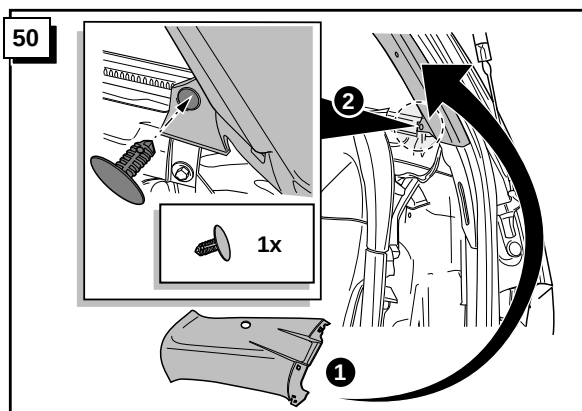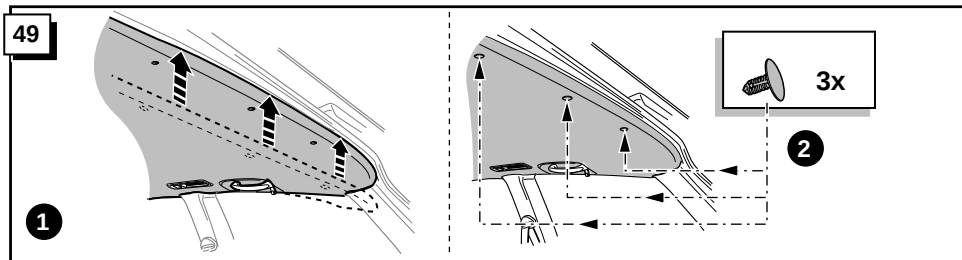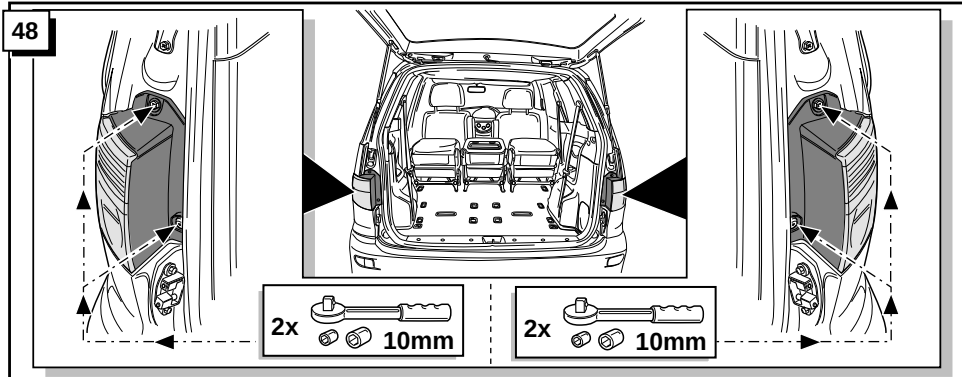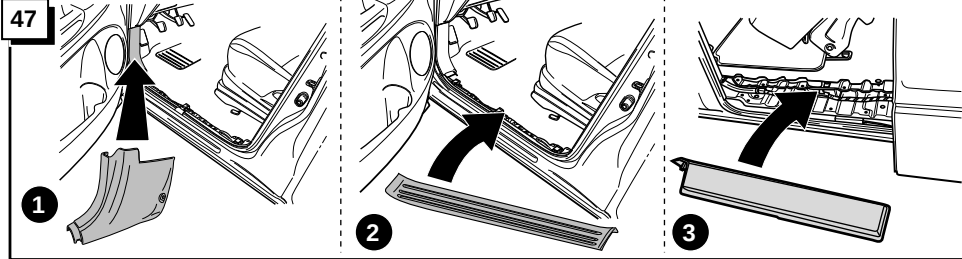


6

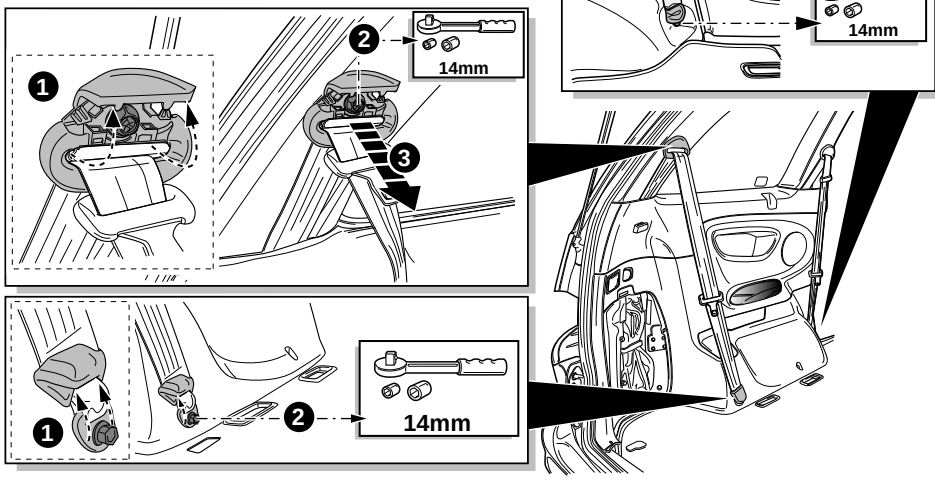


7

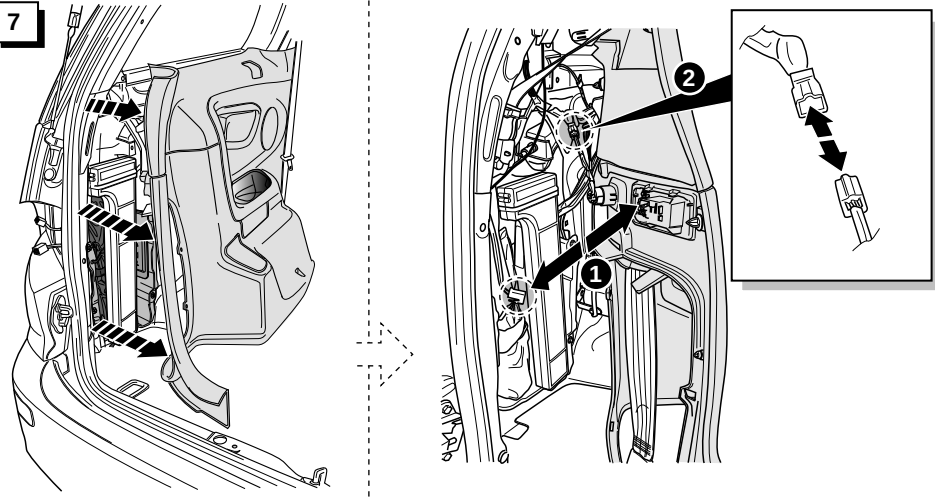


8

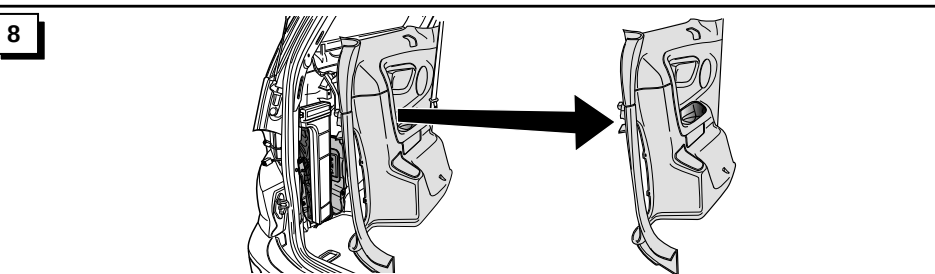


43

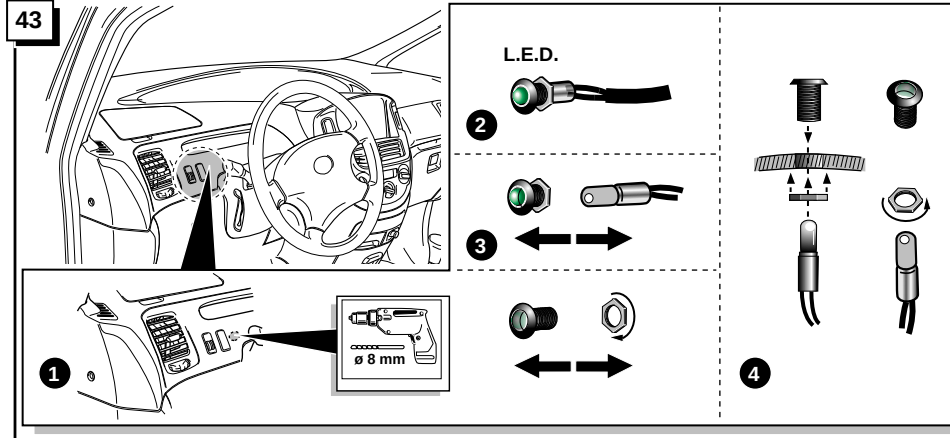

44

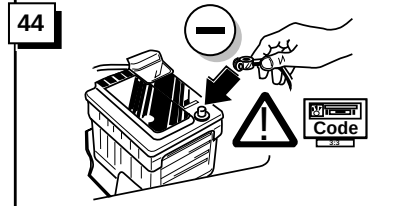

45

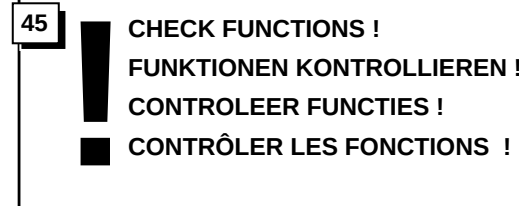

INFO


By switching on flashers with the trailer connected (3x21W) or the warning lights (6x21W), the 2nd direction indicator light will flash.

Die Kontrolleuchte blinkt, wenn beim angeschlossenen Anhänger die Blinker (3x21W) oder Warnblinkanlage (6x21W) eingeschaltet sind.


Het controle-lampje knippert wanneer bij aangesloten aanhanger de knipperlichten (3x21W) of waarschuwingslichten (6x21W) ingeschakeld zijn.

Le deuxième témoin de contrôle clignote lorsque les feux de détresses (6x21W) et les clignotants (3x21W) du véhicule sont allumés alors que la caravane/remorque est accouplée au véhicule.


46

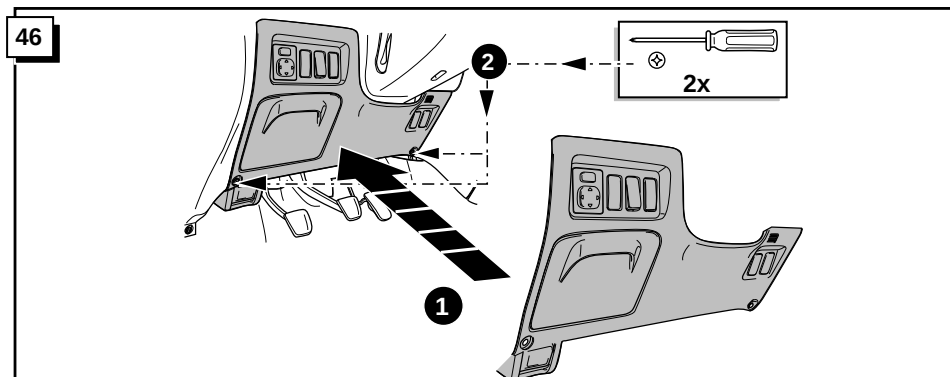


40

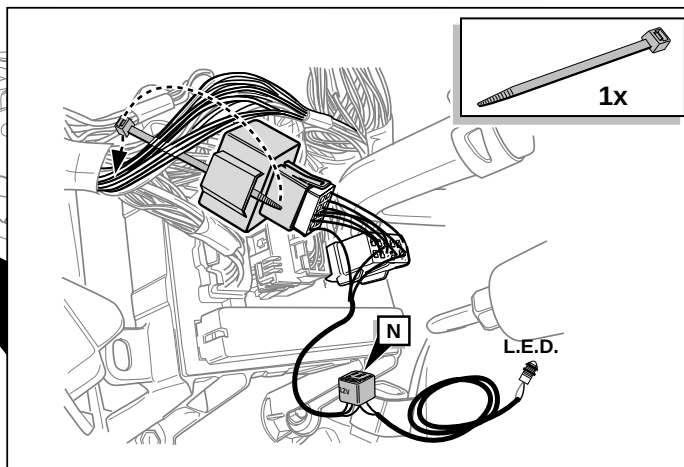


41

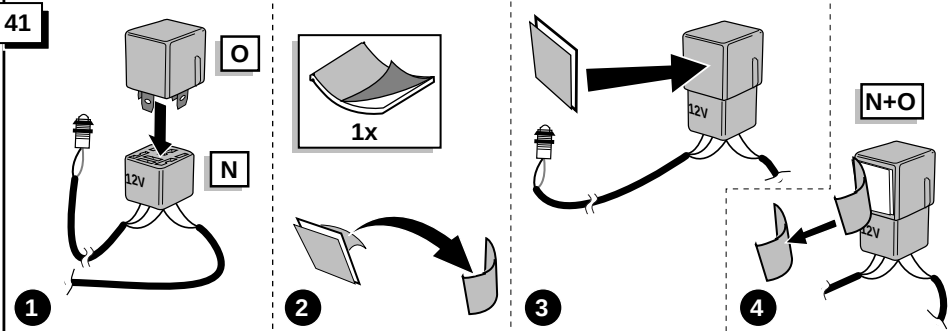


42

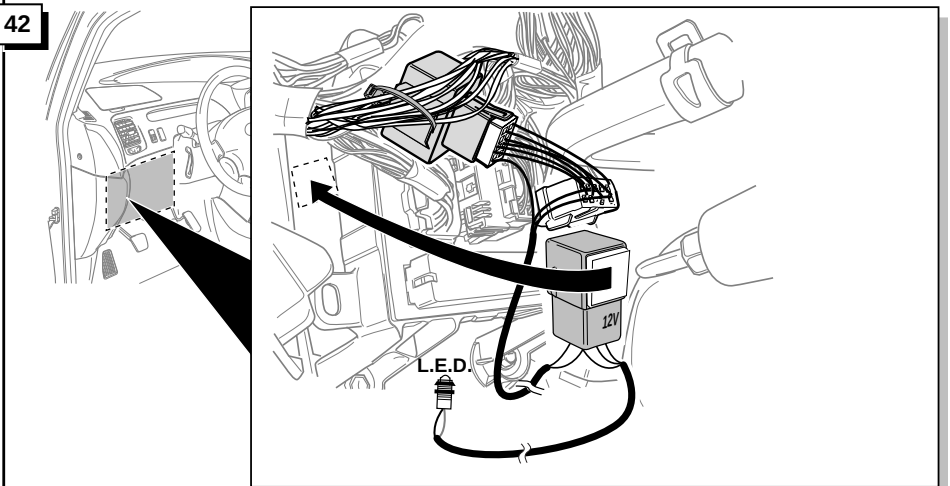


9

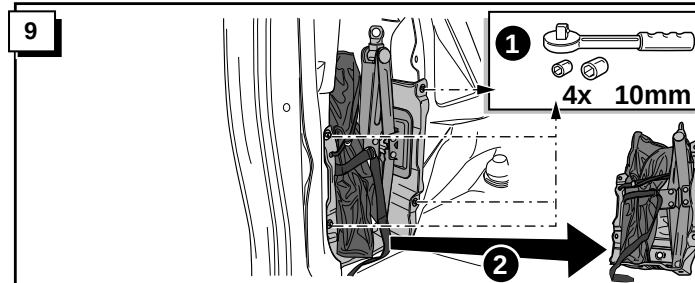


10

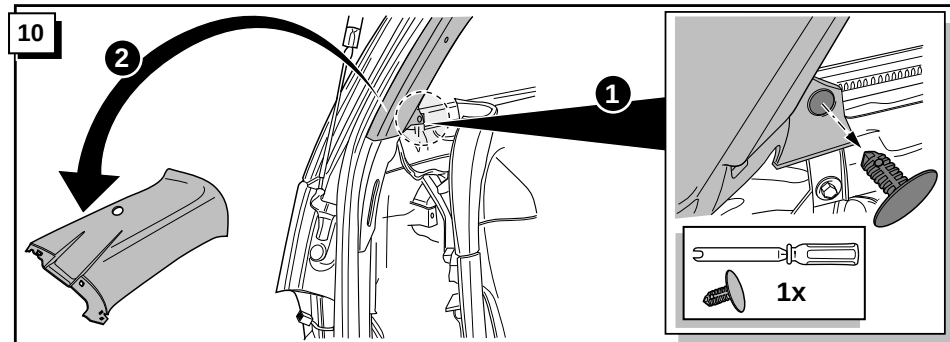


11

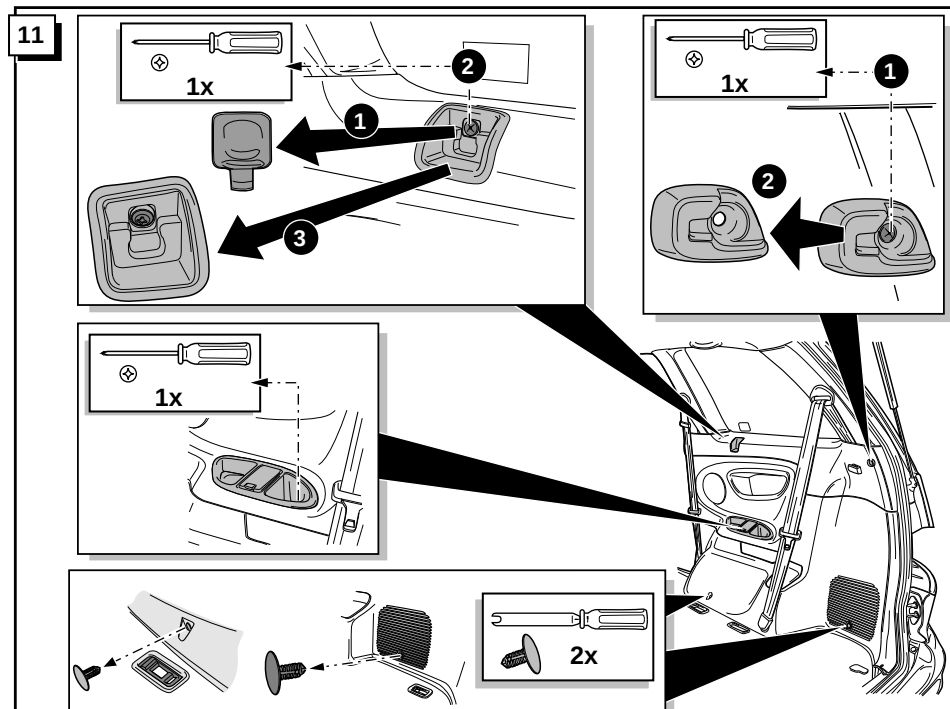


12

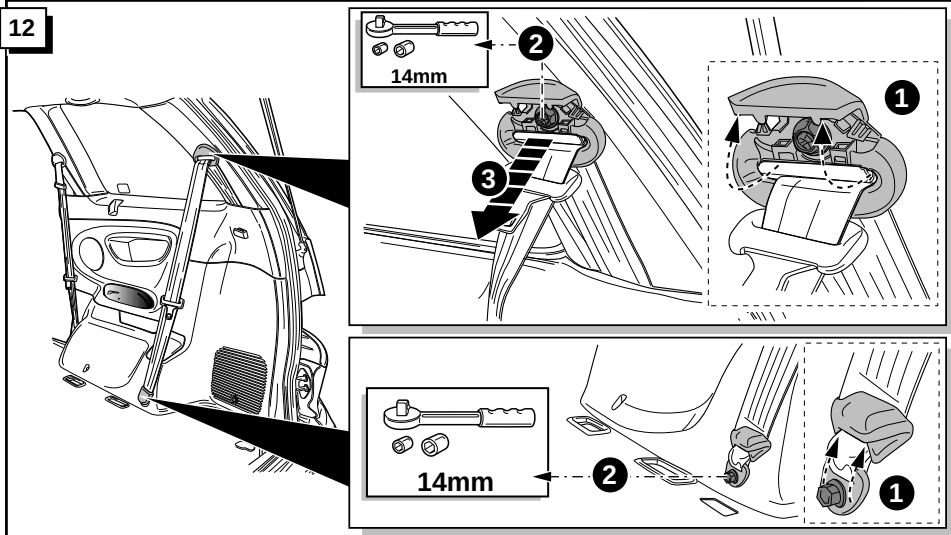


13

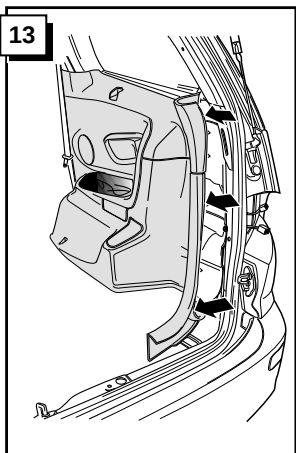


14

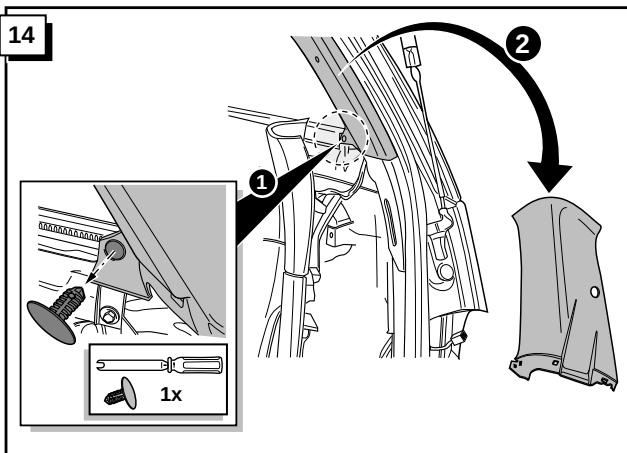


15

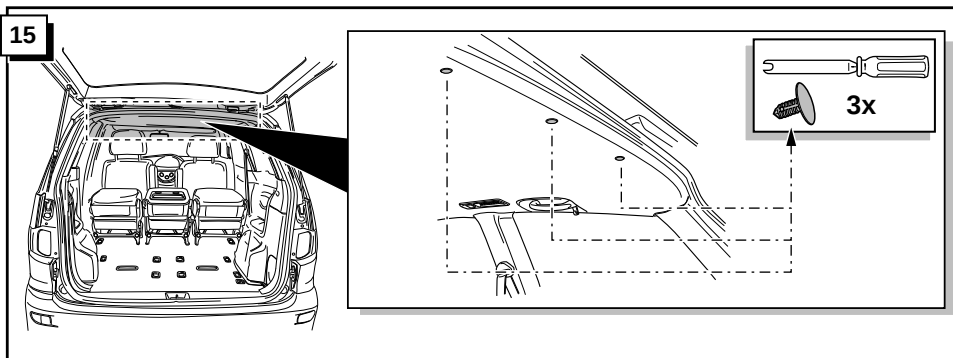


37

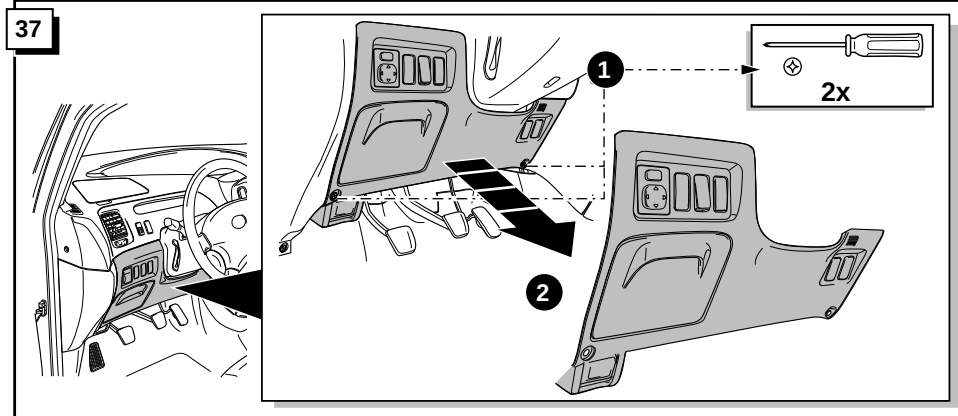



38

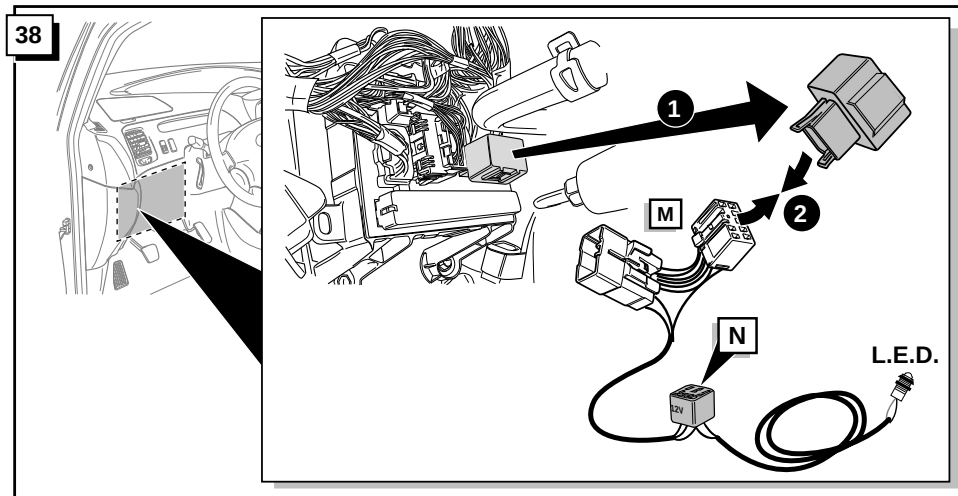


39

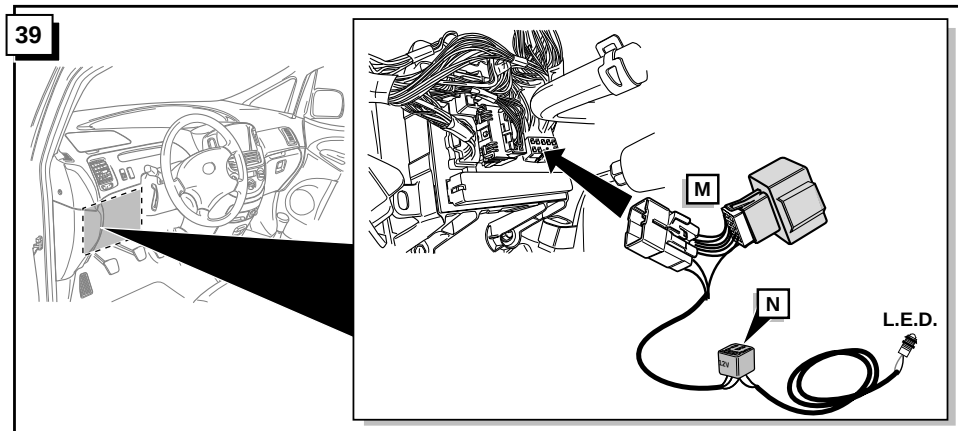

33

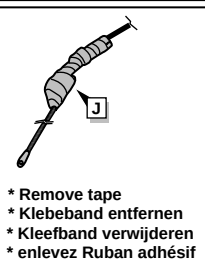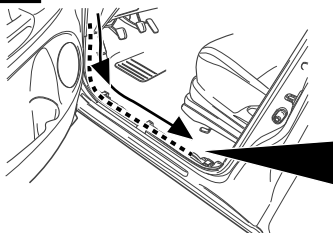


* Remove tape
* Klebeband entfernen
* Kleefband verwijderen
* enlevez Ruban adhésif

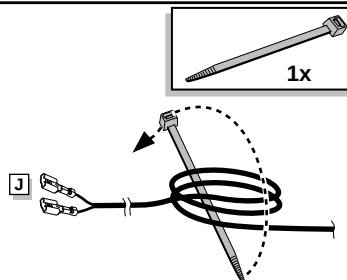

1x



34

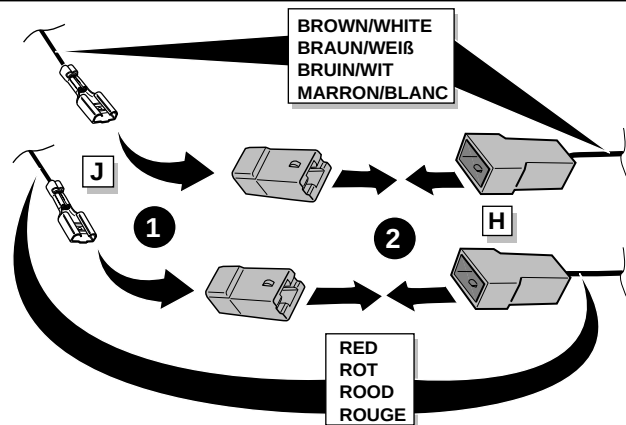

BROWN/WHITE
BRAUN/WEIß
BRUIN/WIT
MARRON/BLANC


RED
ROT
ROOD
ROUGE

35

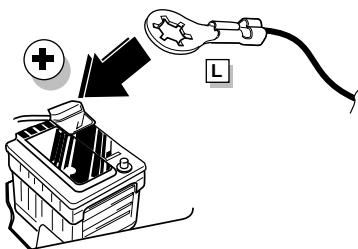


12mm

36

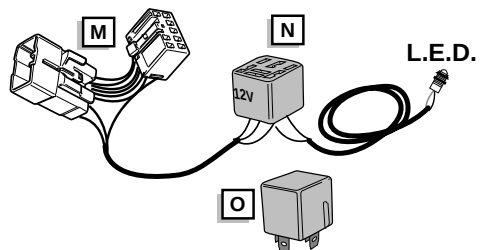


L.E.D.


16

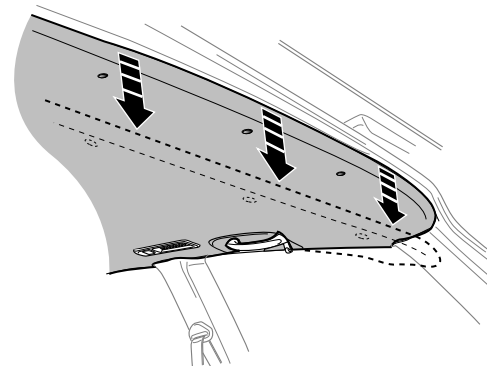


INFO

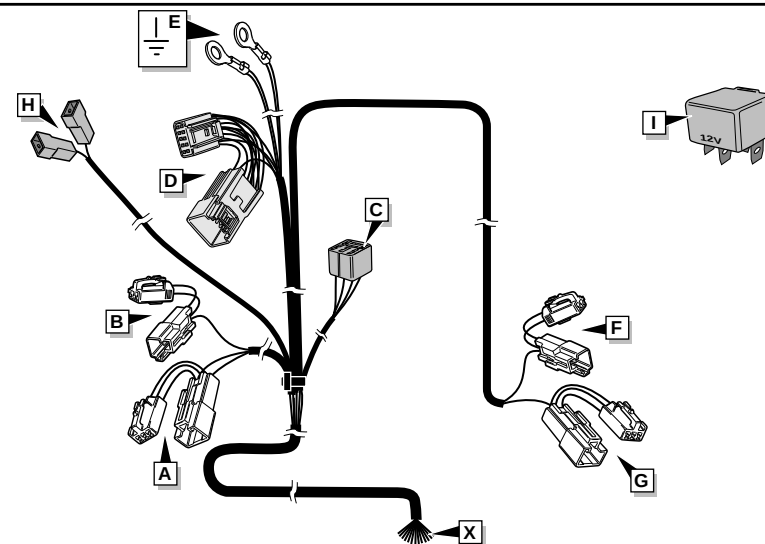


ROUTING

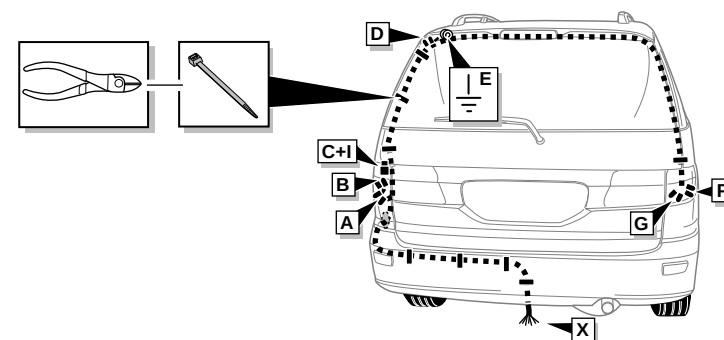

17

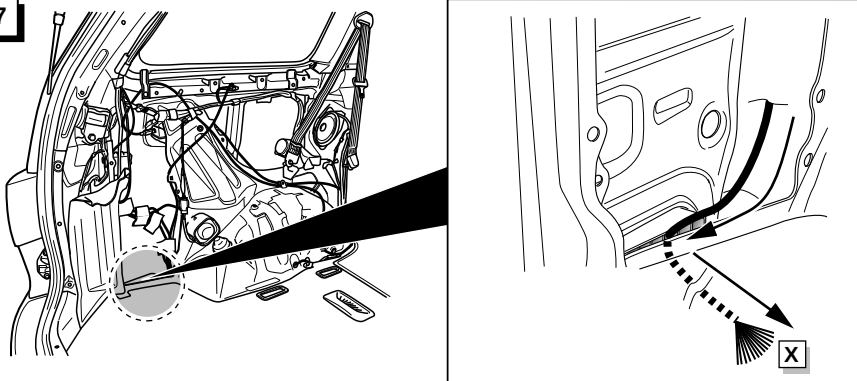


18

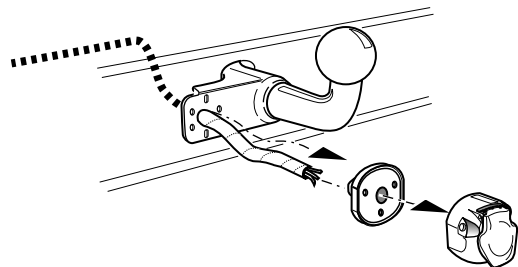


INFO Socket connection / Anschluß Steckdose / Contactdoos aansluiting / Connection de la prise

DIN/ISO 11446		(GB)	(D)	(NL)	(F)
	1/L	yellow	gelb	geel	jaune
	2	blue	blau	blauw	bleu
	2a	grey	grau	grijs	gris
	1-8	white	weiß	wit	blanc
	4/R	green	grün	groen	vert
	5/58-R	brown	braun	bruin	marron
	6/54	red	rot	rood	rouge
	7/58-L	black	schwarz	zwart	noir
	8	black/red	schwarz/rot	zwart/rood	noir/rouge
	9	brown/white	braun/weiß	bruin/wit	marron/blanc
	10	red	rot	rood	rouge
	11	white	weiß	wit	blanc
	12				
	13	white	weiß	wit	blanc


29

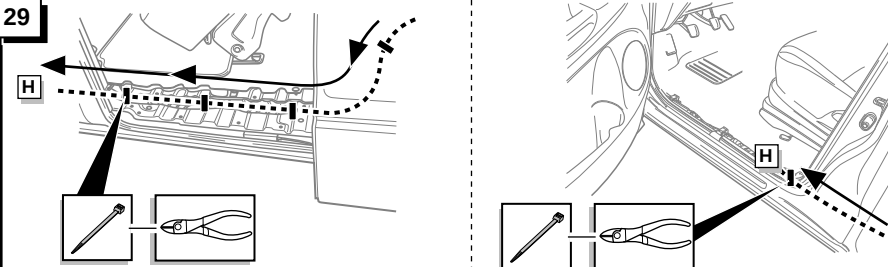


30

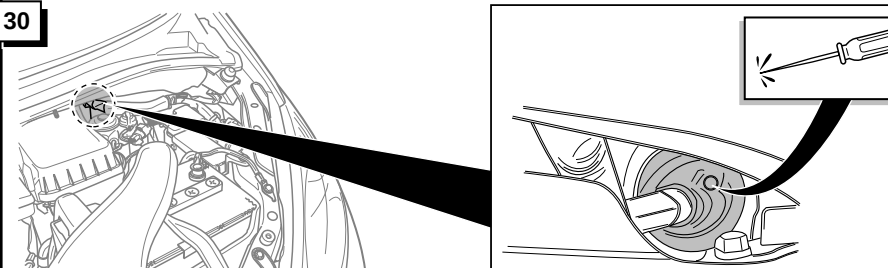


31

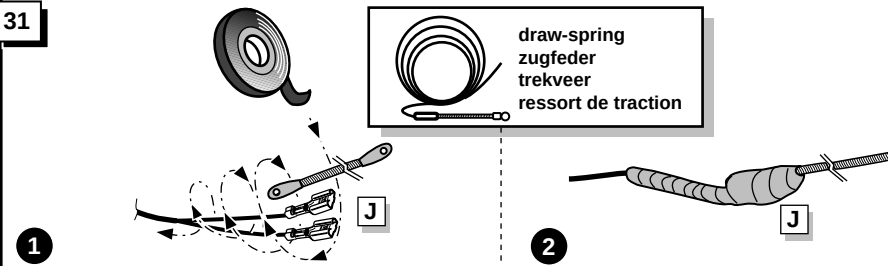


32

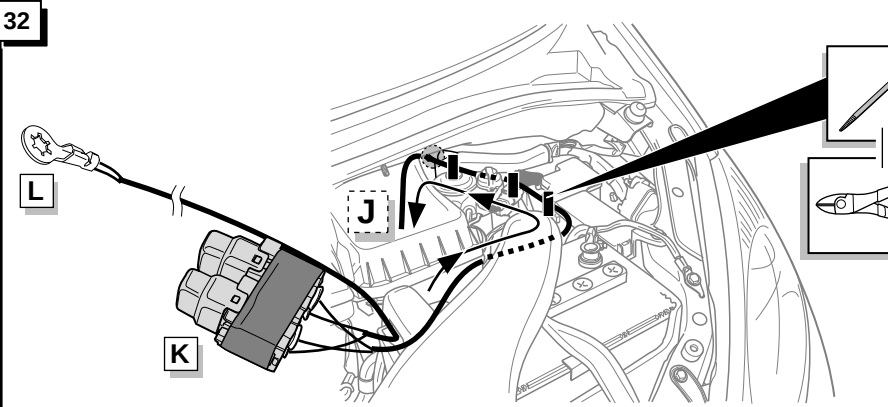


ROUTING

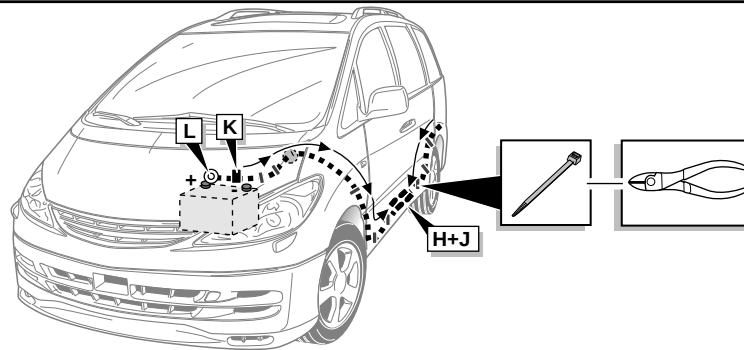


26

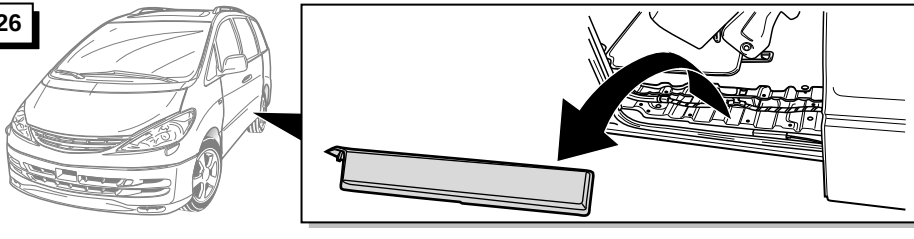


27

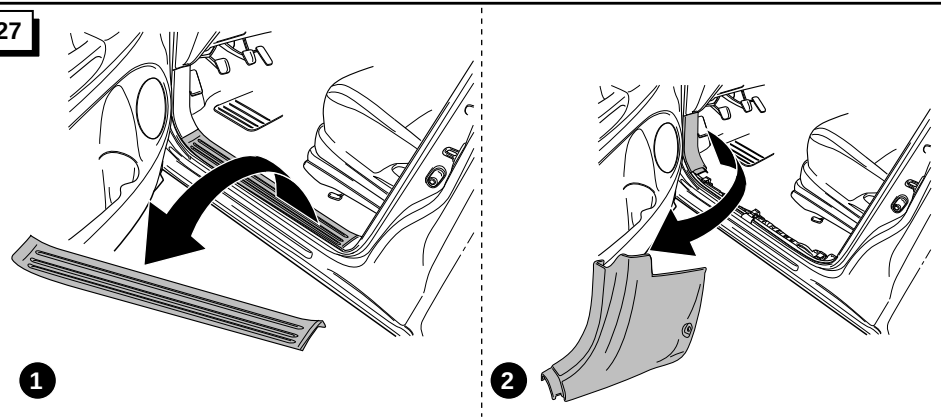


28

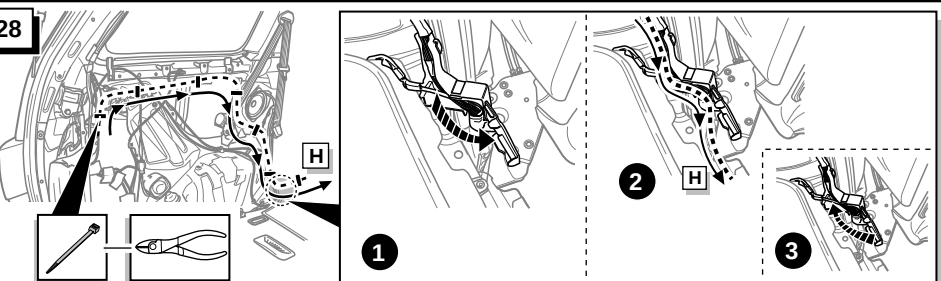


19

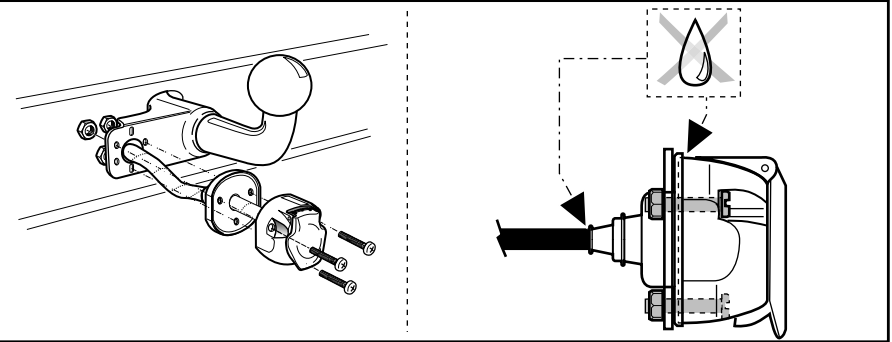


20

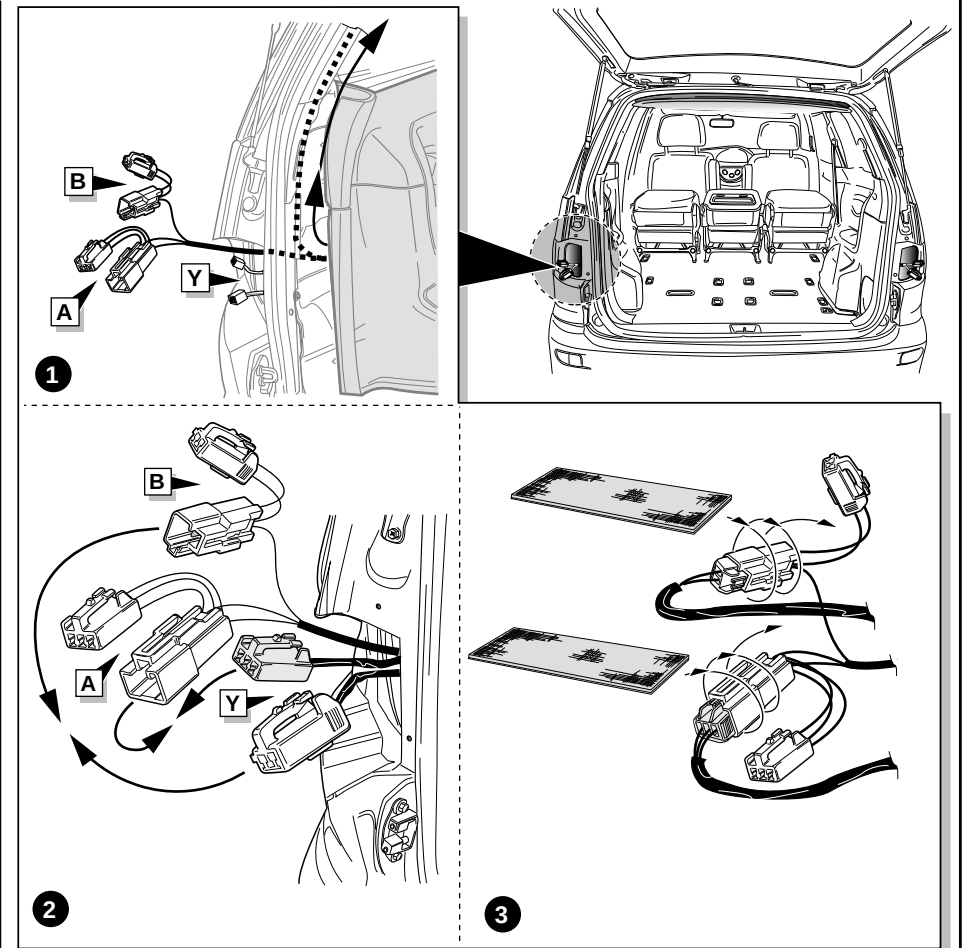


21

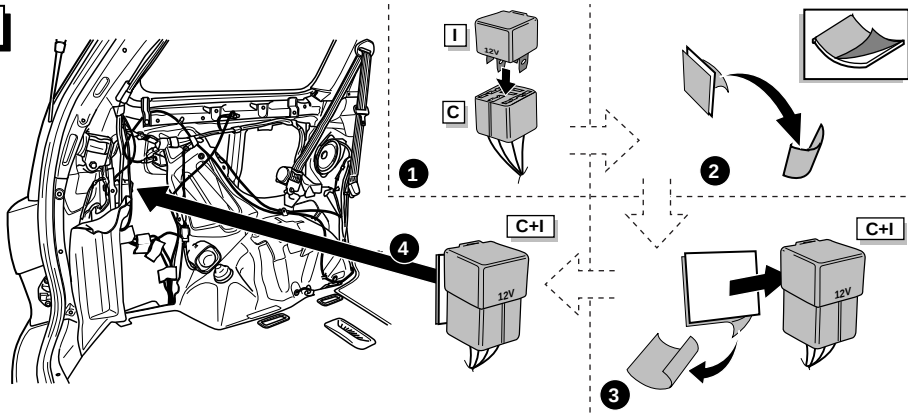


22

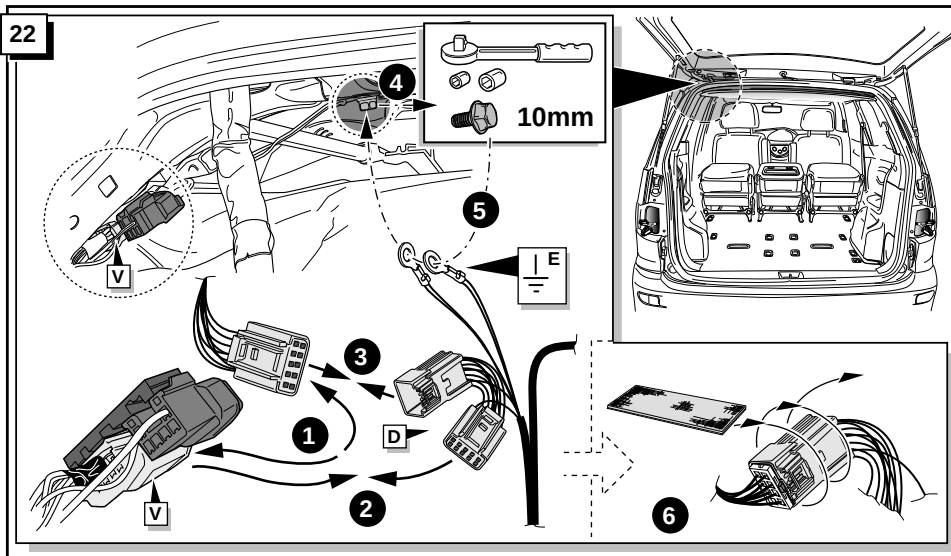


23

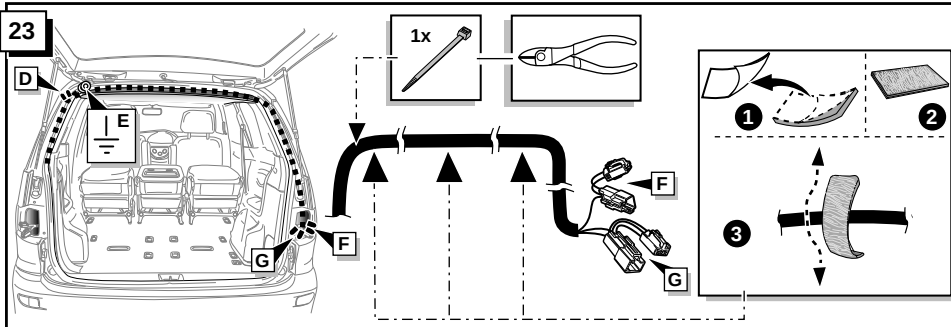

24

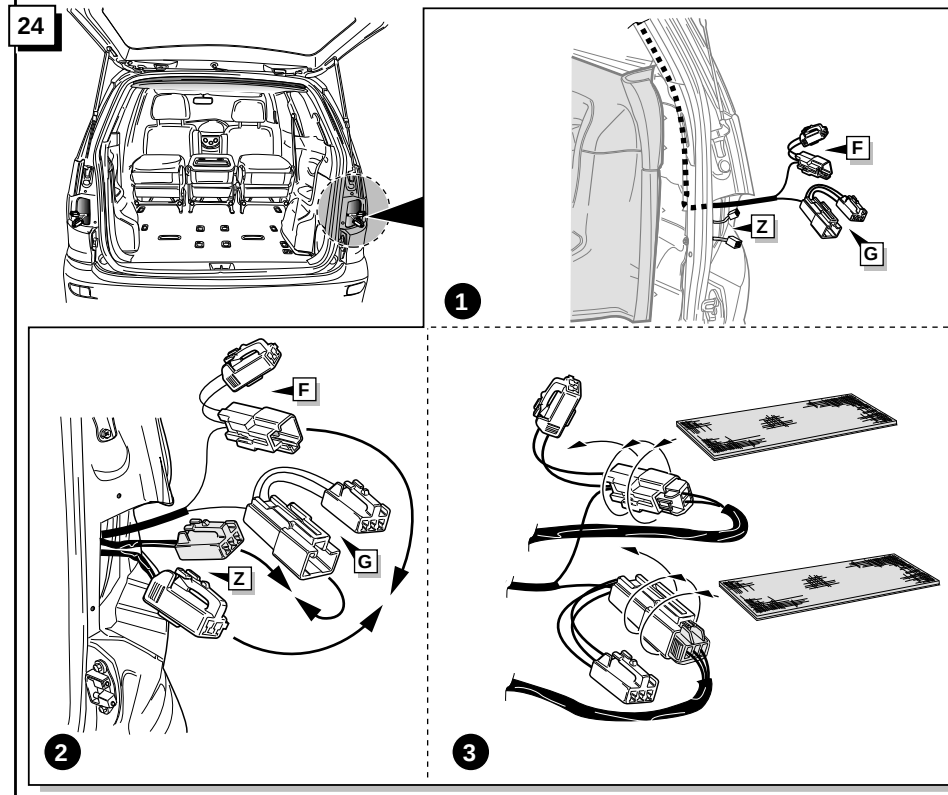

25

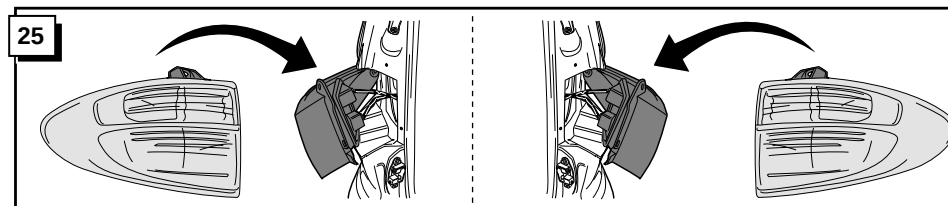

INFO

