

Alfa Romeo 145 MY98 Motorola ZC50.....



Fig.1

Togliere il contachilometri dalla vettura (figura 1), svitare le due viti a croce poste sul retro e sganciare la plastica nera posteriore. Ora è visibile la scheda principale con il microprocessore a 64 pin QFP ; eseguire i collegamenti come indicato nelle fig.2 - 3 - 4 utilizzando il **cavo n°2** .

Operazione preliminare : sollevare il pin 21 e collegarlo al punto **a** ; eseguire un ponte fra **b** e **c** .

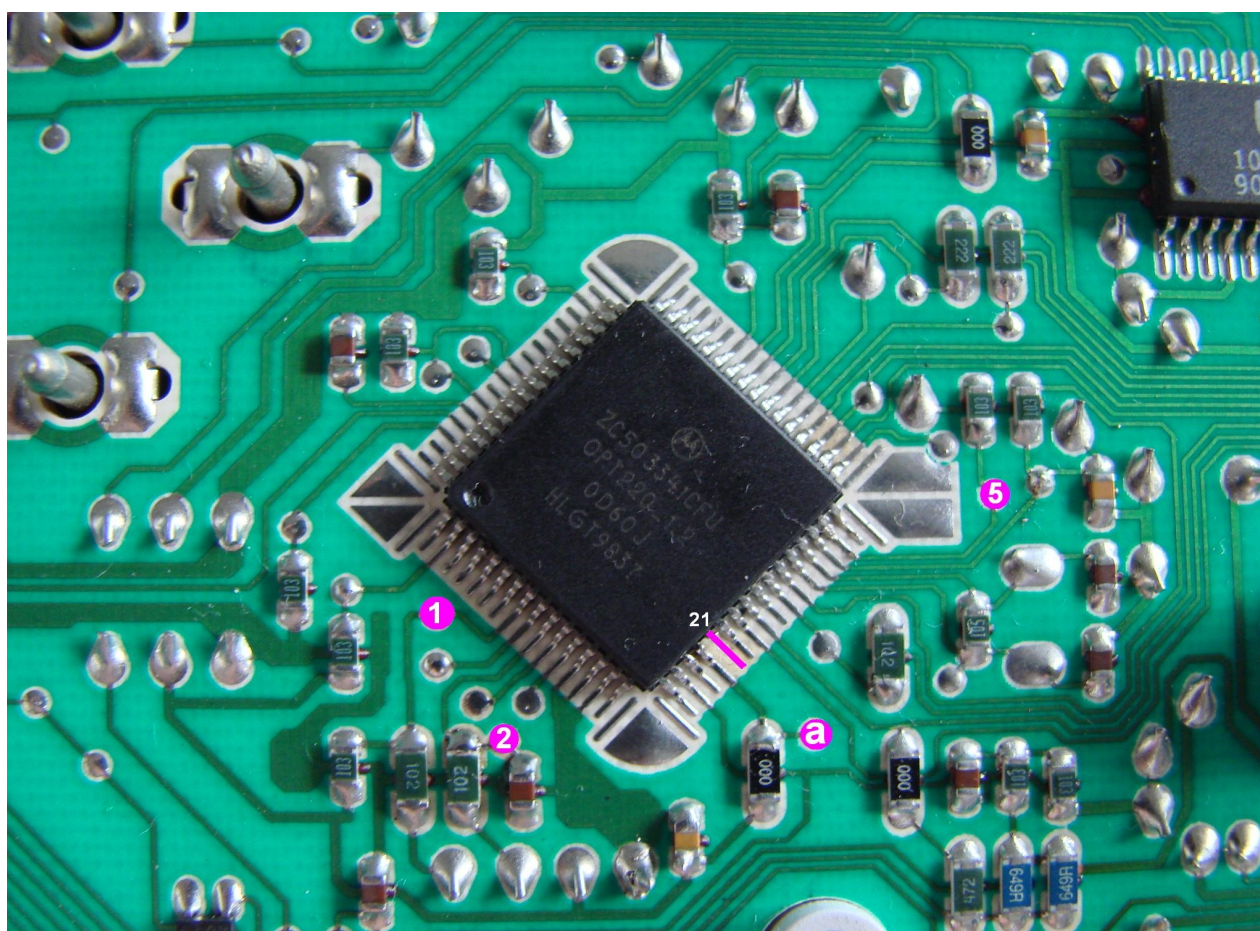


Fig.2

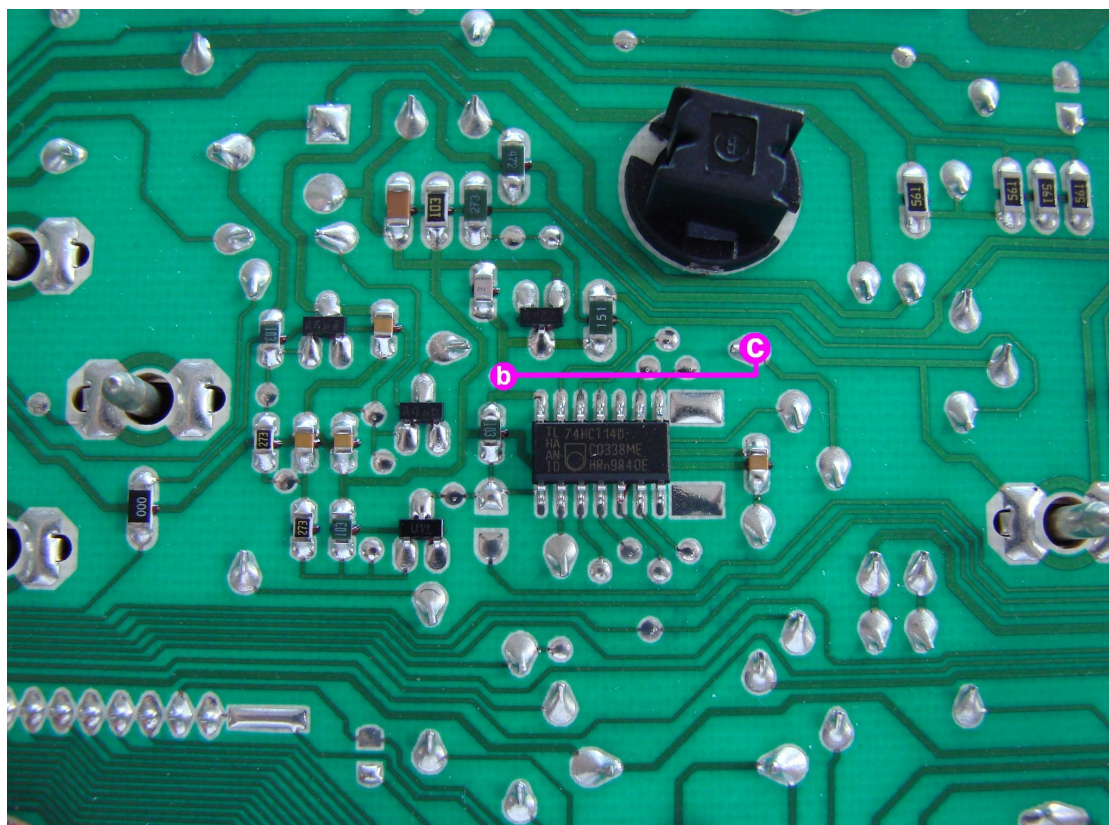


Fig.3

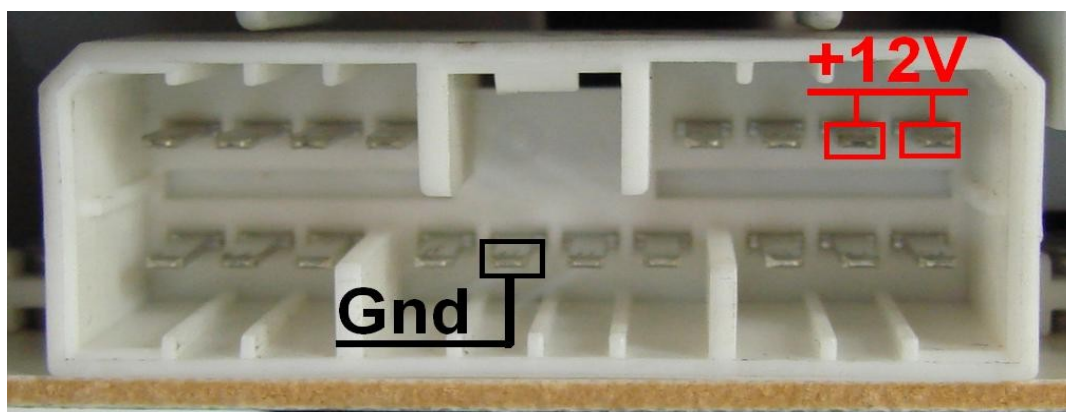


Fig.4

Dal menù principale selezionare Alfa Romeo > 145 > Tacho > ZC50.

A programmazione avvenuta togliere i collegamenti effettuati precedentemente e abbassare i pin alzati facendo attenzione a risaldarli correttamente.

Difficoltà esecuzione : media .