



INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



DAIHATSU SIRION



NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.




INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



PROCEDIMIENTO GENERAL

1. QUITA LA TAPA DEL PARAL IZQUIERDO.

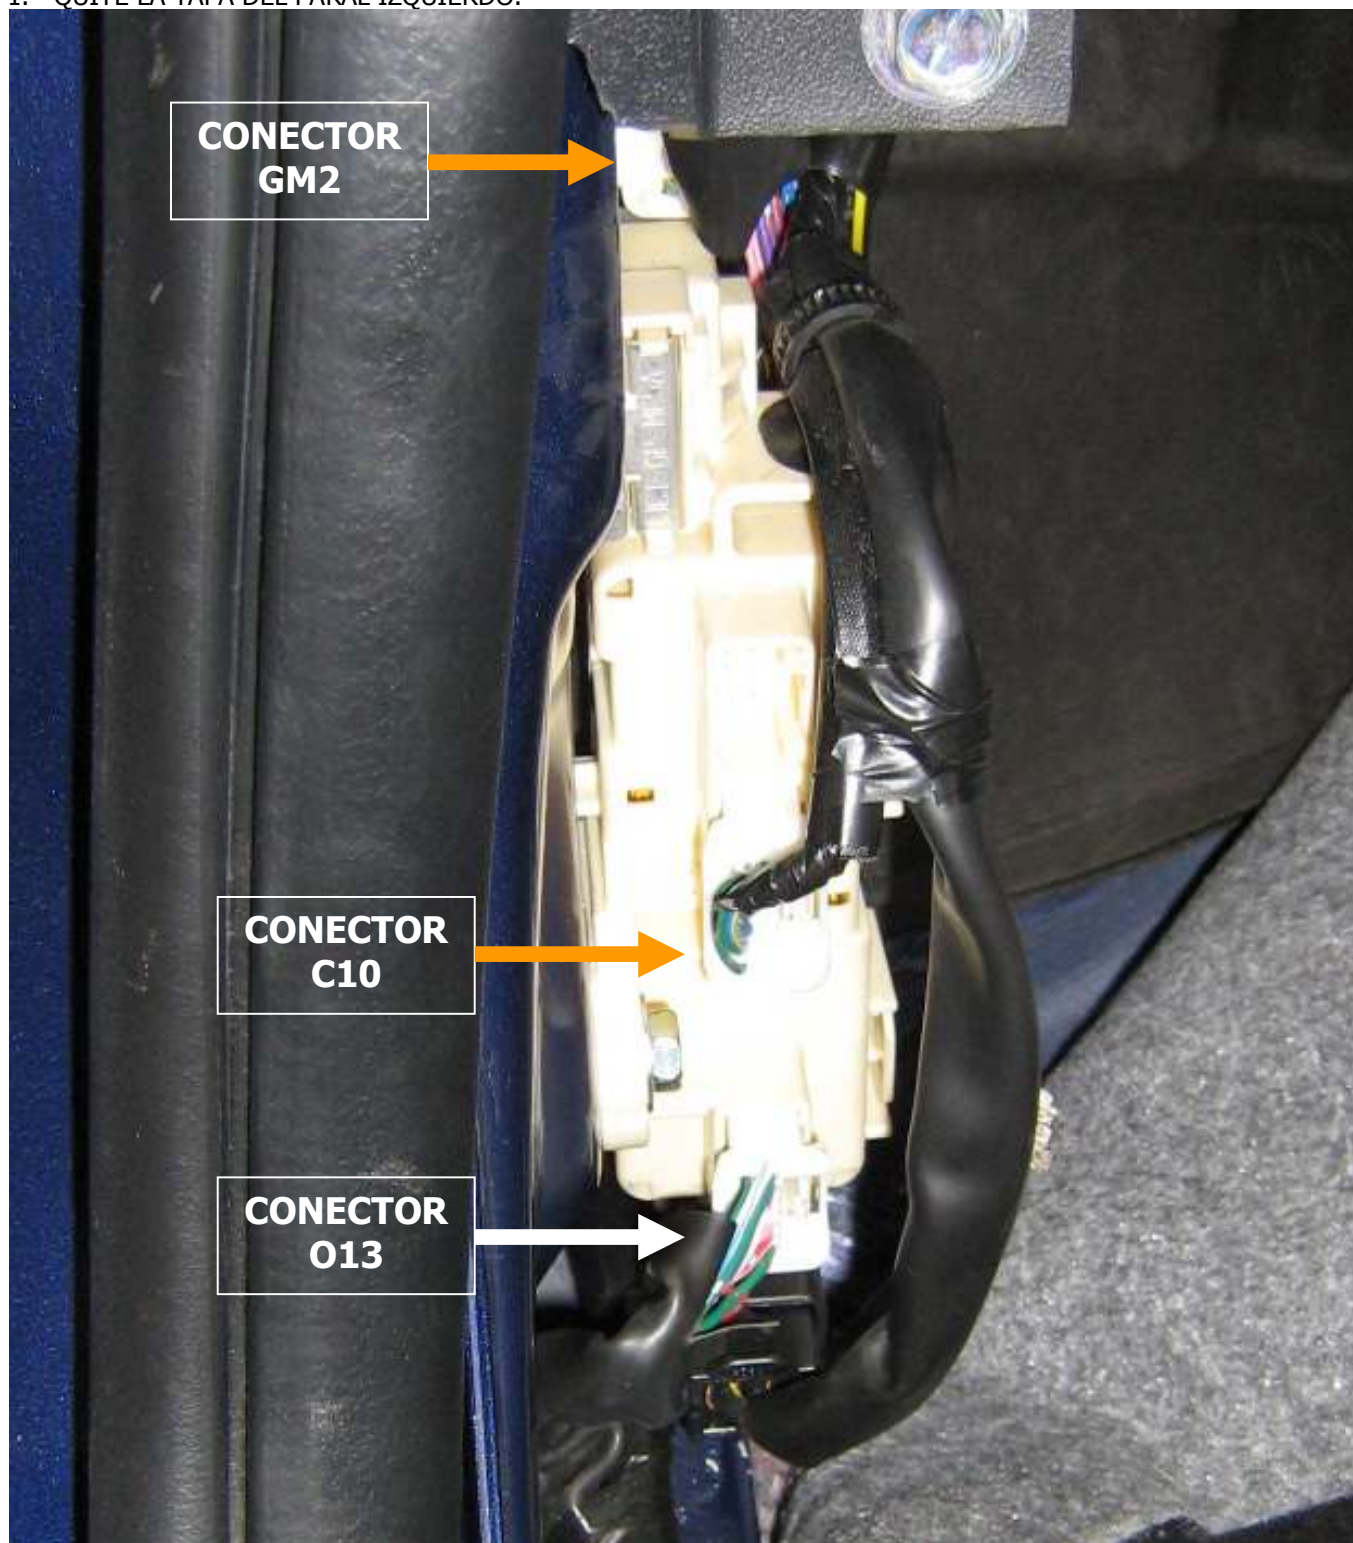

NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.




INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



2. REALICE LAS SIGUIENTES CONEXIONES

FUNCIÓN	CONECTOR	PIN	COLOR	ALARMA		
				COLOR	CONECTOR	PIN No.
LUCES	CONECTOR 013	1	ROJO/AZUL	BLANCO	3 VIAS	3

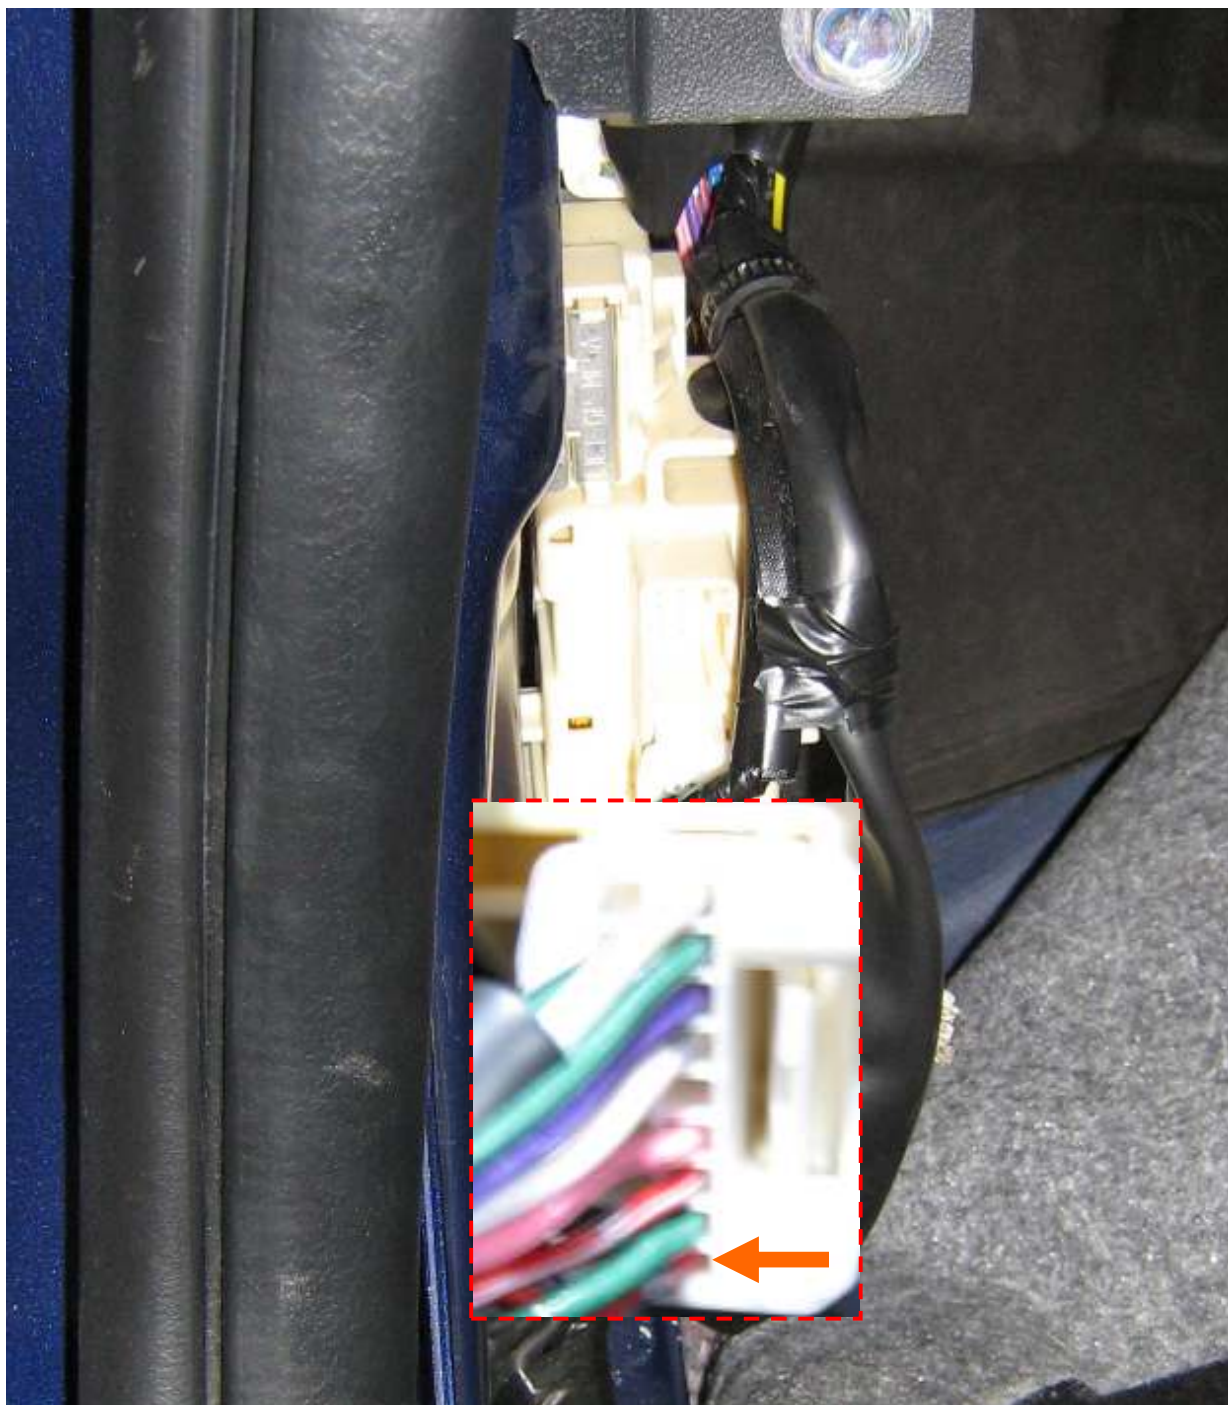

NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALCIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCIÓN	CONECTOR	PIN	COLOR	ALARMA		
IGNICION 2	C27	14	BLANCO	COLOR	CONECTOR	PIN No.
IGNICION 1		24	AZUL/NEGRO	AMARILLO	8 VIAS	1



NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCIÓN	CONECTOR	COLOR	ALARMA		
			COLOR	CONECTOR	PIN No.
PUERTAS	PUNTILLA CONDUCTOR	BLANCO/AZUL	GRIS	8 VIAS	7




NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.




INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCIÓN		CONECTOR	COLOR	ALARMA		
				COLOR	CONECTOR	PIN No.
SEGUROS SEÑAL NEGATIVA	SUBE SEGUROS	GM2 PARAL CONDUCTOR	NEGRO/BLANCA	ROJO	8 VIAS	3
	BAJA SEGUROS		AZUL/NEGRA	NARANJA		4

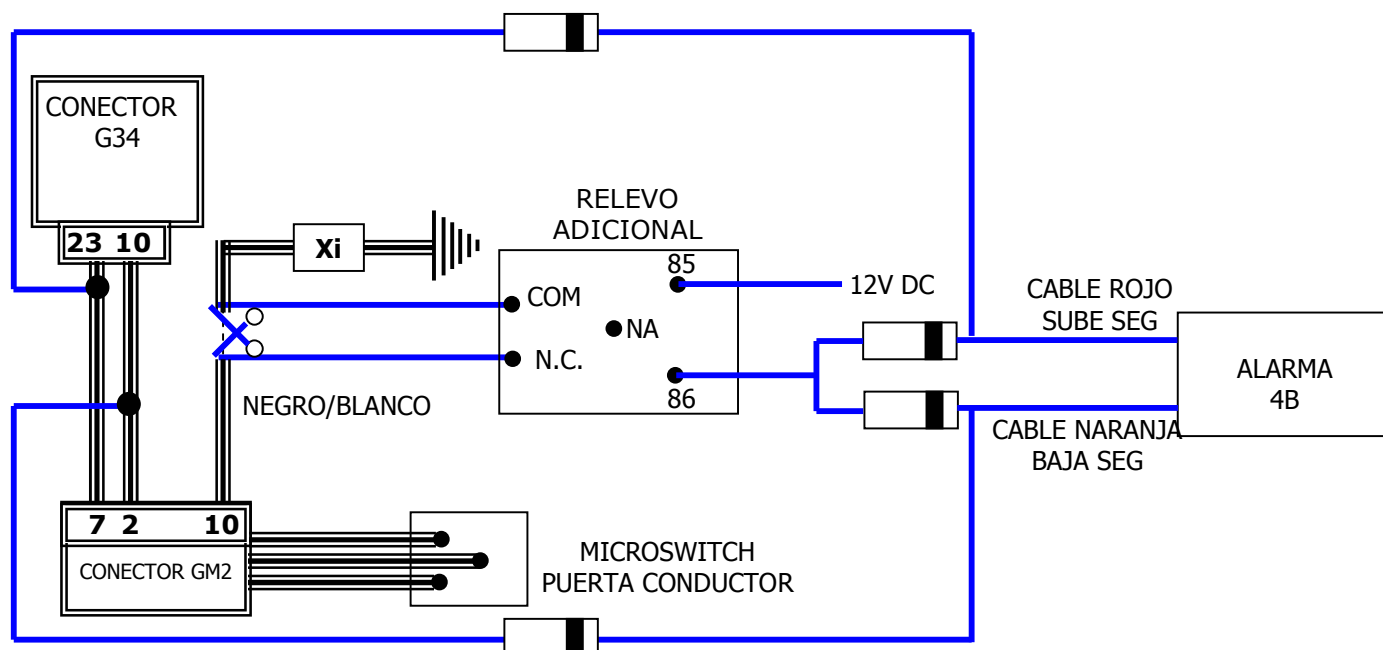


GM2

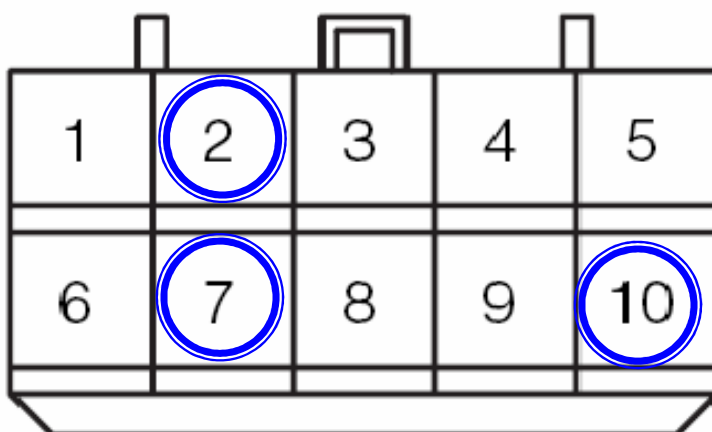

NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION

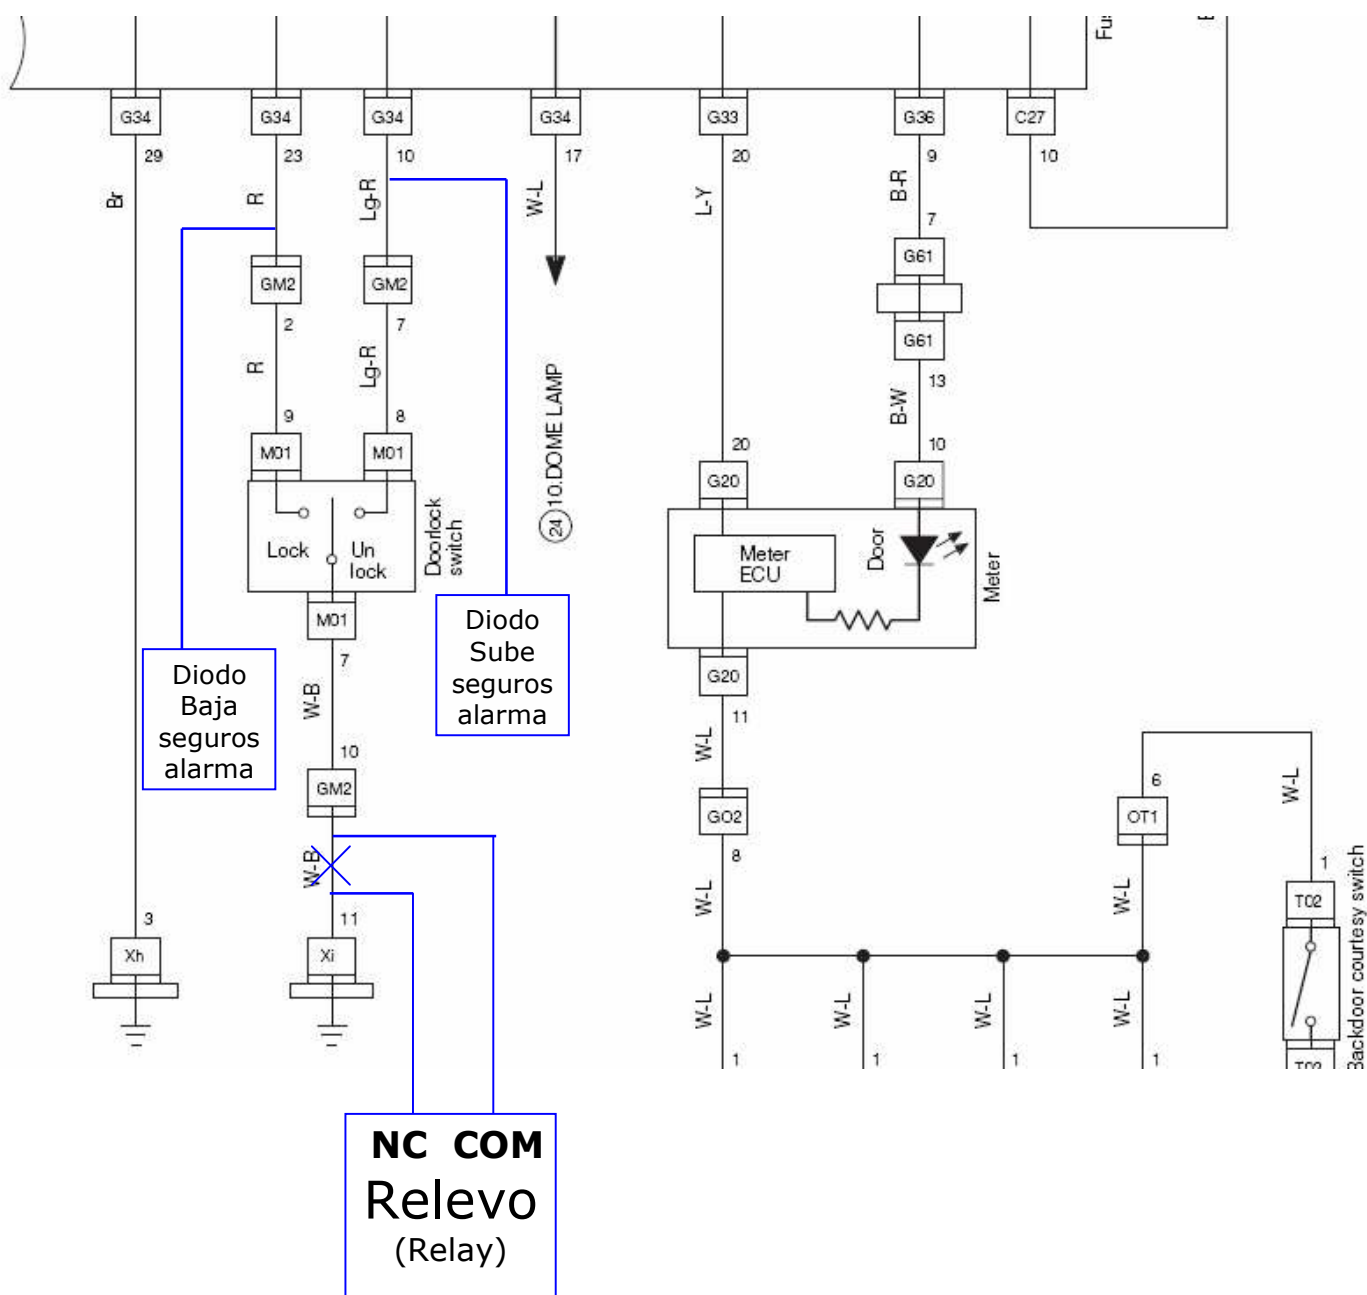

NOTA: Los circuitos indicados en azul son adicionados para la instalación de la alarma.

NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALCIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCIÓN	CONECTOR	COLOR
PASACABLE	TAPON CAUCHO	NEGRO



NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCIÓN	LUGAR	COLOR	ALARMA		
			COLOR	CONECTOR	PIN No.
MASA	PARAL CONDUCTOR	TERMINAL	NEGRO	3 VIAS	1



NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCION	LUGAR	COLOR	ALARMA		
			COLOR	CONECTOR	PIN No.
12 V	BATERIA	ROJO	ROJO	3 VIAS	2



NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALACIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCION	LUGAR	ALARMA		
		COLOR	CONECTOR	PIN No.
PARLANTE	MOTOR	ENCAUCHETADO	2 VIAS AMARILLO	1
				2



NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.



INSTALCIÓN ALARMA PREMIUM 4B DAIHATSU SIRION



FUNCIÓN	LUGAR	ALARMA		
		COLOR	CONECTOR	PIN No.
CAPO	MOTOR	VERDE	8 VIAS	8



NOTA: VERIFICAR LOS CABLES ANTES DE CONECTAR.