

Уважаемый покупатель, благодарим вас за то, что вы приобрели автомобиль NISSAN. Настоящее руководство посвящено исключительно навигационной системе и системе громкой связи, предназначенной для использования в автомобиле мобильного телефона. Настоящее руководство содержит инструкции по использованию навигационной системы NISSAN и системы громкой связи, которыми оснащен ваш автомобиль NISSAN.

Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство, чтобы обеспечить безопасное использование этих систем.

- Предварительно рекомендуем вам прочесть руководство по эксплуатации вашего автомобиля.
- В случае последующей продажи автомобиля не забудьте передать настоящее руководство новому владельцу. Оно может понадобиться ему для наведения справки об использовании навигационной системы и системы громкой связи для мобильного телефона.
- Ввиду возможного изменения технических характеристик некоторые разделы настоящего руководства могут не иметь отношения к вашему автомобилю.
- Вся информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в настоящем руководстве, соответствуют состоянию технической документации на момент его издания. Компания NISSAN оставляет за собой право на изменение технических характеристик и дизайна в любое время и без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	1-1
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN.....	2-1
ФУНКЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN.....	3-1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN.....	4-1
ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ.....	5-1
ОБЪЕКТЫ.....	6-1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ.....	7-1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА.....	8-1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК.....	9-1
НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ.....	10-1
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА ДИСКАХ С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ.....	11-1
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	12-1
СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ BLUETOOTH™.....	13-1
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	14-1

1 ВВЕДЕНИЕ

Рекомендации по использованию руководства	1-2
Безопасность	1-2
Справочная информация	1-2

Советы по безопасному использованию	1-3
Лазер	1-3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУКОВОДСТВА

В настоящем руководстве используются специальные сигнальные слова и символы. Описание сигнальных слов и символов приведено ниже.

БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Это сигнальное слово используется для предупреждения о возможной опасности, которая может стать причиной получения тяжелых травм или даже привести к смерти. Строго следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его к минимуму.



ВНИМАНИЕ

Это сигнальное слово используется для предупреждения о возможной опасности получения травм легкой или средней тяжести или повреждения вашего автомобиля. Тщательно следуйте указаниям, чтобы избежать риска или свести его к минимуму.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Это сигнальное слово используется для обозначения информации, которая поможет лучше понять устройство и улучшить работу автомобиля.

Пренебрежение приведенными рекомендациями может стать причиной неисправности и нарушения нормальной работоспособности.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ:

Обозначает информацию, которая необходима для эффективного использования автомобиля и дополнительного оборудования.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Основное назначение системы навигации заключается в том, чтобы помочь вам добраться до места назначения. Помимо этого, она выполняет и другие функции, которые описаны в настоящем руководстве. Однако при работе с системой необходимо следовать правилам эксплуатации и безопасности. Имеющиеся сведения о ситуации на дороге, дорожных знаках и доступности различных услуг не всегда оперативно отражают последние изменения. Использование системы не отменяет правила безопасного управления автомобилем и соблюдение правил дорожного движения.

Перед тем, как начать пользоваться навигационной системой, прочтите приведенные ниже советы по безопасности. При работе с системой всегда следуйте указаниям, приведенным в настоящем руководстве.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Чтобы задать маршрут, изменить настройки навигационной системы или воспользоваться джойстиком (экранными функциями), следует сначала остановиться в безопасном месте и включить стояночный тормоз. Использование системы во время движения может отвлечь водителя и привести к серьезной аварии. Место назначения невозможно задать, когда автомобиль находится в движении.
- Не полагайтесь полностью на голосовые подсказки. Перед совершением маневра убедитесь в том, что он не противоречит правилам дорожного движения и не приведет к опасной ситуации.
- Не разбирайте и не модифицируйте систему. Это может привести к аварии, возгоранию или поражению электрическим током.
- Нельзя пользоваться системой, если обнаружен сбой. Например, изображение на экране неподвижно, или отсутствует звук. Дальнейшее пользование неисправной системой навигации может привести к аварии, возгоранию или поражению электрическим током.
- Если вы заметите какие-либо посторонние предметы, попавшие в систему, пролитую жидкость, почувствуете дым или необычный запах, немедленно выключите систему и обратитесь к ближайшему официальному

дилеру NISSAN. Пренебрежение этой рекомендацией может привести к аварии, возгоранию или поражению электрическим током.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В некоторых странах могут действовать ограничения на использование видеозэкранов во время движения автомобиля. Используйте систему только в соответствии с местным законодательством.

ЛАЗЕР



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не разбирайте и не модифицируйте систему. Навигационная система не содержит компонентов, обслуживаемых пользователем.
- Попытка самостоятельного ремонта, регулировки, обслуживания или использования системы отличным от описанного в руководстве способом может быть опасна для здоровья из-за воздействия лазерного излучения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК


2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN

Что такое навигационная система?	2-2	Неточное определение положения	
Система определения местоположения	2-2	автомобиля, причиной которого являются шины.	2-5
Точность определения положения автомобиля	2-4	Взаимосвязь точности определения	
Основные сведения о системе GPS	2-5	текущего положения и подсказок о	
Неправильное отражение текущего положения		движении по маршруту.	2-5
автомобиля на дисплее.	2-5	Названия дорог и пунктов.	2-7
		Режим следования по маршруту	2-8

ЧТО ТАКОЕ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА?

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ GPS

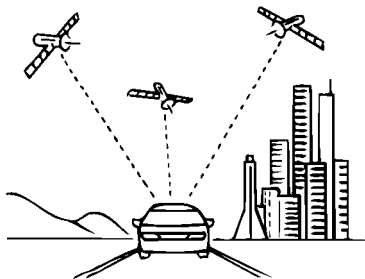


GPS – это аббревиатура названия Global Positioning System (глобальной системы позиционирования). Для работы этой системы используются спутники, которыми управляет министерство обороны Соединенных Штатов.

Для определения положения объекта необходимо получить сигналы, по крайней мере, от трех спутников и выполнить тригонометрические вычисления.

Если ваша навигационная система получает сигналы от спутников GPS, то на экране текущего положения автомобиля горит индикатор “GPS”.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ

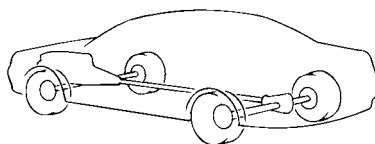

В работе функции автономной навигации используются различные датчики, установленные на автомобиле. Для расчета используются показания пройденного пути, углов поворота и другая информация.

Функция автономной навигации позволяет определить положение автомобиля даже в тех регионах, где невозможно получить сигналы GPS.

КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА КАРТЕ

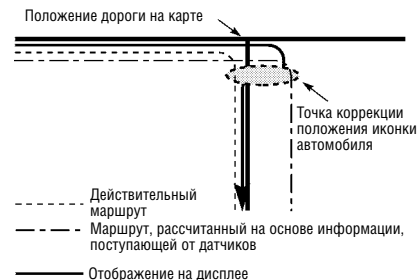

Функция коррекции обеспечивает непрерывное сопоставление данных о положении автомобиля с его движением по маршруту и расположением дорог на карте. На основе сравнения данных эта функция корректирует положение иконки автомобиля на карте, позволяя более точно отразить его положение на дороге. В случае движения по дороге, действительное положение которой отличается от ее положения на карте, иконка, отображающая текущее положение автомобиля, может оказаться вне дороги.


В некоторых случаях, например, при повороте на перекрестке или выезде из многоэтажной автостоянки, вы можете увидеть, что положение иконки текущего положения автомобиля

корректируется, чтобы она оказалась на дороге, изображенной на карте.

ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ПРИЕМ СИГНАЛОВ GPS НЕВОЗМОЖЕН

Сигналы, которые посылают спутники системы GPS, в целом распространяются по прямой линии. По этой причине прием сигналов GPS невозможен в следующих ситуациях. (Если на карте, выведенной на дисплей, индикатор "GPS" отсутствует, то это указывает на плохие условия приема сигналов GPS.)

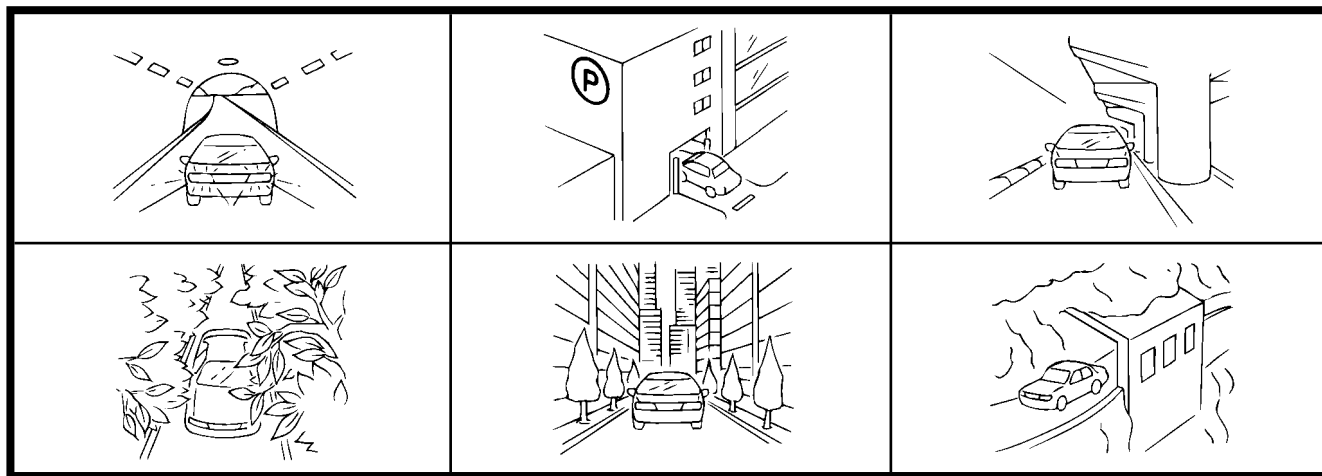

Если над антенной GPS или вокруг нее находятся какие-либо препятствия (в том числе грузы), то сигнал GPS может быть потерян.

Управление спутниками системы GPS осуществляет министерство обороны США, которое в некоторых случаях намеренно снижает точность определения положения. Если это произойдет, иконка автомобиля может занимать неправильное положение на карте.

В случае приема, как основного сигнала, так и отраженных сигналов (например, от зданий), погрешность вычисления координат положения увеличивается, в результате чего иконка автомобиля может занимать неправильное положение на карте.

2-4 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ GPS

Система GPS (Global Positioning System) разработана и контролируется Соединенными Штатами. Эта система позволяет определить географические координаты (широту и долготу) по сигналам как минимум четырех, а в некоторых случаях трех спутников, входящих в систему GPS.

Ниже приведены ситуации, в которых использование системы GPS невозможно.

- Сигналы, транслируемые спутниками GPS, экранируются зданиями, туннелем, эстакадой или другими строениями.
- Антенна GPS закрыта какими-либо предметами, находящимися над ней или вокруг нее.
- Спутники GPS не передают сигналы (управление сигналами осуществляется пунктом управления США, который может прекратить трансляцию сигналов с целью усовершенствования системы или ее ремонта).

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ДИСПЛЕЕ

Для определения текущего положения автомобиля навигационная система использует сигналы спутников GPS, датчики скорости автомобиля и вибрационные гироскопические датчики. Вследствие ограниченной точности каждого из этих компонентов отражаемое на дисплее текущее положение автомобиля может не соответствовать его действительному положению.

Если выведенное на дисплей текущее положение

автомобиля не соответствует его действительному положению, можно ввести поправку. Для введения коррекции следует остановить автомобиль в безопасном месте.


НЕТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ, ПРИЧИНОЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ШИНЫ

Так как система рассчитывает расстояние, пройденное автомобилем, по сигналам датчика скорости (результаты измерений датчика пропорциональны скорости вращения колеса), то в перечисленных ниже ситуациях при расчете может возникнуть значительная погрешность, которая является причиной неправильного определения текущего положения автомобиля.


- На автомобиль установлены нестандартные шины
- Движение по скользким дорогам, например, по заснеженным или гравийным дорогам, где велика вероятность проскальзывания колес.
- Давление воздуха в шинах не соответствует норме
- На автомобиль установлены новые шины (коррекция пройденного пути вводится автоматически)

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДСКАЗОК О ДВИЖЕНИИ ПО МАРШРУТУ


В некоторых случаях, которые описаны ниже, текущее положение автомобиля может быть отражено на дисплее неверно. Кроме того, могут поступать неверные указания о движении по маршруту. Такая ситуация может возникнуть не по причине сбоя системы, а вследствие определенных дорожных условий или условий движения.

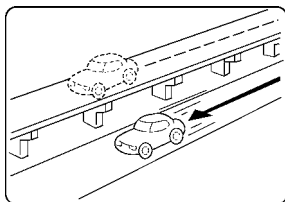


Текущее положение автомобиля отображено на дороге, которая параллельна той дороге, по которой движется автомобиль на самом деле.

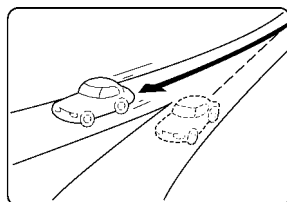


После проезда развилки, где дороги расходятся под малым углом, текущее положение автомобиля может быть показано не на той дороге.

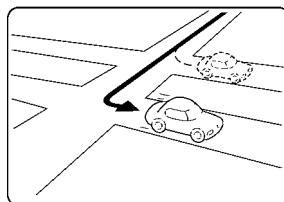


При повороте направо или налево текущее положение автомобиля может быть показано на дороге, которая расположена до или после этого поворота.

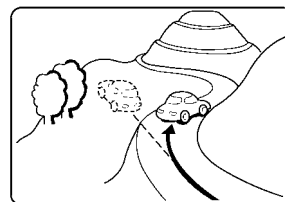


При движении по крутому уклону текущее положение автомобиля может быть отображено неверно.

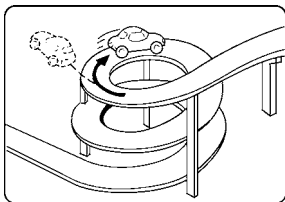


При движении по дороге, которая все время поворачивает в одном направлении, текущее положение автомобиля может быть отображено неверно.

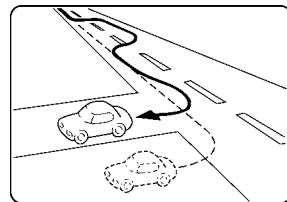


При выполнении резкого маневра, такого как смена полосы движения, текущее положение автомобиля может быть отображено неверно.

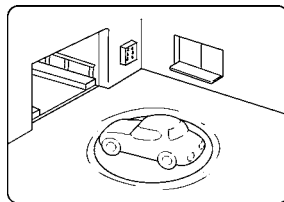


При вращении автомобиля, например, на поворотной платформе в зоне парковки, когда ключ зажигания находится в положении ACC или OFF, текущее положение автомобиля может быть отображено неверно.

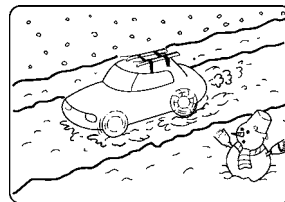


При движении на скользких дорогах, например, на заснеженной дороге или в случае установки на колеса цепей противоскольжения текущее положение автомобиля может быть отображено неверно.

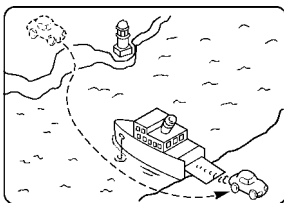


Когда автомобиль движется не своим ходом (например, автомобиль транспортируется на пароме), текущее положение автомобиля на карте остается неизменным до тех пор, пока вновь не появится возможность определения положения автомобиля с помощью системы GPS.

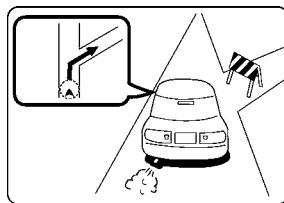

Дается указание о съезде на дорогу, по которой невозможно ехать (например, дорога закрыта).

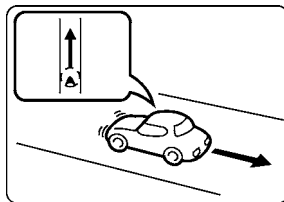

Текущее положение автомобиля отображается неверно при движении задним ходом.

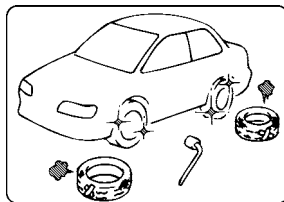


В случае замены колес иконка автомобиля может занимать неправильное положение на карте.


НАЗВАНИЯ ДОРОГ И ПУНКТОВ

Поскольку названия дорог и пунктов могут измениться после составления базы данных карты, на экран могут выводиться названия, которые не соответствуют действительным названиям.


РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

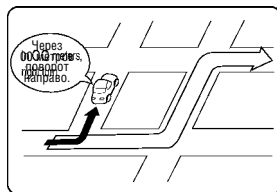


Если вы не придерживаетесь заданного маршрута, например, если вы свернули на предыдущем перекрестке, могут даваться неправильные подсказки о движении по маршруту.

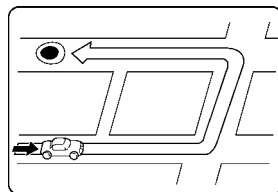


При выполнении поиска маршрута рассчитанный маршрут может пройти кругным путем.

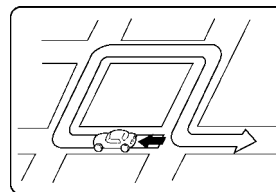


Может быть задан маршрут, который включает участки U-образной формы.

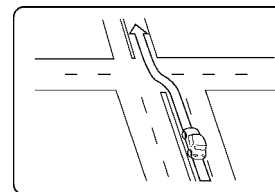


Подсказка “двигайтесь вперед” может поступить на прямолинейном участке дороги. (Например, в случае, когда сложно охарактеризовать форму перекрестка.)

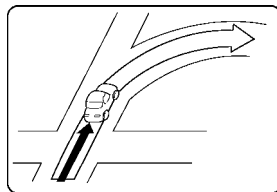


Несмотря на то, что вам необходимо выполнить поворот на перекрестке, подсказка об этом может не последовать.

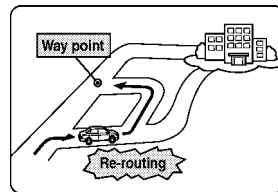


Если вы задали маршрут до места назначения, не указав (точек маршрута) промежуточных пунктов назначения, то точки маршрута можно задать при изменении маршрута.

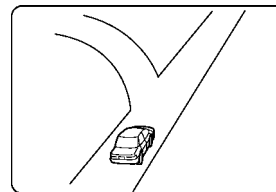


В подсказках о направлении движения может приводиться несколько названий пунктов.

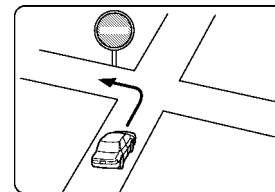

Во время движения никогда не нарушайте правила дорожного движения.

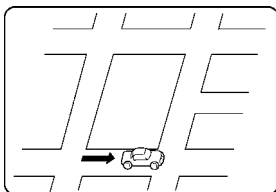


Во время поиска маршрута маршрут может не отобразиться вовремя, чтобы показать вам место поворота направо или налево.

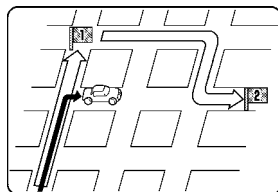


Если задано несколько мест назначения, то при изменении маршрута с целью отмены посещения одного из мест назначения новый рассчитанный маршрут может начаться от этого места назначения.



Поиск маршрута завершен

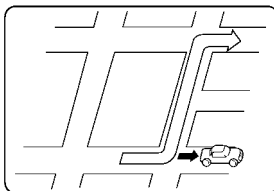

Изменение маршрута

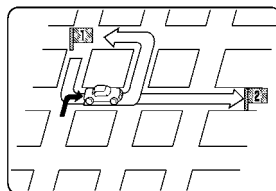

- При движении с высокой скоростью перерасчет маршрута может занять длительный промежуток времени.
- После замены колеса иконка текущего автомобиля может занимать неправильное положение на карте.
- Если в результате ручной коррекции иконка текущего положения автомобиля заняла неправильное положение, то, начиная с этой точки, положение автомобиля будет отображаться неверно.
- После выполнения процедуры изменения маршрут может не измениться.
- Если в качестве текущего положения автомобиля, места назначения или точки маршрута задан отдаленный остров или место, удаленное от автомобильных дорог, расчет маршрута может оказаться невозможным.
- Если текущее положение автомобиля и место назначения расположены вблизи друг от друга, то маршрут может не отобразиться.
- Даже если в качестве приоритета задано движение по автомагистралям, рассчитанный маршрут не обязательно будет их содержать.

Точно так же рассчитанный маршрут может содержать автомагистрали, даже если движение по ним не было указано в качестве приоритета.

(Когда вы выбираете или, наоборот, не выбираете движение по автомагистралям в качестве приоритета, вы просто указываете свои предпочтения относительно выбора между автомагистралями и обычными дорогами, которые по возможности будут учтены при расчете маршрута.)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

3 ФУНКЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN

Функции навигационной системы	3-2	Вывод на дисплей иконок объектов	3-2
Поиск маршрута по названию объекта	3-2	Многофункциональный экран	3-2
Поиск маршрута с использованием списка		Двухоконный режим	3-2
последних использовавшихся мест назначения	3-2	Одновременный расчет трех маршрутов	3-2
Поиск маршрута по введенному в			
память месту назначения	3-2		

ФУНКЦИИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN

ПОИСК МАРШРУТА ПО НАЗВАНИЮ ОБЪЕКТА

Если вы знаете название объекта, вы можете ввести его для поиска маршрута. Вы можете также ввести часть этого названия.

ПОИСК МАРШРУТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПИСКА ПОСЛЕДНИХ ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ МЕСТ НАЗНАЧЕНИЯ

Вы можете вывести на дисплей карту, воспользовавшись списком мест назначения, которые использовались ранее.

ПОИСК МАРШРУТА ПО ВВЕДЕННОМУ В ПАМЯТЬ МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

Вы можете вывести на экран карту, указав в качестве места назначения домашний адрес или место, сохраненное в памяти.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИКОНОК ОБЪЕКТОВ

Объекты различных категорий можно отметить на карте иконками.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКРАН

ДВУХОКОННЫЙ РЕЖИМ

На дисплей можно вывести два окна, расположенные соответственно в левой и правой частях дисплея.

ТРЕХМЕРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

На дисплей выводится трехмерное изображение карты.

УВЕЛИЧЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТКОВ

При приближении к перекрестку, на котором вам необходимо повернуть направо или налево, на дисплей выводится увеличенное изображение этого перекрестка.

ОДНОВРЕМЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРЕХ МАРШРУТОВ


При поиске маршрута существует возможность одновременно рассчитать три маршрута: "Быстрый 2", "Быстрый 1" и "Кратч. маршр."

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN

Использование системы в первый раз	4-2	Экранное меню	4-10
Включение и выключение электропитания	4-4	Регулировка уровня громкости	4-13
Загрузка и извлечение диска с картографическими данными	4-5	Регулировка громкости звука	4-13
Место расположения привода DVD-ROM	4-5	Экран ввода букв и цифр	4-13
Загрузка диска с картографическими данными	4-5	Выбор расположения клавиш на экране ввода букв	4-13
Извлечение диска с картографическими данными	4-6	Выбор языка	4-14
Кнопки управления	4-7	Отображение карты на дисплее	4-15
Панель управления	4-7	Отображение текущего положения автомобиля	4-15
Многофункциональная кнопка	4-8	Прокрутка карты	4-15
Кнопки, расположенные на рулевом колесе	4-8		
Сенсорный дисплей	4-8		


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Перед первым использованием системы после ее покупки вам необходимо загрузить программу с компакт-диска с картографическими данными.

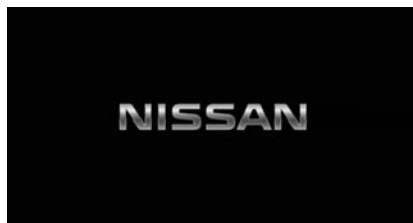


- Изображение на дисплее после включения электрического питания.

1. Включите зажигание.

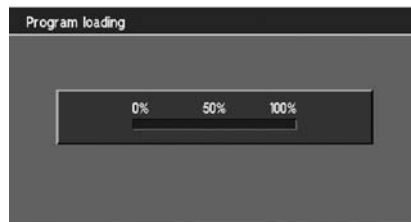

- Чтение диска (занимает приблизительно 10 минут)
2. Вставьте диск с картографическими данными.
- Запустите чтение программы.
 - Во время чтения на дисплее отображается индикатор выполнения.

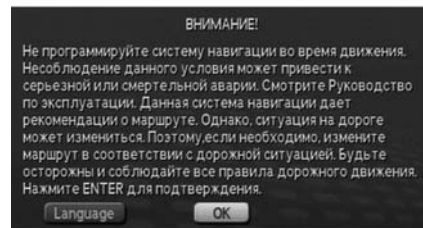

3. Нажмите **OK**.

- Вы можете также выбрать язык.


Если вы нажмете **Language** (Язык), то на дисплее появится меню выбора языка. (см. стр. 4-14.)



ВНИМАНИЕ

Во время отображения на дисплее экрана чтения не выключайте зажигание и не используйте какие-либо выключатели.

4. Подождите приблизительно 30 секунд.
 - На дисплее появится изображение карты.

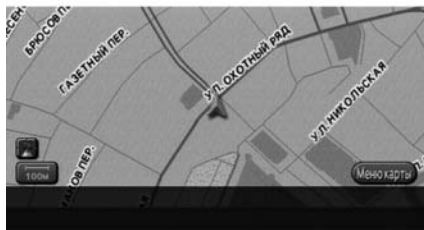

5. Выключите зажигание.
6. Для того чтобы включить систему, включите зажигание.



ИНФОРМАЦИЯ:

- Эту же процедуру следует выполнить при включении системы в первый раз после замены аккумулятора или плавкого предохранителя.

- Если в первый раз вставить диск с картографическими данными после отключения электропитания, на дисплее появится сообщение “Checking map disk Please wait” (Проверка диска с картографическими данными. Пожалуйста, подождите).



ВНИМАНИЕ

По окончании чтения программы на дисплее появится карта. Данные карты появятся приблизительно через 30 секунд. В течение этого периода времени не нажимайте на сенсорные кнопки. В противном случае навигационная система может работать некорректно.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


При включении зажигания электропитание системы включается автоматически, и на дисплее появляется экран навигационной системы. При выключении зажигания электропитание системы выключается.



- Заставка

1. Включите зажигание.

- Появится заставка, а за ним экран с предупреждениями.

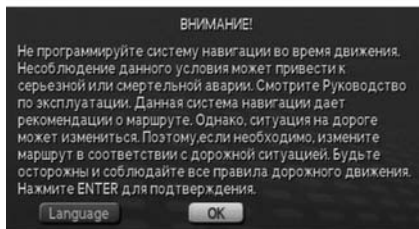


- Экран с предупреждениями

2. Нажмите **OK**.

- На дисплее появится экран навигации.
- Вы можете также выбрать язык.

Если вы нажмете **Language** (Язык), то на дисплее появится экран выбора языка. (см. стр. 4-14.)

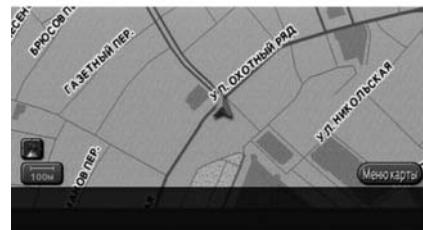

- Экран навигации

ЗАГРУЗКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

В комплект поставки системы входит диск DVD-ROM.



ПРИМЕЧАНИЕ:


Соблюдайте осторожность при обращении с диском.



ВНИМАНИЕ


- Перед тем как вставить диск с картографическими данными, убедитесь в том, что в загрузочном отверстии нет другого диска.
- Не пытайтесь вставить диск в загрузочное отверстие, если в него уже загружен другой диск. Это может привести к появлению на диске царапин и/или неисправности системы. На неисправности, причиной которых является одновременная загрузка двух дисков, гарантия не распространяется.

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИВОДА DVD-ROM

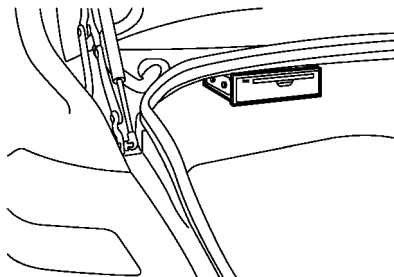

1. Привод DVD-ROM расположен в верхней левой части багажника. Загрузочное отверстие обращено к задней части автомобиля.

ЗАГРУЗКА ДИСКА С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

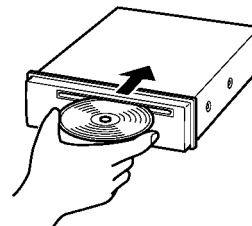


1. Вставьте диск в загрузочное отверстие.




ИНФОРМАЦИЯ:

Диск с картографическими данными следует вставлять таким образом, чтобы сторона с этикеткой была сверху.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИСКА С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

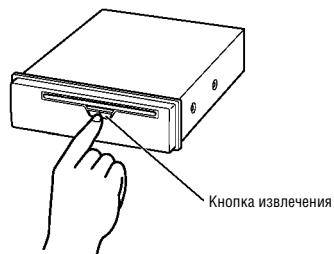

1. Нажмите кнопку извлечения диска.

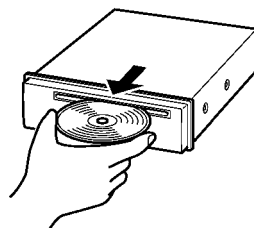


2. Выньте диск с картографическими данными.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления системой вы можете использовать кнопки (так же как и многофункциональную кнопку), расположенные на панели управления или рулевом колесе. Кроме того, вы можете воспользоваться сенсорными кнопками на дисплее.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

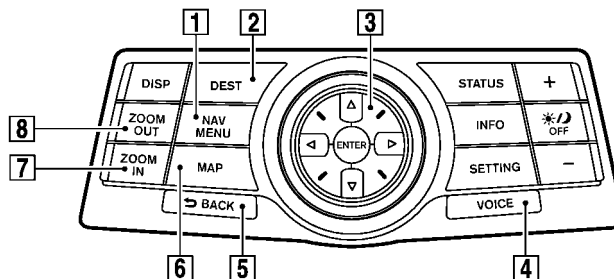

1 Кнопка **NAV MENU** (МЕНЮ НАВИГАЦИИ)

Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей

2 Кнопка **DEST** (МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ)

Нажмите эту кнопку, чтобы задать место назначения.

3 Многофункциональная кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать пункт меню на дисплее. Используйте также эту кнопку для прокрутки карты (см. стр. 4-8.)

4 Кнопка **VOICE** (ГОЛОС)

Нажмите эту кнопку, чтобы повторить голосовую подсказку о движении по маршруту.

5 Кнопка **BACK** (НАЗАД)

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Если на дисплее выведен экран ввода букв и цифр, коротко нажмите на эту кнопку, чтобы стереть один знак. Удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы стереть все знаки.

6 Кнопка **MAP** (КАРТА)

Нажмите эту кнопку, чтобы вывести на дисплей карту текущего положения автомобиля.


7 Кнопка **ZOOM IN** (УВЕЛИЧИТЬ)

Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить масштаб карты. При этом зона охвата карты уменьшается.

8 Кнопка **ZOOM OUT** (УМЕНЬШИТЬ)

Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить масштаб карты. При этом зона охвата карты увеличивается.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

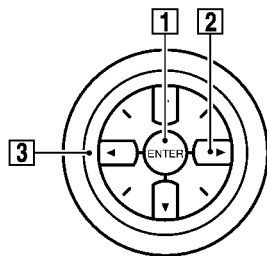

1 Кнопка **ENTER** (ВВОД)

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать выделенный пункт. Если на дисплей выведена карта, то нажатие этой кнопки позволяет вывести на дисплей меню карты.


2 8-позиционная кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать пункт меню на дисплее. Используйте также эту кнопку для прокрутки карты.

3 Центральная рукоятка

Поверните рукоятку влево или вправо, чтобы выбрать пункт меню. Если на дисплее выведена карта, то, повернув рукоятку вправо или влево, вы можете изменить масштаб карты.

КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

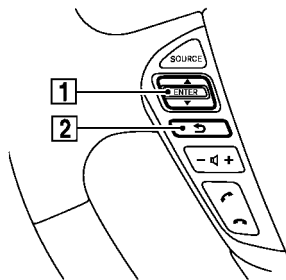

1 Кнопка **ENTER** (ВВОД)

Позволяет выбрать пункт меню на дисплее. Нажмите эту кнопку, чтобы активировать выделенный пункт. Если на дисплее выведена карта, то нажатие этой кнопки позволяет вывести на дисплей меню карты.

2 Кнопка **S**

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Если на дисплее выведен экран ввода букв и цифр, коротко нажмите на эту кнопку, чтобы стереть один знак. Удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы стереть все знаки.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Всеми функциями навигационной системы, которые выводятся на дисплей, можно управлять с помощью многофункциональной кнопки.

Однако навигационной системой и телефоном можно управлять только с помощью сенсорного дисплея.

Ниже приведены примеры использования кнопок сенсорного дисплея.


Если пример не связан с управлением с помощью многофункциональной кнопки, то за информацией обращайтесь к соответствующему разделу руководства. Здесь также приведены некоторые полезные советы по использованию сенсорных кнопок.



ИНФОРМАЦИЯ:


Управление экранами AUDIO, SETTING и INFO с помощью сенсорных кнопок не предусмотрено.

ВЫБОР ПУНКТА МЕНЮ

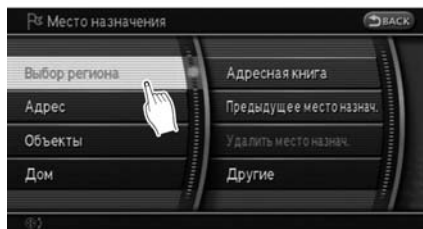


Используйте сенсорные кнопки для выбора пунктов меню.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

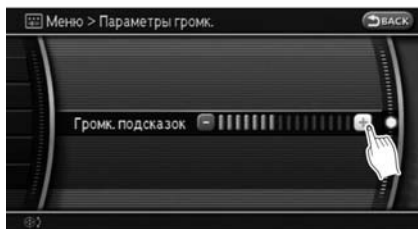

Нажмите кнопку **+** или **-**, чтобы изменить уровень громкости.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО СПИСКУ

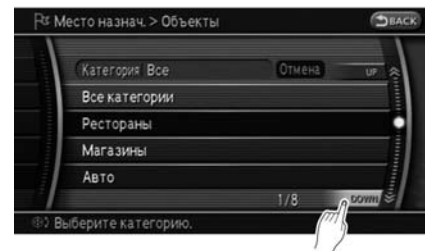

Для перемещения по списку нажмите кнопку **UP** или **DOWN**.

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

ВВОД БУКВ И ЦИФР



Нажмите соответствующую букву или цифру, чтобы ввести ее.

- Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть один знак.


УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для удаления грязи используйте мягкую ткань (например, силиконовую ткань).
- Если дисплей сильно загрязнен, протрите его тканью, смоченной в слабом растворе средства для мытья посуды. Затем протрите его сухой тканью.
- При использовании бумажных салфеток, пропитанных чистящим средством, прочтите предостережения изготовителя по их использованию. Следует помнить о том, что сенсорный дисплей легко поцарапать.
- Не используйте летучие химические вещества, такие как бензин и растворители. Они могут вызвать повреждение дисплея или отслаивание краски.

1. Нажмите кнопку **NAV MENU**, чтобы вывести на дисплей меню навигации.

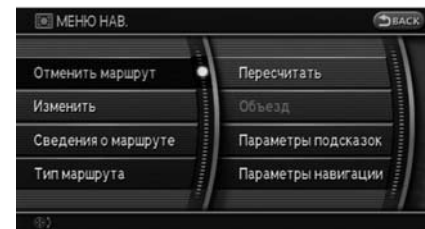

2. Выберите пункт меню с помощью центральной рукоятки или 8-позиционной кнопки.
3. Подтвердите сделанный выбор нажатием кнопки **ENTER**.

Функция меню (команда)		Назначение	Стр
Отменить маршрут/Восстановить маршрут *1		Приостановка/возобновление режима следования по маршруту	5-30
Изменить		Изменение маршрута	5-22
Сведения о маршруте		На дисплей выводится информация о маршруте до места назначения.	5-17
Тип маршрута		Изменение условий поиска маршрута	8-4
Пересчитать *2		Изменение маршрута	8-3
Объезд *1, *2		Поиск расположенных поблизости путей объезда для рассчитанного маршрута	8-5
Параметры подсказок	Подсказки по умолчанию	Настройка графических подсказок, выводимых на дисплей в режиме следования по маршруту	5-35
	Подсказки для маршрута	Включение режима автоматической подачи голосовых подсказок в режиме следования по маршруту	9-3
	Параметры громкости	Регулировка уровня громкости для навигационной системы	4-13
	Приблизительное время поездки	Вывод на дисплей приблизительного времени до прибытия в место назначения	5-37
	Звуковое предупреждение	Включение функции подачи предупреждающего звукового сигнала при приближении к перекрестку или транспортной развязке.	9-4
	Маленькая стрелка поворота на карте	Включение функции вывода на дисплей иконки, предупреждающей о приближении к перекрестку.	5-34
	Установить среднюю скорость	Задание средней скорости, которая используется при расчетах времени до прибытия в место назначения.	5-38
	Предупреждение о примыкающих дорогах	Включение функции голосовых подсказок о местах слияния дорог.	9-4
	Время/расстояние движения к	Вывод на дисплей приблизительного значения оставшегося времени в пути и оставшегося расстояния до места назначения или точки маршрута.	5-37

*1: Если маршрут не задан, функция не работает.

*2: Если маршрут не найден, функция не работает.

Функция меню (команда)		Назначение	Стр.
Параметры навигации	Условные обозначения	Вывод на дисплей иконок близлежащих объектов	6-7
	Параметры карты	Настройка экрана карты	10-4
	Параметры подсказок	Настройка графических подсказок, выводимых на дисплей	5-34
	Адресная книга	Выбор мест, занесенных в память, задание маршрута, зоны объезда	7-2
	Нежелательная область	Задание зоны объезда	7-24
	Параметры показа маршрута	Отображения маршрута	7-20
	Пользовательские параметры ближайших мест	Выбор категорий близлежащих объектов, которые будут выводиться на дисплей во время движения по маршруту	6-12
	Параметры цветов карты	Выбор цвета карты	10-6
	Показать audio на карте	Вывод на карту окна параметров настройки аудиосистемы	10-16
	Выбор клавиатуры	Выбор расположения клавиш ввода букв на экране	4-13
	Шаг масштабирования	Выбор плавного изменения масштаба карты	10-8
	Настроить данные координаты	Коррекция текущего положения автомобиля	10-18
	Калибровка дистанции	Автоматическая коррекция пройденного пути	10-19
	Выбор языка	Выбор языка, используемого в экранных изображениях и при воспроизведении голосовых подсказок	4-14
	Восстановить все параметры навигации по умолчанию	Восстановление исходных параметров настройки навигационной системы	10-19



ИНФОРМАЦИЯ:


- Те же самые операции можно выполнить с помощью кнопок, расположенных на рулевом колесе.
- При управлении с помощью сенсорного дисплея для подтверждения сделанного вами выбора нажмите на сенсорную кнопку.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Регулировка уровня громкости для навигационной системы.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКА

1. В экранном меню выберите пункт **Параметры подсказок**, а затем пункт **Параметры громкости**.

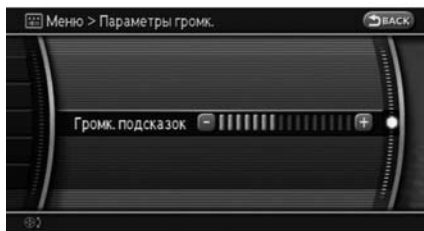

2. Нажмите кнопку **ENTER**, при этом цвет выбранного пункта изменится.
3. Отрегулируйте уровень громкости с помощью 8-позиционной кнопки или путем поворота центральной рукоятки вправо или влево.
4. Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы задать выбранный уровень громкости.




ИНФОРМАЦИЯ:

- Те же самые операции можно выполнить с помощью кнопок, расположенных на рулевом колесе.
- Для того чтобы отрегулировать уровень громкости с помощью сенсорного дисплея, нажмите на нем кнопку **+** или **-**.

ЭКРАН ВВОДА БУКВ И ЦИФР

При задании места назначения, поиске объекта, редактировании сохраненных в памяти мест назначения вам понадобится вводить буквы и цифры.

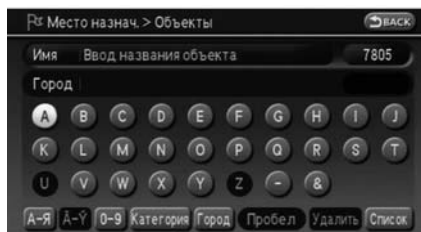

Кнопки, расположенные в нижней части экрана, позволяют переключать режимы.

- **А-Я**.....Эта кнопка переключает экран в режим ввода букв русского алфавита.
- **А-Z**.....Эта кнопка переключает экран в режим ввода букв английского алфавита.
- **А-У**.....Эта кнопка переключает экран в режим ввода символов.
- **0-9**.....Эта кнопка переключает экран в режим ввода цифр.
- **Нижний регистр/Верхний регистр**.....Эта кнопка переключает экран в режим ввода строчных/прописных букв.
- **Пробел**.....Эта кнопка позволяет ввести пробел.
- **Удалить**.....Эта кнопка позволяет стереть знак, расположенный перед курсором.

ВЫБОР РАСПОЛОЖЕНИЯ КЛАВИШ НА ЭКРАНЕ ВВОДА БУКВ

При вводе на английском языке вы можете выбрать расположение клавиш на экране в алфавитном (ABC) или машинописном порядке (QWERTY).


1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.
2. Выберите пункт **Keyboard input** (Выбор клавиатуры)

Всякий раз при выборе этого пункта будет меняться вариант расположения клавиш.


ВЫБОР ЯЗЫКА

Существует возможность выбора между английским и русским языком, который будет использоваться в экранных изображениях и при воспроизведении голосовых подсказок.


1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.

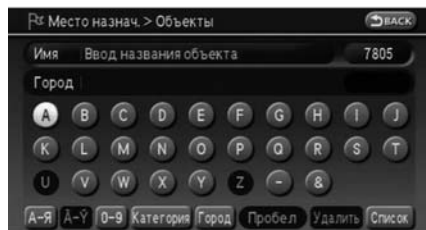


- Расположение клавиш в алфавитном порядке (ABC)

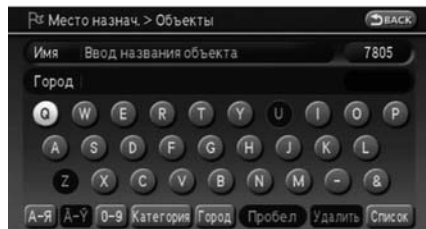

- Расположение клавиш в машинописном порядке (QWERTY)

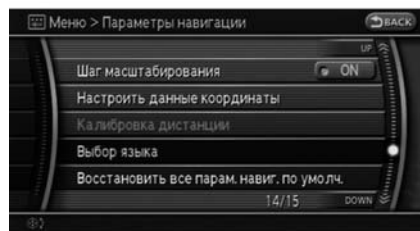

2. Выберите пункт **Выбор языка**.

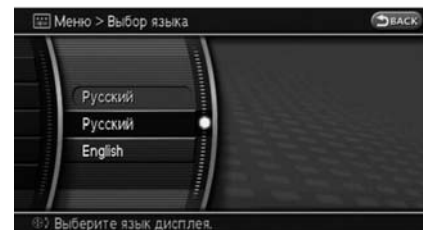


3. Выберите язык.
 - Поддерживаемые языки
 - Русский
 - English (английский)

ОТОБРАЖЕНИЕ КАРТЫ НА ДИСПЛЕЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Экран текущего положения автомобиля можно вывести на дисплей, когда ключ зажигания находится в положении ACC или ON.

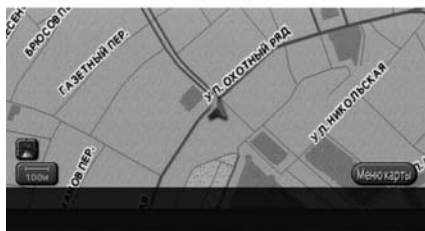

1. Нажмите кнопку **[MAP]** на экране текущего положения автомобиля, чтобы вывести на дисплей название места, расположенного поблизости от текущего положения автомобиля.

ПРОКРУТКА КАРТЫ

ПРОКРУТКА КАРТЫ С ПОМОЩЬЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КНОПКИ

Когда на дисплей выведена карта, вы можете прокрутить ее с помощью многофункциональной кнопки.



1. Для прокрутки карты воспользуйтесь 8-позиционной кнопкой.
 - В правой нижней части экрана будет выведено расстояние по прямой линии от текущего положения автомобиля.

- Если удерживать 8-позиционную кнопку в нажатом положении, то карта будет непрерывно прокручиваться.



ИНФОРМАЦИЯ:

- По причинам безопасности функция непрерывной прокрутки карты отключена во время движения автомобиля.
- В режиме прокрутки вы не можете изменить ориентацию карты (см. стр. 10-9).
- В случае попытки прокрутки карты с помощью 8-позиционной кнопки изображение карты на дисплее останется неизменным. В этом режиме карта прокручиваться не будет даже в случае изменения текущего положения автомобиля. Нажмите **[MAP]**, чтобы вернуться в исходный режим. (Возможность прокрутки карты будет восстановлена.)

ПРОКРУТКА КАРТЫ МЕТОДОМ НАЖАТИЯ ОБЛАСТИ ЭКРАНА

Нажмите на любую точку экрана (за исключением сенсорных кнопок), когда на дисплей выведена карта. Это позволит вам прокрутить карту таким образом, чтобы нажатая точка оказалась расположенной в центре экрана.



1. Нажмите на карту в любой точке (не нажимайте на текущее положение автомобиля)
 - В правой нижней части экрана будет выведено расстояние по прямой линии от текущего положения автомобиля.

- Если нажать на точку, расположенную поблизости от центра экрана, и удерживать ее нажатой, то карта будет непрерывно прокручиваться с маленькой скоростью.
- Если нажать на точку, расположенную поблизости от угла экрана, и удерживать ее нажатой, то карта будет непрерывно прокручиваться с высокой скоростью.



ИНФОРМАЦИЯ:


- По причинам безопасности функция непрерывной прокрутки карты отключена во время движения автомобиля.
- В режиме прокрутки вы не можете изменить ориентацию карты (см. стр. 10-9).
- В случае прокрутки карты методом нажатия области экрана изображение карты на дисплее может оставаться неизменным. Нажмите **[MAP]**, чтобы вернуться в исходный режим.

ТОНКАЯ КОРРЕКТИРОВКА

Вы можете установить курсор  в нужное вам место на карте, воспользовавшись методом медленной прокрутки карты.



1. Нажмите **Медл.** на экране прокрутки карты.

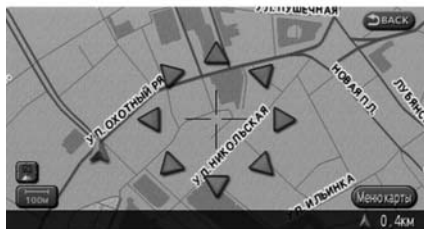

2. Нажмите стрелку , чтобы переместить курсор  в желаемое положение.
3. Нажмите **Меню карты**, чтобы сохранить координаты места в памяти или задать его в качестве места назначения (см. стр. 10-4.).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

5 ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Вывод карт на дисплей	5-2	Вывод на дисплей информации о маршруте (информация о следовании по маршруту)	5-21
Выбор региона	5-3	Изменение маршрута после первой попытки поиска	5-22
Вывод на дисплей карты, содержащей указанный адрес	5-3	Добавление места назначения	5-23
Вывод на дисплей карты, содержащей указанный перекресток	5-6	Изменение условий поиска маршрута	5-25
Вывод на дисплей карты, содержащей указанный объект	5-6	Изменение порядка посещения мест назначения	5-26
Вывод на дисплей карты, содержащей место, сохраненное в памяти	5-7	Удаление места назначения	5-27
Вывод на дисплей карты, содержащей ранее использовавшееся место назначения	5-7	Активация, остановка и возобновления режима следования по маршруту	5-29
Вывод на дисплей карты, содержащей последнее место отправления	5-7	Активация режима следования по маршруту	5-29
Вывод на дисплей карты, содержащей участок въезда на автомагистраль или выезда с автомагистрали	5-8	Остановка и возобновление режима следования по маршруту	5-30
Вывод на дисплей предыдущей карты	5-9	Режим следования по маршруту	5-31
Вывод на дисплей карты путем указания географической широты и долготы	5-9	Подсказки о проезде перекрестка	5-31
Действия с выведенной на дисплей картой	5-10	Схема съезда с автомагистрали	5-32
Вывод на дисплей информации об объекте	5-11	Карта автомагистрали	5-33
Поиск маршрута по заданному месту назначения	5-11	Подсказка о движении на прямолинейном участке	5-33
Задание места назначения	5-11	Список поворотов	5-34
Поиск маршрута	5-14	Параметры подсказок	5-34
Отображение на дисплее всего маршрута	5-15	Вывод на дисплей приблизительного времени до прибытия в место назначения и расстояния до места назначения	5-36
Отображение на дисплее 3 маршрутов одновременно (одновременный поиск 3 маршрутов)	5-15	Выбор места назначения, для которого указывается приблизительное время до прибытия в место назначения и расстояние до места назначения	5-37
Меню сведений о маршруте	5-17	Изменение места назначения, для которого указывается приблизительное время до прибытия в место назначения и расстояние до места назначения	5-37
Предварительный просмотр маршрута	5-18	Задание средней скорости движения	5-38
Имитация движения по маршруту	5-21		

ВЫВОД КАРТ НА ДИСПЛЕЙ

При задании или добавлении пункта назначения, сохранении в памяти координат дома или другого пункта вы можете воспользоваться различными способами, чтобы вывести на дисплей карту, содержащую место, которое вы хотите задать в качестве места назначения или сохранить в памяти.

За более подробной информацией о процедурах, предшествующих выводу карты на дисплей, обращайтесь к соответствующим страницам руководства.

Пункт меню (команда)		Назначение	Стр
Выбор региона		Вы можете сузить регион, отображаемый на дисплее, указав интересующую вас область.	5-3
Адрес		Вы можете вывести на дисплей карту, содержащую место (регион) с указанным адресом.	5-3
Объект		Вы можете выбрать объект из списка объектов различных категорий и вывести на дисплей карту местности, расположенной вокруг этого объекта.	5-6
Дом		Поиск маршрута, местом назначения которого является домашний адрес. [Этой функцией можно воспользоваться только в том случае, если домашний адрес сохранен в памяти (см. стр. 7-2).]	5-12
Адресная книга		Вы можете вывести на дисплей карту, содержащую сохраненное в памяти место. [Этой функцией можно воспользоваться только в том случае, если координаты места сохранены в памяти (см. стр. 7-7).]	5-7
Предыдущее место назначения		Вы можете вывести на дисплей карту окрестностей места, которое ранее вы задавали в качестве места назначения.	5-7
Удалить место назначения		В любой момент вы можете удалить уже заданное место назначения.	5-28
Другие	Предыдущее место отправления	Вы можете вывести на дисплей карту окрестностей места отправления, которое использовалось при последнем задании маршрута.	5-7
	Въезд/выезд на маг.	Вы можете вывести на дисплей карту окрестностей участка въезда на автомагистраль или съезда с автомагистрали.	5-8
	Карта	Вы можете вывести на дисплей карту, которая была отображена до вызова меню задания места назначения.	5-9
	Координаты	Вы можете вывести на дисплей карту, указав географическую широту и долготу интересующего вас места.	5-9

5-2 ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫБОР РЕГИОНА

При задании места назначения вы можете сузить регион, отображаемый на дисплее, указав интересующую вас область.



- Экран выбора региона
- 1. Выберите регион, в котором находится место назначения.
 - Горящий индикатор указывает выбранный вами регион (на языке, заданном в установках).
 - Поддерживаемые регионы
 - RU 1




ИНФОРМАЦИЯ:

При управлении с помощью сенсорного дисплея для подтверждения сделанного вами выбора нажмите на сенсорную кнопку.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ УКАЗАННЫЙ АДРЕС

Если известен адрес, то на дисплей можно вывести карту, содержащую место с указанным адресом.

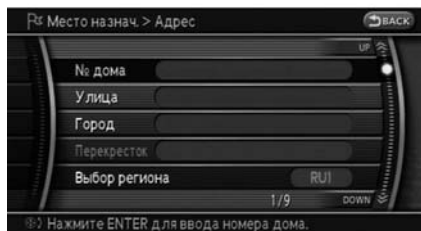

- Экран ввода адреса
- **№ дома**
Введите номер дома места назначения.
- **Улица**
Введите название улицы.
- **Город**
Выберите город, в котором находится место назначения
- **Перекресток**
Выполняется поиск места назначения из списка перекрестков.
- **Выбор региона**
Задание региона, в котором находится место назначения.

- **Clear (House No.)** (Удалить номер дома)
Удаление введенного номера дома.
- **Clear (Street)** (Удалить название улицы)
Удаление введенного названия улицы.
- **Clear (Town)** (Удалить название города)
Удаление введенного названия города.



ИНФОРМАЦИЯ:


- Функция **Перекресток** не работает, пока вы не введете название улицы.
- Функции **Clear (House No.)**, **Clear (Street)** и **Clear (Town)** не работают, если соответствующие позиции не были введены.

1. Выберите пункт **№ дома**.




- Экран ввода номера дома
2. Введите номер, последовательно нажимая соответствующие цифры. Нажмите **ОК**.
- Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну букву.

3. Выберите пункт **Город**.

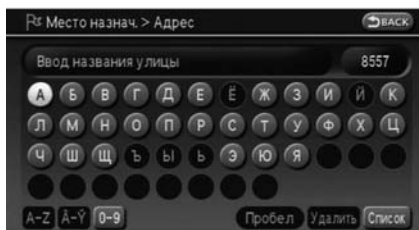

- Экран ввода названия улицы
4. Нажмите кнопку **А-Ү**, **А-З** или **0-9**, чтобы выбрать соответствующий экран ввода (см. следующую страницу).

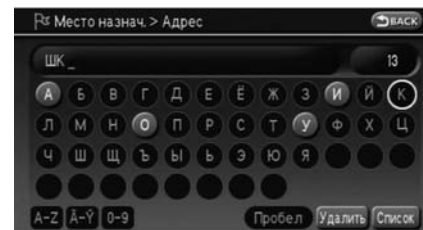

5. Введите название улицы, последовательно нажимая соответствующие буквы.
- Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну букву.
 - Цвет букв, ввод которых не даст положительного результата поиска, изменяется. Ввести такие буквы невозможно.

5-4 ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

- При вводе каждой буквы на экран выводится количество улиц, название которых содержит введенную последовательность букв.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если количество возможных вариантов равняется трем или меньше трех, и пользователь не нажимает кнопку в течение приблизительно 3 секунд, на дисплей автоматически выводится список улиц, названия которых содержат введенную последовательность букв.

6. Нажмите кнопку **Список**

- На дисплее появится список автомагистралей, названия которых содержат введенную последовательность букв.

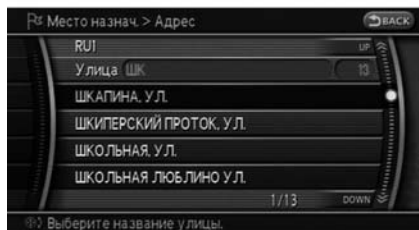

7. Выберите название улицы.

- На дисплее появится карта, содержащая введенный адрес.
- Если существует несколько вариантов, то уточните параметры поиска, указав название города в пункте **Город** или изменив регион в пункте **Выбор региона**.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если на указанной улице нет дома с введенным вами номером, то на дисплее появится следующее сообщение: "No matching house number on the street. The system will erase the house number you entered" (На улице нет дома с указанным номером. Система удалит введенный вами номер дома.)

СУЖЕНИЕ ЗОНЫ ПОИСКА ПУТЕМ СОРТИРОВКИ ГОРОДОВ

1. Выберите пункт **Город**.

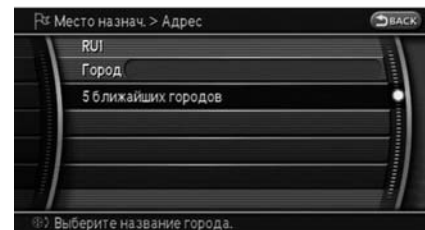

- Экран выбора города

2. Выберите город, в котором находится место назначения.



ИНФОРМАЦИЯ:


- На дисплее выводится список названий городов, которые ранее задавались в качестве места назначения.
- Выберите пункт **Город**, чтобы непосредственно ввести название города.
- Выберите пункт **5 ближайших городов**, чтобы вывести на дисплей названия пяти городов, наиболее близко расположенных относительно вашего текущего положения.

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ 5-5

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ УКАЗАННЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК


Этот метод позволяет задать в качестве места назначения перекресток, образуемый пересечением двух улиц. После чего система рассчитывает маршрут.

1. Выберите пункт **Улица**.

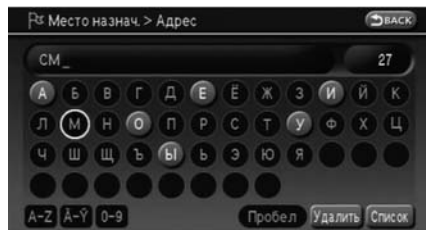

2. Укажите название 1-й улицы путем последовательного ввода букв.
 - Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну букву.
 - Цвет букв, ввод которых не даст положительного результата поиска, изменится. Ввести такие буквы невозможно.

- При вводе каждой буквы на экран выводится количество улиц, название которых содержит введенную последовательность букв.
3. Нажмите кнопку **Список**.
 - На дисплее появится список улиц, названия которых содержат введенную последовательность букв.
 4. Выберите пункт **Перекресток**.

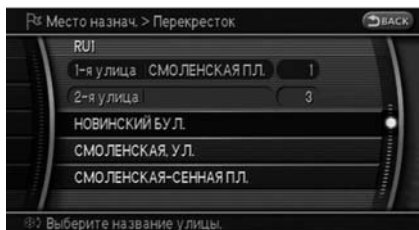


5. Укажите название 2-й улицы.

- После ввода названия второй улицы на дисплее появится карта, по центру которой будет расположен выбранный вами перекресток.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ УКАЗАННЫЙ ОБЪЕКТ


Навигационная система NISSAN содержит базу данных таких объектов, как рестораны, гостиницы, автозаправочные станции (см. раздел 6).

Воспользовавшись этой функцией, вы можете задать объект в качестве места назначения. За более подробной информацией об использовании этой функции обращайтесь к разделу 6.

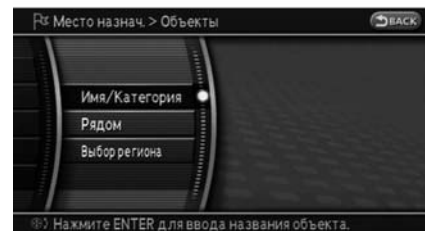

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ МЕСТО, СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ


Если координаты места занесены в память (см. параграф “ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ КООРДИНАТ МЕСТА” на стр. 7-7), то на дисплей можно вывести карту, содержащую сохраненное в памяти место.

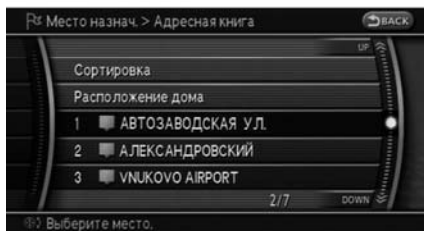

1. Выберите из списка место, карту которого вы бы хотели вывести на дисплей.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАВШЕЕСЯ МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ

Ранее использовавшееся место назначения автоматически сохраняются в памяти. Список ранее использовавшихся мест назначения может содержать не более 100 позиций. Вы можете легко вывести на дисплей ранее использовавшуюся карту, выбрав место назначения из этого списка.

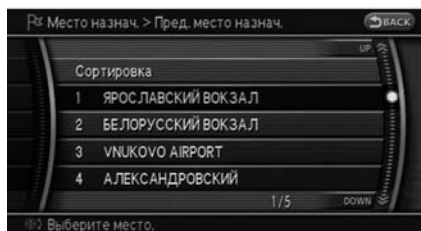

1. Из списка выберите место назначения, карту окрестностей которого вы хотите вывести на дисплей.

ИНФОРМАЦИЯ:

- Выберите пункт **Сортировка**, чтобы изменить порядок мест назначения в списке.
- Ваш домашний адрес не записывается в список ранее использовавшихся мест назначения.
- За информацией об очистке списка ранее использовавшихся мест назначения обращайтесь к параграфу “УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ” на стр. 7-27.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ


Вы можете вывести на дисплей карту окрестностей места отправления, которое использовалось при последнем задании маршрута.



1. Нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ УЧАСТОК ВЪЕЗДА НА АВТОМАГИСТРАЛЬ ИЛИ ВЫЕЗДА С АВТОМАГИСТРАЛИ

Вы можете вывести на дисплей карту окрестностей участка въезда на автомагистраль или выезда с автомагистрали.

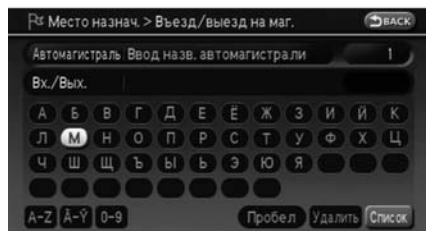


- Экран ввода названия автомагистрали
- 1. Нажмите кнопку **A-Y**, **A-Z** или **0-9**, чтобы выбрать соответствующий экран ввода.
- 2. Введите название автомагистрали, последовательно нажимая соответствующие буквы.
- Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну букву.
- Цвет букв, ввод которых не даст положительного результата поиска, изменяется. Ввести такие буквы невозможно.


- При вводе каждой буквы на экран выводится количество автомагистралей, название которых содержит введенную последовательность букв.

3. Нажмите кнопку **Список**.

- На дисплее появится список автомагистралей, названия которых содержат введенную последовательность букв.

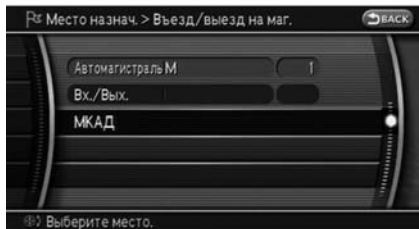


4. Выберите название автомагистрали.

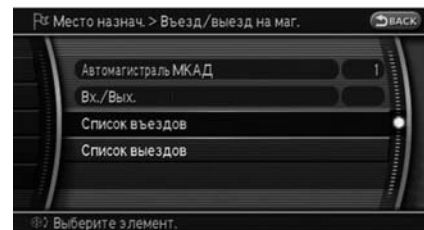

5. Выберите пункт **Список въездов** или **Список выездов**.


- На дисплее появится список въездов или выездов выбранной автомагистрали.

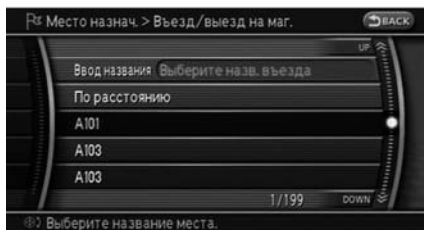

6. Выберите въезд или выезд, карту окрестностей которого вы хотите вывести на дисплей.
 - Выбрав пункт **По расстоянию**, вы можете расположить въезды или выезды по расстоянию до них, начиная с ближайшего.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ КАРТЫ


Вы можете вывести на дисплей карту, которая была отображена до вызова меню задания места назначения.

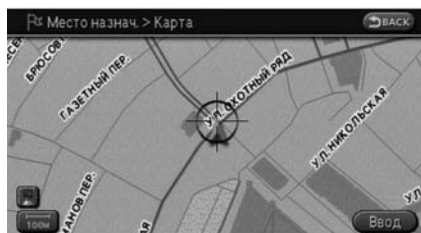

1. Нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ ПУТЕМ УКАЗАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ

Указав географическую широту и долготу интересующего вас места, вы можете вывести на дисплей карту прилегающих окрестностей.

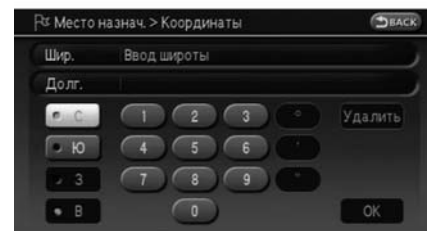

1. Укажите координаты, последовательно вводя соответствующие цифры.
 - Сначала введите широту, а затем долготу.

ДЕЙСТВИЯ С ВЫВЕДЕННОЙ НА ДИСПЛЕЙ КАРТОЙ


- Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну цифру.
- 2. Нажмите **OK**, чтобы вывести на дисплей карту, соответствующую введенным координатам.
- Если в базе данных имеется информация о месте с указанными широтой и долготой, то на дисплей будет выведена карта прилегающих окрестностей.
- Если введенным координатам соответствует несколько объектов, то выберите название интересующего вас объекта.
- Если информация о месте, которое соответствует введенным координатам, отсутствует, то на дисплее появится соответствующее сообщение.



ИНФОРМАЦИЯ:

- В зависимости от объекта выведенная на дисплей карта не обязательно в точности будет соответствовать интересующему вас месту.
- Адрес, указанный на карте, может соответствовать месту, расположенному поблизости. Выведенный на дисплей адрес может оказаться искаженным или сокращенным.

Над картой, выведенной на дисплей, вы можете производить некоторые операции, например, задать на ней место назначения.

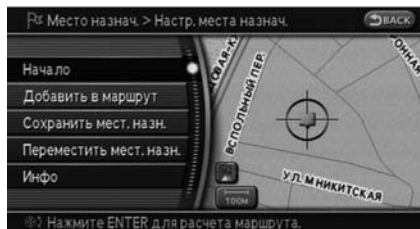

ИНФОРМАЦИЯ:

На картах, которые были выведены на дисплей методом точного поиска, отображается иконка .

Ниже перечислены операции, которые можно производить на выведенной на дисплей карте.

■ **Начало**

Эта функция позволяет задать место назначения (см. стр. 5-13). Если до этого место назначения уже было задано, то активация этой функции позволяет задать новое место назначения.

■ **Добавить в маршрут** (Эта функция доступна, если место назначения уже задано.)

Эта функция позволяет задать дополнительное место назначения (см. стр. 5-23).

■ **Сохранить мест. назн.**

Эта функция позволяет сохранить в памяти координаты места (см. стр. 7-7).

■ **Переместить мест. назн.**


После прокрутки карты (см. стр. 4-15, 4-16) нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее, чтобы изменить место назначения.

■ **Инфо** (В случае использования метода точного поиска.)

Эта функция позволяет вывести на дисплей информацию об объекте (см. стр. 5-11).

ПОИСК МАРШРУТА ПО ЗАДАННОМУ МЕСТУ НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТЕ

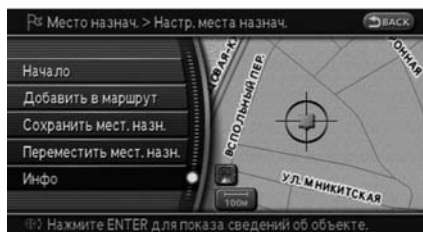

1. Выберите пункт **Инфо**.
 - Выводится на дисплей информация об объекте.



ИНФОРМАЦИЯ:

- Информацию об объекте можно вывести на дисплей, если возможен точный поиск.
- Информация о некоторых объектах на дисплей может не выводиться.

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПОЛОЖЕНИЮ КУРСОРА НА КАРТЕ

Вы можете задать место назначения на карте, отображаемой на дисплее.

1. Прокрутите карту.



2. Нажмите **ENTER** или **Меню карты**.




3. Выберите пункт **Новое место назн.**.

- Положение курсора  на карте будет задано в качестве места назначения и отмечено значком  после чего начнется поиск маршрута.

ЗАДАНИЕ ДОМАШНЕГО АДРЕСА В КАЧЕСТВЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ


1. Нажмите кнопку **DEST** (МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ).

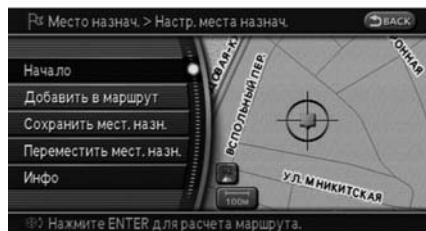

- Если место назначения уже задано, то для того чтобы отменить заданное место назначения и ввести новое, выберите пункт **Начало**.
- Выберите пункт **Добавить в маршрут**, чтобы добавить место назначения. Эта функция позволяет задать последующее место назначения к уже заданному месту назначения.
- За информацией об удалении заданного места назначения обращайтесь к параграфу "УДАЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ" на стр. 5-27.

ИНФОРМАЦИЯ:

Если масштаб карты, выведенной на дисплей крупнее 800 м, то масштаб карты станет равным 800 м.

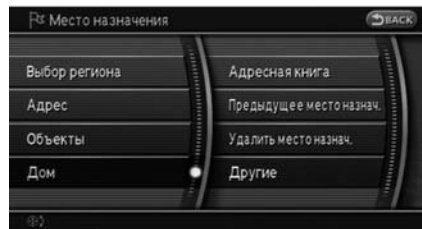

2. Выберите пункт **Дом**.


- Ваш дом будет отмечен значком , и начнется поиск маршрута.
- Если домашний адрес не занесен в память, то для его сохранения (см. стр. 7-2) выберите пункт **Расположение дома (добавить)**, а затем еще раз нажмите кнопку **DEST**, чтобы задать домашний адрес в качестве места назначения.



- Если место назначения уже задано, то для того чтобы отменить заданное место назначения и ввести новое, выберите пункт **Начало**.
- Выберите пункт **Добавить в маршрут**, чтобы добавить место назначения (см. пункты 5 и 6 параграфа "ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ" на стр. 5-23).


ЗАДАНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫВОДА КАРТЫ НА ДИСПЛЕЙ

1. Нажмите кнопку **DEST** (МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ).

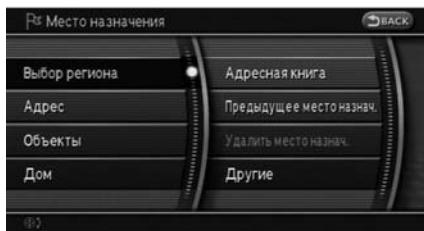

2. Выберите метод вызова карты и выведите на дисплей карту, содержащую место, которое вы хотите задать в качестве места назначения.

- За информацией обращайтесь к параграфам “ВЫВОД КАРТ НА ДИСПЛЕЙ” и “ДЕЙСТВИЯ С ВЫВЕДЕННОЙ НА ДИСПЛЕЙ КАРТОЙ” на стр. 5-2 и 5-10 соответственно.

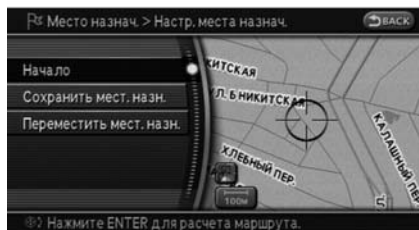

3. Выберите пункт **Начало**.


- Положение курсора  на карте будет задано в качестве места назначения и отмечено значком  после чего начнется поиск маршрута.




- Если место назначения уже задано, то для того чтобы отменить заданное место назначения и ввести новое, выберите пункт **Начало**.
- Выберите пункт **Добавить в маршрут**, чтобы добавить место назначения (см. пункты 5 и 6 параграфа “ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ” на стр. 5-23).



ИНФОРМАЦИЯ:

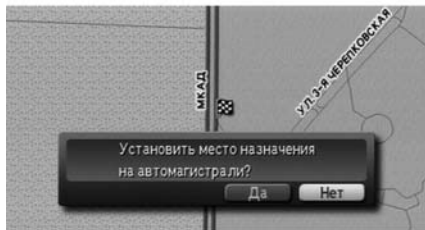

- Если место назначения расположено на автомагистрали или в недоступном месте, на дисплее появится сообщение, показанное на рисунке, приведенном выше.
- Нажмите **Да**, чтобы задать место назначения, расположенное на автомагистрали.
- Нажмите **Нет**, чтобы задать место назначения, расположенное на другой дороге.

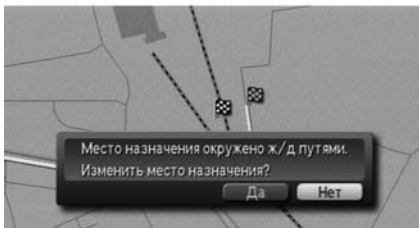

- Если место назначения расположено в недоступном месте или подъезду к нему мешают такие препятствия, как река или железная дорога, на дисплее появится сообщение, показанное на рисунке, приведенном выше.
- Нажмите **Нет**, чтобы задать выбранное место в качестве места назначения.
- Нажмите **Да**, чтобы выбрать другое место назначения.

ПОИСК МАРШРУТА

После задания места назначения автоматически начинается поиск маршрута.

- Поиск маршрута продолжается, даже если во время этой процедуры вы вывели на дисплей другое изображение.
- Если расстояние до места назначения слишком маленькое, то маршрут показан не будет.
- По завершении поиска маршрута на дисплее будет показан весь маршрут от текущего места положения до места назначения.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если маршрут задается от транспортной развязки (IC), зоны обслуживания (SA) или стоянки (PA), то найденный маршрут может начинаться от обычной дороги, которая расположена поблизости. Если это произойдет, вам следует изменить маршрут (см. стр. 8-3).

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ВСЕГО МАРШРУТА

По завершении поиска маршрута на дисплее будет показан весь маршрут.

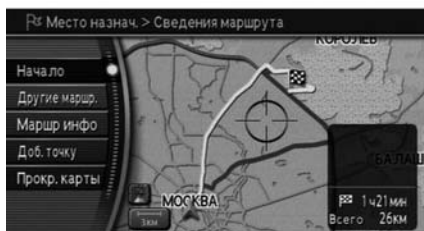

- Экран, выводимый на дисплей по завершении поиска маршрута (на дисплее отображен весь маршрут)
- Если вы нажмете кнопку **[MAP]** или не будете предпринимать никаких действий, связанных с функцией навигации, в течение 3 секунд после вывода на дисплей всего маршрута, то автоматически активируется режим следования по маршруту.

■ **Начало**

Выбор этого пункта позволяет активировать режим следования по маршруту (см. стр. 5-29).

■ **Другие маршру.**

На дисплей одновременно выводятся несколько маршрутов, что позволяет вам сделать выбор между рекомендуемым маршрутом, маршрутом с приоритетом движения по автомагистралям, маршрутом с приоритетом движения по обычным дорогам, самым коротким маршрутом и альтернативным маршрутом (см. стр. 5-15).

■ **Маршр. инфо**

Выбор этого пункта позволяет вывести на дисплей меню информации о маршруте (см. стр. 5-17).

■ **Доб. точку**



Выбор этого пункта позволяет добавить место назначения (см. стр. 5-23).

■ **Прокр. карты**

Выбор этого пункта позволяет прокрутить карту.

ОТОБРАЖЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ 3-х МАРШРУТОВ ОДНОВРЕМЕННО (ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПОИСК 3-х МАРШРУТОВ)

После задания места назначения начинается поиск рекомендуемого маршрута. По завершении процедуры поиска на дисплей выводится весь маршрут от текущего положения автомобиля до места назначения. Вы можете вывести на дисплей 3 маршрута и выбрать один из них, а именно: рекомендованный маршрут, который упоминался выше, маршрут с приоритетом движения по автомагистралям, маршрут с приоритетом движения по обычным дорогам, самый короткий маршрут и альтернативный маршрут.

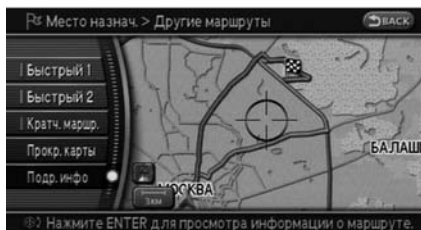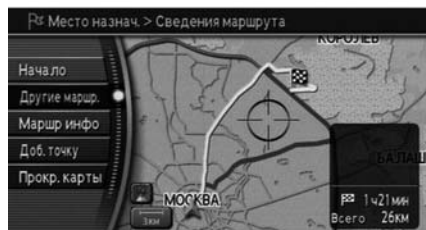

* Если между текущим положением автомобиля и следующим местом назначения указана транзитная дорога, то маршрут будет рассчитан от текущего положения до этой транзитной дороги.

1. Выберите пункт **Другие маршр.** в меню отображения всего маршрута.
 - На дисплее появятся три маршрута, которые будут отмечены разными цветами.



ИНФОРМАЦИЯ:




- Все три маршрута не могут быть выведены одновременно на дисплей в следующих случаях.
 - Задано два или более мест назначения
 - Место назначения закрыто
 - Заданы промежуточные места назначения
 - Режим следования по маршруту уже активирован

2. Выберите пункт **Подр. инфо**.
 - На дисплей будет выведена длина маршрута и приблизительное время в пути для всех трех маршрутов.

Быстрый 1	Осуществляется поиск обычного маршрута от текущего положения автомобиля до следующего места назначения.
Быстрый 2	Осуществляется поиск маршрута от текущего положения автомобиля до следующего места назначения с приоритетным использованием автомагистралей или платных дорог.
Кратч. маршр.	Осуществляется поиск наиболее короткого маршрута от текущего положения автомобиля до следующего места назначения.

МЕНЮ СВЕДЕНИЙ О МАРШРУТЕ

Маршрут до места назначения может быть отображен на дисплее в различном виде.

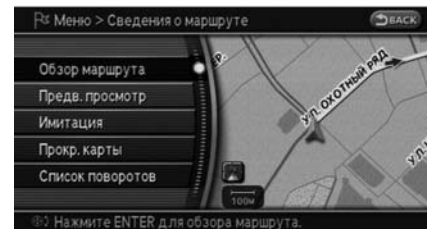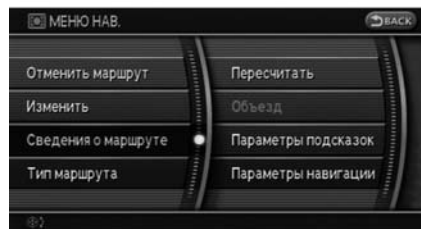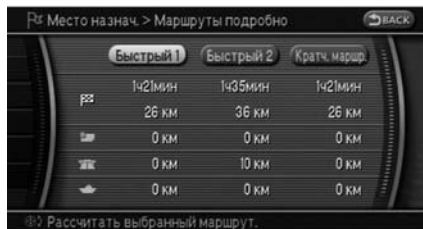

- Таблица параметров маршрутов
3. Выберите название маршрута.
- На дисплее будет выведен весь выбранный маршрут.



ИНФОРМАЦИЯ:

Так как приблизительное время в пути определяется по средней скорости движения (см. стр. 5-38), реальное время в пути может быть несколько иным. Оно зависит от условий движения и других факторов.

1. В меню навигации выберите пункт **Сведения о маршруте**.

- На дисплее появится меню сведений о маршруте

■ Обзор маршрута

Выбор этого пункта позволяет вывести на дисплей весь маршрут после активации режима следования по маршруту (см. стр. 5-15).

■ Предв. просмотр

Выбор этого пункта позволяет вам после активации режима следования по маршруту проверить весь маршрут, автоматически проследив его по карте до места назначения, места, от которого вы начали движение, или заданного объекта (см. стр. 5-18).

■ **Имитация**

Выбор этого пункта позволяет вам смоделировать движение по маршруту после активации режима следования по маршруту (см. стр. 5-21).

■ **Прокр. карты**

Выбор этого пункта позволяет вам прокрутить карту вручную.

■ **Список поворотов**

Выбор этого пункта позволяет вам разбить маршрут до места назначения по типам дорог и вывести на дисплей информацию о расстоянии и приблизительном времени в пути для каждого участка маршрута (см. стр. 5-21).



ИНФОРМАЦИЯ:


До активации режима следования по маршруту можно выбрать только пункты **Прокр. карты** и **Список поворотов**.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР МАРШРУТА

Карту маршрута, выведенную на дисплей, можно автоматически прокрутить вдоль маршрута до места назначения, места, от которого вы начали движение, или заданного объекта.

АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА МАРШРУТА


1. В меню сведений о маршруте выберите пункт **Предв. просмотр**.

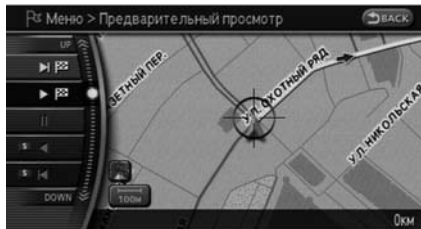

2. Нажмите пункт прокрутки (▶◀, ▶◀, ▶◀, ▶◀).

- Выбрав пункт **Параметры**, вы можете просмотреть маршрут до места назначения или заданного объекта.

ФУНКЦИИ ЭКРАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА МАРШРУТА

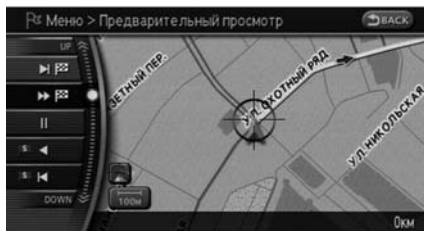

- Нажмите , чтобы остановить предварительный просмотр маршрута.
- Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима предварительного просмотра маршрута.
- Нажмите  или , чтобы увеличить скорость просмотра.

ИНФОРМАЦИЯ:

- Если на карте, выведенной на дисплей, не показан маршрут, то функция предварительного просмотра маршрута недоступна.
- Если функция предварительного просмотра маршрута активирована в двухоконном режиме, то двухоконный режим отменяется. К нему можно вернуться нажатием кнопки .
- Функцию предварительного просмотра маршрута невозможно активировать во время движения автомобиля. Если вы начали движение во время предварительного просмотра маршрута, доступными останутся только кнопки  и .
- При просмотре маршрута до следующего пункта назначения
 -  ... Карта прокручивается к следующему месту назначения.
 -  ... Карта прокручивается к месту, от которого вы начали движение (предыдущему месту назначения).
 -  ... Отображается карта для следующего места назначения.


-  ... Отображается карта для места, от которого вы начали движение (предыдущего места назначения).
- При просмотре маршрута до заданного объекта
 - Опция доступна, если был выбран объект (масштаб карты 800 м или меньше).
 -  ... Карта прокручивается вдоль маршрута до следующего объекта/ориентира в направлении следующего места назначения.
 -  ... Карта прокручивается вдоль маршрута до предыдущего объекта/ориентира в направлении места, от которого вы начали движение.
 -  ... Отображается карта для следующего объекта/ориентира в направлении следующего места назначения.

— **S** **K** ... Отображается карта для предыдущего объекта/ориентира в направлении места, от которого вы начали движение.

- Объекты, заданные в режиме предварительного просмотра маршрута, отличаются от объектов, которые были заданы в качестве объектов, расположенных поблизости.
- Режим предварительного просмотра можно остановить в зависимости от того, какая карта выведена на дисплей.

ЗАДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА МАРШРУТА

1. Выбрав пункт **Параметры**, выберите объект, который вы хотите увидеть на экране предварительного просмотра маршрута, включив соответствующий индикатор.
 - Можно задать объекты пяти типов.
 - Выбрав пункт **Все категории**, можно вывести на дисплей иконки объектов, которые отсутствуют в списке.

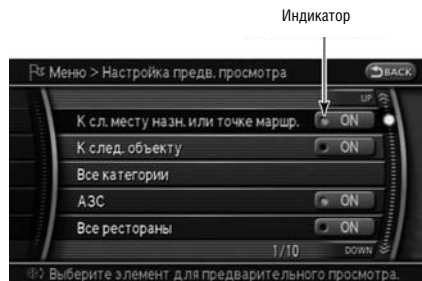


2. Выберите пункт **К сл. месту назн. или точке марш.** или **К след. объекту**, включив соответствующий индикатор.
3. Нажмите **OK**.

i ИНФОРМАЦИЯ:

- Если на дисплей выведена карта в масштабе 800 м или крупнее, невозможно просмотреть маршрут в режиме "к следующему объекту".

ИМИТАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ

После активации режима следования по маршруту вы можете смоделировать движение по маршруту.

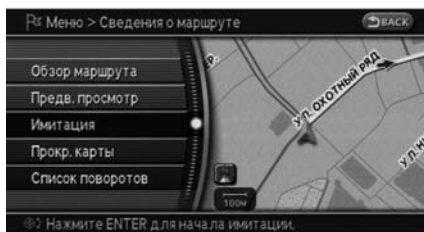

1. В меню сведений о маршруте выберите пункт **Имитация**.



- Имитация движения по маршруту начнется автоматически.
- ... Нажатие этой кнопки временно останавливает имитацию движения по маршруту
- ... Нажатие этой кнопки возобновляет имитацию движения по маршруту
- ... Нажатие этой кнопки прекращает имитацию движения по маршруту




ИНФОРМАЦИЯ:

Если вы начнете движение в режиме моделирования движения по маршруту, система выйдет из режима имитации и переключится в режим следования по маршруту.


ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О МАРШРУТЕ (СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ)

Маршрут до места назначения разбивается на участки движения по автомагистралям и обычным дорогам. Вы можете получить информацию о длине отдельных участков и приблизительном времени в пути на каждом участке. Вы можете также вывести на дисплей карту местности, прилегающей к месту отправления, месту назначения и другим точкам.

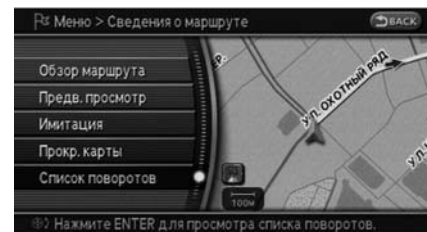

1. В меню сведений о маршруте выберите пункт **Список поворотов**.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ ПОИСКА

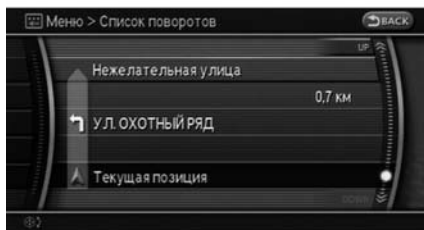

- Нажмите кнопку **Map** в месте отправления или месте назначения, чтобы вывести на дисплей карту соответствующего места.



ИНФОРМАЦИЯ:


- Если автомобиль находится на маршруте, то положение автомобиля на экране информации о маршруте будет обозначено иконкой .
- Если автомобиль не находится на маршруте, то на дисплей выводится информация о расположении маршрута.

Вы можете изменить маршрут после выполнения процедуры поиска маршрута: например, это можно сделать, добавив место назначения или указав транзитную дорогу. Для изменения маршрута следуйте процедуре, приведенной ниже.

- В меню навигации выберите пункт **Изменить**, чтобы вывести на дисплей меню изменения маршрута.
- В режиме следования по маршруту выберите пункт **Изменить** на экране отображения всего маршрута, чтобы вывести на дисплей меню изменения маршрута.

В меню изменения маршрута выберите метод изменения маршрута.

- Информация о маршруте до места назначения будет разбита в соответствии с точками съезда с одной дороги на другую.
- На экран будет выведена информация о протяженности и приблизительном времени в пути для каждого участка маршрута.

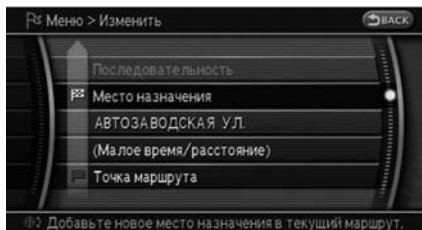

- Меню изменения маршрута

Добавление места назначения ... стр. 5-23

Изменение условий поиска маршрута ... стр. 5-25

Изменение порядка посещения мест назначения ... стр. 5-26

Удаление места назначения ... стр. 5-27



ИНФОРМАЦИЯ:

Описанные здесь операции невозможно выполнить, если ранее не было задано места назначения.

ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

После задания места назначения вы можете задать дополнительные места назначения.

Дополнительные места назначения задаются следующим образом.

- Задание промежуточного места назначения, которое расположено между текущим положением автомобиля и заданным местом назначения
- Задание нового места назначения путем замены заданного места назначения на транзитную точку


Вы можете добавить место назначения, выбрав пункт **Добавить в маршрут**, точно так же, как вы это сделали при задании первоначального места назначения (см. стр. 5-11.)



ИНФОРМАЦИЯ:

- Места назначения можно задавать на более подробных картах, чем карта с масштабом 800 м.
- Место на карте, которое было задано в качестве места назначения, автоматически запоминается. Впоследствии карту можно вызвать из памяти, например, при задании места назначения. В памяти может храниться до 100 мест назначения. В случае превышения этого ограничения старые записи постепенно стираются для освобождения места для новых записей. Вы можете самостоятельно стереть ненужные записи до полного заполнения списка. (См. параграф "УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ" на стр. 7-27.)
- Если вы добавите новое место назначения после указания транзитных дорог, то транзитные дороги могут быть отменены. Это зависит от выбранных вами точек маршрута.

1. Выведите на дисплей меню изменения маршрута.

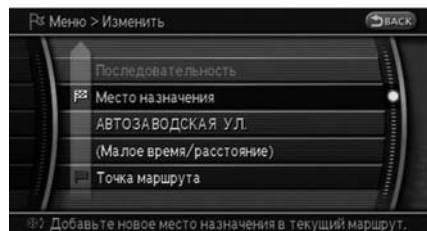


2. Выберите пункт **Место назначения** или **Точка маршрута**.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если было задано два или более маршрутов, на дисплей выводится меню **Последовательность**.

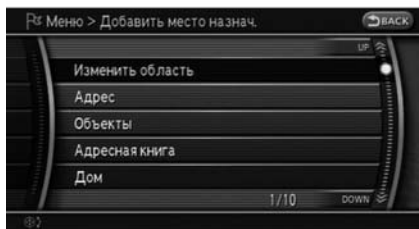



3. Выберите метод вызова карты и выведите на дисплей карту, содержащую место, которое вы хотите задать в качестве места назначения.

- За информацией обращайтесь к параграфам "ВЫВОД КАРТ НА ДИСПЛЕЙ" и "ДЕЙСТВИЯ С ВЫВЕДЕННОЙ НА ДИСПЛЕЙ КАРТОЙ" на стр. 5-2 и 5-10 соответственно.

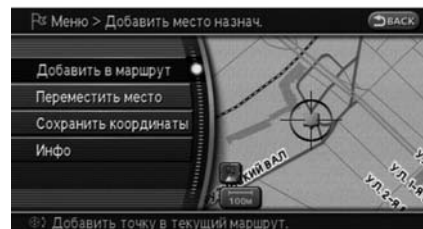


4. Выберите пункт **Добавить в маршрут**.

- Место, соответствующее положению курсора на карте, будет задано в качестве места назначения или транзитной точки.
- Вы можете задать не более пяти мест назначения.
- Если уже задано пять мест назначения, то для задания нового места назначения необходимо удалить одно из мест назначения, введенных ранее. (За более подробной информацией об удалении места назначения обращайтесь к параграфу "УДАЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ" на стр. 5-27.)

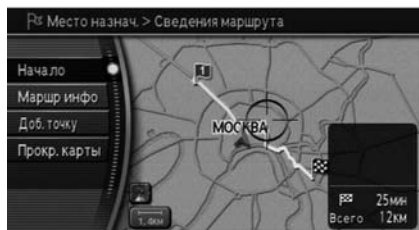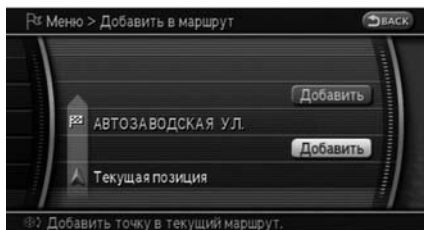

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОИСКА МАРШРУТА

Вы можете изменить условия поиска маршрута и, таким образом, изменить маршрут на любом из его участков.

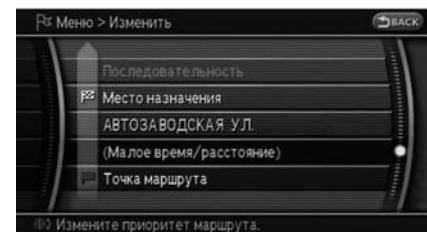


5. Нажмите кнопку **Добавить** в зависимости от выбранной вами позиции.

- По завершении поиска маршрута на дисплее будет показан весь маршрут.
- Для задания дополнительных мест назначения выберите пункт **Доб. точку**, чтобы отобразить экран пункта 3. Затем выполните действия, описанные в пунктах 3 - 5.

1. Выберите пункт **(Малое время/расстояние)** в меню изменения маршрута.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТ НАЗНАЧЕНИЯ

Вы можете изменить порядок посещения мест назначения и тем самым изменить маршрут.

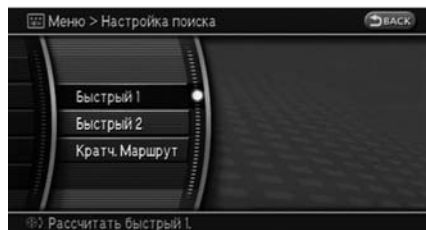


2. Выберите желаемые условия поиска маршрута (тип маршрута).




ИНФОРМАЦИЯ:

За более подробной информацией об условиях поиска обращайтесь к стр. 5-15.

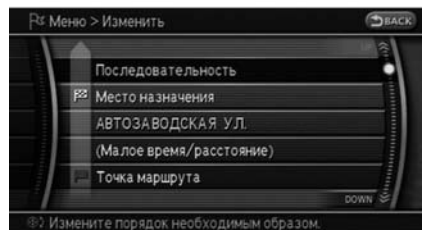

1. Выберите пункт **Последовательность** в меню изменения маршрута.

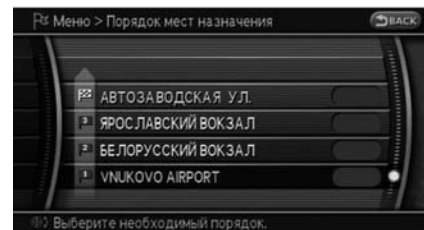


2. Выберите названия мест назначения в том порядке, в котором вы хотите их посетить.
 - Номера, соответствующие новой последовательности посещения мест назначения, будут указаны справа от названий мест назначения.
 - Если вы сделали ошибку, вы можете изменить выбранный порядок посещения мест назначения, задав новый порядок описанным выше способом.

3. После определения последовательности посещения всех мет назначения на дисплей автоматически будет выведено меню изменения маршрута.
4. Нажмите кнопку **MAP**, чтобы вывести на дисплей весь маршрут. После этого начнется поиск маршрута.


УДАЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Вы можете удалить заданное место назначения. Существует также возможность одновременного удаления всех мест назначения.

УДАЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ В МЕНЮ ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА

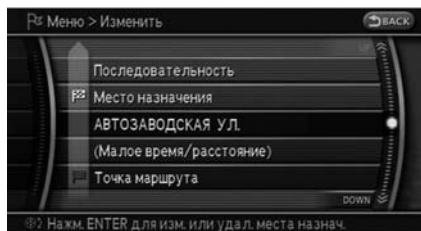


1. Выберите название места назначения, которое вы хотите удалить.

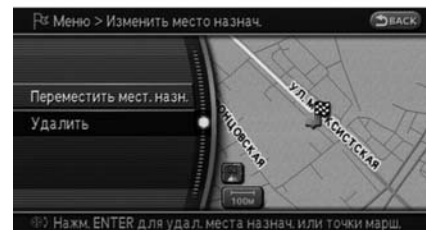

2. Выберите пункт **Удалить**.


УДАЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ МЕНЮ ЗАДАНИЯ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

1. Нажмите кнопку **DEST** (МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ).

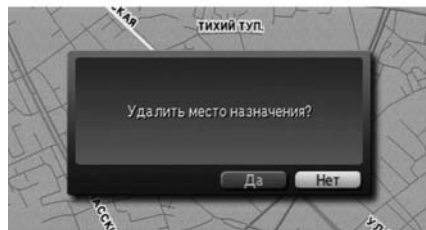


3. Нажмите **Да**.

- Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.

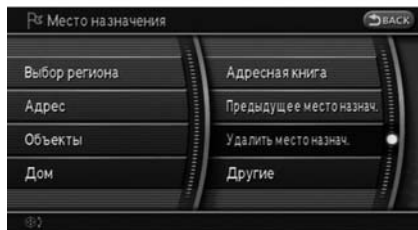

2. Выберите пункт **Удалить место назнач.**

- Если ни одно место назначения не было задано, то этот пункт меню выбрать невозможно.
- Если было задано только одно место назначения, то на дисплее появится сообщение (см. пункт 4).

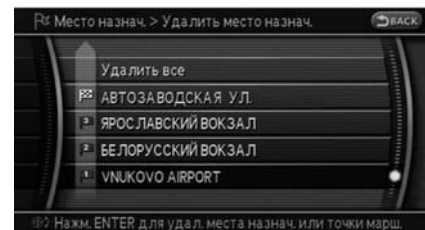

3. Выберите название места назначения, которое вы хотите удалить.

- Для того чтобы удалить все места назначения, выберите пункт **Удалить все**.




ИНФОРМАЦИЯ:


Если вы удалите все места назначения, то режим следования по маршруту активировать будет невозможно. Для того чтобы активировать режим следования по маршруту, вам необходимо будет снова задать место назначения.

АКТИВАЦИЯ, ОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

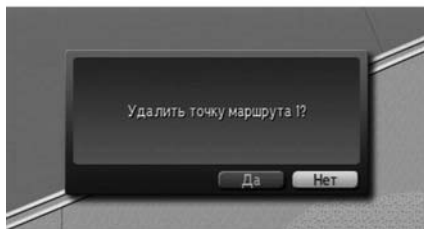


По завершении поиска маршрута на дисплей будет выведен весь маршрут. Выберите пункт **Начало** в меню отображения всего маршрута, чтобы активировать режим следования по маршруту. В любой момент вы можете остановить режим следования по маршруту и возобновить его вновь.

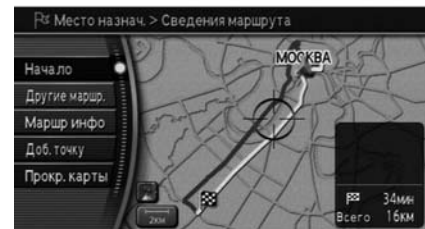


4. Нажмите **Да**.
 - Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.

1. Выберите пункт **Начало** в меню отображения всего маршрута.
 - Активируется режим следования по маршруту.
 - После отображения всего маршрута активируется режим следования по маршруту. Он активируется автоматически, если вы не будете предпринимать никаких действий, связанных с функцией навигации, в течение 3 секунд, или его можно активировать вручную, нажав кнопку **MAP**.

ОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

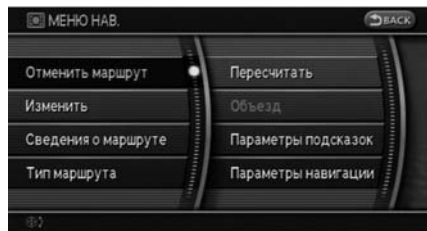

1. В меню навигации выберите пункт **Отменить маршрут**.

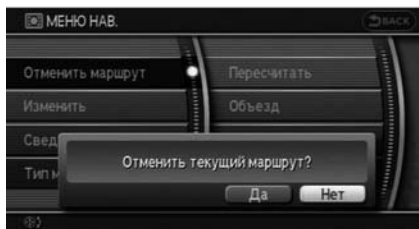

2. Нажмите **Да**.

- Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.
- Места назначения невозможно удалить, когда режим следования по маршруту остановлен (см. параграф "УДАЛЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ" на стр. 5-27).
- Для возобновления режима следования по маршруту после его остановки выберите пункт **Resume route** (Возобновить маршрут), а затем нажмите **Да**.

РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ ПО МАРШРУТУ

По завершении поиска маршрута вы можете активировать режим следования по интересующему вас маршруту. Подсказки о движении по маршруту будут даваться до тех пор, пока вы не достигнете места назначения. (По причинам безопасности голосовые подсказки прекратятся вблизи от места назначения.)

ПОДСКАЗКИ О ПРОЕЗДЕ ПЕРЕКРЕСТКА

Когда вы приближаетесь к перекрестку, отмеченному на экране текущего положения автомобиля как место совершения маневра, в режиме следования по маршруту даются графические и голосовые подсказки (при условии, что автомобиль находится на маршруте). При приближении к перекрестку, где вы должны повернуть (например, когда вы находитесь приблизительно в 300 метрах от него), на дисплей автоматически выводится увеличенная схема перекрестка.


ПЕРЕКРЕСТКИ, ГДЕ ВАМ НЕ НАДО ПОВОРАЧИВАТЬ



(1) Название дороги (улицы)

На дисплей выводится название дороги (улицы), по которой вы движетесь в данный момент.

ПЕРЕКРЕСТКИ, НА КОТОРЫХ ВАМ НЕОБХОДИМО ПОВЕРНУТЬ (УВЕЛИЧЕННАЯ СХЕМА ПЕРЕКРЕСТКА)

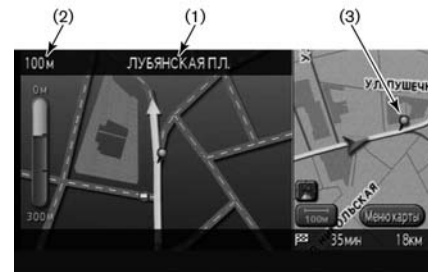

(1) Название дороги (улицы)

На дисплей выводится название дороги (улицы), по которой вы движетесь в данный момент.

(2) Расстояние до перекрестка

На дисплей выводится расстояние до перекрестка. (Индикатор расстояния [0]) уменьшается по мере приближения к перекрестку.)

(3) Место совершения маневра

На дисплей выводится схема перекрестка.




ИНФОРМАЦИЯ:

- На дисплее появляется увеличенная схема перекрестка, если в настройках эта функция была активирована (см. стр. 5-35.)
- Ниже перечислены случаи, когда подсказки по проезду перекрестка могут не даваться.
 - Сразу же после активации режима следования по маршруту
 - В окрестностях места назначения
- Иконка текущего положения автомобиля на схеме перекрестка может запаздывать или опережать действительное положение автомобиля.
- Если следующий перекресток, на котором вам необходимо повернуть, расположен неподалеку, увеличенная схема этого перекрестка остается выведенной на дисплей.

СХЕМА СЪЕЗДА С АВТОМАГИСТРАЛИ

Когда вы движетесь по автомагистрали в режиме следования по маршруту, при приближении к съезду с автомагистрали (например, при приближении к транспортной развязке (IC) или развилке (JCT)) на экране текущего положения автомобиля появляется схема съезда с автомагистрали (при условии, что автомобиль находится на маршруте). (За более подробной информацией обращайтесь к параграфу “НАСТРОЙКА ГРАФИЧЕСКИХ ПОДСКАЗОК” на стр. 5-35.)

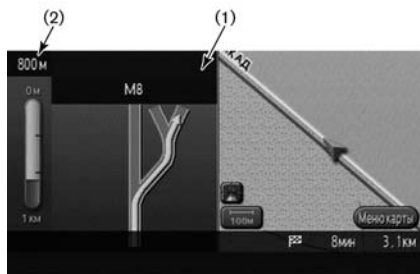

(1) Название съезда

На дисплей выводится название транспортной развязки (IC) или направление движения по развилке (JCT).

(2) Расстояние до съезда с автомагистрали

На дисплей выводится расстояние до съезда с автомагистрали. (Индикатор расстояния [0] уменьшается по мере приближения к съезду с автомагистрали.)




ИНФОРМАЦИЯ:

- Если диск не содержит информации о перекрестке, то схема съезда с автомагистрали на дисплей выведена не будет. Даже если схема съезда с автомагистрали выведена на дисплей, название съезда отображается не всегда.
- Выведенное на дисплей название съезда с автомагистрали может не соответствовать реальному названию.
- Схема съезда с автомагистрали может не выводиться на дисплей в следующих случаях.
 - Сразу же после активации режима следования по маршруту
 - В окрестностях места назначения
- Иконка текущего положения автомобиля на схеме съезда с автомагистрали может запаздывать или опережать действительное положение автомобиля.
- Если следующий съезд с автомагистрали расположен неподалеку, то схема съезда остается выведенной на дисплей.

КАРТА АВТОМАГИСТРАЛИ


При движении по автомагистрали карта автомагистралей может автоматически выводиться на дисплей (см. стр. 5-35.)

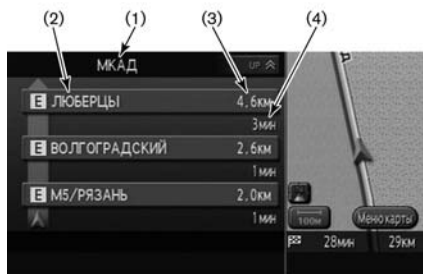

- (1) Название дороги (улицы)
- (2) Название объекта
- (3) Расстояние до объекта от текущего положения автомобиля
- (4) Приблизительное время в пути до объекта

ПОДСКАЗКА О ДВИЖЕНИИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ

Когда вы движетесь по прямой дороге, в режиме следования по маршруту на экран текущего положения автомобиля автоматически выводится подсказка о движении на прямом участке (при условии, что автомобиль находится на маршруте).

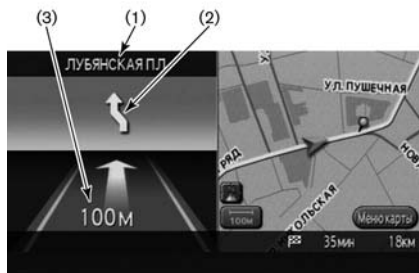

- (1) Название дороги (улицы)
- (2) Информация о следующем перекрестке
- (3) Расстояние до следующего перекрестка




ИНФОРМАЦИЯ:

- Если на диске с картографическими данными нет информации о том, что дорога прямая, то подсказка о движении на прямом участке на дисплей выведена не будет. Даже если подсказка о движении на прямом участке выведена на дисплей, название дороги (улицы) отображается не всегда.
- Подсказка о движении на прямом участке может не выводиться на дисплей в следующих случаях.
 - Сразу же после активации режима следования по маршруту
 - В окрестностях места назначения
- Иконка текущего положения автомобиля на экране подсказки о движении на прямом участке может запаздывать или опережать действительное положение автомобиля.

СПИСОК ПОВОРОТОВ

Список поворотов (список мест совершения маневров) до места назначения и карта могут быть выведены на дисплей одновременно. При приближении автомобиля к месту совершения маневра на дисплей автоматически выводится увеличенная схема перекрестка.

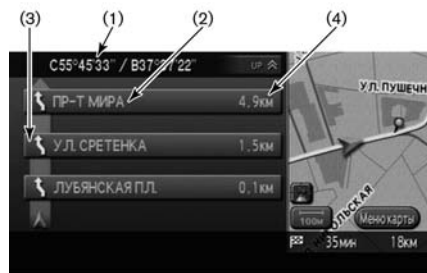

- (1) Название дороги (улицы)
- (2) Названия дорог (улиц), расположенных на маршруте
- (3) Информация о маневре
- (4) Расстояние до места совершения маневра




ИНФОРМАЦИЯ:

- Список поворотов можно прокрутить с помощью многофункциональной кнопки или сенсорного дисплея.
- Нажмите кнопку **MAP**, чтобы переключить дисплей в режим полноэкранного отображения карты. Нажмите кнопку **MAP** еще раз, чтобы вывести на дисплей список поворотов. При приближении к месту совершения маневра на дисплей автоматически выводится увеличенная схема перекрестка. Для того чтобы вывести на дисплей список поворотов, нажмите кнопку **MAP**. Для того чтобы вывести на дисплей карту, нажмите кнопку **MAP** еще раз.

ПАРАМЕТРЫ ПОДСКАЗОК

Вы можете выбрать параметры графических и голосовых подсказок, которые необходимо давать во время движения по маршруту.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**.

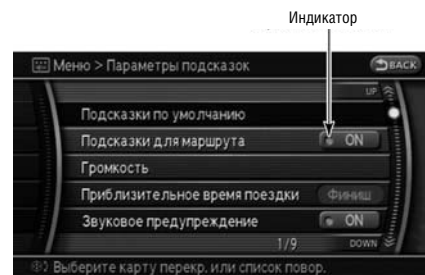

2. Выберите каждый пункт и задайте для него желаемые параметры настройки.
 - При активации функции напротив нее загорается соответствующий индикатор.

Пункты меню

■ **Подсказки по умолчанию**

Настройка автоматического вывода на дисплей графических подсказок в режиме следования по маршруту (см. стр. 5-35).

■ **Подсказки для маршрута**

Настройка автоматической подачи голосовых подсказок в режиме следования по маршруту (см. стр. 9-3).

■ **Громкость**

Настройка уровня громкости голосовых подсказок (см. стр. 4-13).

■ **Приблизительное время поездки**

Настройка вывода на дисплей в режиме отображения карты приблизительного времени до прибытия в место назначения (см. стр. 5-37).

■ **Звуковое предупреждение**

Включение функции подачи звуковых сигналов, информирующих о приближении к перекресткам и местам поворота (см. стр. 9-4).

■ **Мал. стрелка поворота на карте**

Настройка вывода на дисплей стрелки направления поворота на следующем перекрестке (см. стр. 10-2).

■ **Установить среднюю скорость**

Задание средней скорости движения, которая будет использоваться для расчета приблизительного времени до прибытия в место назначения (см. стр. 5-38).

■ **Предупр. о примыкающих дорогах**

Включение функции предупреждения о примыкающих дорогах (см. стр. 9-4).


■ **Время/расст. движения к**

Настройка вывода на дисплей приблизительного времени до прибытия в место назначения и расстояния до места назначения (или точки маршрута) (см. стр. 5-36).

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ ГРАФИЧЕСКИХ ПОДСКАЗОК

Вы можете включить или выключить функцию автоматического вывода на дисплей графических подсказок, таких как увеличенная схема перекрестка или схема съезда с автомагистрали.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**, а затем выберите пункт **Подсказки по умолчанию**.

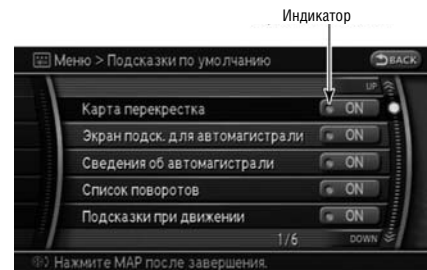

2. Выберите подсказки, которые должны выводиться на дисплей.
- При включении функции напротив нее загорается соответствующий индикатор.

Пункты меню

■ **Карта перекрестка**

Настройка автоматического вывода на дисплей увеличенной схемы перекрестка (см. параграф “ПОДСКАЗКИ О ПРОЕЗДЕ ПЕРЕКРЕСТКА” на стр. 5-31).

■ **Экран подск. для автомагистралей**

Настройка автоматического вывода на дисплей схемы съезда с автомагистрали (см. параграф “СХЕМА СЪЕЗДА С АВТОМАГИСТРАЛИ” на стр. 5-32).

■ **Сведения об автомагистрали**

Настройка автоматического вывода на дисплей карты автомагистрали (см. параграф “КАРТА АВТОМАГИСТРАЛИ” на стр. 5-33).

■ **Список поворотов**

Настройка автоматического вывода на дисплей списка поворотов (см. параграф “СПИСОК ПОВОРОТОВ” на стр. 5-34).

■ **Подсказки при движении**

Настройка автоматического вывода на дисплей подсказки о движении на прямолинейном участке (см. параграф “ПОДСКАЗКА О ДВИЖЕНИИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УЧАСТКЕ” на стр. 5-373).

■ **По умолчанию без подсказок**

Эта функция позволяет отменить вывод на дисплей графических подсказок.

- Если напротив этого пункта горит индикатор, то это означает, что никакие графические подсказки на дисплей выводиться не будут.
- Если индикатор выключить снова, то режим вывода подсказок, установленный вами ранее, восстановится.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДО ПРИБЫТИЯ В МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ И РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

В режиме следования по маршруту вы можете вывести в правую нижнюю часть экрана текущего положения автомобиля приблизительное время до прибытия в место назначения и расстояние до места назначения (при условии, что автомобиль находится на маршруте). Если задано два или более мест назначения, то на дисплей выводится приблизительное время до прибытия и расстояние до следующего и конечного мест назначения.




Приблизительное время до прибытия в место назначения /
Расстояние до места назначения

ВЫБОР МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРОГО УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДО ПРИБЫТИЯ В МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ И РАССТОЯНИЕ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Если задано два или более мест назначения, вы можете выбрать место назначения, для которого указывается приблизительное время до прибытия и расстояние до места назначения.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**.

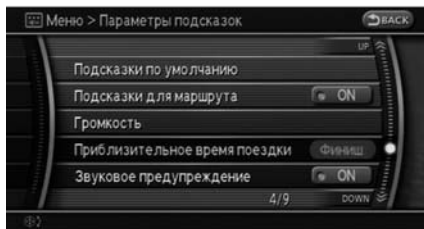

2. Выберите пункт **Приблизительное время поездки**.
Место назначения ... На дисплей выводится приблизительное время до прибытия и расстояние до конечного места назначения.

Точка маршрута ... На дисплей выводится приблизительное время до прибытия и расстояние до следующего места назначения.

- Всякий раз при изменении выбора параметры, выводимые на дисплей, будут меняться.



ИНФОРМАЦИЯ:


Значение расстояния до места назначения зависит от того, находится ли автомобиль на маршруте.

- Если автомобиль находится на маршруте, на дисплей выводится:
 - Расстояние до места назначения вдоль маршрута
- Если автомобиль находится вне маршрута, на дисплей выводится:
 - Расстояние до места назначения по прямой линии

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРОГО УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДО ПРИБЫТИЯ В МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ И РАССТОЯНИЕ ДО МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ

Если задано два или более мест назначения, вы можете выбрать следующее или конечное место назначения, для которого будет указываться приблизительное время до прибытия и расстояние до места назначения.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**.

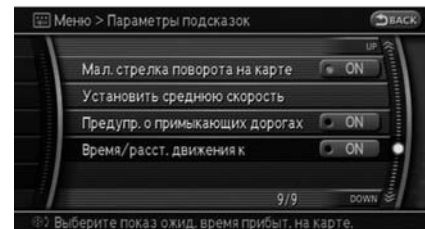


2. Выберите пункт **Время/расст. движения к**
 - При включении функции загорается соответствующий индикатор.

ЗАДАНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ


По средней скорости движения автомобиля вычисляются следующие параметры.

- Приблизительное время до прибытия в место назначения, которое выводится на экран текущего положения автомобиля
- Приблизительное время до прибытия в пункт назначения, которое выводится на экран отображения всего маршрута (см. стр. 5-15)
- Приблизительное время в пути, которое указывается в информации о маршруте (см. стр. 5-38)
- Приблизительное время поездки по всему маршруту (одновременно указывается для 3 маршрутов) (см. стр. 5-15)

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**.

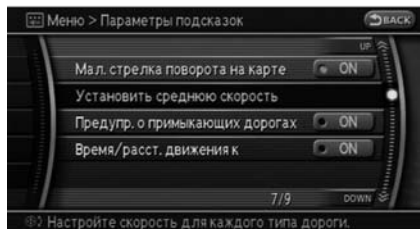

2. Выберите пункт **Установить среднюю скорость**.

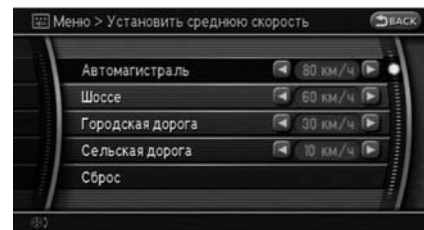

3. Выберите дороги, для которых вы хотите внести изменения, и затем нажмите **◀** или **▶**.
 - Для увеличения значения скорости нажмите **▶**. Для уменьшения значения скорости нажмите **◀**. (При каждом нажатии значение скорости будет изменяться на 5 км/ч).



ИНФОРМАЦИЯ:

При достижении максимального значения скорости (для автомагистрали – 200 км/ч, для шоссе – 160 км/ч, для городской дороги – 120 км/ч, для сельской дороги – 80 км/ч) значение скорости подсвечивается и больше не увеличивается. При достижении минимального значения скорости (5 км/ч) значение скорости подсвечивается и больше не уменьшается.

- Выберите пункт **Сброс**, что вернуться к начальным установкам (80 км/ч – для автомагистрали, 60 км/ч – для шоссе, 30 км/ч – для городской дороги, 10 км/ч для сельской дороги).



ИНФОРМАЦИЯ:

- Поскольку приблизительное время до прибытия в место назначения рассчитывается, исходя из заданной средней скорости движения, оно может отличаться от реального значения, которое зависит от условий движения и других факторов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК


6 ОБЪЕКТЫ

Вывод на дисплей карты, содержащей указанный объект.	6-2
Вывод на дисплей карты путем ввода части названия объекта.	6-2
Вывод на дисплей карты с близлежащими объектами	6-5
Вывод на дисплей объектов	6-7
Вывод на дисплей иконок объектов во время движения	6-7

Удаление иконок объектов	6-7
Вывод на дисплей иконок объектов нескольких типов	6-8
Поиск объектов, расположенных поблизости.	6-8
Вывод на дисплей списка объектов, расположенных вдоль маршрута.	6-11
Вывод на дисплей информации об объектах	6-11
Изменение категории объектов, выводимых на экран поиска объектов, расположенных поблизости.	6-12

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ УКАЗАННЫЙ ОБЪЕКТ

Вы можете выбирать объекты различных категорий и выводить на дисплей карты, содержащие эти объекты.

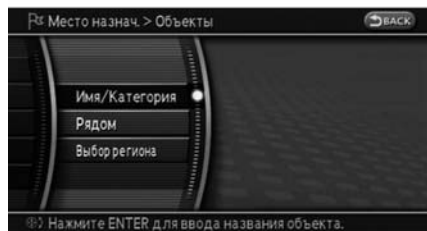

- **Имя/Категория**

Введите название объекта, чтобы вывести на дисплей карту (см. стр. 6-2).

- **Рядом**

Этот пункт меню позволяет вывести на дисплей карту с объектами, расположенными вблизи от текущего положения автомобиля или другого места (см. стр. 6-5).


- **Выбор региона**

Этот пункт меню позволяет задать регион, в котором находится пункт назначения (см. стр. 5-3).

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ ПУТЕМ ВВОДА ЧАСТИ НАЗВАНИЯ ОБЪЕКТА

Чтобы сузить зону поиска объекта по его категории, месторасположению, адресу и т.д. и вызвать на дисплей соответствующую карту, вы можете ввести часть названия объекта, если она вам известна.

Если список объектов небольшой, вы можете выбрать интересующий вас объект непосредственно на дисплее.

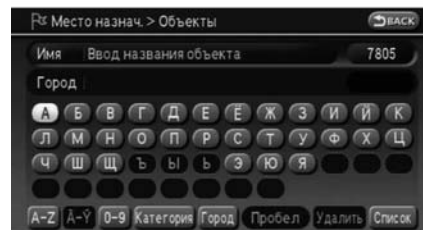

1. Введите название объекта, последовательно нажимая соответствующие буквы.

- Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну букву.
- Цвет букв, ввод которых не даст положительного результата поиска, изменяется. Ввести такие буквы невозможно.

- При вводе каждой буквы на экран выводится количество объектов, название которых содержит введенную последовательность букв.
- Нажав кнопку **Категория** или **Город**, вы можете указать категорию объекта или город, чтобы уменьшить количество вариантов, выведенных на дисплей.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если количество возможных вариантов равняется трем или меньше трех, и пользователь не нажимает кнопок в течение приблизительно 3 секунд, на дисплей автоматически выводится список объектов, названия которых содержат введенную последовательность букв.

2. Нажмите кнопку **Список**.

На дисплее появится список объектов, названия которых содержат введенную последовательность букв.

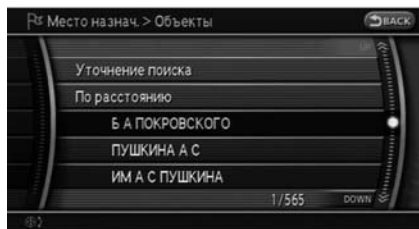

3. Выберите название объекта, карту окрестностей которого вы хотите вывести на дисплей.

- Если список возможных вариантов большой, выберите пункт **Уточнение поиска**, чтобы с целью сокращения длины списка указать категорию объекта или город, в котором он находится.
- Выберите пункт **По расстоянию**, чтобы расположить названия объектов в списке в зависимости от их расстояния от текущего положения автомобиля.

СУЖЕНИЕ ЗОНЫ ПОИСКА ПУТЕМ СОРТИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ


Этот метод позволяет сузить зону поиска путем указания категории объекта. Этим методом можно воспользоваться, если вы знаете тип объекта, который вы ищете.

1. Выберите пункт **Категория**.




ИНФОРМАЦИЯ:

- Вы можете выбрать только одну категорию объектов.
- Если в выбранной вами категории нет подходящего объекта, то на дисплее появится сообщение "There is no relevant facility in ○○○○." (Нет подходящего объекта в ○○○○.) В этом случае выберите другую область.

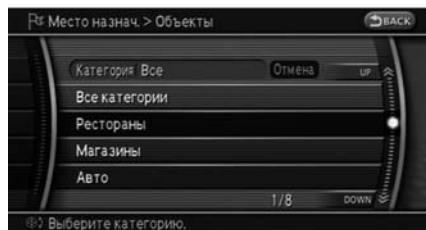

- Меню выбора категории объекта
2. Выберите категорию объекта, который вы хотите вывести на дисплей.
 - Выберите пункт **Все категории**, чтобы вернуться к пункту 3 параграфа "Вывод на дисплей карты путем ввода части названия объекта".
 - Для того чтобы изменить выбранную категорию, выберите пункт **Отменить**.

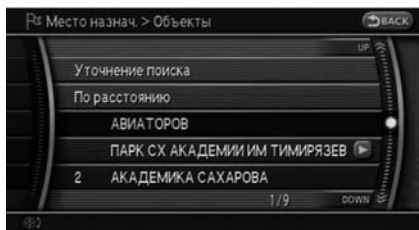

3. Выберите название объекта, карту окрестностей которого вы хотите вывести на дисплей.
 - Выбрав пункт **Город**, вы сможете указать область, в которой находится интересующий вас объект из списка, выведенного на дисплей.




ИНФОРМАЦИЯ:

- Расположение некоторых объектов, выведенных на дисплей, может не соответствовать их точному географическому положению. На дисплее может быть показано место, которое лучше всего соответствует его адресу объекта.
- Адрес, указанный на карте, может соответствовать месту, расположенному поблизости. Выведенный на дисплей адрес может оказаться искаженным или сокращенным.

СУЖЕНИЕ ЗОНЫ ПОИСКА ПУТЕМ СОРТИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПО ГОРОДАМ

1. Выберите пункт **Город**.

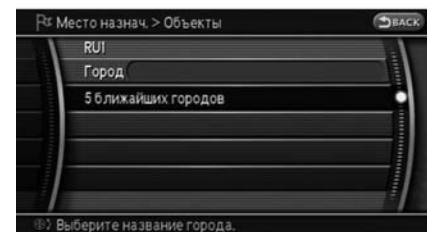


- Меню выбора города
2. Выберите название города, в котором расположен интересующий вас объект.



ИНФОРМАЦИЯ:


- Если в выбранном вами городе подходящего объекта нет, то список объектов не будет выведен на дисплей. В этом случае выберите другой город.
- Выбрав пункт **Город** и введя название города, вы можете сузить количество возможных вариантов объектов.
- Выберите пункт **5 ближайших городов**, чтобы вывести на дисплей названия объектов, расположенных в пяти городах, ближайших к вашему местоположению.

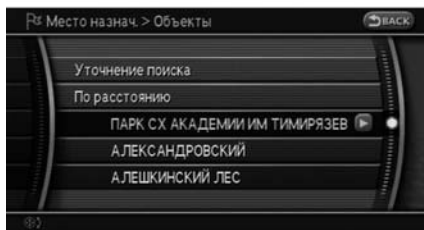

3. Выберите название объекта, карту окрестностей которого вы хотите вывести на дисплей.
 - Выбрав пункт **Категория**, вы можете указать категорию интересующего вас объекта из списка, выведенного на дисплей.


ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ КАРТЫ С БЛИЗЛЕЖАЩИМИ ОБЪЕКТАМИ

Вы можете выбрать категорию объектов, расположенных вблизи вашего местоположения, и вывести на дисплей карту с этими объектами.

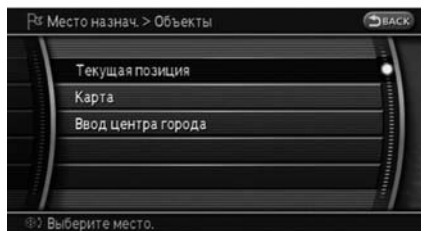


1. Выберите область, карту которой вы хотите вывести на дисплей.
 - Выберите пункт **Текущая позиция**, чтобы вывести на дисплей список объектов, расположенных поблизости.

- Выберите пункт **Карта**, чтобы сменить карту и вывести на дисплей список объектов, расположенных поблизости от указанного вами места.
- Выберите пункт **Ввод центра города**, введите название города, чтобы вывести на дисплей список объектов, расположенных поблизости от этого города.
- Если место назначения уже задано, то выбор места назначения позволяет вывести на дисплей список объектов, расположенных поблизости от него.

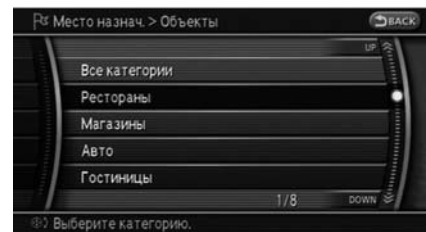

2. Выберите из основной классификации категорию объектов, список которых вы хотите вывести на дисплей.

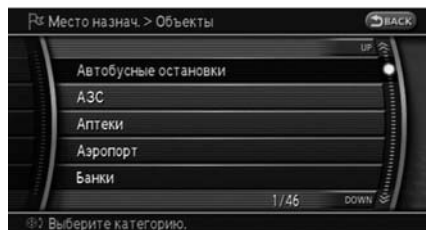


3. Выберите из промежуточной классификации категорию объектов, список которых вы хотите вывести на дисплей.

- На дисплее появится список объектов.



ИНФОРМАЦИЯ:

На дисплей выводятся объекты/ориентиры, расположенные в радиусе приблизительно 10 км от иконки  или курсора . Список объектов может содержать не более 200 позиций.

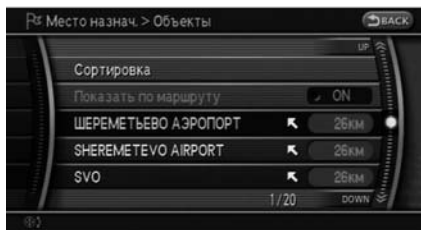

4. Выберите название объекта, карту окрестностей которого вы хотите вывести на дисплей.


- После выбора названия объекта на дисплее появится карта, по центру которой будет расположен выбранный вами объект.
- За более подробной информацией о списке местных объектов обращайтесь к стр. 6-8
- На дисплее будет указано название объекта и расстояние до него от текущего положения автомобиля.

- Если осуществляется выбор объектов, расположенных вблизи от текущего положения автомобиля (по иконке ) , то в том случае, когда объект расположен впереди по ходу движения автомобиля, он обозначается стрелкой  (направленной вверх). (Стрелка указывает на то, что объект расположен по ходу движения автомобиля.)
- Выберите пункт **Сортировка**, если вы хотите изменить порядок расположения объектов в списке.
- Выберите пункт **По расстоянию**, чтобы расположить объекты в списке, начиная с самого ближнего и кончая самым дальним.
- Выберите пункт **По категориям**, чтобы отсортировать объекты по их типу.
- Если место назначения задано, то, выбрав пункт **Показать по маршруту** (включив индикатор напротив этого пункта), вы можете вывести на дисплей список объектов, расположенных вдоль маршрута с указанием расстояния до них и направления, в котором они расположены.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ОБЪЕКТОВ

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИКОНОК ОБЪЕКТОВ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

1. Нажмите кнопку **ENTER** или выберите пункт **Меню карты**, когда на дисплей выведена карта текущего положения автомобиля.
2. Выберите пункт **Условные обозначения**.

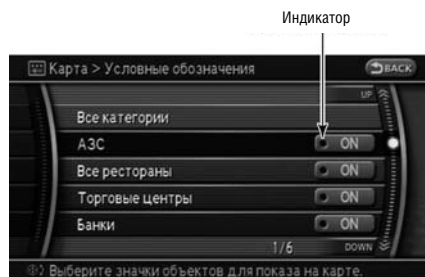

3. Выберите тип объектов, которые должны быть показаны на дисплее.

- На дисплее будут показаны иконки объектов выбранного типа (напротив названия которого горит индикатор).
- Выбрав пункт **Все категории**, вы сможете вывести на дисплей объекты других типов. Вы можете также одновременно вывести на дисплей иконки объектов нескольких типов (см. стр. 6-8).




ИНФОРМАЦИЯ:

Вы можете также выбрать объекты, иконки которых следует выводить на дисплей, выбрав в меню навигации пункт **Параметры навигации**, а затем пункт **Условные обозначения**.

УДАЛЕНИЕ ИКОНОК ОБЪЕКТОВ

1. Нажмите кнопку **ENTER** или выберите пункт **Меню карты**, когда на дисплее выведена карта текущего положения автомобиля.
2. Выберите пункт **Условные обозначения**.

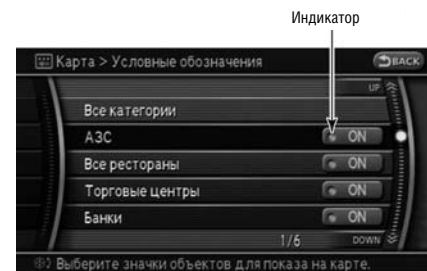


3. Выберите тип объектов, которые не следует выводить на дисплей.
 - После того как индикатор погаснет, иконки объектов соответствующего типа не будут выводиться на дисплей.


ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИКОНОК ОБЪЕКТОВ НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ

Вы можете вывести на дисплей иконки объектов, которые не были отмечены индикаторами. Вы можете также одновременно вывести на дисплей иконки объектов нескольких типов.

1. Нажмите кнопку **ENTER** или выберите пункт **Меню карты**, когда на дисплей выведена карта текущего положения автомобиля.
2. Выберите пункт **Условные обозначения**.

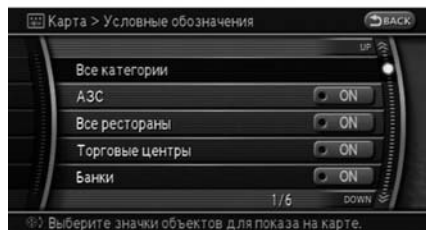

3. Выберите пункт **Все категории**.

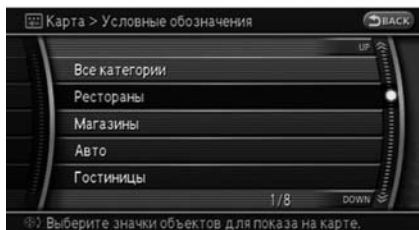


4. Выберите тип объектов, которые вы хотите вывести на дисплей.
 - На дисплее будут показаны иконки объектов выбранного типа (напротив названия которого горит индикатор).
 - Вы можете одновременно вывести на дисплей иконки объектов не более пяти типов.
 - Если еще раз нажать на уже выбранный тип объектов, то индикатор погаснет, и иконки объектов соответствующего типа на дисплей выводиться не будут.

ПОИСК ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОБЛИЗОСТИ

Вы можете вывести на дисплей названия объектов, которые расположены вблизи текущего положения автомобиля (иконки ) или курсора , а также расстояния до этих объектов.

1. Нажмите кнопку **ENTER** или выберите пункт **Меню карты**, когда на дисплей выведена карта.
2. Выберите пункт **Рядом**.

- В меню, которые доступны, когда на дисплее выведена карта текущего положения автомобиля, вы можете выбрать категорию объектов, иконки которых следует выводить на дисплей (см. стр. 6-12).
- Меню, доступные с экрана прокрутки карты, отличаются от меню, которые доступны, когда на дисплее выведена карта текущего положения автомобиля.

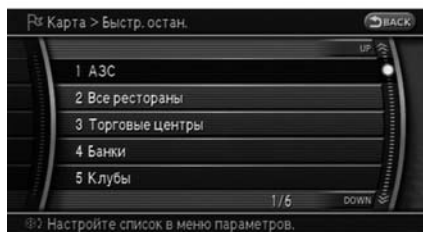


3. Выберите объект, который вы хотите найти.
 - На дисплее появится список объектов выбранного типа.



ИНФОРМАЦИЯ:

Поиск объектов охватывает зону, расположенную в радиусе приблизительно 10 км от иконки 🚗 или курсора ↗. Список объектов может содержать не более 200 позиций.

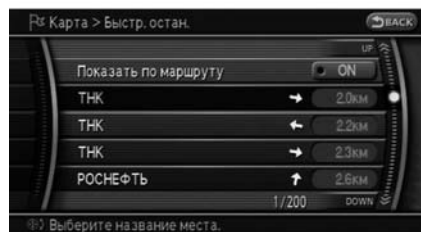

- На дисплее будет указано название объекта и расстояние до него по прямой линии текущего положения автомобиля (иконки 🚗) или курсора ↗.
- При поиске объектов расположенных вблизи от текущего положения автомобиля (иконки 🚗) все объекты, расположенные впереди по ходу движения автомобиля, обозначаются стрелкой ⬆. Объекты в списке расположены в порядке увеличения расстояния до них от автомобиля.

- После выбора названия объекта на дисплее появится карта, по центру которой будет расположен выбранный вами объект.
- Если место назначения задано, на дисплее можно вывести список объектов расположенных вдоль маршрута. Для этого следует выбрать пункт **Показать по маршруту** (см. стр. 6-11).


Категория	Подкатегория
Restaurant (Ресторан)	All Restaurants (Все рестораны)
	Chinese (Китайский)
	Fast Food (Закусочная)
	Russian (Русский)
	French (Французский)
	Italian (Итальянский)
	Japanese (Японский)
	Other Restaurants (Другие рестораны)
Shopping (Магазин)	Shopping Centre (Торговый центр)
	Pharmacy / Chemist (Аптека)
Car (Автомобиль)	Car Rental (Прокат автомобилей)
	Parking (Стоянка)
	Petrol Station (Автозаправочная станция)
	NISSAN Dealer (Дилер NISSAN)
	NISSAN Dealer (Дилер NISSAN)
Hotel (Гостиница)	Hotel (Гостиница)

Категория	Подкатегория
Leisure (Досуг)	Bowling Centre (Боулинг)
	Cinema (Кинотеатр)
	Golf Course (Поле для гольфа)
	Casino (Казино)
	Music Club (Музыкальный клуб)
	Sports Centre (Спортивный центр)
	Theatre (Театр)
	Tourist Attraction (Достопримечательность)
Community (Общественные учреждения)	Community Centre (Районный центр)
	Exhibition Centre (Выставочный центр)
	Hospital (Больница)
	Park & Recreation (Развлекательный центр со стоянкой)
	Town Hall (Мэрия)
	Police Station (Полицейский участок)
Путешествия	Medical Service (Медицинский центр)
	Airport (Аэропорт)
	Bus Station (Автобусная станция)
	Motorway Service (Дорожная служба)
	Tourist Information (Информация для туристов)
	Railway Station (Железнодорожная станция)
	Commuter Train Station (Пригородные поезда)
	Ferry Port (Пристань паромов)

Категория	Подкатегория
Other (Прочее)	Historical Monument (Исторический памятник)
	Museum (Музей)
	Town Centre (Центр города)
	University / College (Университет / колледж)
	Bank (Банк)
	Cash Machine (Банкомат)
	Post Office (Почта)
	Business Facility (Предприятие)

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ СПИСКА ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВДОЛЬ МАРШРУТА

Если место назначения уже задано, вы можете вывести на дисплей список объектов, примыкающих к дороге, с указанием расстояния до них и направления, в котором они расположены. (Расстояние указывается вдоль дороги. Иконка указывает, с какой стороны относительно дороги расположен объект.)

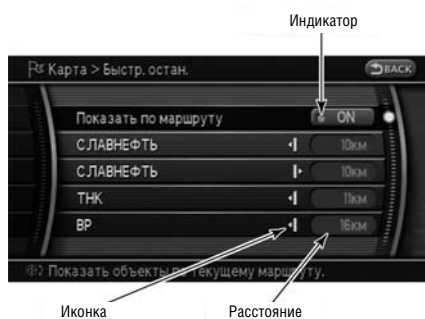

- Список объектов, расположенных вдоль маршрута

1. Выберите пункт **Показать по маршруту**.

- Индикатор включен, когда на дисплей выведен список объектов, расположенных вдоль маршрута.
- После выбора названия объекта на дисплее появится карта, по центру которой будет расположен выбранный вами объект.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если на карте, выведенной на дисплей, не показан маршрут, то вывести список объектов, расположенных вдоль маршрута, невозможно.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ

1. Выберите объект и затем нажмите кнопку **ENTER** или выберите пункт **Меню карты**.
2. Выберите пункт **Инфо**, когда он появится в меню карты, чтобы вывести на дисплей информацию об объекте.

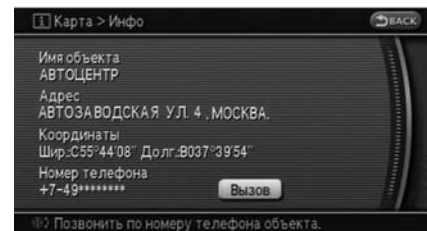


ИНФОРМАЦИЯ:

Информация о некоторых объектах на дисплей может не выводиться.


ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, ВЫВОДИМЫХ НА ЭКРАН ПОИСКА ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОБЛИЗОСТИ

Вы можете задать категорию объектов, которые вы хотите отобразить на экране поиска объектов, расположенных поблизости (см. стр. 6-8).

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Польз. параметры ближ. мест**.

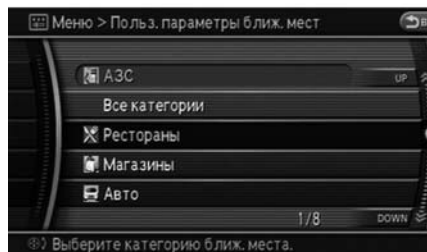

2. Выберите категорию объектов, которую вы хотите изменить.

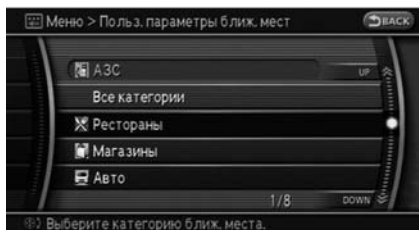

3. Выберите категорию объектов, которую вы хотите задать.