

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ

Занесение в память, редактирование и удаление координат мест	7-2
Занесение в память, редактирование и удаление координат дома	7-2
Занесение в память координат мест	7-7
Редактирование информации в памяти о координатах мест	7-10
Ввод названия места, сохраненного в памяти	7-10
Изменение значка, используемого для обозначения места, сохраненного в памяти	7-11
Изменение звукового сигнала, используемого для места, сохраненного в памяти	7-12
Изменение направления приближения к месту, сохраненному в памяти	7-13
Изменение группы, к которой относится место, сохраненное в памяти	7-14
Изменение регистрационного номера сохраненного места	7-15
Ввод номера телефона места, сохраненного в памяти	7-15
Изменение положения места, сохраненного в памяти	7-16

Вывод на дисплей названия места, сохраненного в памяти	7-17
Вывод на дисплей значка места, сохраненного в память ..	7-18
Изменение порядка расположения в списке мест, сохраненных в памяти	7-18
Удаление сохраненных координат	7-19
Занесение в память, редактирование и удаление маршрута ..	7-20
Вывод сохраненного маршрута на дисплей	7-20
Занесение маршрута в память	7-21
Редактирование и удаление сохраненного маршрута	7-23
Занесение в память, редактирование и удаление зон объезда	7-24
Занесение зоны объезда в память	7-24
Редактирование и удаление зон объезда	7-26
Удаление сохраненных элементов	7-27

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ, РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ КООРДИНАТ МЕСТ

Вы можете сохранить в памяти координаты различных мест, включая координаты вашего дома.


ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ, РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ КООРДИНАТ ДОМА

Одно из мест на карте вы можете сохранить в качестве своего дома.


Если координаты дома занесены в память, вы можете найти маршрут домой, выполнив всего одно действие в меню задания места назначения.

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ КООРДИНАТ ДОМА

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.

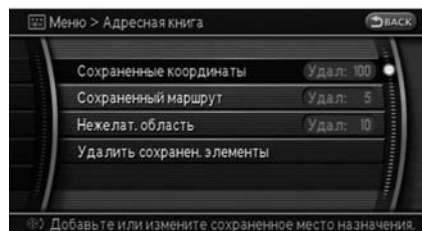

2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.



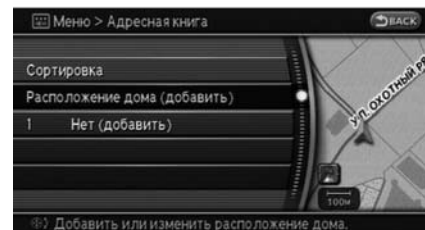


3. Выберите пункт **Расположение дома (Добавить)**.

ИНФОРМАЦИЯ:

Вы можете также вывести на дисплей меню пункта 4, выполнив описанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку **DEST** (МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ).
2. Выберите пункт **Расположение дома (Добавить)**.
3. Нажмите **Да**.

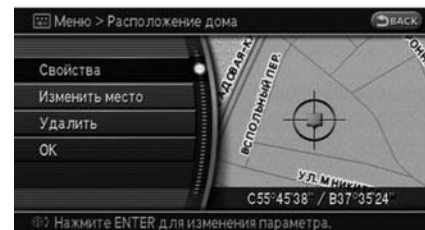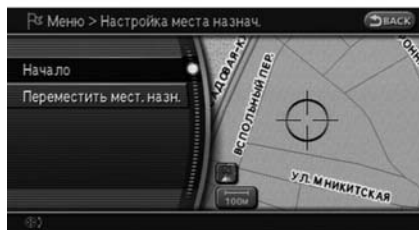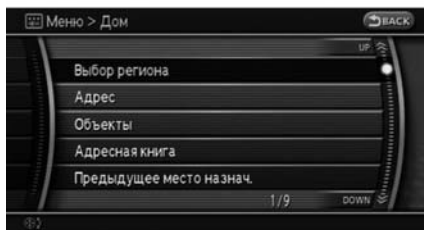

4. Выберите метод вызова карты и выведите на дисплей карту, содержащую место, которое вы хотите сохранить в качестве координат дома.
 - За информацией обращайтесь к параграфам “ВЫВОД КАРТ НА ДИСПЛЕЙ” и “ДЕЙСТВИЯ С ВЫВЕДЕННОЙ НА ДИСПЛЕЙ КАРТОЙ” на стр. 5-2 и 5-10 соответственно.

5. Выберите пункт **Начало**.
 - Вы можете прокрутить карту, выбрав пункт **Переместить мест. назнач.**.




ИНФОРМАЦИЯ:

Вы можете сохранить в памяти координаты дома на карте масштабом 800 м или на более подробной карте.

6. Выберите пункт **Свойства**.


РЕДАКТИРОВАНИЕ КООРДИНАТ ДОМА

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.

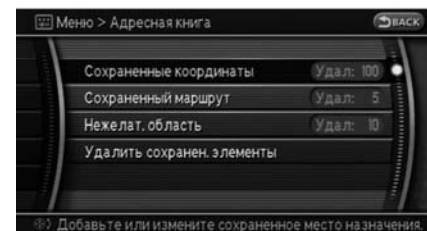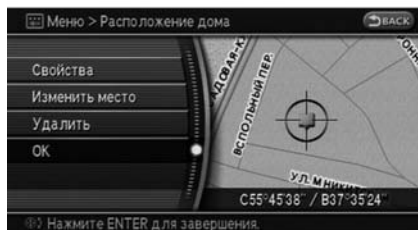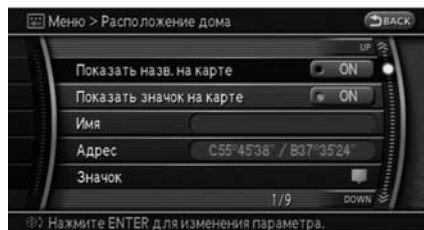


7. Выберите каждую позицию для настройки отображения информации на дисплее и введите соответствующую информацию.
 - За более подробной информацией о настройках отображения информации о вашем доме и вводе информации обращайтесь к стр. 7-10.
8. Нажмите **ВАСК** (НАЗАД).
9. Выберите **OK**.

2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.

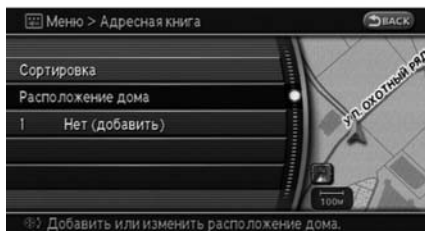


3. Выберите пункт **Расположение дома**.

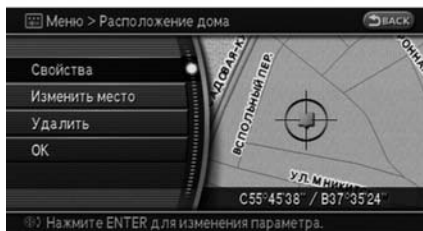


4. Выберите пункт **Свойства** или **Изменить место**.
- Процедура изменения и ввода координат дома точно такая же, как для сохраненных координат мест (см. стр. 7-10).
5. Нажмите **BACK** (НАЗАД).
6. Выберите **ОК**.

УДАЛЕНИЕ КООРДИНАТ ДОМА

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.

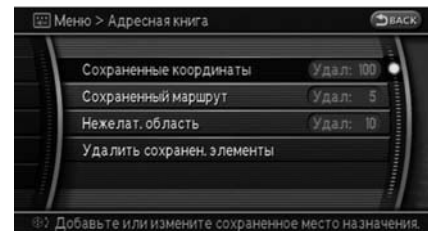


2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.

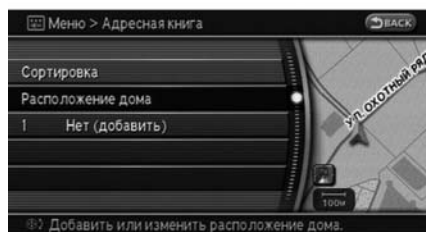

3. Выберите пункт **Расположение дома**.



4. Выберите пункт **Удалить**.

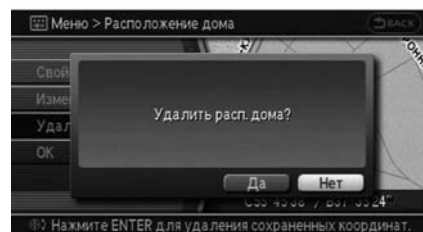

5. Нажмите **Да**.

- Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ КООРДИНАТ МЕСТ

Вы можете занести в память до 100 координат мест, расположенных на карте (не считая координат дома). (Если в памяти уже хранится информация о 100 местах, а вы хотите сохранить координаты других мест, то перед процедурой сохранения вам необходимо стереть координаты ненужных мест.)

Если в память занесены координаты некоторых мест, то:

- Их иконки и названия отображаются на карте.
- Вы можете вызвать из памяти карту с сохраненным местом с целью, например, задания места назначения (см. стр. 5-7).




ИНФОРМАЦИЯ:

- Вы можете сохранить в памяти координаты места на карте масштабом 800 м или на более подробной карте.
- Для сохраненного места на дисплей выводится адрес его окрестностей.
- В зависимости от места, сохраненного в памяти, адрес, выводимый на дисплей, может относиться к месту, которое расположено рядом с сохраненным местом.

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ КООРДИНАТ МЕСТА НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ

Вы можете сохранить в памяти координаты места, которое находится на карте, отображаемой на дисплее.

1. Прокрутите карту, чтобы вывести на дисплей место, которое вы хотите сохранить в памяти.
 - Если вы хотите занести в память текущее местоположение, то карту прокручивать не нужно.

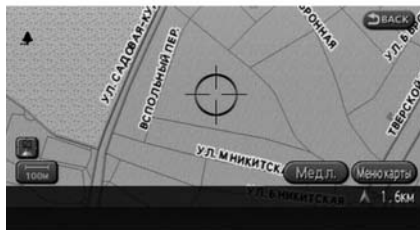


2. Нажмите **[ENTER]** или **Меню карты**.




3. Выберите пункт **Сохранить координаты**.
 - Место, совпадающее на карте с положением курсора, будет занесено в память.

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ КООРДИНАТ МЕСТА, УДАЛЕННОГО ОТ ТЕКУЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ


1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.

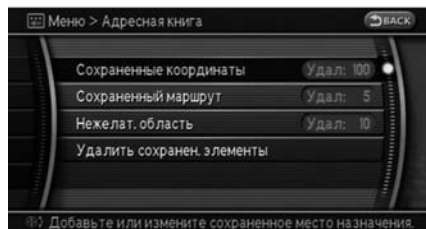




2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.

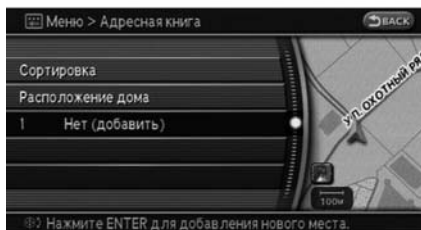

3. Выберите пункт **Нет (Добавить)**.

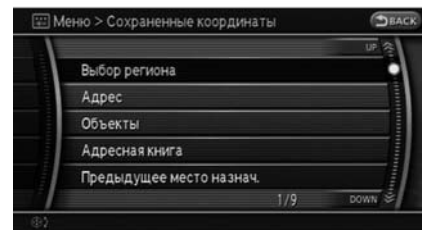

4. Выберите метод вызова карты и выведите на дисплей карту, содержащую место, которое вы хотите сохранить в памяти.
 - За информацией обращайтесь к параграфам "ВЫВОД КАРТ НА ДИСПЛЕЙ" и "ДЕЙСТВИЯ С ВЫВЕДЕННОЙ НА ДИСПЛЕЙ КАРТОЙ" на стр. 5-2 и 5-10 соответственно.

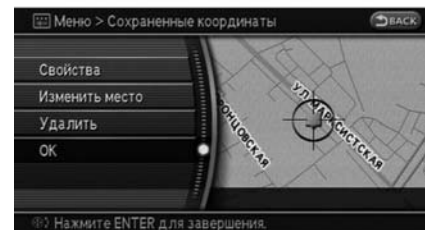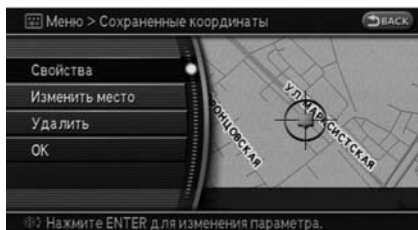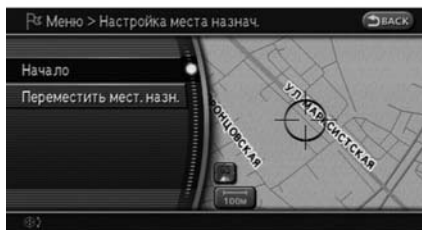

5. Выберите пункт **Начало**.

- Вы можете прокрутить карту, выбрав пункт **Переместить мест. назнач.**.
- Внутри курсора  появится иконка.

6. Выберите пункт **Свойства** для настройки отображения информации на дисплее и введите соответствующую информацию (см. стр. 7-10).

7. Нажмите **BACK** (НАЗАД).

8. Выберите **ОК**.


РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КООРДИНАТАХ МЕСТ

Для сохраненных координат мест можно ввести и отредактировать следующую информацию.

- Вывод названия на карту (стр. 7-17)
- Вывод иконки на карту (стр. 7-18)
- Название (стр. 7-10)
- Адрес (стр. 7-11)
- Иконка (стр. 7-11)
- Звуковой сигнал (стр. 7-12)
- Направление (стр. 7-13)
- Группа (стр. 7-14)
- Изменение номера (стр. 7-15)
- Номер телефона (стр. 7-15)
- Изменение положения (стр. 7-16)

ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.
2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.
3. Выберите координаты места, параметры которого вы хотите изменить.
4. Выберите пункт **Свойства**.

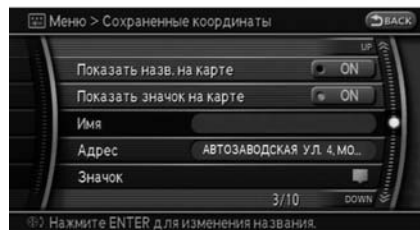


5. Выберите пункт **Имя**.



ИНФОРМАЦИЯ:

Для некоторых сохраненных мест названия уже могут быть введены.

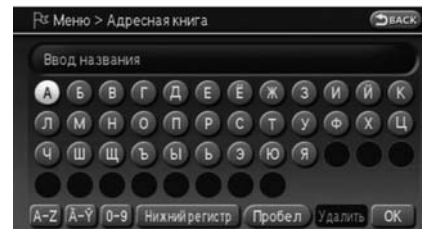


6. Чтобы выбрать экран ввода, нажмите кнопку **A-Ÿ**, **A-Я** или **0-9**.



ИНФОРМАЦИЯ:

Можно ввести не более 70 знаков.

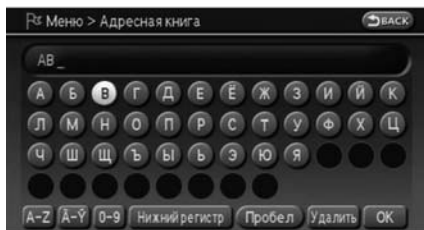

7. Выберите пункт **Верхний регистр** или **Нижний регистр** для ввода соответственно прописных или строчных букв.
8. Введите название, последовательно нажимая соответствующие буквы.
 - Если вы сделали ошибку (или название уже было введено ранее), то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть один знак. Для того чтобы стереть все знаки, удерживайте кнопку в нажатом положении несколько секунд.
9. Нажмите **OK**.

ВЫВОД АДРЕСА НА ДИСПЛЕЙ

Информация о сохраненном месте может быть выведена на дисплей.



ИНФОРМАЦИЯ:

Если информация о сохраненном месте отсутствует на DVD-диске с картографическими данными, то в этом случае информация не может быть выведена на дисплей.




(1) Адрес сохраненного места


(2) Географическая широта/долгота сохраненного места

1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Адрес**.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

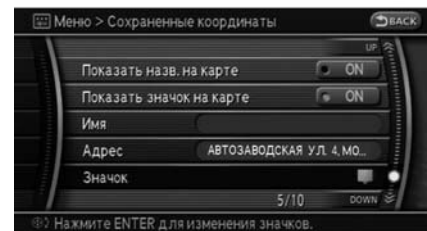

1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Значок**.

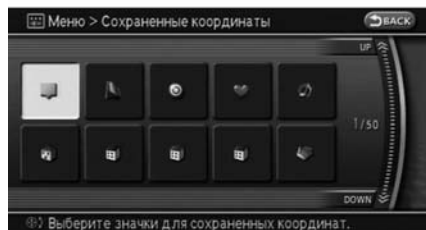


2. Выберите значок.
3. Нажмите **ВАСК** (НАЗАД).
4. Нажмите **ОК**.




ИНФОРМАЦИЯ:

Значки, которые можно использовать для мест, сохраненных в памяти.

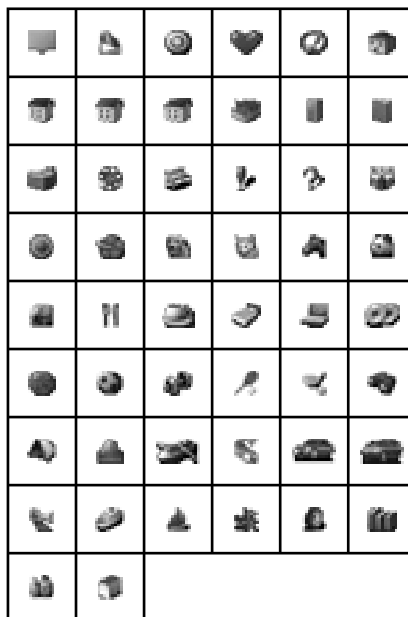


ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ МЕСТ, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

Вы можете выбрать тип сигнала, который будет раздаваться при приближении к месту, сохраненному в памяти.

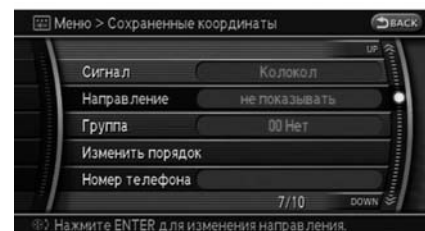

1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Сигнал**.

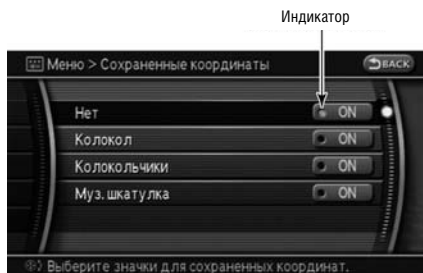

2. Выберите тип сигнала.

- Горящий индикатор будет указывать выбранный тип сигнала.
- Если вы не хотите, чтобы раздавался сигнал, выберите пункт **Нет**.



ИНФОРМАЦИЯ:

Звуковые сигналы, которые можно использовать для мест, сохраненных в памяти.

- Нет
- Колокол
- Колокольчики
- Муз. шкатулка

3. Нажмите **ВАСК** (НАЗАД).
4. Нажмите **OK**.


ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ К МЕСТУ, СОХРАНЕННОМУ В ПАМЯТИ

Вы можете задать настройки таким образом, чтобы звуковой сигнал раздавался только при приближении к месту, сохраненному в памяти с определенной стороны.



ИНФОРМАЦИЯ:

Если выбрана настройка "Нет" (Сигнал отсутствует), то задать направление невозможно.

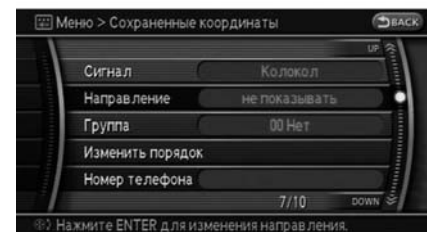

1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Направление**.



2. Чтобы задать направление, нажмите на 8-позиционную кнопку или нажмите на .
3. Нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее.


ИНФОРМАЦИЯ:

Для того чтобы отменить задание направления, еще раз выберите пункт **Направление** на экране, выведенном на дисплей в пункте 1. После отмены на дисплее появится сообщение "не подсказывать".


4. Нажмите **BACK** (НАЗАД).
5. Нажмите **OK**.

ИЗМЕНЕНИЕ ГРУППЫ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ МЕСТО, СОХРАНЕННОЕ В ПАМЯТИ

Сохраненные пункты можно отнести к определенным группам.

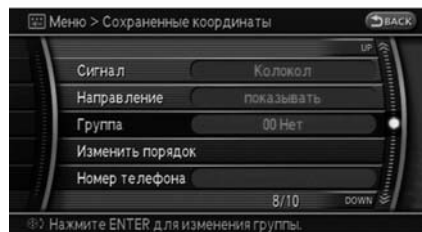


1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Группа**.

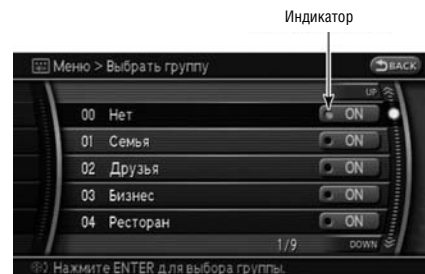

2. Выберите группу.
 - Горящий индикатор будет указывать выбранную группу.
3. Нажмите **BACK** (НАЗАД).
4. Нажмите **OK**.


ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

Вы можете поменять между собой регистрационные номера, присвоенные местам, сохраненным в памяти.

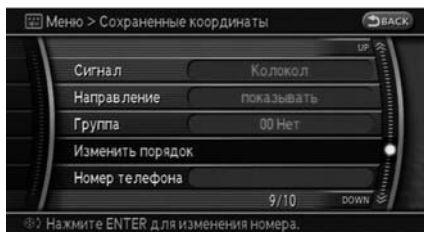


1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Изменить порядок**.

Регистрационный номер

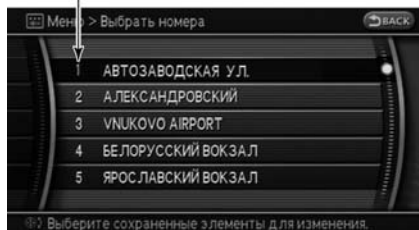

2. Выберите сохраненное мест, регистрационный номер которого вы хотите заменить.
3. Нажмите **BACK** (НАЗАД).
4. Нажмите **OK**.

ВВОД НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

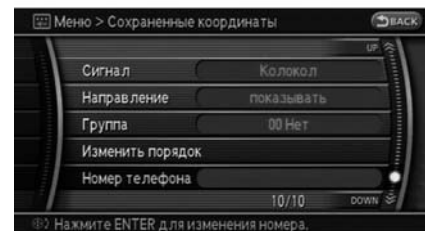


1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Номер телефона**.



ИНФОРМАЦИЯ:

Обратите внимание на то, что для некоторых мест, сохраненных в памяти, телефонные номера могут быть уже введены.

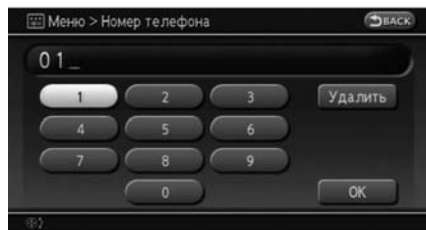

2. Введите номер, последовательно нажимая соответствующие цифры.
 - Вводите номер, начиная с кода региона.
 - Если вы сделали ошибку (или номер уже введен ранее), то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну цифру.




ИНФОРМАЦИЯ:

Телефонный номер может содержать не более 12 цифр.

3. Нажмите **ОК**.
4. Нажмите **ВАСК** (НАЗАД).
5. Нажмите **ОК**.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга** (Адресная книга).
2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.

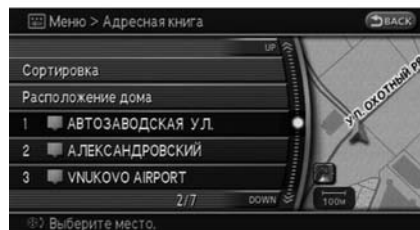


3. Выберите место, сохраненное в памяти, положение которого вы хотите изменить.




ИНФОРМАЦИЯ:

Список мест, сохраненных в памяти, можно вывести на дисплей пятью различными способами: В порядке регистрационных номеров, значков и групп (см. стр. 7-18).

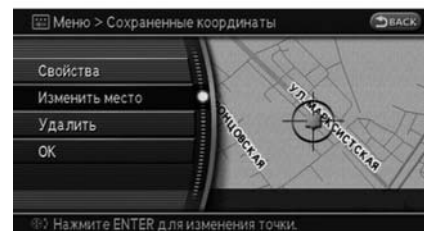

4. Выберите пункт **Изменить место**.
 - На дисплее появится карта.
5. Прокрутите карту до того места, которое вы хотите сохранить в памяти.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

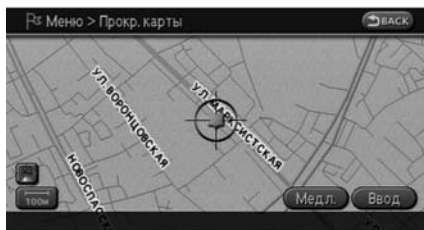


ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ



Вы можете вывести на карту название, которое было введено для места, сохраненного в памяти.

6. Нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее.
 - Иконка, такая же как и в пункте 4, появится на дисплее по центру курсора.
 - После редактирования положения места, сохраненного в памяти, можно отредактировать адрес, который выводился на дисплей в пункте 4.
7. Нажмите **OK**.

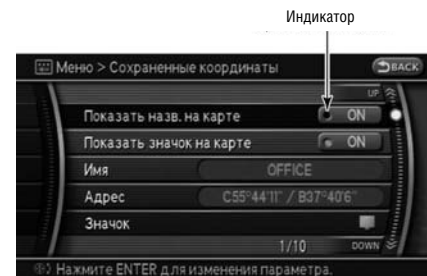

1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ", выберите пункт **Показать назв. на карте**.
 - Эта функция включена, когда напротив ее названия горит индикатор.
2. Нажмите **BACK** (НАЗАД).
3. Нажмите **OK**.

ИНФОРМАЦИЯ:


Названия мест, сохраненных в памяти, могут выводиться на карту масштабом 800 м или на более подробную карту.

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ЗНАЧКА МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ

Выведенный на дисплей значок места, сохраненного в памяти



Вы можете вывести на карту значок, который был введен для сохраненного места.

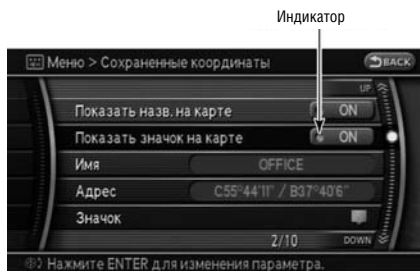

1. На экране, выведенном на дисплей в пункте 5 параграфа “ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ”, выберите пункт **Показать значок на карте**.

- Эта функция включена, когда напротив ее названия горит индикатор.

2. Нажмите **ВАСК** (НАЗАД).
3. Выберите **OK**.




ИНФОРМАЦИЯ:

Значки сохраненных мест могут выводиться на карту масштабом 800 м или на более подробную карту.


ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА РАСПОЛОЖЕНИЯ В СПИСКЕ МЕСТ, СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ

Места, сохраненные в памяти, можно расположить в списке пятью различными способами.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**, а затем выберите пункт **Адресная книга**.
2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.

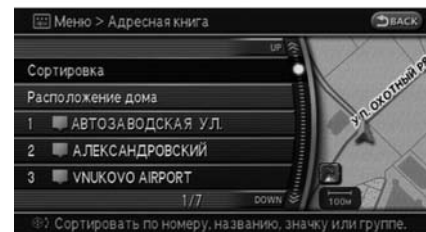

3. Выберите пункт **Сортировка**.

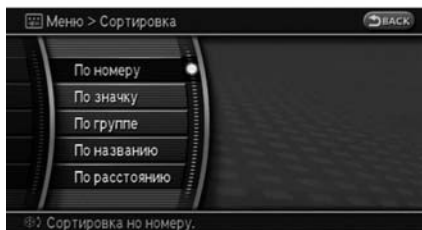


4. Выберите порядок расположения мест, сохраненных в памяти.


- **По номеру** ... Расположение в списке в порядке регистрационных номеров
- **По значку** ... Расположение в списке по значкам
- **По группе** ... На дисплей выводится только выбранная группа
- **По названию** ... Расположение в списке в алфавитном порядке
- **По расстоянию** ... Расположение в списке в порядке увеличения расстояния

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ КООРДИНАТ

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.
2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.
3. Выберите место, сохраненное в памяти, которое вы хотите удалить.

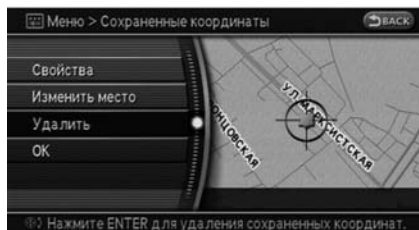

4. Выберите пункт **Удалить**.

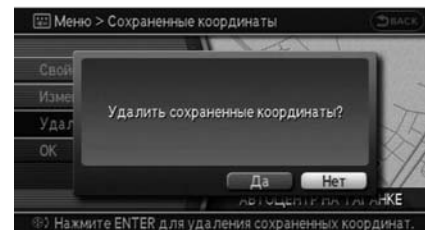


5. Нажмите **Да**.
- Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.

ИНФОРМАЦИЯ:

Для того чтобы удалить все сохраненные координаты, выберите пункт **Удалить сохраненные элементы** в меню пункта 1 (см. стр. 7-27).

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ, РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ МАРШРУТА

Вы можете вывести на дисплей маршрут и сохранить его в памяти.

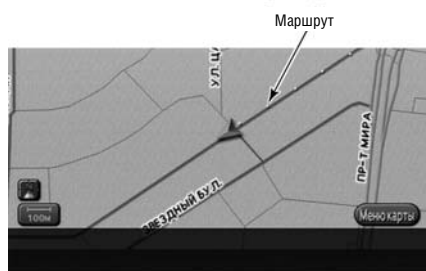

ВЫВОД СОХРАНЕННОГО МАРШРУТА НА ДИСПЛЕЙ


Вы можете вывести на дисплей ранее сохраненный участок маршрута протяженностью 20 км.




ИНФОРМАЦИЯ:

- Длина сохраненного маршрута не может превышать 20 км. Часть маршрута, не попадающая в 20-километровый участок, не сохраняется.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.
2. Выберите пункт **Сохраненные координаты**.

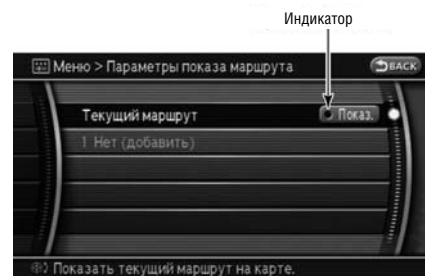

3. Выберите пункт **Текущий маршрут**.

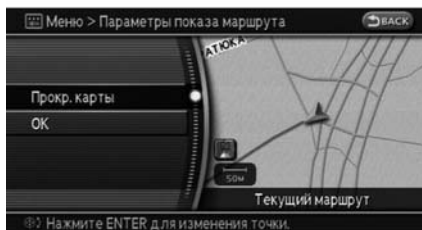

4. Выберите пункт **Прокр. карты**.

- Если карту прокручивать не требуется, выберите **ОК**.

5. Прокрутите карту, а затем нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее.

6. Выберите **ОК**.

ЗАНЕСЕНИЕ МАРШРУТА В ПАМЯТЬ


Существует возможность сохранить маршруты до пяти пунктов и затем вывести их на дисплей. Длина сохраненного маршрута не может превышать 20 км.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если протяженность маршрута превышает 20 км, то в память заносится участок последних 20 км, выведенных на дисплей.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации** и затем выберите пункт **Адресная книга**.

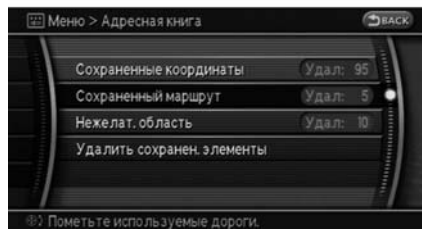


2. Выберите пункт **Сохраненный маршрут**.

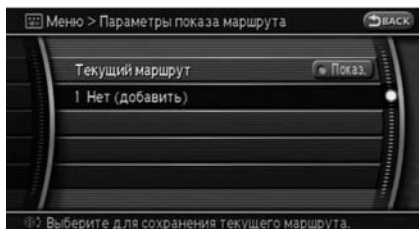

3. Выберите пункт **Нет (добавить)**.

- Если индикатор, расположенный напротив пункта **Текущий маршрут**, не горит, то пункт **Нет (добавить)** выбрать невозможно (см. стр. 7-20).

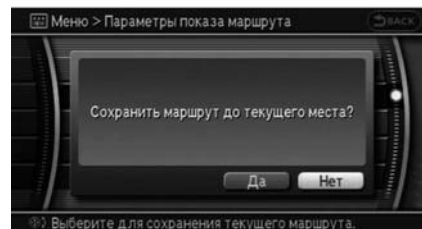


4. Нажмите **Да**.

- Маршрут, выведенный на дисплей, будет сохранен.
- Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.


РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННОГО МАРШРУТА

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**, а затем выберите пункт **Адресная книга**.
2. Выберите пункт **Сохраненный маршрут**.

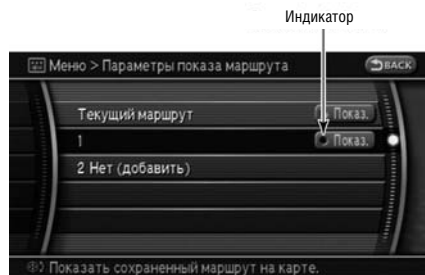

3. Выберите сохраненный пункт, который вы хотите отредактировать.
 - Если вы выберите сохраненный маршрут, напротив которого индикатор не горит, то на дисплей будет выведено меню параметров сохраненного маршрута.

- Сохраненный маршрут, напротив которого горит индикатор, будет отображен на карте.
- Если вы выберите сохраненный маршрут, напротив которого горит индикатор, то индикатор погаснет.

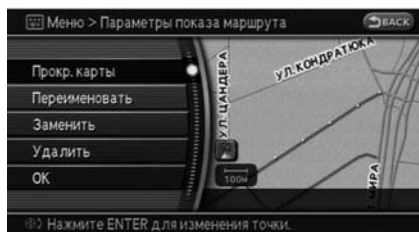

4. Выберите позицию, которую вы хотите отредактировать или ввести.

- **Прокр. карты** ... Этот пункт меню позволяет вывести на дисплей маршрут, отображающий текущее положение автомобиля, или сохраненный маршрут.
- **Переименовать** ... Этот пункт меню позволяет ввести название (см. пункт 6 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ" на стр. 7-10).
- **Заменить** ... Этот пункт меню позволяет заменить сохраненный маршрут текущим.
- **Удалить** ... Этот пункт меню позволяет удалить сохраненный маршрут (см. пункт 5 параграфа "УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ КООРДИНАТ" на стр. 7-19).

5. Выберите **ОК**.

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ, РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗОН ОБЪЕЗДА

Вы можете сохранить в памяти до десяти зон объезда. Если зона объезда уже сохранена, то вы можете найти маршрут, который проходит вокруг сохраненной зоны объезда.

Представляется удобным сохранить в памяти места, которые всегда перегружены транспортом.




ИНФОРМАЦИЯ:


Если невозможно попасть в пункт назначения, минуя зону объезда, то в результате процедуры поиска может быть найден маршрут, который пролегает по этой зоне.

ЗАНЕСЕНИЕ ЗОНЫ ОБЪЕЗДА В ПАМЯТЬ




1. В меню навигации выберите пункт **Параметры** **настройки**, а затем выберите пункт **Адресная книга**.

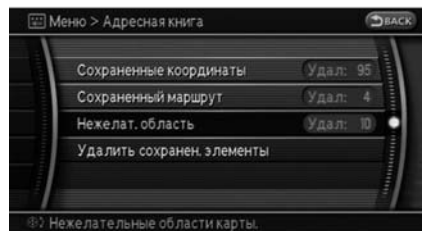

2. Выберите пункт **Нежелат. область**.

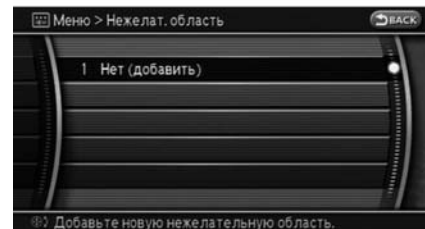

3. Выберите пункт **Нет (добавить)**.

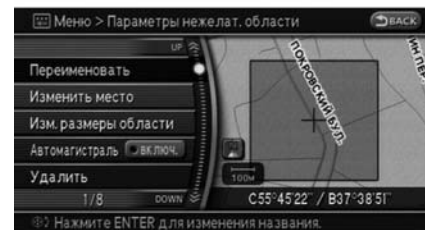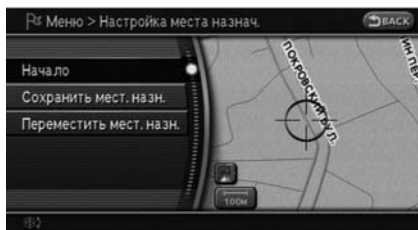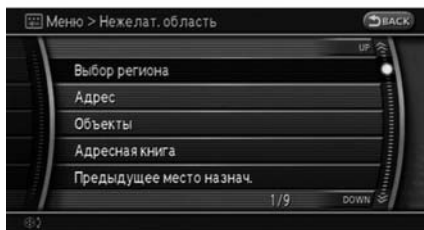

4. Выберите метод вызова карты и выведите на дисплей карту, содержащую место, которое вы хотите сохранить в качестве зоны объезда.
 - За информацией обращайтесь к параграфам “ВЫВОД КАРТ НА ДИСПЛЕЙ” и “ДЕЙСТВИЯ С ВЫВЕДЕННОЙ НА ДИСПЛЕЙ КАРТОЙ” на стр. 5-2 и 5-10 соответственно.

5. Выберите пункт **Начало**.
 - Для того чтобы сохранить место, соответствующее положению курсора , выберите пункт **Сохранить мест. назн.**
 - Вы можете прокрутить карту, выбрав пункт **Переместить мест. назн.**

6. Нажмите на 8-позиционную кнопку или выберите пункт **Изм. размер области**, чтобы изменить размеры зоны, которую вы хотите объехать.

ИНФОРМАЦИЯ:


Если зона объезда содержит паромную переправу, то ее объехать невозможно.

7. Нажмите **[BACK]** (НАЗАД).


8. Нажмите **OK**.

РЕДАКТИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗОН ОБЪЕЗДА

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**, а затем выберите пункт **Адресная книга**.
2. Выберите пункт **Нежелат. область**.

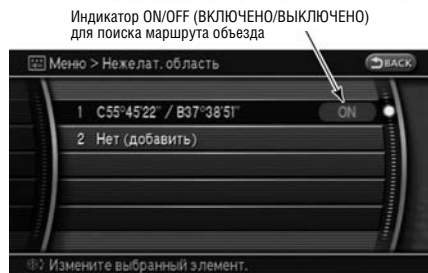

3. Выберите зону объезда, которую вы хотите отредактировать.

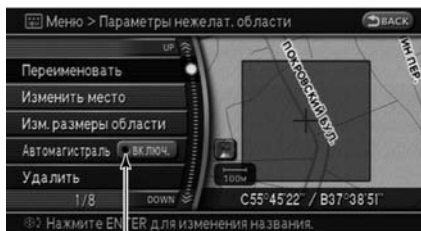

Индикатор

4. Выберите позицию, которую вы хотите отредактировать или ввести.
 - **Переименовать** ... Этот пункт меню позволяет ввести название (см. пункт 6 параграфа "ВВОД НАЗВАНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ" на стр. 7-10).
 - **Изменить место** ... Этот пункт меню позволяет изменить положение зоны объезда (см. пункт 5 параграфа "ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА, СОХРАНЕННОГО В ПАМЯТИ" на стр. 7-16).
 - **Изм. размер области** ... Этот пункт меню позволяет изменить размер зоны объезда.

- **Автомагистрали** ... Если автомагистраль (включая шоссе) входит в зону объезда, то активируйте этот режим (при этом включится индикатор). Если индикатор не горит, то автомагистрали невозможно объехать, даже если они охвачены зоной объезда.
- **Удалить** ... Этот пункт меню позволяет удалить зону объезда (см. пункт 5 параграфа "УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ КООРДИНАТ" на стр. 7-19).
- **Состояние** ... Включите индикатор, чтобы включить функцию поиска объездного маршрута.


Выключите индикатор, чтобы выключить функцию поиска объездного маршрута.

- **Показать название** ... Активируйте режим (при этом включится индикатор), чтобы вывести на карту названия. Названия могут выводиться на карту масштабом 800 м или на более подробную карту.


5. Нажмите **OK**.

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**, а затем выберите пункт **Адресная книга**.

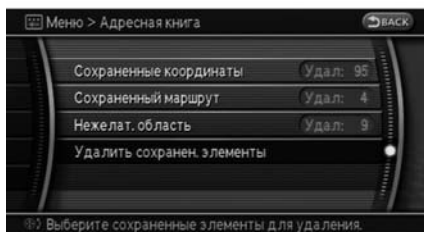


2. Выберите пункт **Удалить сохранен. элементы**.

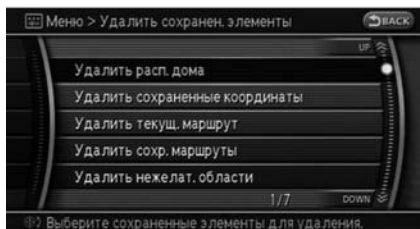

3. Выберите позицию, которую вы хотите удалить.
 - **Удалить расп. дома** ... Этот пункт меню позволяет удалить координаты дома.
 - **Удалить сохраненные координаты** ... Этот пункт меню позволяет удалить координаты всех мест, сохраненных в памяти.
 - **Удалить текущ. маршрут** ... Этот пункт меню позволяет удалить все маршруты за исключением маршрутов, сохраненных в памяти.
 - **Удалить сохр. маршруты** ... Этот пункт меню позволяет удалить все сохраненные маршруты.

- **Удалить нежелат. области** ... Этот пункт меню позволяет удалить все сохраненные зоны объезда.
- **Удалить пред. места назн.** ... Этот пункт меню позволяет удалить все сохраненные пункты назначения.
- **Удалить пред. точку начала** ... Этот пункт меню позволяет удалить предыдущий пункт отправления.

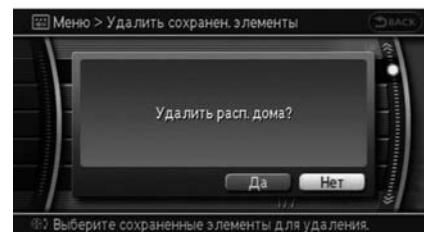

4. Нажмите **Да**.
 - Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА

Изменение маршрута	8-2
Автоматическое изменение маршрута	8-2
Изменение маршрута	8-3
Изменение условий поиска маршрута	8-4

Задание условий поиска маршрута с учетом	
дорожных условий	8-4
Поиск локального объезда	8-5

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА

В случае отклонения от заданного маршрута вы можете активировать функцию автоматического изменения маршрута (локального поиска или поиска всех маршрутов).


Маршрут, рассчитанный в результате использования функции изменения маршрута, зависит от условий вашего отклонения от заданного маршрута.

- Локальный поиск Ведется поиск маршрута, который вернет вас на исходный маршрут.
 - Поиск всех маршрутов Ведется поиск маршрута от текущего положения автомобиля до места назначения в соответствии с выбранными условиями.
- * Если между текущим положением автомобиля и конечным местом назначения указана транзитная дорога, то маршрут будет рассчитан от текущего положения до этой транзитной дороги.


ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА

Если ваш автомобиль отклонился от заданного маршрута, вы можете включить или выключить функцию автоматического изменения маршрута.

1. В меню навигации выберите пункт **Тип маршрута**.

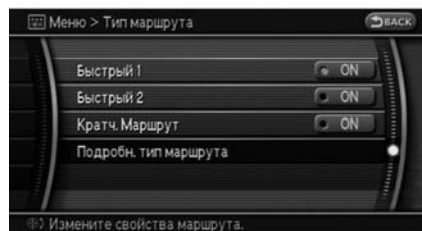

2. Выберите пункт **Подробн. тип маршрута**.

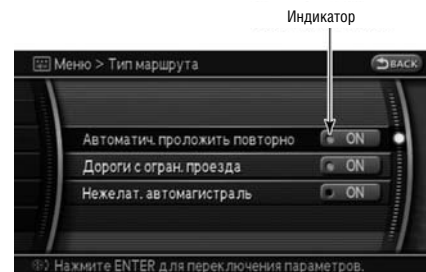

3. Выберите пункт **Автоматич. проложить повторно**.
 - Если индикатор горит, то функция автоматического изменения маршрута включена.



ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА

В режиме следования по маршруту (даже если вы отклонились от заданного маршрута) вы можете выполнить поиск другого маршрута.



ИНФОРМАЦИЯ:

- В зависимости от дорожной сети перерасчет маршрута может не произойти или заново рассчитанный маршрут может оказаться тем же самым, даже если условия поиска маршрута были изменены.
- Если вы значительно отклонились от заданного маршрута, то в результате перерасчета будет найден маршрут, непосредственно ведущий к месту назначения, а не маршрут, который бы вернул вас на исходный маршрут.

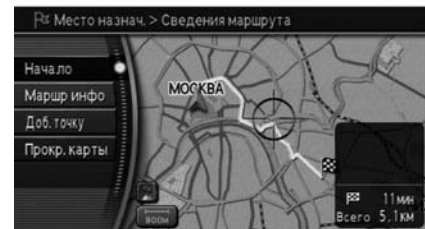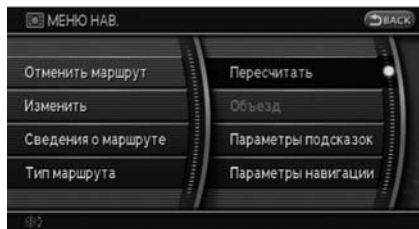

1. В меню навигации выберите пункт **Пересчитать**.

- Начнется поиск маршрута.


2. Выберите пункт **Начало**.

- Активируется режим следования по маршруту.
- Если вы нажмете кнопку **MAP** или не будете предпринимать никаких действий, связанных с функцией навигации, в течение 3 секунд после вывода на дисплей всего маршрута, то автоматически активируется режим следования по маршруту.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОИСКА МАРШРУТА

Вы можете изменить условия перерасчета маршрута.

1. В меню навигации выберите пункт **Тип маршрута**.

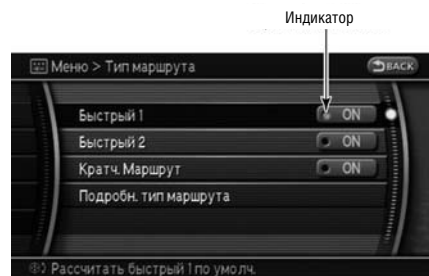

2. Выберите желаемые условия поиска маршрута (тип маршрута).
 - Напротив выбранного типа маршрута загорится индикатор, и начнется поиск маршрута.

- Перерасчет маршрута выполняется в соответствии с выбранными условиями (типом маршрута, напротив которого горит индикатор).




ИНФОРМАЦИЯ:

- За более подробной информацией об условиях поиска обращайтесь к стр. 5-15.

ЗАДАНИЕ УСЛОВИЙ ПОИСКА МАРШРУТА С УЧЕТОМ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ

Существует возможность выполнить поиск маршрута до места назначения, который учитывает дорожные условия.

1. Выберите пункт **Подробн. тип маршрута**.

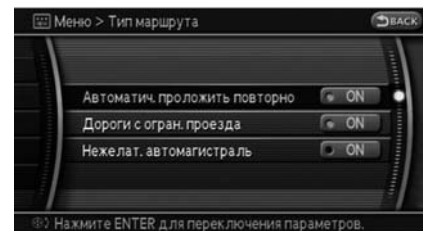

2. Выберите желаемое условие поиска маршрута.

- Напротив выбранного типа маршрута загорится индикатор, и начнется поиск маршрута.
- Перерасчет маршрута выполняется в соответствии с выбранными условиями (типом маршрута, напротив которого горит индикатор).

- Доступные параметры настройки

– **Автоматич. проложить повторно**

В случае отклонения от заданного маршрута вы можете активировать функцию автоматического изменения маршрута.

– **Дороги с огран. проездом**

Вы можете выполнить поиск маршрута с учетом запрета движения по дорогам в определенное время.

– **Нежелат. автомагистраль**

Вы можете выполнить поиск маршрута, который не проходит по автомагистралям.



ИНФОРМАЦИЯ:

- Вновь рассчитанный маршрут может оказаться не самым коротким, так как система по причинам безопасности отдает предпочтение дорогам, по которым легко проехать.

- Если вы выберете условие поиска маршрута из меню **Тип маршрута**, для всех участков маршрута будут заданы одинаковые условия поиска, даже если в меню **Изменить** для различных участков маршрута были установлены различные условия поиска.


- Если функция **Дороги с огран. проездом** отключена, то система при расчете маршрута не будет учитывать существующие запреты движения по некоторым дорогам в определенные часы или дни недели. В результате маршрут может включать в себя дороги с ограничением движения по времени. Соблюдайте все правила и ограничения при движении по маршруту независимо от того, включена или нет функция **Дороги с огран. проездом**.

- Если система не сможет найти альтернативный маршрут, на дисплее появится прежний маршрут.

- Если автомобиль значительно отклонился от заданного маршрута, система рассчитает новый маршрут.

ПОИСК ЛОКАЛЬНОГО ОБЪЕЗДА

Вы можете выполнить поиск пути объезда в режиме следования по маршруту. Вы можете также выполнить поиск пути объезда, указав дистанцию объезда.

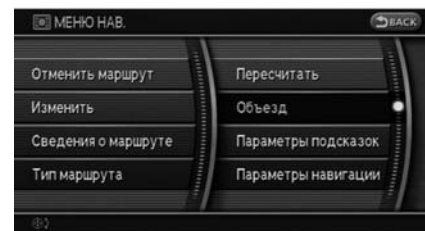


1. В меню навигации выберите пункт **Объезд**.



ИНФОРМАЦИЯ:

- Если вы отклонились от заданного маршрута, команда **Объезд** недоступна.

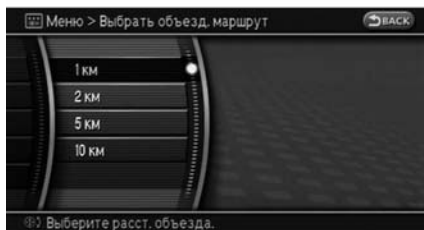

ИНФОРМАЦИЯ:

В зависимости от дорожной сети заново рассчитанный маршрут может оказаться тем же самым.

2. Выберите дистанцию объезда.

- Например, если вы выберете дистанцию **1 км**, будет выполнен поиск пути объезда участка дороги от текущего положения автомобиля до точки, расположенной впереди на расстоянии 1 км вдоль маршрута, по которому вы следуете в данный момент.

9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК

Голосовые подсказки	9-2
Включение функции голосовых подсказок	9-3

Включение функции подачи звуковых сигналов при приближении к перекресткам и развилкам	9-4
Включение функции голосовых подсказок о примыкающих дорогах	9-4

ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Чтобы задать маршрут, изменить настройки навигационной системы или воспользоваться экранными функциями, следует сначала остановиться в безопасном месте и включить стояночный тормоз. Использование системы во время движения может отвлечь водителя и привести к серьезной аварии.

В режиме следования по маршруту при приближении к перекресткам, местам поворота, местам въезда на автомагистраль и выезда с них, развилкам и местам назначения система будет давать голосовые подсказки о расстоянии до места выполнения маневра и направлении поворота.



ИНФОРМАЦИЯ:

- Следует помнить о том, что голосовые подсказки имеют лишь рекомендательный характер.
- Они предназначены для того, чтобы помочь вам добраться до места, расположенного поблизости от места назначения, но управлять автомобилем следует в соответствии с реальными дорожными условиями при безусловном соблюдении правил дорожного движения.

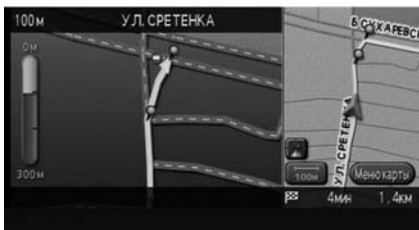

1. При нажатии кнопки **VOICE** (ГОЛОС) голосовая подсказка уведомит вас о расстоянии до перекрестка, на котором вам следует повернуть.



ИНФОРМАЦИЯ:

Например, если голосовая подсказка информирует вас: "Поверните налево приблизительно через 700 м", и вскоре после этого вы нажимаете кнопку **VOICE** (ГОЛОС), голосовая подсказка может дать вам следующую информацию: "Поверните налево приблизительно через 600 (500) м", то есть сообщение может измениться в соответствии с изменением реальных условий.

[Примеры голосовых подсказок, которые даются в режиме следования по маршруту]

- **Голосовая подсказка о совершении маневра на перекрестке**

– Пример голосовой подсказки

Поверните направо (налево) приблизительно через xx км.

- **Голосовая подсказка о съезде с автомагистрали**

При движении по автомагистралям на дисплей выводятся увеличенные схемы съезда с автомагистралей, а также даются голосовые подсказки о направлении движения.

– Пример голосовой подсказки

Приблизительно через xxx км поверните направо (налево) на (номер дороги).

- **Голосовая подсказка о примыкающих дорогах**

При движении по автомагистралям даются голосовые подсказки о приближении к примыкающим дорогам (см. стр. 9-4).

– Пример голосовой подсказки

Впереди справа примыкающая дорога.

[Пример голосовой подсказки, которая дается при достижении места назначения]

- Пример голосовой подсказки

Вы прибыли в заданное вами место назначения. Конец режима следования по маршруту.




ИНФОРМАЦИЯ:

- Приведенные примеры голосовых подсказок используются в типичных ситуациях. В зависимости от дорожных условий на конкретных перекрестках и развилках могут даваться другие голосовые подсказки.
- Например, если невозможно точно определить положение автомобиля, голосовые подсказки не даются или они могут поступать с опозданием или быть неправильными.
- Вы можете отрегулировать уровень громкости голосовых подсказок (см. стр. 4-13).

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК

Вы можете включить или выключить функцию автоматической подачи голосовых подсказок о приближении к развилкам и примыкающим дорогам.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**.

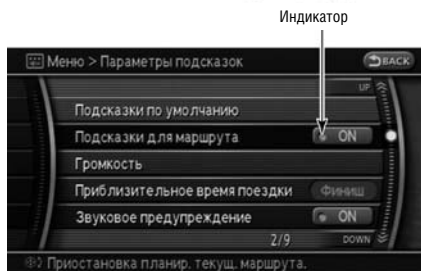

2. Выберите пункт **Подсказки для маршрута**.

- Если функция включена, горит индикатор.




ИНФОРМАЦИЯ:

- В меню параметров навигации выберите пункт **Восстановить все парам. навиг. по умолч.**, чтобы вернуть все параметры навигации к исходному состоянию.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОДАЧИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К ПЕРЕКРЕСТКАМ И РАЗВИЛКАМ

Вы можете включить или выключить функцию подачи звуковых сигналов при приближении к перекресткам и развилкам.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**.

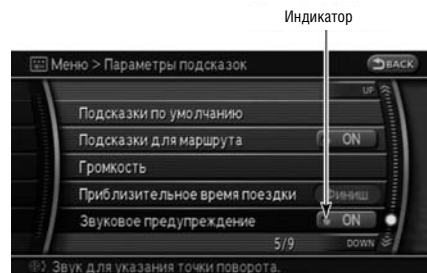


2. Выберите пункт **Звуковое предупреждение**.

- Если функция включена, горит индикатор.
- ИНФОРМАЦИЯ:**
- В меню параметров навигации выберите пункт **Восстановить все парам. навиг. по умолч.**, чтобы вернуть все параметры навигационных установок к исходному состоянию.

ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ ПОДСКАЗОК О ПРИМЫКАЮЩИХ ДОРОГАХ

Вы можете включить или выключить функцию подачи голосовых подсказок при приближении к примыкающим дорогам.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры подсказок**.

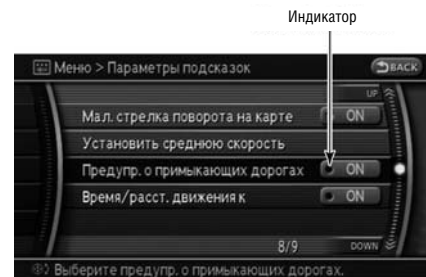

2. Выберите пункт **Предупр. о примыкающих дорогах**.

- Если функция включена, горит индикатор.



ИНФОРМАЦИЯ:


- В меню параметров навигации выберите пункт **Подсказки по умолчанию**, чтобы вернуть все параметры навигации к исходному состоянию.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

10 НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

Информация на экране навигации	10-2	Режим "большой диапазон"	10-10
Команды меню карты	10-4	Выбор режима "большой диапазон"	10-11
Параметры настройки изображения	10-6	Переключение режимов отображения карты	10-12
Настройка изображения	10-6	Включение двухоконного режима	
Выбор цвета карты	10-6	(трехмерного изображения)	10-12
Выбор масштаба карты	10-7	Управление левой частью дисплея	10-13
Изменение масштаба карты	10-8	Изменение угла обзора при отображении	
Плавное изменение масштаба	10-8	на дисплее трехмерного изображения	10-15
Выбор ориентации карты	10-9	Вывод параметров настройки аудиосистемы	
Изменение ориентации карты	10-9	на экран отображения карты	10-16
		Отображение показаний компаса	10-16
		В случае необходимости коррекции	10-17
		Коррекция текущего положения автомобиля	10-18
		Коррекция пройденного пути	10-19
		Возврат всех параметров настройки	
		к исходным значениям	10-19

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ НАВИГАЦИИ

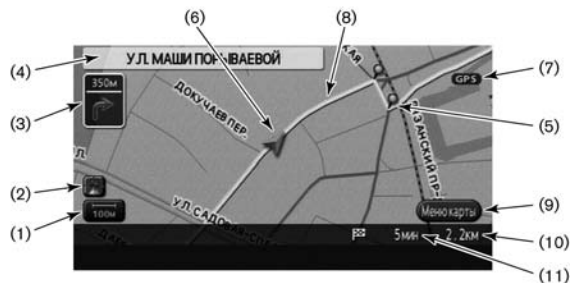

<Экран текущего положения автомобиля>



<Экран прокрутки карты>

(1) Масштаб карты

Указывает масштаб карты, выведенной на дисплей.

- На карте, показанной на рисунке отрезок длиной 400 м.

(2) Ориентация карты (при выборе ориентации карты "направление сверху")

Указывает ориентацию карты.

- За более подробной информацией об изменении ориентации карты (выборе между вариантами "север сверху" и "направление сверху") обращайтесь к стр. 10-9.

(3) Указатель направления следующего поворота

Указывается расстояние до следующего места совершения маневра и направление поворота.

- За более подробной информацией о настройках этого указателя обращайтесь к стр. 5-34.

(4) Название дороги

Выводится название дороги, по которой вы едете в данный момент, а также другая информация. (Выводится только для тех мест, информация о которых имеется на диске с картографическими данными.)

(5) Место совершения маневра

В режиме следования по маршруту значок места совершения маневра указывает перекресток, для которого на дисплей выводится подсказка о маневре (схема перекрестка или смены полосы движения).

- За более подробной информацией о подсказках о проезде перекрестка обращайтесь к стр. 5-31.

(6) Иконка автомобиля

Эта иконка указывает текущее положение автомобиля и направление его движения.

(7) Индикатор GPS

Индикатор выводится на дисплей, когда по сигналам, получаемым от спутников GPS, можно определить абсолютное положение автомобиля.

- Даже если индикатор GPS выведен на дисплей, ошибки в определении положения автомобиля все же могут появляться. Это зависит от расположения спутников и других факторов.

(8) Карта маршрута

Если место назначения задано, то на дисплей выводится маршрут до места назначения.

- Подсказки о движении по маршруту даются только в том случае, если автомобиль находится на маршруте (иконка автомобиля находится на жирной желтой линии ).

(9) Кнопка Map menu (Меню карты)

Нажатие этой кнопки позволяет вывести на дисплей меню карты и выполнить настройки (см. стр. 10-4).

(10) Оставшаяся часть пути

Указывает расстояние от текущего положения автомобиля до места назначения.

- В режиме следования по маршруту указывается расстояние вдоль маршрута.
- В случае отклонения автомобиля от маршрута указывается расстояние по прямой линии.
- За более подробной информацией об оставшейся части пути обращайтесь к стр. 5-36.

(11) Приблизительное время до прибытия в место назначения/Значок, указывающий направление, в котором находится место назначения

В зависимости от условий в эту часть дисплея выводится следующая информация.

- Приблизительное время до прибытия в место назначения

В режиме следования по маршруту указывает приблизительное время до прибытия в место назначения.

- За более подробной информацией о приблизительном времени до прибытия в место назначения обращайтесь к стр. 5-36.

- Значок, указывающий направление, в котором находится место назначения 

В случае отклонения автомобиля от маршрута указывается направление, в котором находится место назначения.

(12) Курсор

На картах, выведенных на дисплей в результате поиска, или на прокручиваемых картах курсор располагается вблизи центра карты.

(13) Кнопка Медл.

Вы можете прокрутить карту с малой скоростью и совместить курсор  с интересующим вас местом (см. стр. 4-16).

КОМАНДЫ МЕНЮ КАРТЫ

Опции меню карты позволяют довольно просто выполнить основные действия над картой, выведенной на дисплей.



1. Нажмите **ENTER** или **Меню карты**.



2. Выберите опцию.

- Опции меню, доступные с экрана текущего положения автомобиля:

Сохранить координаты ... Эта функция позволяет сохранить в памяти координаты места (см. стр. 7-7)

Рядом ... Этот пункт меню позволяет найти объекты, расположенные поблизости (см. стр. 6-8)

Параметры карты ... Этот пункт меню позволяет задать параметры настройки карты.

- Изменение ориентации карты (см. стр. 10-9)
- Режим “большой диапазон” (см. стр. 10-10)
- Изменение режима отображения карты (см. стр. 10-12)

Усл. обозначения ... Эта функция позволяет вывести на дисплей расположенные поблизости объекты (см. стр. 6-8)

Сохраненный маршрут (Опция доступна только тогда, когда на дисплей выведен текущий маршрут) ... Эта функция позволяет сохранить в памяти маршрут (см. стр. 7-21)

Экран подсказок ... Этот пункт меню позволяет задать автоматический вывод на дисплей графических подсказок (см. стр. 5-35)

- Опции меню, доступные с экрана прокрутки карты:

Новое место назн. (Если место назначения еще не задано) ... Эта функция позволяет задать новое место назначения (см. стр. 5-11)

Новое место назн. (Если место назначения уже задано) ... Эта функция позволяет задать новое место назначения (см. стр. 5-11).

Добавить в маршрут (Если место назначения уже задано) ... Эта функция позволяет задать дополнительное место назначения (см. стр. 5-11)

Рядом ... Этот пункт меню позволяет найти объекты, расположенные поблизости (см. стр. 6-8)

Сохранить координаты ... Эта функция позволяет сохранить в памяти координаты места (см. стр. 7-7)

Удалить ... Вы можете удалить место, сохраненное в памяти, или место назначения, совместив курсор  с местом, сохраненным в памяти, или местом назначения и выбрав пункт **Удалить**, а затем **Да**.

Инфо ... Вы можете вывести на дисплей информацию об объекте, совместив курсор  со значком объекта или места, сохраненного в памяти и выбрав пункт **Инфо**. (см. стр. 6-11).


ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для удобства пользования дисплей переключается между режимами дневного (DAY) и ночного (NIGHT) изображения, когда внешние световые приборы (передние габаритные фонари, задние габаритные фонари и фонари освещения регистрационного знака) соответственно выключаются или включаются.

(Начальное состояние)

- Внешние световые приборы выключены ...
Дневной режим (DAY)
- Внешние световые приборы включены ...
Ночной режим (NIGHT)

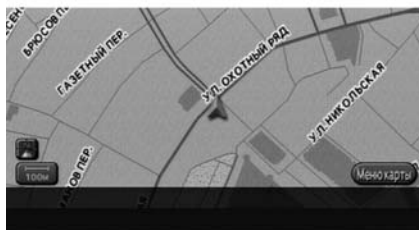

- Дневной режим (DAY) (когда внешние световые приборы выключены)




- Ночной режим (NIGHT) (когда внешние световые приборы включены)

ВЫБОР ЦВЕТА КАРТЫ

Вы можете выбрать один из двух цветов карты.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.
2. Выберите пункт **Параметры цветов карты**.

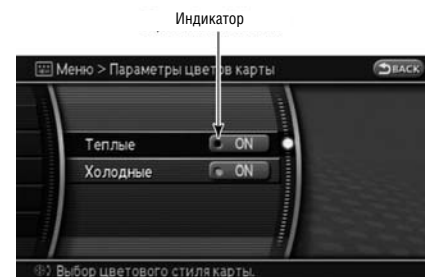

3. Выберите пункт **Теплые** или **Холодные**.
- Горящий индикатор будет указывать выбранную настройку.

ИНФОРМАЦИЯ:


В меню параметров навигации выберите пункт **Восстановить все парам. навиг. по умолч.**, чтобы вернуть все параметры навигации к исходному состоянию.

ВЫБОР МАСШТАБА КАРТЫ

Вы можете выбрать необходимый масштаб карты (область охвата карты) от значения 1/20480000 до значения 1/5000.

Кнопка	Масштаб карты	Отображение масштаба на дисплее	Кнопка	Масштаб карты	Отображение масштаба на дисплее
УВЕЛИЧИТЬ ↑	1/5000	50м	↓ УМЕНЬШИТЬ	1/640000	7км
	1/10000	100м		1/1280000	13км
	1/20000	200м		1/2560000	26км
	1/40000	400м		1/5120000	50км
	1/80000	800м		1/10240000	100км
	1/160000	1.6км		1/20480000	200км
	1/320000	3км			

ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА КАРТЫ

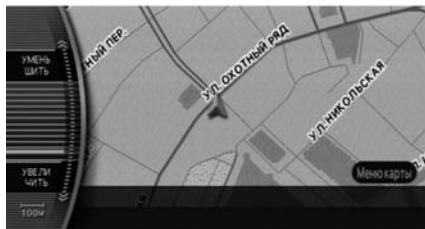

1. Для увеличения области охвата карты нажмите **[ZOOM OUT]**. Для уменьшения области охвата карты нажмите **[ZOOM IN]**.
 - На экране текущего положения автомобиля вы можете изменить масштаб путем поворота центральной рукоятки.
 - Для плавного изменения масштаба нажмите и удерживайте кнопку **[ZOOM OUT]** или **[ZOOM IN]** более одной секунды.


ИНФОРМАЦИЯ:

- Для изменения масштаба с помощью кнопок, выведенных на дисплей, нажмите сначала на значение масштаба, а затем на **УМЕНЬШИТЬ** или **УВЕЛИЧИТЬ**.
 - При выборе максимальной области охвата (масштаба 200 км) кнопка **УМЕНЬШИТЬ** исчезает с дисплея. Аналогично, если вы установите минимальную область охвата (масштаб 50 м), кнопка **УВЕЛИЧИТЬ** исчезает с дисплея.
 - По причинам безопасности функция плавного изменения масштаба деактивирована, когда автомобиль находится в движении.
 - Для задания требуемого масштаба вы можете также воспользоваться процедурой, приведенной ниже.
1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.
 2. Выберите пункт **Параметры карты**.
 3. Выберите пункт **Параметры** (или **Парам. слева**, или **Парам. справа**).
 4. Выберите пункт **Масштаб карты**.
 5. Поверните центральную рукоятку или нажмите на кнопку **УМЕНЬШИТЬ** или **УВЕЛИЧИТЬ**.

ПЛАВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА

Вы можете плавно изменять масштаб карты, выведенной на дисплей.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.

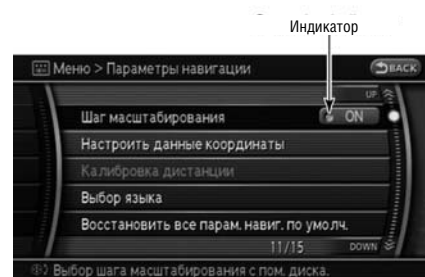

2. Выберите пункт **Шаг масштабирования**.
 - Когда напротив пункта "Шаг масштабирования" горит индикатор, можно плавно изменять масштаб карты.

ВЫБОР ОРИЕНТАЦИИ КАРТЫ

Вы можете выбрать ориентацию карты, выведенной на дисплей.

Режим “Север сверху”

Карта отображается таким образом, что север всегда находится вверху независимо от направления движения автомобиля.

(Пояснения, приведенные в настоящем руководстве, соответствуют выбору режима “Север сверху”).



- Режим “Север сверху”

Режим “Направление сверху”

Карта поворачивается таким образом, чтобы верх карты все время соответствовал направлению движения автомобиля.




- Режим “Направление сверху”

— указывает на север

ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ КАРТЫ

Вы можете выбрать один из двух режимов ориентации карты - “Север сверху” и “Направление сверху”.


1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.
2. Выберите пункт **Параметры карты**.

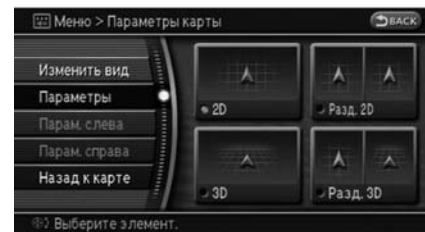

3. Выберите пункт **Параметры**.

РЕЖИМ “БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН”

- В случае двухоконного режима отображения (см. стр. 10-12) выберите пункт **Парам. слева** или **Парам. справа**.

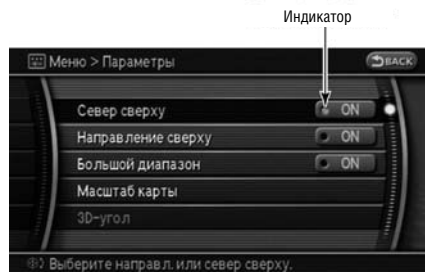

- Если выбран режим “Направление сверху”, то в случае вывода на дисплей карты путем задания пункта назначения или карты всего маршрута дисплей переключается в режим “Север сверху”. Однако при выводе экрана текущего положения дисплей возвращается в режим ориентации “Направление сверху”.

Иконка автомобиля  обычно расположена по центру дисплея. В режиме “большой диапазон” иконка смещена к нижней части дисплея, что позволяет увеличить видимую область карты в направлении движения автомобиля.

ИНФОРМАЦИЯ:

При трехмерном отображении карты в двухоконном режиме вы можете установить режим “большой диапазон” только для левой части дисплея (см. стр. 10-11).



- Режим “большой диапазон”

- Выберите пункт **Север сверху** или **Направление сверху**. При этом загорится соответствующий индикатор.

ИНФОРМАЦИЯ:

- В случае управления с помощью дисплея вы можете переключаться между режимами ориентации карты “Север сверху” и “Направление сверху” путем нажатия иконки  или .




- Обычный режим

ВЫБОР РЕЖИМА “БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН”

Режим “большой диапазон” вы можете включить или выключить.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.
2. Выберите пункт **Параметры карты**.

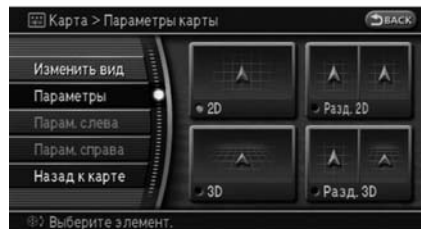

3. Выберите пункт **Параметры**.
 - В случае двухоконного режима (см. стр. 10-12) выберите пункт **Парам. слева** или **Парам. Справа**.




4. Выберите пункт **Большой диапазон**. При этом загорится соответствующий индикатор.

ИНФОРМАЦИЯ:


- При трехмерном отображении карты в двухоконном режиме вы можете установить режим “большой диапазон” только для левой части дисплея
- В меню навигационных установок выберите пункт **Восстановить все парам. навиг. по умолч.**, чтобы вернуть все параметры навигации к исходному состоянию.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ

Вы можете поделить дисплей на левую и правую части, а также вывести трехмерное изображение.

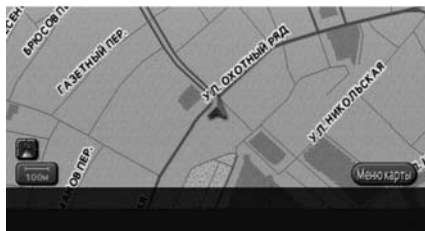


Режим плоского изображения

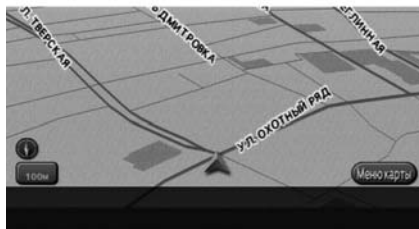

Режим трехмерного изображения



Двухоконный режим (плоское изображение)

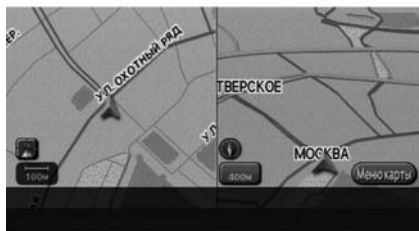

Двухоконный режим (трехмерное изображение)

ВКЛЮЧЕНИЕ ДВУХОКОННОГО РЕЖИМА (ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

1. Нажмите кнопку **[ENTER]** или кнопку **Меню карты** на экране текущего положения автомобиля.
2. Выберите пункт **Параметры карты**.



3. Выберите пункт **Изменить вид**.
4. Выберите желаемый режим отображения карты.

- Горящий индикатор будет указывать выбранный режим.
- Управление картой в правой части дисплея осуществляется так же, как в однооконном режиме.




ИНФОРМАЦИЯ:

- В двухоконном режиме возможно прокрутить только карту, расположенную в правой части дисплея.
- Двухоконный режим и трехмерный режим отображения отменяются в случае вывода на дисплей карты путем задания места назначения или карты всего маршрута. Однако при выводе экрана текущего положения автомобиля дисплей возвращается в исходный режим работы.

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕВОЙ ЧАСТЬЮ ДИСПЛЕЯ



1. Дотроньтесь до карты в левой части дисплея.

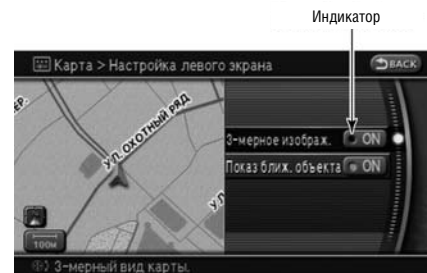


2. Выберите пункт меню.

- Выберите пункт **3-мерное изображение**, чтобы включить режим трехмерного изображения.
- Выберите пункт **Показ ближ. объекта**, чтобы вывести в левую часть дисплея тот же экран с близлежащими объектами, который был выведен в правую часть дисплея (см. стр. 10-14).
- Если функция включена, горит индикатор.

- Вы можете изменить масштаб карты, нажав на **Zoom Out** или **Zoom In**.
- Вы можете изменить масштаб карты, нажав на значение масштаба, а затем на **УВЕЛИЧИТЬ** или **УМЕНЬШИТЬ**.
- Вы можете изменить ориентацию карты, нажав на иконку  или .

ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЪЕКТОВ

Если близлежащие объекты отображаются в правой части дисплея, то вы можете вывести близлежащие объекты и в левую часть дисплея.

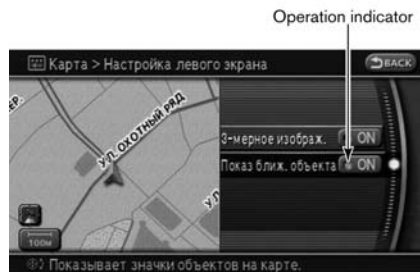

1. Выберите пункт **Показ. ближ. объекта**.

- Если индикатор горит, то функция отображения на дисплее близлежащих объектов включена.



ИНФОРМАЦИЯ:

- Для отображения близлежащих объектов в левой части дисплея следует выбрать те же установки, что и для отображения близлежащих объектов в правой части дисплея.

Если близлежащие объекты не отображаются в правой части дисплея, то вывести их в левую часть дисплея невозможно.

- Объекты могут отображаться на карте масштабом 800 м или более подробной карте (за исключением экрана отображения всего маршрута).
- На дисплей можно вывести иконки объектов, расположенных не далее 10 км от иконки  или курсора . (Не более 200 объектов).
- В случае перемещения иконки  или курсора , отображение на дисплее иконок объектов изменится.


ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ОБЗОРА ПРИ ОТОБРАЖЕНИИ НА ДИСПЛЕЕ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Если на дисплей выведено трехмерное изображение, то вы можете изменить угол обзора.




ИНФОРМАЦИЯ:

Угол обзора можно изменить только в том случае, если на дисплей выведено трехмерное изображение.

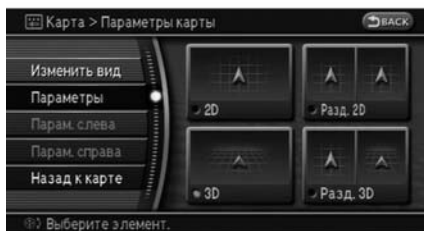

1. Выберите пункт **Параметры** в меню, выведенном на дисплей в пункте 2 параграфа "ВКЛЮЧЕНИЕ ДВУХОКОННОГО РЕЖИМА (ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ)".
 - В случае **двухоконного** режима выберите пункт **Парам. справа** или **Парам. слева**.
 - Угол обзора трехмерного изображения, выведенного в левую часть дисплея, можно изменить только в том случае, если для левой части дисплея включен режим трехмерного изображения (см. стр. 10-13).

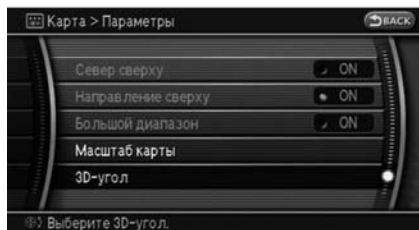

2. Выберите пункт **3D-угол**.



3. Измените угол обзора с помощью 8-позиционной кнопки или центральной рукоятки.




ИНФОРМАЦИЯ:

В случае управления с помощью дисплея вы можете нажать кнопку **Угол вверх** или **Угол вниз**.

ВЫВОД ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ НА ЭКРАН ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ

Вы можете включить или выключить функцию вывода на дисплей параметров настройки аудиосистемы на экран отображения карты.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.

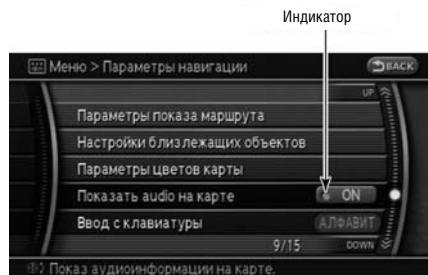

2. Выберите пункт **Показать аудио на карте**.

- Если индикатор горит, то функция вывода на дисплей параметров настройки аудиосистемы на экран отображения карты включена.



Окно параметров настройки аудиосистемы

- Отображение параметров настройки аудиосистемы на карте

ОТОБРАЖЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ КОМПАСА

Нажмите кнопку **[MAP]**, чтобы изменить режим отображения показаний компаса во время проверки расположения пункта назначения, текущего положения автомобиля или направления движения.

Режим отображения показаний компаса включается автоматически, когда вы движетесь по местности, информации о которой нет на DVD-диске с картографическими данными.



- (1) Географическая широта и долгота места назначения
- (2) Географическая широта и долгота местоположения автомобиля

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКЦИИ

- (3) Направление движения
- (4) Расстояние до места назначения или приблизительное время до прибытия в место назначения



ИНФОРМАЦИЯ:

- Если место назначения не задано, то на дисплей выводится только географическая широта и долгота текущего положения автомобиля.
- Если задано несколько мест назначения, то на дисплей выводится географическая широта и долгота следующего места назначения.

Выполнение коррекции необходимо в следующих случаях:

- При замене шин ... Активируйте автоматическую коррекцию (коррекцию пройденного пути).

Выполнение коррекции может также понадобиться в следующих случаях:

- Если положение иконки автомобиля  на карте не соответствует действительному текущему положению автомобиля (иконка автомобиля  расположена не там, где должна находиться).

Вы можете откорректировать положение иконки автомобиля  и ее ориентацию (направление, в котором она направлена). (Коррекция текущего положения автомобиля)

- Если во время движения перемещение иконки автомобиля  на карте совершенно отличается от действительного перемещения автомобиля.

Вы можете откорректировать перемещение иконки автомобиля . (Коррекция пройденного пути)

Однако следует иметь в виду, что в ситуации, когда иконка автомобиля  расположена на карте не там, где должна находиться, коррекция может быть выполнена автоматически, если проехать на автомобиле небольшое расстояние: коррекция текущего положения автомобиля выполняется автоматически с помощью функции коррекции положения автомобиля на карте и сигналов GPS (эта процедура может занять несколько минут в зависимости от конкретных обстоятельств). Если автоматическая коррекция по сигналам GPS не была выполнена, остановите автомобиль в безопасном месте и выполните коррекцию текущего положения автомобиля вручную.




ИНФОРМАЦИЯ:

Коррекцию можно выполнить на карте масштабом 800 м или на более подробной карте.

КОРРЕКЦИЯ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.

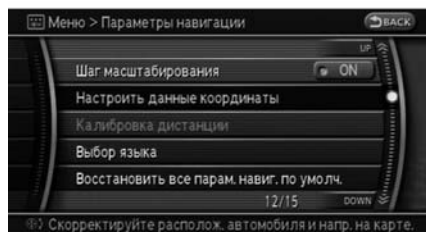

2. Выберите пункт **Настроить данные координаты**.



3. Прокрутите карту до действительного текущего положения автомобиля.
4. Нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее.



5. Измените направление с помощью 8-позиционной кнопки или центральной рукоятки.

ИНФОРМАЦИЯ:


В случае управления с помощью дисплея нажмите .

6. Нажмите **ENTER** на многофункциональной кнопке или кнопку **Ввод** на дисплее.

КОРРЕКЦИЯ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

- Система автоматически выполняет коррекцию пройденного пути на основании сигналов GPS и информации о скорости автомобиля. Но выполнение коррекции может значительно запаздывать в случае резкого изменения внешних условий (например, после замены шин).
- Если это произойдет, следует проехать на автомобиле около 10 км по местности с хорошим приемом сигналов GPS.
- Если вы хотите ускорить выполнение коррекции пройденного пути, то активируйте автоматическую коррекцию, выполнив следующую процедуру.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.

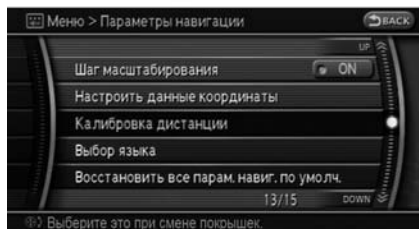

2. Выберите пункт **Калибровка дистанции**.

- Во время выполнения автоматической коррекции яркость подсветки этого пункта меню несколько ниже.
- После того как вы проедете небольшое расстояние, принимая сигналы GPS, коррекция автоматически завершится, и подсветка пункта меню вернется в исходное состояние.




ИНФОРМАЦИЯ:

- Если коррекцию произвести невозможно, обратитесь к дилеру с целью проверки исправности системы.
- Во время выполнения автоматической коррекции положение автомобиля на карте может отображаться неверно.


ВОЗВРАТ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ К ИСХОДНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

Вы можете восстановить исходные параметры настройки навигационной системы.

1. В меню навигации выберите пункт **Параметры навигации**.

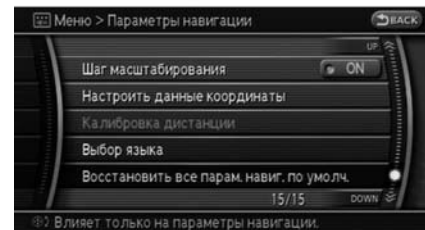

2. Выберите пункт **Восстановить все парам. навиг. по умолч.**.

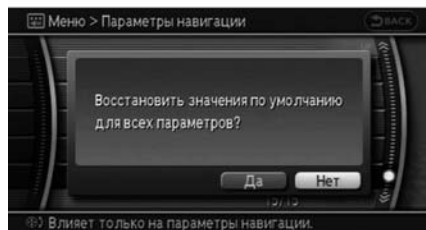

- Голосовые подсказки
- Установить среднюю скорость
- Предупр. о примыкающих дорогах
- Параметры карты
- Польз. параметры ближ. мест
- Параметры цветов карты
- Показать audio на карте
- Шаг масштабирования

3. Нажмите **Да**.

- Нажмите **Нет**, чтобы вернуться в исходное меню.
- Ниже приведены функции, параметры настройки которых можно вернуть к исходным значениям:
 - Подсказки по умолчанию
 - Подсказки по маршруту
 - Приблизительное время поездки
 - Звуковое предупреждение
 - Мал. стрелка поворота на карте

11 ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА ДИСКАХ С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ


Заказ обновленной версии диска DVD-ROM с картографическими данными	11-2
Правила обращения с дисками DVD-ROM	11-2

Условные обозначения на карте	11-3
Условные обозначения близлежащих объектов	11-4

ЗАКАЗ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ ДИСКА DVD-ROM С КАРТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Для того чтобы заказать новую версию дисков DVD-ROM, обратитесь к официальному дилеру NISSAN.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДИСКАМИ DVD-ROM

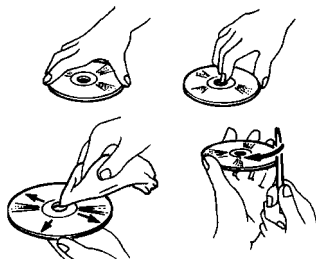

ВНИМАНИЕ

- Держите диск DVD-ROM за края. Никогда не прикасайтесь к поверхности диска.

- Чтобы очистить диск, протрите его поверхность в направлении от центра к внешнему краю, воспользовавшись чистой, мягкой тканью. Не протирайте диск круговыми движениями.

Не используйте бытовые чистящие средства, бензин, растворители или технический спирт.

- Новый диск может иметь неровные наружную и внутреннюю кромки. Удалите заусенцы, проведя по кромкам карандашом или ручкой, как показано на рисунке.
- Никогда не пытайтесь пользоваться диском DVD-ROM, имеющим трещины, деформации или диском, склеенным из частей. Это может привести к повреждению оборудования.
- Обращайтесь с диском DVD-ROM осторожно, чтобы избежать его загрязнения и повреждения. В противном случае нормальное считывание данных может стать невозможным.
- Не делайте на диске DVD-ROM надписей и рисунков и не приклеивайте к любой из его сторон наклейки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ

- Не храните диск DVD-ROM в местах, где на него может воздействовать прямой солнечный свет, высокая температура или влажность.
- Когда диск не используется, храните его в специальной коробке.
- Не приклеивайте к любой из сторон диска DVD-ROM никаких наклеек и не делайте на нем надписей.

	Автомагистраль
	Городская магистраль
	Главная дорога
	Основная дорога
	Переулок
	Дорога с неполными картографическими данными
	Водное пространство
	Зеленые насаждения
	Железная дорога
	Остров
	Зеленые насаждения, парк
	Завод, промышленное предприятие
	Здание, жилое здание
	Аэропорт

	Оборонный объект, военная база
	Средняя школа
	Больница общего типа, больница скорой помощи
	Стадион
	Универмаг
	Поле для гольфа

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЪЕКТОВ

	Все рестораны
	Китайский ресторан
	Закусочная
	Русский ресторан
	Французский ресторан
	Итальянский ресторан
	Японский ресторан
	Прочие рестораны
	Магазин
	Торговый центр
	Аптека
	Автомобиль
	Прокат автомобилей
	Дилер INFINITI

	Дилер NISSAN
	Стоянка
	Автозаправочная станция
	Гостиница
	Досуг
	Боулинг
	Кинотеатр
	Поле для гольфа
	Казино
	Музыкальный клуб
	Спортивный центр
	Достопримечательность
	Районный центр
	Полицейский участок

	Больница
	Медицинский центр
	Общественное учреждение
	Выставочный центр
	Развлекательный центр со стоянкой
	Мэрия
	Путешествия
	Аэропорт
	Автобусная станция
	Пристань парома
	Дорожная служба
	Железнодорожная станция
	Пригородные поезда
	Информация для туристов

	Исторический памятник
	Музей
	Театр
	Центр города
	Университет / колледж
	Банк
	Почта
	Банкомат
	Предприятие
	Прочее

ДЛЯ ЗАМЕТОК

12 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Основные сведения	12-2
Перед обращением к дилеру	12-2

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ К ДИЛЕРУ

Незначительные неполадки в работе можно принять за неисправность системы, поэтому в первую очередь необходимо проверить перечисленные ниже симптомы. Если неполадку устранить не удалось, приняв перечисленные ниже меры, то обратитесь к официальному дилеру NISSAN для проверки исправности системы.

ОСНОВНЫЕ НЕПОЛАДКИ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Симптом	Возможная причина	Возможное решение
Карта не прокручивается по мере движения автомобиля.	Экран, выведенный на дисплей, не является экраном текущего положения автомобиля.	Выведите на дисплей экран текущего положения автомобиля (см. стр. 4-15).
Иконки автомобиля  нет на дисплее.	Экран, выведенный на дисплей, не является экраном текущего положения автомобиля.	Выведите на дисплей экран текущего положения автомобиля (см. стр. 4-15).
Индикатора GPS нет на дисплее.	Окружающие предметы препятствуют приему сигналов GPS.	Выведите автомобиль на открытое место, не окруженное преградами, или уберите предмет, который расположен над антенной GPS.
Отсутствуют голосовые подсказки.	Функция “Подсказки для маршрута” выключена в меню параметров подсказок.	Включите функцию “Подсказки для маршрута” в меню параметров подсказок (см. стр. 9-3).
	Приостановлен режим следования по маршруту.	Режим следования по маршруту приостановлен, возобновите его (см. стр. 5-29).
	Низкий уровень громкости голосовых подсказок.	Увеличьте уровень громкости (см. стр. 4-13).

Симптом	Возможная причина	Возможное решение
Некоторые точки на дисплее темнее или светлее других.	Это особенность жидкокристаллических дисплеев. Для производства таких дисплеев применяется высокоточная технология, благодаря которой обеспечивается работоспособность 99,99 % пикселей. Но 0,01 % или меньше пикселей может не гореть или гореть постоянно.	Это не является неисправностью.
На дисплее кратковременно появляются помехи после поворота ключа зажигания в положение ON.	В холодную погоду могут появляться небольшие искажения вследствие особенности характеристик лампы подсветки жидкокристаллического дисплея.	Помехи исчезнут через несколько минут после того, как прогреется лампа подсветки.
Изображение на дисплее трудноразличимо.	Неправильно настроены контрастность и яркость дисплея.	Правильно настройте контрастность и яркость.
Положение иконки автомобиля  на карте не соответствует действительному текущему положению автомобиля. (Иконка автомобиля  расположена не там, где он должна находиться.)	Иконка автомобиля  может занимать на карте неправильное положение вследствие особенностей расположения спутников или автомобиля. Помимо этого причиной неправильного отображения автомобиля на карте может стать движение в течение продолжительного периода времени по дороге, картографическая информация о которой, отличается от реальных данных, например, в случае движения по вновь построенной дороге.	После движения на автомобиле в течение непродолжительного периода времени коррекция текущего положения автомобиля будет выполнена автоматически с помощью функции коррекции положения автомобиля на карте и сигналов GPS (эта процедура может занять несколько минут в зависимости от конкретных обстоятельств). Если автоматическая коррекция по сигналам GPS не была выполнена, остановите автомобиль в безопасном месте и выполните коррекцию текущего положения автомобиля вручную (см. стр. 10-17).
Название искомого города, поселка или деревни отсутствует в списке.	Во время процедуры поиска сразу введено несколько букв.	Ведите поиск, вводя по одной букве.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

13 СИСТЕМА ГРОМКОЙ СВЯЗИ BLUETOOTH™

Общие сведения	13-2	Исходящий вызов	13-16
Кнопки управления	13-4	Набор номера из телефонной книги	13-16
Панель управления	13-4	Повторный набор	13-17
Многофункциональная кнопка	13-5	Набор номера из списка вызовов	13-17
Кнопки, расположенные на рулевом колесе	13-5	Набор номера с помощью кнопок	13-18
Сенсорный дисплей	13-6	Прием вызова	13-19
Экранные индикаторы	13-7	Во время разговора	13-20
Регистрация нового мобильного телефона	13-8	Редактирование телефонной книги и	
Создание телефонной книги	13-11	изменение имени мобильного телефона	13-21
Копирование телефонной книги из мобильного		Редактирование телефонной книги	13-21
телефона с поддержкой Bluetooth™	13-11	Изменение имени мобильного телефона	13-22
Создание телефонной книги путем		Настройка функций Bluetooth™ и мобильного телефона ...	13-23
непосредственного ввода данных	13-14	Включение и выключение поддержки Bluetooth™	13-23
Создание телефонной книги путем		Вывод на дисплей информации о телефонном	
копирования списка вызовов	13-15	модуле автомобиля	13-24
		Выбор мобильного телефона	13-25
		Удаление данных	13-26

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Для того чтобы воспользоваться телефоном, предварительно остановите автомобиль в безопасном месте. Пользование телефоном во время движения крайне опасно, поскольку телефон отвлекает водителя от управления автомобилем.
- Если во время разговора на ходу автомобиля вам необходимо сделать записи, предварительно остановите автомобиль в безопасном месте.



ВНИМАНИЕ

Во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля используйте телефон при работающем двигателе.

Ваш автомобиль NISSAN оснащен система громкой связи Bluetooth™. Если в вашем распоряжении есть мобильный телефон с поддержкой Bluetooth™, то вы можете установить коротковолновую радиосвязь между мобильным телефоном и телефонным модулем автомобиля.

Воспользовавшись технологией коротковолновой радиосвязи, вы можете принимать входящие звонки, не вынимая мобильный телефон из кармана.

После регистрации мобильного телефона в телефонном модуле автомобиля впоследствии никакой процедуры установки связи между телефоном и телефонным модулем выполнять не требуется.

Если ваш телефон, зарегистрированный в телефонном модуле, включен и находится в автомобиле, он автоматически установит связь с телефонным модулем после включения зажигания.

Вы можете зарегистрировать в телефонном модуле не более 5 различных телефонов с поддержкой Bluetooth™. Однако одновременно вы можете говорить только по одному мобильному телефону.

Перед использованием системы громкой связи Bluetooth™ следует принять во внимание следующие аспекты.

- Перед использованием системы громкой связи Bluetooth™ установите коротковолновую радиосвязь между мобильным телефоном и телефонным модулем автомобиля.
- Вы не сможете воспользоваться громкой связью в следующих условиях:
 - Ваш автомобиль находится вне зоны доступа мобильной связи.
 - Ваш автомобиль находится в таком месте, где затруднен прием радиоволн, например в туннеле, подземной стоянке, перед высоким зданием или в горной местности.
 - В вашем мобильном телефоне включена блокировка от случайного набора.
- В случае плохого приема сигнала или наличия поблизости источника громкого звука может оказаться, что вы с трудом будете слышать голос собеседника во время разговора по телефону.
- В течение короткого промежутка времени сразу после включения зажигания входящий вызов может быть не принят.
- Во избежание искажений голоса и разрыва радиосвязи не кладите мобильный телефон в металлические емкости и не располагайте его далеко от телефонного модуля автомобиля.
- В режиме поддержки соединения Bluetooth™ аккумулятор телефона может разряжаться быстрее, чем это происходит обычно.
- За информацией о зарядке мобильного телефона, его антенне, корпусе и т.д. обращайтесь к руководству пользователя мобильного телефона.
- Параметры индикации на дисплее уровня принимаемого сигнала и состояния заряда аккумулятора могут отличаться у различных мобильных телефонов.
- Чтобы ясно слышать голос собеседника и свести к минимуму эффект эха, поддерживайте тишину в салоне автомобиля, насколько это возможно.
- Если речь собеседников непонятна, в некоторых случаях регулировкой уровня громкости можно добиться того, чтобы речь стала более разборчивой.

- Если вы положите мобильный телефон в отделение, расположенное рядом с аудиосистемой, то это может стать причиной появления шума из динамиков. Не кладите мобильный телефон в эти отделения.
- Торговая марка Bluetooth:




BLUETOOTH® - это торговая марка, которая принадлежит компании Bluetooth SIG, Inc.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления системой вы можете использовать кнопки (так же как и многофункциональную кнопку), расположенные на панели управления или рулевом колесе. Кроме того, вы можете воспользоваться сенсорными кнопками на дисплее.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

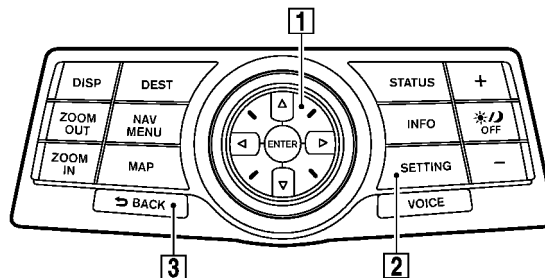

1 Многофункциональная кнопка

Позволяет выделить пункт меню на дисплее (см. параграф "Многофункциональная кнопка").


2 **SETTING** (НАСТРОЙКА)

Позволяет вывести на дисплей меню **SETTING** (НАСТРОЙКА). После вывода на дисплей меню **SETTING** (НАСТРОЙКА) выберите пункт **Телефон** с помощью многофункциональной кнопки. На дисплее появится меню 'Телефон'.

3 Кнопка **BACK** (НАЗАД)

Позволяет вернуться к предыдущему экрану. Если на дисплее выведен экран ввода букв и цифр, коротко нажмите на эту кнопку, чтобы стереть один знак. Удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы стереть все знаки.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

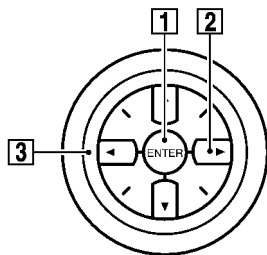

1 [ENTER] (ВВОД)

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать выделенный пункт.


2 8-позиционная кнопка.

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать пункт меню на дисплее.

3 Центральная рукоятка.

Поверните рукоятку влево или вправо, чтобы выбрать пункт меню.

КНОПКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

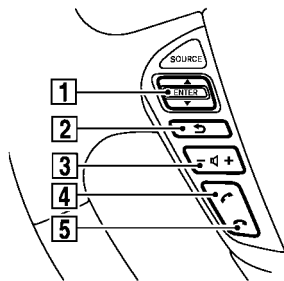

1 Кнопка [ENTER] (ВВОД)

Позволяет выбрать пункт меню на дисплее. Нажмите эту кнопку, чтобы активировать выделенный пункт.

2

- Позволяет вернуться к предыдущему экрану. Если на дисплей выведен экран ввода букв и цифр, коротко нажмите на эту кнопку, чтобы стереть один знак. Удерживайте кнопку несколько секунд, чтобы стереть все знаки.

3

Нажав кнопку “-” или “+”, вы можете отрегулировать уровень громкости сигнала входящих вызовов, а также уровень громкости вашего собеседника.

4

- Нажав эту кнопку, вы можете принять входящий вызов.
- Нажатие этой кнопки позволяет выполнить набор набранного номера, повторный набор, вывести на дисплей список входящих/исходящих вызовов, а также телефонную книгу.
- Если нажать на эту кнопку во время разговора, то вызов будет переведен на мобильный телефон с поддержкой Bluetooth.
- Если нажать на эту кнопку, когда на дисплей выведен экран, не относящийся к функциям использования телефона (например, когда на дисплей выведена карта), то на дисплей будет выведено меню “Телефон”.

5

- Вы можете завершить соединение, нажав эту кнопку во время разговора.
- Вы можете отменить соединение, нажав эту кнопку во время поступления входящего вызова.
- Если нажать на эту кнопку, когда на дисплей выведен экран использования телефона, то на дисплей будет выведен предыдущий экран. (Эта функция не работает во время исходящего вызова, поступления входящего вызова, а также во время разговора.)

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Всеми функциями системы громкой связи Bluetooth™, которые выводятся на дисплей, можно управлять с помощью многофункциональной кнопки.

Однако навигационной системой и телефоном можно управлять только с помощью сенсорного дисплея.

Примеры управления функциями с помощью сенсорного дисплея приведены на стр. 4-8.


Если пример не связан с управлением с помощью многофункциональной кнопки, то за информацией обращайтесь к соответствующему разделу руководства. В руководстве приведены также некоторые полезные советы по использованию сенсорных кнопок.



ИНФОРМАЦИЯ:

Некоторые операции управления невозможно выполнить с помощью сенсорных кнопок. Это относится к экранам AUDIO, SETTING и INFO. Исключения составляют операции управления телефоном и навигационной системой.

ЭКРАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ

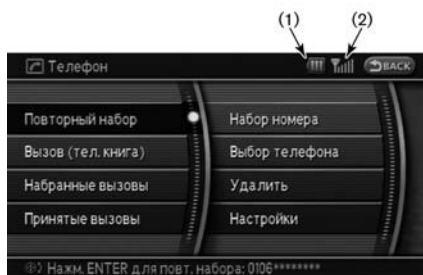

- (1) Индикатор состояния заряда аккумулятора
Эта иконка указывает приблизительный уровень заряда аккумулятора мобильного телефона.

Показания индикатора	Состояние заряда аккумулятора
	Разряжен
	Низкий уровень заряда
	↕
	Полностью заряжен

ИНФОРМАЦИЯ:

- Индикация состояния заряда аккумулятора может отличаться от аналогичной индикации на мобильном телефоне. В зависимости от типа устройства индикатор состояния заряда аккумулятора может не отображаться.
- Данное устройство невозможно использовать для заряда аккумулятора мобильного телефона.

- (2) Индикатор уровня принимаемого сигнала
Эта иконка указывает приблизительный уровень сигнала, принимаемого мобильным телефоном.

Показания индикатора	Уровень принимаемого сигнала
	Вне зоны доступа
	Слабый сигнал
	↕
	Сильный сигнал

ИНФОРМАЦИЯ:

- Индикация уровня принимаемого сигнала может отличаться от аналогичной индикации на мобильном телефоне. В зависимости от типа устройства индикатор уровня принимаемого сигнала может не отображаться.
- Появление иконки “Вне зоны доступа” свидетельствует о том, что вы находитесь вне зоны покрытия сети или в месте, где прием радиосигналов невозможен. В этом случае мобильным телефоном воспользоваться невозможно. Вам следует проехать в другое место, где иконка “Вне зоны доступа” появляться не будет.
- Когда связь Bluetooth™ отсутствует, индикатор уровня принимаемого сигнала не отображается.

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для того чтобы воспользоваться функцией громкой связи, прежде всего, вам необходимо зарегистрировать мобильный телефон в телефонном модуле.


Вы можете зарегистрировать до пяти мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth™.




ИНФОРМАЦИЯ:

За информацией о работе мобильного телефона обращайтесь к руководству пользователя мобильного телефона.


1. Нажмите кнопку **[SETTING]** (НАСТРОЙКА), а затем выберите пункт **Телефон**, чтобы вывести на дисплей меню "Телефон".

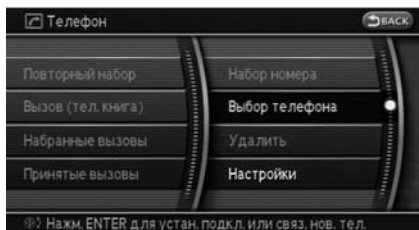

2. Выберите пункт **Выбор телефона**.

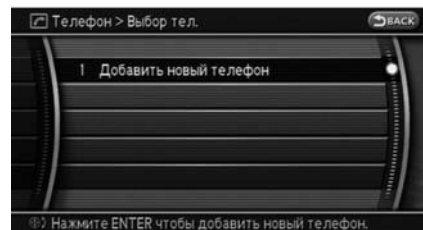

3. Выберите пункт **Добавить новый телефон**.
 - Если уже зарегистрировано пять мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth™, то удалите один телефон, руководствуясь указаниями на дисплее.

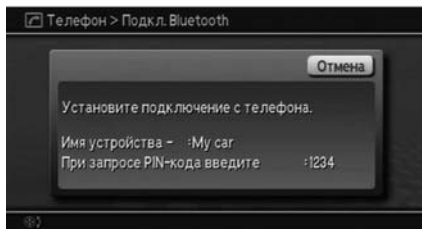

4. После появления сообщения о готовности соединения Bluetooth™ выполните процедуру регистрации с помощью мобильного телефона с поддержкой Bluetooth™. Для регистрации мобильного телефона с поддержкой Bluetooth™ введите в телефон PIN-код, с помощью его клавиатуры.
- Для отмены процедуры регистрации нажмите **Отмена**.

5. После регистрации мобильного телефона на дисплее появится сообщение о завершении подключения.


- Если на дисплее появится сообщение о неудачном подключении, то вернитесь к экрану пункта 3 и повторите процедуру.

6. Введите имя зарегистрированного мобильного телефона.




ИНФОРМАЦИЯ:

- В зависимости от мобильного телефона его имя уже может быть введено.
- Имя может содержать не более 20 однобайтовых знаков.

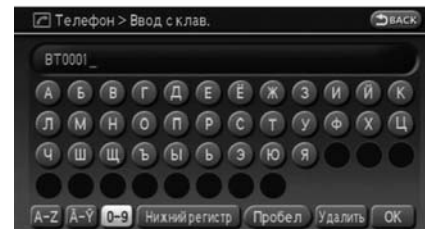

7. Нажмите кнопку **А-Я**, **А - Я** или **0 - 9**, чтобы выбрать соответствующий экран ввода.

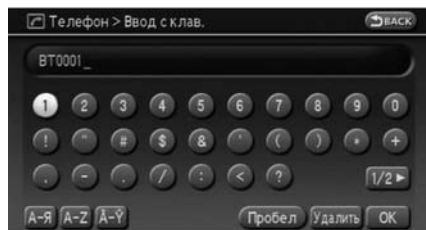

8. Выберите **Верхний регистр** или **Нижний регистр** для ввода соответственно прописных или строчных букв.
9. Введите имя, последовательно нажимая соответствующие буквы.
 - Если вы сделали ошибку (или соответствующая буква была введена ранее), то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть один знак. Для того чтобы стереть все знаки, удерживайте кнопку в нажатом положении несколько секунд.

10. Нажмите **OK**.



ИНФОРМАЦИЯ:

Вы можете также зарегистрировать новый телефон, выполнив процедуру, приведенную ниже.

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Настройки**.
2. Выберите пункт **Активный телефон**.
3. Выберите пункт **Добавить новый телефон**.
4. Выполните операции из предыдущей процедуры, начиная с пункта 4.

СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

Вы можете ввести телефонные номера в телефонную книгу телефонного модуля автомобиля.

- Вы можете ввести в телефонную книгу не более 40 телефонных номеров для каждого зарегистрированного мобильного телефона.
- Вы не можете ввести данные в телефонную книгу, если отсутствует связь между телефонным модулем автомобиля и мобильным телефоном.
- Ввод данных вы можете выполнить одним из следующих способов.
 - Непосредственный ввод данных (см. стр. 13-14)
 - Копирование списка исходящих вызовов (см. стр. 13-15)
 - Копирование списка входящих вызовов (см. стр. 13-15)
 - Копирование телефонной книги из мобильного телефона с поддержкой Bluetooth™ (см. стр. 13-11)
- Телефонная книга будет выведена на дисплей в виде списка, в котором данные будут располагаться в одном из следующих порядков.
 1. Алфавитный порядок
 2. Нумерационный порядок

КОПИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ ИЗ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА С ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH™


Вы можете перенести по одному телефонному номеру за раз из телефонной книги мобильного телефона с поддержкой Bluetooth™ в телефонный модуль автомобиля.




ИНФОРМАЦИЯ:

- Система способна переносить данные телефонной книги из мобильного телефона по одному телефонному номеру за раз.
- Этой функцией можно воспользоваться только на мобильных телефонах с поддержкой Bluetooth™, которые совместимы с OPP (Object Push Profile).
- За информацией о работе мобильного телефона обращайтесь к руководству пользователя мобильного телефона.


1. Нажмите кнопку **SETTING (НАСТРОЙКА)**, а затем выберите пункт **Телефон**, чтобы вывести на дисплей меню "Телефон".

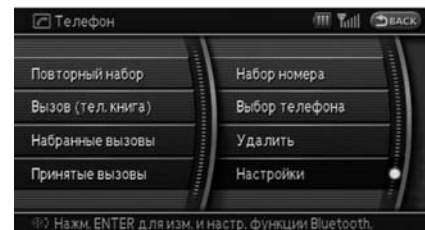


2. Выберите пункт **Настройки**.

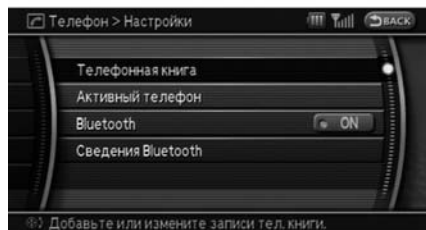

3. Выберите пункт **Телефонная книга**.

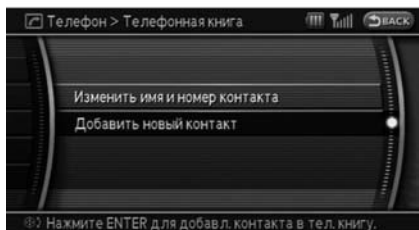

4. Выберите пункт **Добавить новый контакт**.
- Если в телефонную книгу уже введено 40 телефонных номеров, то удалите списки, руководствуясь указаниями на дисплее.

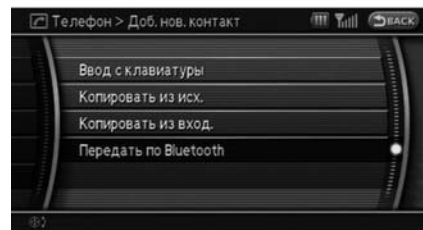




5. Выберите пункт **Передать по Bluetooth**.



ИНФОРМАЦИЯ:

Вы можете также вывести на дисплей меню пункта 5, выполнив описанные ниже действия.

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Вызов (тел. книга)**.
2. Выберите пункт **Добавить новый контакт**.

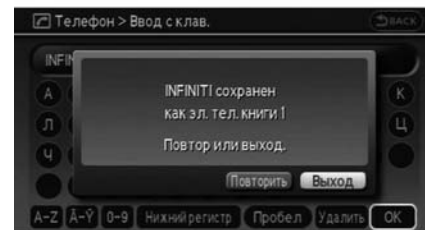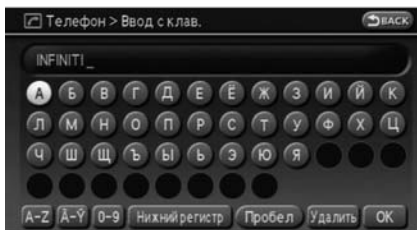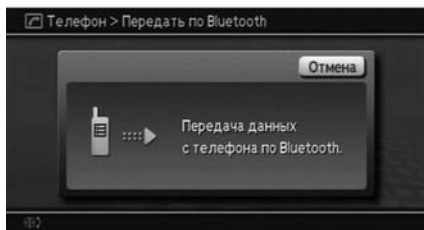

6. Когда на дисплее появится сообщение о готовности к передаче данных, передайте данные телефонной книги, выполнив соответствующие действия на мобильном телефоне с поддержкой Bluetooth™.
 - Для отмены процедуры передачи данных нажмите **Отмена**.
7. По завершении передачи данных телефонной книги на дисплее появится сообщение о завершении передачи.
 - Если на дисплее появится сообщение о неудачной передаче данных, то вернитесь к экрану пункта 6 и повторите процедуру.

8. Введите имя телефонной книги и нажмите **OK**.
 - За информацией о вводе имени обращайтесь к пунктам 7-9 параграфа "РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА" на стр. 13-8.




ИНФОРМАЦИЯ:

Имя может содержать не более 24 однобайтовых знаков.


9. Нажмите **Выход**.
 - Для продолжения сохранения данных нажмите **Повторить**.

СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ

Вы можете создать телефонную книгу путем непосредственного ввода данных в телефонный модуль автомобиля.

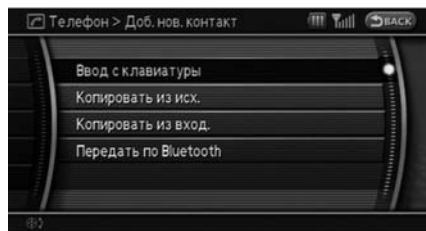

1. В меню пункта 5 параграфа "СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ" (см. стр. 13-11) выберите пункт **Ввод с клавиатуры**.

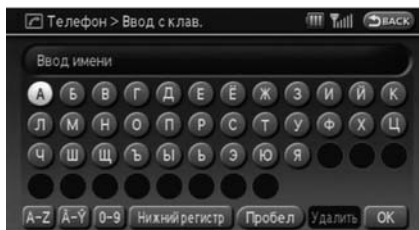


2. Введите имя телефонной книги и нажмите **OK**.

- За информацией о вводе имени обращайтесь к пунктам 7-9 параграфа "РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА" на стр. 13-8.



ИНФОРМАЦИЯ:

Имя может содержать не более 24 однобайтовых знаков.

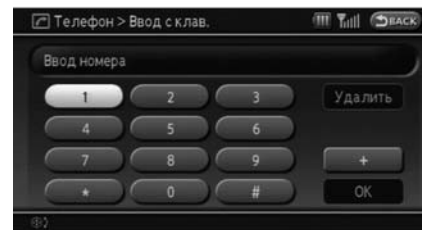

3. Введите телефонный номер.

- Допускается ввод телефонных номеров, содержащих не более 24 цифр (включая знак "+").
- Если вы вводите номер телефона городской сети, то сначала введите междугородный телефонный код.
- Если вы сделали ошибку (или соответствующая цифра была введена ранее), то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть один знак. Для того чтобы стереть все знаки, удерживайте кнопку в нажатом положении несколько секунд.


4. Нажмите **OK**.

5. Нажмите **Выход**.


- Для продолжения ввода данных нажмите **Повторить**.

СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ ПУТЕМ КОПИРОВАНИЯ СПИСКА ВЫЗОВОВ

Вы можете создать телефонную книгу путем копирования списка исходящих или входящих вызовов.

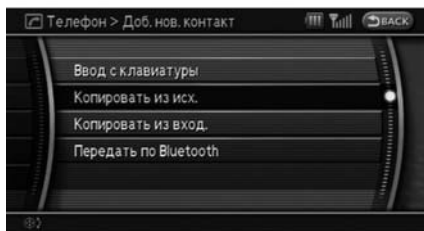

1. В меню пункта 5 параграфа "СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ" (см. стр. 13-11) выберите пункт **Копировать из исх.** или пункт **Копировать из вход.**

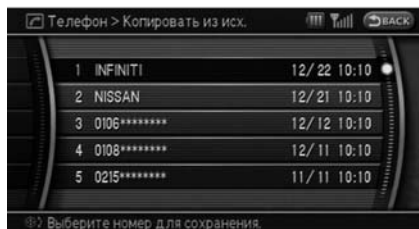

2. Выберите позицию, которую вы хотите скопировать.
 - Выбранная позиция будет скопирована в телефонную книгу.
 - Если имя выбранного списка не было введено, то на дисплее появится экран ввода названия (см. пункт 2 параграфа "СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ" на стр. 13-14).
3. Нажмите **Выход**.
 - Нажмите **Повторить**, чтобы продолжить копирование списка.


ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Позвонить по телефону можно несколькими способами.


- повторив набор номера (см. стр. 13-17)
- набрав номер из телефонной книги (см. стр. 13-16)
- набрав номер из списка исходящих вызовов (см. стр. 13-17)
- набрав номер из списка входящих вызовов (см. стр. 13-17)
- набрав телефонный номер (см. стр. 13-18)

НАБОР НОМЕРА ИЗ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

1. Нажмите кнопку **[SETTING]** (НАСТРОЙКА), а затем выберите пункт **Телефон**, чтобы вывести на дисплей меню "Телефон".

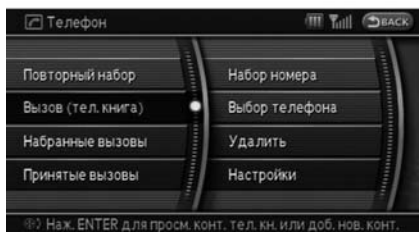

2. Выберите пункт **Вызов (тел. книга)**.

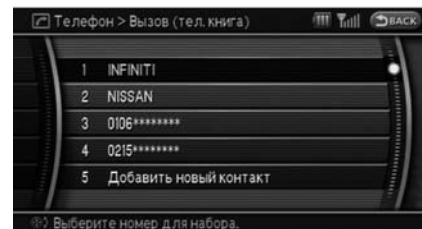


3. Выберите в телефонной книге абонента, номер которого вы хотите набрать.
 - На дисплее появится экран набора номера.



4. Когда абонент ответит, на дисплее появится экран соединения (см. стр. 13-20), и вы можете начать разговор.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР


С помощью телефонного модуля автомобиля вы можете набрать последний набранный номер.

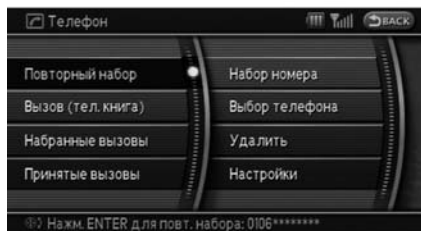

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Повторный набор**.
 - На дисплее появится экран набора номера.
2. Когда абонент ответит, на дисплее появится экран соединения (см. стр. 13-20), и вы можете начать разговор.


НАБОР НОМЕРА ИЗ СПИСКА ВЫЗОВОВ

Вы можете позвонить по телефону, набрав номер из списка исходящих или входящих вызовов.

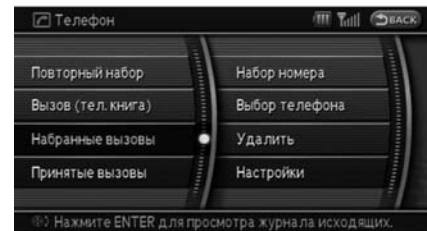


1. В меню "Телефон" выберите пункт **Набранные вызовы** или пункт **Принятые вызовы**.

НАБОР НОМЕРА С ПОМОЩЬЮ КНОПОК

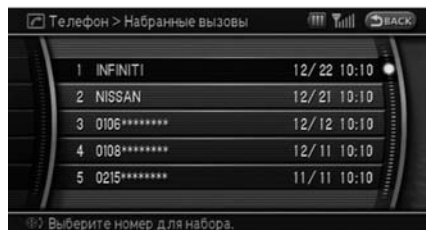

2. Выберите в списке абонента, номер которого вы хотите набрать.
 - На дисплее появится экран набора номера.
3. Когда абонент ответит, на дисплее появится экран соединения (см. стр. 13-20), и вы можете начать разговор.

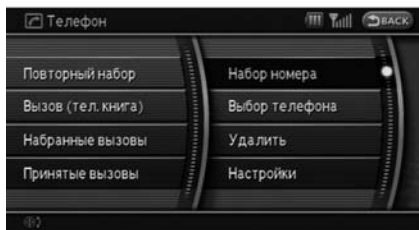

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Набор номера**.




2. Введите номер телефона путем последовательного нажатия цифр.
 - Допускается набор телефонных номеров, содержащих не более 24 цифр (включая знак "+").
 - Если вы звоните на стационарный телефон, то сначала введите междугородный телефонный код.
 - Если вы сделали ошибку, то нажмите кнопку **Удалить**, чтобы стереть одну цифру. Для того чтобы стереть все цифры, удерживайте кнопку в нажатом положении несколько секунд.

ПРИЕМ ВЫЗОВА

3. Нажмите **Набор**.
 - На дисплее появится экран набора номера.
4. Когда абонент ответит, на дисплее появится экран соединения (см. стр. 13-20), и вы можете начать разговор.


При получении входящего вызова на дисплее появится следующее меню.

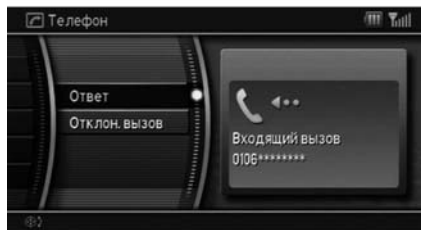

1. Для соединения выполните одну из следующих операций.
 - Выберите пункт **Ответ**.
 - Нажмите кнопку  на рулевом колесе.
 - Выберите пункт **Отклон. вызов** или нажмите кнопку , чтобы отменить соединение.

ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Выбрав соответствующие пункты меню, можно выполнить следующие действия.

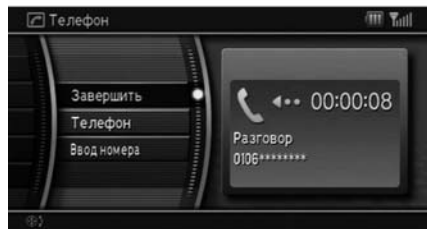

■ **Завершить**

Выбор этого пункта меню позволяет прекратить разговор.

- Ту же самую операцию вы можете выполнить, нажав на рулевом колесе кнопку .

■ **Телефон**

Выбор этого пункта меню позволяет перевести вызов на мобильный телефон с поддержкой Bluetooth™.

- Ту же самую операцию вы можете выполнить, нажав на рулевом колесе кнопку .
- После перевода вызова на мобильный телефон с поддержкой Bluetooth™ меню "Телефон" отменяется. Для того чтобы перевести вызов с мобильного телефона обратно и снова включить функцию громкой связи, нажмите кнопку **SETTING** (НАСТРОЙКА) и выберите пункт **Телефон**.



ИНФОРМАЦИЯ:

Для того чтобы после нажатия кнопки **SETTING** (НАСТРОЙКА) включить функцию громкой связи и вернуть вызов, переведенный на мобильный телефон, вам может понадобиться выполнить процедуру выбора мобильного телефона (см. стр. 13-25) на телефонном модуле автомобиля (в зависимости от типа мобильного телефона).

■ **Ввод номера**

Выбор этого пункта меню позволяет вывести на дисплей экран ввода цифр для передачи в тоновом режиме.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ И ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Вы можете отредактировать телефонные книги и названия мобильных телефонов, которые ранее были зарегистрированы в телефонном модуле автомобиля.

- Если связь между телефонным модулем автомобиля и мобильным телефоном отсутствует, то редактирование телефонной книги невозможно.

■ Редактирование телефонной книги

Вы можете отредактировать имена и телефонные номера, введенные в телефонную книгу телефонного модуля автомобиля (см. стр. 13-21).

■ Создание телефонной книги

Вы можете создать новую телефонную книгу в телефонном модуле автомобиля (см. стр. 13-11).


■ Изменение имени мобильного телефона

Вы можете отредактировать имена мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth™, которые ранее были зарегистрированы в телефонном модуле автомобиля (см. стр. 13-22).

■ Регистрация нового мобильного телефона

Вы можете зарегистрировать в телефонном модуле автомобиля новый мобильный телефон с поддержкой Bluetooth™ (см. стр. 13-8).

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

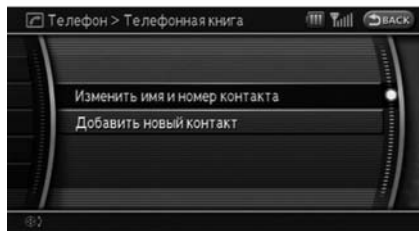

1. В меню пункта 4 параграфа “СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ” (см. стр. 13-11) выберите пункт **Изменить имя и номер контакта**.




2. Выберите позицию, которую вы хотите отредактировать.
3. Отредактируйте имя и/или телефонный номер.
 - За информацией о вводе букв и цифр обращайтесь к пунктам 2-4 параграфа “СОЗДАНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВВОДА ДАННЫХ” на стр. 13-14).


ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Вы можете отредактировать имена мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth™, которые ранее были зарегистрированы в телефонном модуле автомобиля


1. В меню "Телефон" выберите пункт **Настройки**.

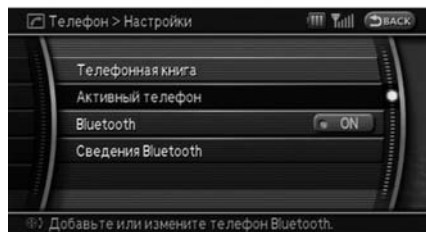

2. Выберите пункт **Активный телефон**.

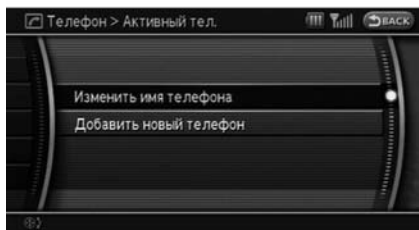

3. Выберите пункт **Изменить имя телефона**.

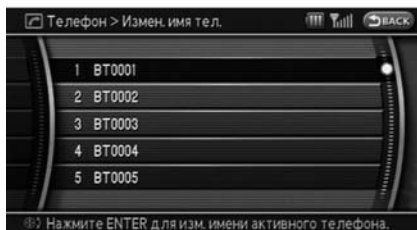

4. Выберите мобильный телефон, имя которого вы хотите изменить.
5. Отредактируйте имя.
 - За информацией о вводе имени обращайтесь к пунктам 6-10 параграфа "РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА" на стр. 13-8.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ BLUETOOTH™ И МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА


Вы можете настроить функции Bluetooth™ и мобильный телефон с поддержкой Bluetooth™.

- **Включение и выключение поддержки Bluetooth™**
см. стр. 13-23
- **Вывод на дисплей информации о телефонном модуле автомобиля**
см. стр. 13-24
- **Выбор мобильного телефона**
см. стр. 13-25


ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ BLUETOOTH™

Вы можете включить или выключить поддержку Bluetooth™ телефонного модуля автомобиля.

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Настройки**.

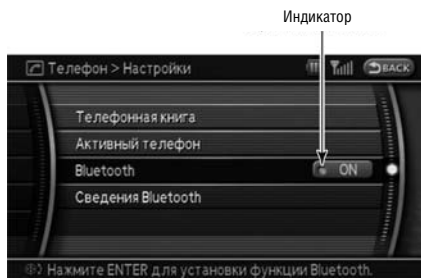

2. Выберите пункт **Bluetooth**.

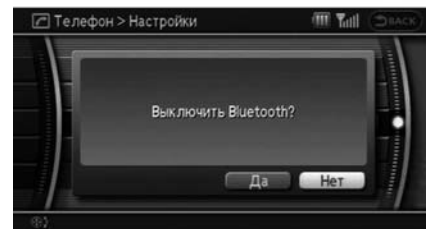

3. Нажмите **Да**.

- Если этот индикатор горит, то поддержка Bluetooth™ включена. Если индикатор не горит, то поддержка Bluetooth™ выключена.
- Если индикатор не горит, то выбор этого пункта меню приводит к активации поддержки Bluetooth™.




ИНФОРМАЦИЯ:

Когда поддержка Bluetooth™ включена, телефонный модуль автомобиля пытается установить связь с мобильным телефоном. При этом на дисплее появляется сообщение, информирующее о состоянии режима подключения.


ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ТЕЛЕФОННОМ МОДУЛЕ АВТОМОБИЛЯ

Вы можете вывести на дисплей информацию о телефонном модуле автомобиля.

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Настройки**.

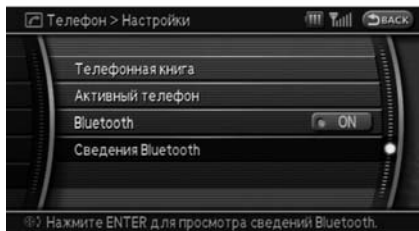

2. Выберите пункт **Сведения Bluetooth**.

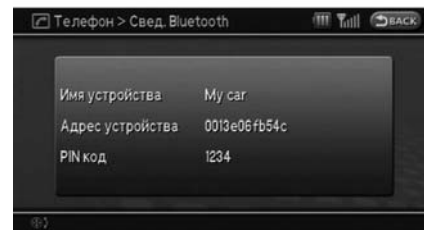

- На дисплее появится информация о телефонном модуле автомобиля.

– Имя устройства

Имя телефонного модуля автомобиля

– Адрес устройства

Адрес телефонного модуля автомобиля


– PIN-код

Пароль для регистрации мобильного телефона с поддержкой Bluetooth™ в телефонном модуле автомобиля.


ВЫБОР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

В случае, когда зарегистрировано несколько мобильных телефонов, необходимо выбрать мобильный телефон, который вы хотите использовать.

- Если зарегистрировано несколько мобильных телефонов, то последний выбранный телефон будет использоваться вместе с телефонным модулем автомобиля.

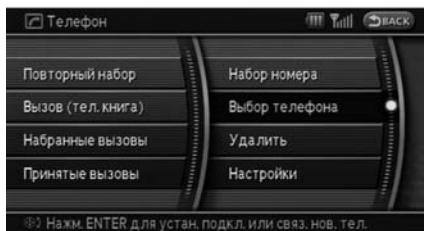

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Выбор телефона**.

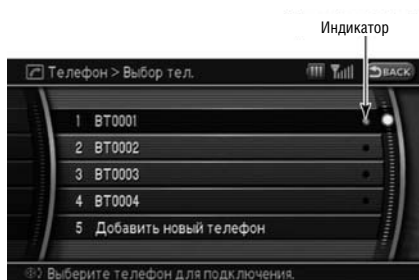

2. Выберите телефон, который вы хотите использовать.
 - Горящий индикатор будет указывать выбранный телефон.




ИНФОРМАЦИЯ:

Если индикатор уровня принимаемого сигнала и индикатор состояния заряда аккумулятора не отображаются на дисплее, то даже при горящем индикаторе выбора телефона соединение Bluetooth™ не будет установлено.


- Выберите пункт **Добавить новый телефон**, чтобы зарегистрировать новый телефон с поддержкой Bluetooth™. (См. пункты 3-10 параграфа "РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА" на стр. 13-8.)

УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ

Вы можете удалить из телефонного модуля автомобиля телефонные книги, зарегистрированные мобильные телефоны и списки входящих и исходящих вызовов.

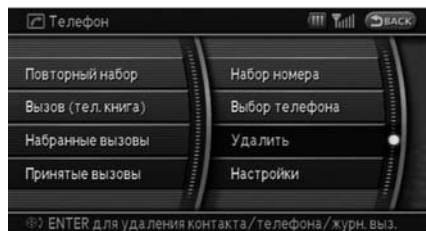

1. В меню "Телефон" выберите пункт **Удалить**.

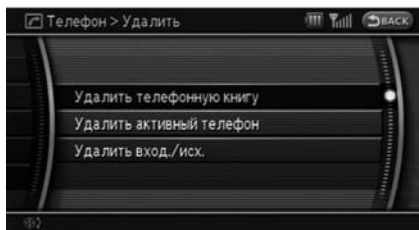

2. Выберите пункт меню для удаления соответствующих данных.

- **Удалить телефонную книгу**

- **Удалить все телефонные номера**

Выбор этого пункта меню позволяет удалить все телефонные номера из телефонной книги.

- **Удалить телефонную книгу**

Выбор этого пункта меню позволяет выбрать телефонный номер, который следует удалить.

- **Удалить активный телефон**

Выбор этого пункта меню позволяет выбрать зарегистрированный мобильный телефон, который следует удалить.

- При удалении зарегистрированных телефонов одновременно удаляются все телефонные книги и списки исходящих и входящих вызовов, которые были зарегистрированы в режиме поддержки связи с удаляемыми мобильными телефонами.

- **Удалить вход./исх.**

- **Удалить все исходящие вызовы**

Выбор этого пункта меню позволяет полностью удалить список исходящих вызовов.

- **Удалить исходящий вызов**

Выбор этого пункта меню позволяет выбрать исходящие вызовы, которые следует удалить.

- **Удалить все входящие вызовы**

Выбор этого пункта меню позволяет полностью удалить список входящих вызовов.

- **Удалить входящий вызов**

Выбор этого пункта меню позволяет выбрать входящие вызовы, которые следует удалить.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

А	
Автоматическое изменение маршрута	8-2
Активация режима следования по маршруту ...	5-29
Б	
Безопасность	1-2
В	
Взаимосвязь точности определения текущего положения и подсказок о движении по маршруту	2-5
Включение двухоконного режима (трехмерного изображения)	10-12
Включение и выключение поддержки Bluetooth™	13-23
Включение и выключение электропитания	4-4
Включение функции голосовых подсказок	9-3
Включение функции предупреждения о примыкающих дорогах	9-4
Во время разговора	13-20
Возврат всех параметров настройки к исходным значениям	10-19
Выбор масштаба карты	10-7
Выбор ориентации карты	10-9
Выбор расположения клавиш на экране ввода букв	4-13
Выбор режима “Большой диапазон”	10-11
Выбор цвета карты	10-6
Выбор языка	4-14
Вывод карт на дисплей	5-2

Вывод на дисплей значка сохраненного места	7-18
Вывод на дисплей значков объектов	3-2
Вывод на дисплей информации о маршруте (информация о следовании по маршруту)	5-21
Вывод на дисплей информации о телефонном модуле автомобиля	13-24
Вывод на дисплей информации об объектах	6-11
Вывод на дисплей карты путем ввода части названия объекта	6-2
Вывод на дисплей карты путем указания географической широты и долготы	5-9
Вывод на дисплей карты с близлежащими объектами	6-5
Вывод на дисплей карты, содержащей последнее место отправления	5-7
Вывод на дисплей карты, содержащей место, сохраненное в памяти	5-7
Вывод на дисплей карты, содержащей указанный адрес	5-3
Вывод на дисплей карты, содержащей указанный объект	5-6, 6-2
Вывод на дисплей карты, содержащей указанный перекресток	5-6
Вывод на дисплей карты, содержащей участок въезда на автомагистраль или съезда с автомагистрали	5-8
Вывод на дисплей карты, содержащей ранее использовавшееся место назначения	5-7
Вывод на дисплей названия сохраненного места	7-17

Вывод на дисплей объектов	6-7
Вывод на дисплей предыдущей карты	5-9
Вывод параметров настройки аудиосистемы на экран отображения карты	10-16
Вывод сохраненного маршрута на дисплей	7-20

Г	
Голосовые подсказки	9-2

Д	
Двухоконный режим	3-2
Действия с выведенной на дисплей картой	5-10
Добавление места назначения	5-23

З	
Загрузка диска с картографическими данными	4-5
Загрузка и извлечение диска с картографическими данными	4-5
Задание места назначения	5-11
Задание средней скорости движения	5-38
Задание условий поиска маршрута с учетом дорожных условий	8-4
Заказ обновленной версии диска DVD-ROM с картографическими данными	11-2
Занесение в память координат дома	7-2
Занесение в память координат мест	7-7
Занесение зоны объезда в память	7-24
Занесение маршрута в память	7-21

И

Извлечение диска с картографическими данными	4-6
Изменение имени мобильного телефона	13-22
Изменение категории объектов, выводимых на экран поиска объектов, расположенных поблизости	6-12
Изменение маршрута	8-2, 8-3
Изменение маршрута после первой попытки поиска	5-22
Изменение масштаба карты	10-8
Изменение ориентации карты	10-9
Изменение положения сохраненного места	7-16
Изменение порядка посещения места назначения	5-26
Изменение порядка расположения сохраненных мест в списке	7-18
Изменение региона, отображаемого на дисплее	5-3
Изменение угла обзора при отображении на дисплее трехмерного изображения	10-15
Изменение условий поиска маршрута	5-25, 8-4
Имитация	5-21
Информация на экране навигации	10-2
Исходящий вызов	13-16

К

Карта автомагистралей	5-33
-----------------------------	------

Кнопки управления	4-7, 13-4
Кнопки, расположенные на рулевом колесе	4-8, 13-5
Команды меню карты	10-4
Коррекция текущего положения автомобиля	10-18

Л

Лазер	1-3
-------------	-----

М

Меню информации о маршруте	5-17
Место расположения привода DVD-ROM	4-5
Многофункциональная кнопка	4-8, 13-5

Н

Настройка изображения	10-6
Настройка навигационных подсказок	5-34
Неправильное отражение текущего положения автомобиля на дисплее	2-5
Неточное определение положения автомобиля, причиной которого являются шины	2-5

О

Общие сведения	13-2
Одновременный расчет трех маршрутов	3-2
Основные сведения о системе GPS	2-5
Остановка и возобновления режима следования по маршруту	5-30
Отображение карты на дисплее	4-15

Отображение на дисплее 3 маршрутов одновременно (одновременный поиск 3 маршрутов)	5-15
Отображение на дисплее всего маршрута	5-15
Отображение показаний компаса	10-16
Отображение текущего положения автомобиля	4-15

П

Панель управления	4-7, 13-4
Параметры настройки изображения	10-6
Переключение режимов отображения карты	10-12
Плавное изменение масштаба	10-8
Повторный набор	13-17
Подсказка о движении на прямолинейном участке	5-33
Подсказки о проезде перекрестка	5-31
Поиск маршрута	5-14
Поиск маршрута по введенному в память месту назначения	3-2
Поиск маршрута по заданному месту назначения	5-11
Поиск маршрута по названию объекта	3-2
Поиск маршрута с использованием списка последних использовавшихся мест назначения	3-2
Поиск объектов, расположенных поблизости	6-8
Правила обращения с дисками DVD-ROM	11-2
Предварительный просмотр маршрута	5-18
Прием вызова	13-19

Прокрутка карты	4-15
-----------------------	------

Р

Регистрация нового мобильного телефона	13-8
Регулировка громкости звука	4-13
Регулировка уровня громкости	4-13
Редактирование и удаление зон объезда	7-26
Редактирование и удаление сохраненного маршрута	7-23
Редактирование информации о координатах мест	7-10
Редактирование телефонной книги	13-21
Режим "Большой диапазон"	10-10
Режим следования по маршруту	2-8, 5-31
Рекомендации по использованию руководства	1-2

С

Сенсорный дисплей	4-8, 13-6
Система определение местоположения	2-2
Советы по безопасному использованию	1-3
Создание телефонной книги	13-11
Список поворотов	5-34
Схема съезда с автомагистрали	5-32

Т

Точность определения положения автомобиля ..	2-4
--	-----

У

Удаление сохраненных элементов	7-27
--------------------------------------	------

Удаление данных	13-26
Удаление значков объектов	6-7
Удаление места назначения	5-27
Удаление сохраненных координат	7-19
Управление левой частью дисплея	10-13
Условные обозначения	1-2
Условные обозначения близлежащих объектов	11-4
Условные обозначения на карте	11-3

Ф

Функции навигационной системы	3-2
-------------------------------------	-----

Ч

Что такое навигационная система?	2-2
--	-----

Э

Экран ввода букв и цифр	4-13
Экранное меню	4-10
Экранные индикаторы	13-7