取扱説明書

ご使用の前に
よくお読みください。

Honda Navigation System

標準操作モード編

このたびは Honda 車をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この本は、Honda ナビゲーションシステム「標準操作モード」
およびインターナビ、ハンズフリー電話の取り扱いについて
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。

この本はナビゲーションシステムおよびVICS、インターナビ、ハンズフリー電話の取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- このナビゲーションシステムでお使いいただける機能については、下記の機能一覧表をご覧ください。

機能一覧表

機能名	○：機能有り　×：機能なし
ナビゲーションシステム	○
ナビ研	×
テレビ	○
インターナビ ※	○

※：会員契約が必要です。　　インターナビ・プレミアムクラブとは P286

主な機能と特長

このナビゲーションシステムでは、初めてナビゲーションシステムをお使いのかたが簡単に操作できる簡単操作モードと、いろいろな機能を使用できる標準操作モードがあります。必要に応じてモードを切り換えてご使用ください。

機能名	機能の有無(○：有り　×：無し)	
	簡単操作モード	標準操作モード
地図の向きを変える	○ 北が上／前方が上の地図を選べます。	○ P42 北が上／前方が上／3Dの地図を選べます。
2画面にする	×	○ P45 2画面にできます。
目印(ランドマーク)を表示する	○ ランドマークを項目ごとに表示する／表示しないを選べます。	○ P56 ランドマークを項目ごとに表示する／表示しないを選べます。また、各項目の3件を選んで表示することもできます。
自宅などよく行く地点を登録する	○	○
好きな場所にマークをつける	×	○ P80 好きな場所にマークをつけることができます。また、つけたマークの種類を変えることができます。

機能名	簡単操作モード	標準操作モード
目的地設定		
近くにある施設を探す	○	○ P112
施設の名前で目的地を探す	○	○ P124 P136
住所で目的地を探す	○	○ P132 P142
電話番号で目的地を探す	○	○ P145
よく行く地点から目的地を探す	○	○ P148
地図を見ながら目的地を探す	○	○ P130
地図につけたマークで目的地を探す	×	○ P149
マップコードで目的地を探す	×	○ P159
路線から目的地を探す	×	○ P155
目的地履歴リストから目的地を探す	×	○ P152
建物の中の施設を探す	○	○ P163
経由地を通る	×	○ P174 経由地を5か所まで選ぶことができます。
ルートを5つの中から選ぶ	○	○ P172
ルート案内の条件を変える	×	○ P207 区間毎の条件、高速道路の乗り降り口を変えることができます。また、冬期閉鎖や時間曜日規制の考慮、フェリー利用の有無を選択できます。
オートリルート	○	○ P211
VICS	○	○ P222
インターナビVICS情報　※1	×	○ P263
インターナビ　※1	×	○ P286
テレビを見る	○ P370	
ハンズフリー電話	○ P386	
音声操作　※2	○	

※1：会員契約が必要です。　　インターナビ・プレミアムクラブとは P286
※2：使いかたについては、取扱説明書「音声操作編」をご覧ください。

説明書について

この取扱説明書は、用途によって次の３冊から構成されています。

■ 取扱説明書　標準操作モード編



標準操作モードでのナビゲーションシステムおよびVICS、インターナビ、テレビ、ハンズフリー電話、その他便利な機能の取り扱いについて説明しています。

■ 取扱説明書　簡単操作モード編



簡単操作モードでのナビゲーションシステムの取り扱いについて説明しています。
インターナビ、カード、テレビ、ハンズフリー電話、カレンダー、占い、音声メモについては取扱説明書「標準操作モード編」をご覧ください。

■ 取扱説明書　音声操作編



音声操作での取り扱い、主な音声コマンドについて説明しています。

もくじ

はじめに

- 主な機能と特長 2
- もくじ 6
- 本書の見かた 10
- ディスクの取り扱いについて 14
- ナビゲーション画面の見かた 18
- 説明書について 4
- 安全にお使いになるために 8
- 各部の名前とはたらき 12
- ナビゲーションシステムについて 16
- 地図記号の見かた 19

基本操作

- 画面を表示する／消す 22
- 操作モード(簡単／標準)の切り換えかた 27
- 音量を調節する／消す 30
- 現在地の路線名／地名を表示する 33
- 画面の明るさを調節する 37
- 地図の縮尺を切り換える 31
- 見たい地図を探す 34
- 文字入力のしかた 39

画面表示

- 地図の向きを変える 42
- ビルを立体表示にする 49
- 地図の色を変える 53
- 道路の表示を変える 60
- 走行軌跡を表示する 64
- 時計を表示する 69
- 起動したときの画面背景を変える 75
- 2画面(ツインマップ)にする 45
- 3Dアイコンを表示する 51
- 目印(ランドマーク)を表示する 56
- 操作パネルの色を変える 62
- 施設の名前を表示する 67
- 路線番号を表示する 73

マークをつける

- 好きな場所にマークをつける 80
- インターナビから登録したマークの情報を見る 95
- マークを消す 97
- 自宅などよく行く地点を登録する 99

目的地を探す

- 近くにある施設を探す 112
- 地図を見ながら目的地を探す 130
- 50音で目的地を探す 136
- 自宅などよく行く地点を目的地にする 148
- 地図につけたマークで目的地を探す 149
- 路線から目的地を探す 155
- 建物の中の施設を探す 163
- 施設の名前で目的地を探す 124
- 住所で目的地を探す 132
- 電話番号で目的地を探す 145
- 目的地履歴リストから目的地を選ぶ 152
- マップコードで目的地を探す 159

目的地に行く

- 目的地に行くには 168
- 目的地を消す 183
- 目的地までルート案内させる 170

ルート案内
・いろいろな案内 186
・ルートを確認する 204
・表示のルートから離れたときは 211
・ルート案内を中止する 219
・おすすめのルートについて 203
・ルート案内の条件を変える 207
・ルートを変える 212
・再度ルート案内を始める 220

VICSを使う
・VICSについて 222
・VICS情報の表示方法 228
・VICS FM多重の放送地域を選局する 247
・VICSを使ったルート計算について 278
・VICS情報の提供方法 226
・VICSを設定する 229
・VICS情報を見る 251
・FM文字多重放送を見る 281

インターナビ
・インターナビ・プレミアムクラブとは 286
・準備 288
・ブラウザを使う 311
・インターナビを設定する 290
・メールを使う 336

カードを使う
・カードを接続する 364
・メモリーカードのデータをマークリストに追加する 366
・メモリーカードに情報を保存する 367
・メモリーカードを初期化する 365
・メモリーカードから情報を復元する 368

テレビ
・テレビを見る 370
・画面の明るさを調節する 377

リヤカメラシステム
・リヤカメラシステムについて 380

ハンズフリー電話
・準備 386
・ハンズフリー電話を使う 403
・ハンズフリー電話の設定 389

便利な機能
・カレンダーを使う 420
・計算する 432
・音声メモを使う 437
・占いを使う 429
・割り勘を使う 434

その他
・GPSの測位について 444
・現在位置を修正する 448
・VICS情報の提供についての注意事項 451
・VICS情報についてのお問い合わせ 454
・VICS使用時のメッセージについて 456
・保存情報を消去する 460
・困ったときの手引き 464
・機能設定一覧 476
・現在位置や軌跡の誤差について 446
・VICSセンターからのおことわり 450
・VICSセンターの運用時間 453
・VICS情報で使う規制マーク 455
・地図・情報について 457
・用語解説 462
・メニュー一覧 472
・さくいん 480

安全にお使いになるために

この本は、ナビゲーションシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

●安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの
⚠警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの
⚠注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

●その他の表示


お知らせ
- 操作に関するお知らせです。

アドバイス
- 使いこなすためのアドバイスです。

お願い
- お車のために守っていただきたいことです。


⚠警告

テレビを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。
車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

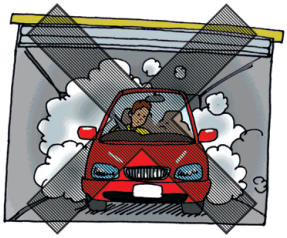


⚠注意

安全のため運転者は、走行中に操作しないでください。
また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。
前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

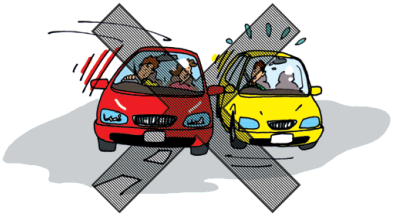


お願い

- 目的地(自宅)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。

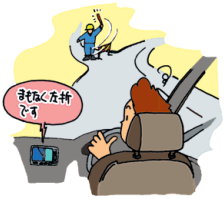

- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません。」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。

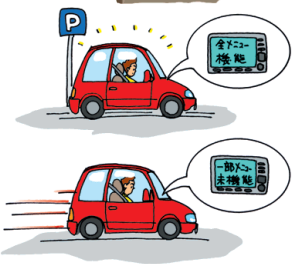

- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。



- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。



本書の見かた

このページは説明のためのページです。
実際の操作説明とは異なります。

操作手順を示します。

はボタンを押すことを示します。

タイトル

は画面に触れることを示します。

電話番号で目的地を探す


電話番号から目的地を探すことができます。また、目的地周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。該当する目的地（施設）がないときは、電話番号の市内局番をもとに目的地付近の地図を表示します。

●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す



2 画面の 電話番号で探す に触れる

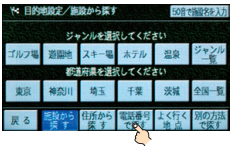

3 電話番号を市外局番から画面に触れて入力する



お知らせ
- 電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。

アドバイス
- 電話番号の数字を一つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。

66

ページ


使いこなすためのアドバイスです。

操作に関連するお知らせです。

P00 は参照ページを示します。

お車のために守っていただきたいことです。

見出し

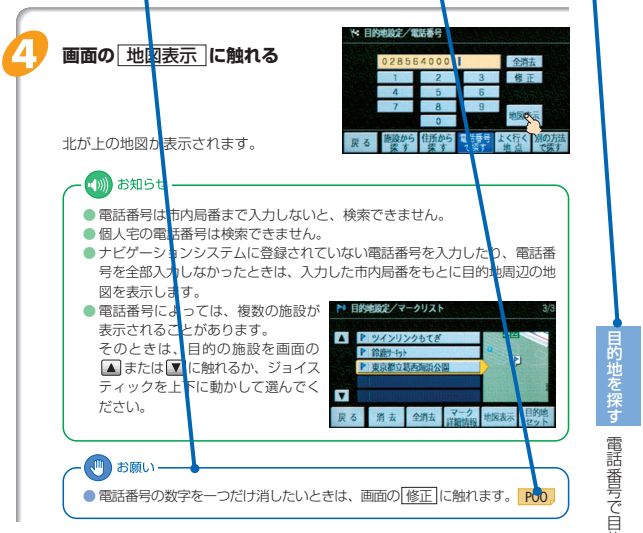

見たいところの探しかた

- 特長から探す　P2 ～ P3
- もくじで探す　P6 ～ P7
- さくいんで探す　P480 ～ P483

見出しの内容について

はじめに
お使いになる前に知っていただきたい内容

基本操作
お使いになるための基本操作

画面表示
画面表示と画面の切り換えかた

マークをつける
行きたいところへのマークのつけかたや自宅などよく行く地点のマークのつけかた

目的地を探す
目的地の探しかた

目的地に行く
ルート案内させる方法

ルート案内
いろいろな案内とルートの変えかた

VICS を使う
VICSの使いかた

インターナビ
ブラウザとメールの使いかた

カードを使う
PCカードの使いかた

テレビ
テレビの見かた

リヤカメラシステム
リヤカメラシステムの機能と使いかた


ハンズフリー電話
ハンズフリー電話の使いかた

便利な機能
カレンダーなど便利な機能の使いかた

その他
ナビゲーションシステムに関する情報や困ったときの手引きなど

各部の名前とはたらき

ナビゲーションを操作するとき

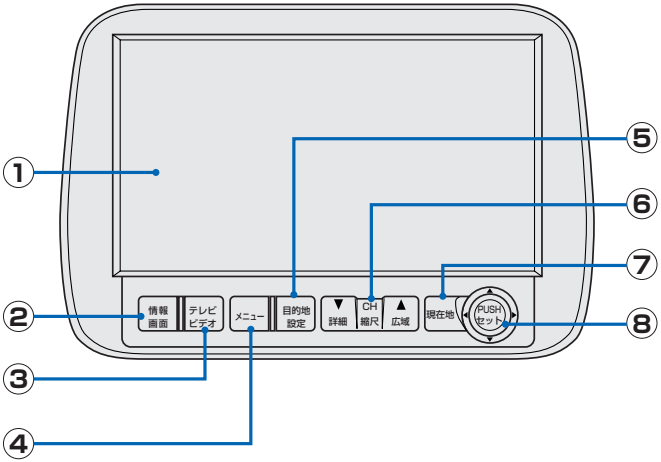

① 液晶表示画面

いろいろな表示が出ます。
また、画面のタッチスイッチに触れて項目を選びます。

お願い

- タッチスイッチを操作するときは指先で軽く触れるようにしてください。
- 液晶表示画面の表面は、キズが付きやすいので、手で強く押したり、かたい布などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネふきなどの柔らかく乾いた布で軽くふきとってください。

② 情報 / 画面ボタン

インターナビに接続するときや、画面を消したり、地図の明るさを調節するときに使います。

③ テレビ / ビデオボタン

テレビやビデオを見るときに使います。

お知らせ

- 走行中はテレビやビデオは映りません。

④ メニューボタン

メニューが表示されます。

⑤ 目的地設定ボタン

目的地を選ぶときに使います。
ボタンを押すと、目的地設定画面になります。

⑥ CH / 縮尺ボタン

地図の縮尺を切り換えるときに使います。「広域」を押すと広域の地図になり、「詳細」を押すと詳細な地図になります。

⑦ 現在地ボタン

現在地の地図画面(ナビゲーション画面)にするときに使います。


⑧ ジョイスティック

項目を選んだり、決定するときに使います。


■ナビゲーション本体

（ナビゲーション本体は運転席シートの下にあります）

地図用ディスク挿入口

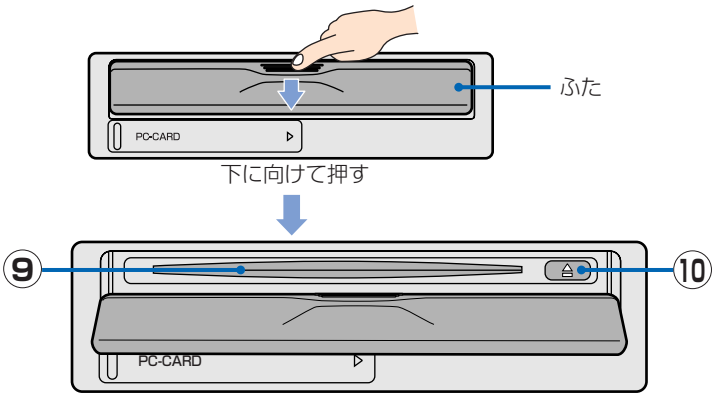

PC CARD挿入口

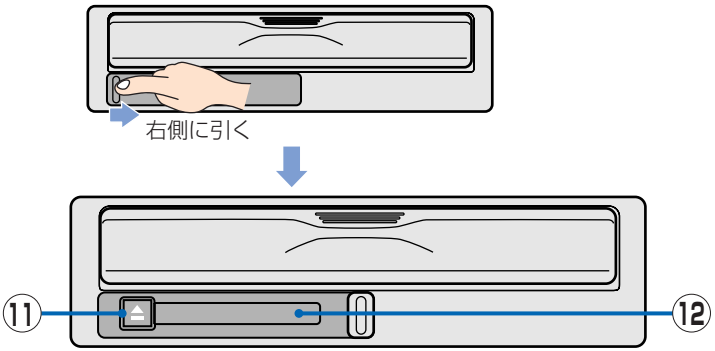

⑨地図用ディスク挿入口

Hondaの地図用ディスク（DVD-ROM）が入っています。

⑩地図用ディスク取り出しボタン

地図用ディスク（DVD-ROM）を取り出すときに使います。

⑪PC CARD取り出しボタン

PCカードを取り出すときに使います。

⑫PC CARD挿入口

PCカードは、音声メモの録音件数を増やしたり、パソコンからマークを追加するときなどに使います。


お願い

- PCカードを使うときは、必ず指定されたメモリーカードをお使いください。指定以外のカードを使うと、故障の原因になります。P364

ディスクの取り扱いについて

ディスクを取り出す／入れる

1 ナビゲーション本体のふたを開ける

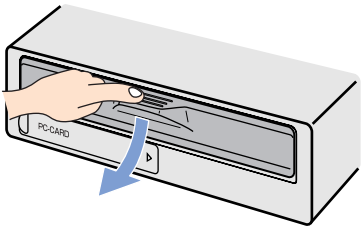


2

取り出すときは

地図用ディスク取り出しボタンを押す



ディスクが途中まで出てきます。指が信号面に触れないようにして引き抜いてください。

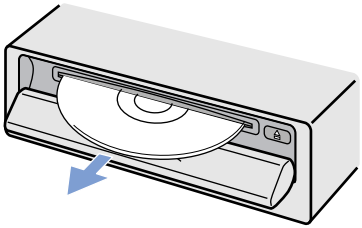

入れるときは

レーベル面を上にして挿入する

途中まで差し込むと、自動的に引き込まれます。

3 ナビゲーション本体のふたを閉める

お願い

- ディスクの交換は、安全な場所に停車してから行ってください。
- ディスク挿入口から内部に、ジュースや水などが入ると故障の原因となります。カップホルダーをご使用の際はご注意ください。
- ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋などの汚れがつくと、地図が読みとれなくなることがあります。
- ディスクを取り出したときは、ケースなどに入れ、インストルメントパネルの上など直射日光があたる場所や高温多湿になる場所を避けて保管してください。
- ディスクが入っているときにディスクをもう1枚差し込むと、ディスクを傷つけたり、故障の原因となります。
- 新しいバージョンのディスク(DVD-ROM)に交換すると、画面に「プログラムを読み込み中です。しばらくお待ちください。エンジンKEYはOFFせずにお待ちください。」とメッセージが出ます。メッセージに従ってください。

お知らせ

- ディスクをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

ナビゲーションシステムについて

Hondaナビゲーションシステムは、自車のセンサーや人工衛星を利用して集めた情報をもとに、自車の位置や方向を地図上に表示するシステムです。

ナビゲーションシステムのしくみ

ナビゲーションシステム

振動ジャイロセンサー
- 車の進行方向を調べる

車速センサー
- 車の走行距離を測る

コンピューター
DVD-ROM
- 走行軌跡と地図を照合する

GPS(グローバル・ポジショニング・システム)
- 現在位置がずれすぎたとき、人工衛星を使って現在位置を見つける

現在位置を見つける

現在位置のずれを直す
（マップマッチング）

現在位置を修正する

自車の位置や方向を地図上に表示する



GPS(ジーピーエス)について

GPSとは、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム)の略称です。GPSは、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

GPSで現在地を測位しているときは、画面の左上に「GPS」の文字が表示されます。



お知らせ

- ナビゲーションシステムが作動してからしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても測位ができません。また、ナビゲーションシステムが作動したあとすぐに走行すると、GPSが測位するまでの時間が長くなります。
- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき)は、GPSが測位するまでの時間が長くなります。

ナビゲーション画面の見かた

地図に自車位置を表示している画面をナビゲーション画面と言います。ナビゲーション画面では、通常自車位置が画面の中央に表示され、地図は走行に応じて自動的に動きます。

ナビゲーション画面



①方角マーク

地図の方角を示します。

②自車位置マーク

○は、現在の位置を示します。
▲は、車の方向を示します。

③走行軌跡

車が走行してきたルートを点線で示します。

●軌跡が表示される地図の縮尺
1/640万以下のとき

お知らせ

- 表示できる軌跡の長さは縮尺によって変わります。
  最大…1/640万で100km

アドバイス

- 軌跡は消すことができます。P64

④走行路線番号表示

車が走行している道路(国道、都道府県道、都市高速道路)の番号を示します。

アドバイス

- 走行路線番号表示は消すことができます。P73

地図記号の見かた

■地図表示



主要地方道路
一般都道府県道路

高速道路
有料道路

その他の道路

一般国道

鉄道



一方通行表示

お知らせ


- 画面に表示される一方通行表示は、実際の道路と異なった表示をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

■施設



お知らせ

- 冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地点付近に表示されます。また、冬期(11月1日から4月30日まで)のみ表示されます。
- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。

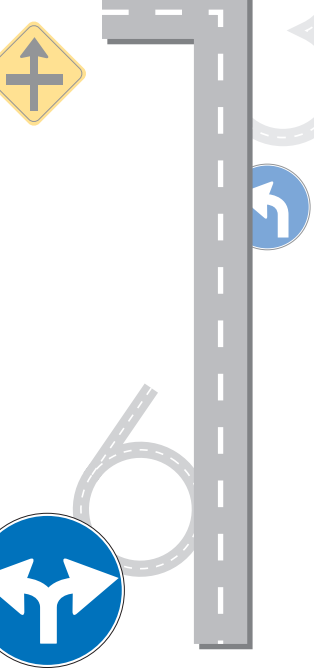

基本操作

画面を表示する／消す 22
- 初めて画面を表示するとき 23
- 画面を消す 24
- 画面に時計のみを表示する 25
- 画面に壁紙を表示する 26

操作モード(簡単／標準)の切り換えかた 27
- 標準操作モードから簡単操作モードに切り換える 27
- 簡単操作モードから標準操作モードに切り換える 28

音量を調節する／消す 30

地図の縮尺を切り換える 31
- 縮尺を切り換える 31
- スケールと縮尺 32

現在地の路線名／地名を表示する 33

見たい地図を探す 34
- 停車中に地図を探す(地図検索) 34
- 走行中に隣接する地図を見る(地図移動) 36

画面の明るさを調節する 37
- 画面の明るさを調節するとき 37
- 地図の明るさ／地図色を戻すとき 38

文字入力のしかた 39
- 文字入力画面 39
- 漢字変換画面 40



画面を表示する／消す

お知らせ

- 停車して操作するときは、停車禁止区域外の安全な場所で行ってください。
- 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。また、エンジンが停止している状態で約10分使用していると、画面に「このままエンジンを始動せずに使用するとバッテリーが上がりますのでご注意下さい」のメッセージが出ますので、この場合、エンジンを始動してからお使いください。
- 表示部に液晶を採用しているため、画面が明るくなるまで時間がかかることがあります。また、極低温のときや急激な温度上昇で装置が結露したときなどは、画面の表示に特に時間がかかることがあります。
- ナビゲーション本体の温度が高くなると、画面に「ディスクが読めません　車内温度が下がるまでお待ちください」のメッセージが出たり、画面が部分的に黒ずんだり、ディスク（DVD-ROM）が読めなくなったりすることがありますが、この場合温度が下がれば元通り操作できるようになります。
- 画面表示の中には小さな黒点・輝点がありますが、液晶特有の現象で故障ではありません。

エンジンスイッチを“ I ”または“ II ”にする

初期画面が表示されたあと、ナビゲーション画面またはテレビ画面になります。

お知らせ

- テレビ画面からナビゲーション画面に変えるときは、現在地ボタンを押してください。



お知らせ

- 初期画面が表示されたあとに大切なメッセージが出ます。必ずお読みください。
- 占いを設定しているときは、ナビゲーション画面またはテレビ画面になる前に一言アドバイスやラッキーメーターが表示されます。P429
- 操作モードは、簡単操作モードと標準操作モードがあります。P27

画面を消す

画面を消すことができます。


1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の 画面 OFF に触れる



3 画面の 画面 消 に触れる

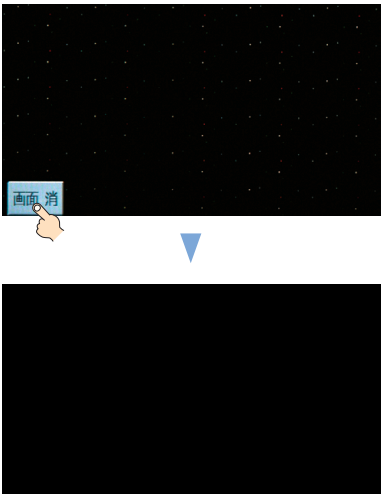

お知らせ

- 再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。

画面に時計のみを表示する

画面に時計を表示しているときは、時計のみ表示した画面にすることができます。

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の 画面 OFF に触れる



お知らせ

- 画面に時計を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。P69
- 再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。
- 画面の 画面 消 に触れると、画面をすべて消すことができます。

画面に壁紙を表示する

ナビゲーション画面を消して壁紙を表示することができます。

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の 壁紙 に触れる





お知らせ

- 再度画面を表示させるときは、現在地ボタンを押してください。
- 画面をお好みの画像にすることができます。P75 ただし、初期状態では壁紙は上記画面の1種類のみです。

操作モード(簡単／標準)の切り換えかた

標準操作モードから簡単操作モードに切り換える

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる


機能設定 が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の 簡単操作モード に触れる



4 画面の 簡単操作にする に触れる

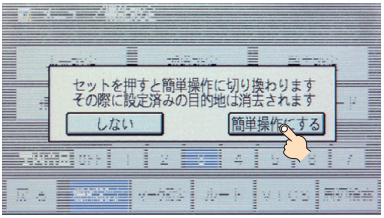

簡単操作モードに切り換わります。

お知らせ

- 目的地を設定しているときは、目的地が解除されます。

簡単操作モードから標準操作モードに切り換える

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる




機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

3 画面の 標準操作モード に触れる



4 画面の 標準操作にする に触れる

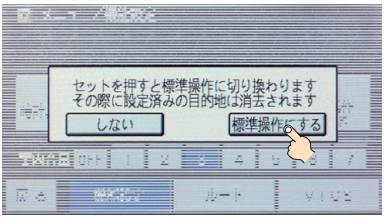

標準操作モードに切り換わります。

お知らせ

- 目的地を設定しているときは、目的地が解除されます。

音量を調節する／消す

音声案内の音量は７段階に調節できます。また、音声を消すこともできます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる



機能設定 が選択されているときは、3 に進みます。

3 画面の OFF 、 1 ～ 7 のいずれかに触れる



OFF に触れると、音声が消えます。

4 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ


- OFF を選ぶと、ルート案内中に画面の 音声案内 に触れても案内をしません。

地図の縮尺を切り換える

地図の縮尺を、切り換えることができます。

縮尺を切り換える

CH / 縮尺ボタンを押す

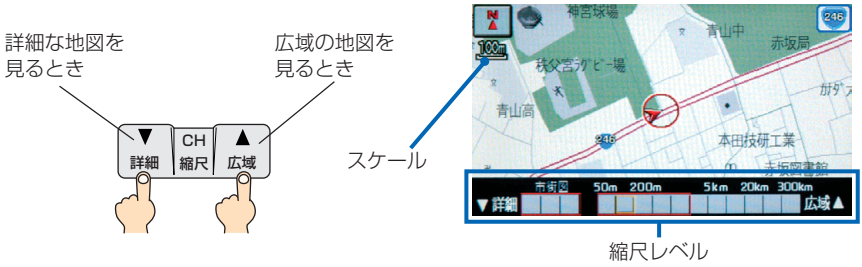

画面に縮尺レベルと地図のスケールが
表示されます。

アドバイス

- 見たい地図を早く探したいときは、広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図にして探すと、早く探すことができます。P35
- 画面の縮尺レベルの ▼詳細 または 広域▲ に触れても、縮尺を切り換えることができます。

お知らせ

- 縮尺レベルの赤枠は、地図画面にVICS情報を表示できる縮尺を示しています。P228

スケール	縮尺
300km	1/2560 万相当
50km	1/640 万相当
20km	1/160 万相当
10km	1/80 万相当
5km	1/40 万相当
2km	1/20 万相当
1km	1/10 万相当
500m	1/5 万相当
200m	1/2 万相当
100m	1/1 万相当
50m	1/5000 相当
市街図 50m	1/5000 相当
市街図 25m	1/2500 相当
市街図 10m	1/1000 相当

お知らせ

- 走行中の地図表示について
  - 市街図のときに、市街図のない場所を走行したり、80km/h以上で走行すると50mスケール(縮尺、1/5000相当)の地図になります。
    (70km/h以下の走行になると、市街図を再度表示します)
  - 100mスケール(縮尺、1/1万相当)より広域の地図のときは、細街路の表示はしません。 また、地図移動をしているときは、すべてのスケールで細街路の表示はしません。

現在地の路線名／地名を表示する

自車がいる場所の路線名と地名を表示することができます。

現在地ボタンを押す



自車がいる場所の路線名と地名を表示します。



路線名／地名表示

お知らせ


- 現在位置と異なる路線名や地名を表示したり、隣接する路線名や地名を表示することがあります。

見たい地図を探す

停車中は、見たい場所の地図を探すことができます。走行中は、画面に出ている地図に隣接した地図を見ることができます。

停車中に地図を探す（地図検索）

ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かす

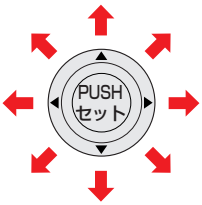



- ジョイスティックを動かした方向に地図が動きます。
- 現在地ボタンを押すと、ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ


- 同じ方向に2秒以上連続して動かすと、地図が速く動きます。

アドバイス


- 地図の向きや表示を切り換えることができます。P42
- ⊕ の周辺にある施設を探すことができます。P112
- 探した場所にマークをつけることができます。P80
- 探した場所を目的地にすることができます。P131
- 市街図表示のときは、建物の情報を見ることができます。P163

■遠くの地図を早く探す

1 CH / 縮尺ボタンを押して広域の地図にする




2 ジョイスティックで場所を探す

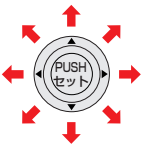




3 CH / 縮尺ボタンを押して詳細の地図にする




4 ジョイスティックで場所を探す

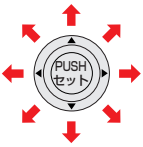



ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かす

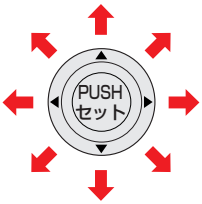



- ジョイスティックを動かした方向に、地図が縦方向に約 1/3、横方向に約 1/5 動きます。
- 現在地ボタンを押すと、ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 隣接する地図を見ているときに停車すると、画面の表示が「地図移動」から「地図検索」に変わります。P34 の方法で見たい地図を探すことができます。
  - 市街図を表示しているときは、隣接する地図を見ることはできません。

アドバイス

- 地図の向きや表示を切り換えることができます。P42
- 探したい場所にマークをつけることができます。P80
- 探した場所を目的地にすることができます。P131

画面の明るさを調節する

昼間や夜間など、状況に応じて画面が見やすくなるように調節することができます。

画面の明るさを調節するとき

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の 地図画面明るさ に触れる



3 画面の − または ＋ に触れる

画面の − に触れると、画面が暗くなります。
画面の ＋ に触れると、画面が明るくなります。



4 画面の 完了 に触れる



ナビゲーション画面に戻ります。

地図の明るさ／地図色を戻すとき

夜間（車幅灯をつけているとき）自動的に切り換わる地図の明るさと地図色を、昼間の設定に戻すことができます。

現在地ボタンを約２秒押す



夜間の設定から昼間の設定に戻ります。

お知らせ

- もう一度、現在地ボタンを約2秒押すと、地図の明るさと地図色が夜間の設定に戻ります。

文字入力のしかた

よく行く地点やアドレスリストを登録するときなどに、文字の入力画面が表示されます。入力方法はローマ字入力と50音入力が選べます。登録する項目によって漢字、ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット、記号を入力することができます。

文字入力画面

50音入力画面



キーボードの種類を切り換えるときに触れます

小文字を入力するときに触れます

入力する文字を切り換えるときに触れます

入力し終わったら触れます

入力した文字が表示されます


文字を１つだけ消したいときに触れます

スペースを入力するときに触れます

漢字に変換するときに触れます

お知らせ

- 入力切換 に触れると、キーボードの種類を選ぶ画面が表示されます。ローマ字入力 または 50音入力 に触れると、選んだ種類のキーボードが表示されます。

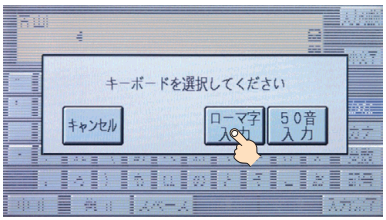


ローマ字入力画面



漢字変換画面

ひらがな入力中、画面の 変換 に触れると漢字変換画面が表示されます。

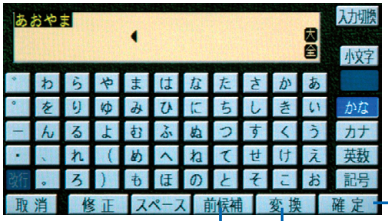

入力したい漢字が表示されたら触れます

次の変換候補を表示するときに触れます

1つ前の変換候補に戻るときに触れます

お知らせ

- ジョイスティックを左右に動かすと、カーソルが移動します。
- 入力した文字をすべて消したいときは、画面の 修正 に2秒以上触れます。
- カナ、英数、記号入力中は、画面の 半角 に触れると半角で文字を入力することができます。また、記号入力中に画面の アドレス に触れると、ブラウザやメールでよく使うドメイン名(例：.co.jp、http://)などを簡単に入力することができます。



画面表示

地図の向きを変える 42
- ●地図の向きを変える 42
- ●3D(立体)マップの角度を変える ... 43

2画面(ツインマップ)にする ... 45
- ●2画面にする 45
- ●2画面(ツインマップ)の向きを変える ... 46
- ●右画面の縮尺を変える 47
- ●ドライビングマップにする 48

ビルを立体表示にする 49
- ●表示について 49
- ●ビルを立体表示にする／消す 49

3Dアイコンを表示する 51
- ●表示について 51
- ●3Dアイコンを表示する／消す 51

地図の色を変える 53
- ●地図の色について 53
- ●地図の色を変える 54

目印(ランドマーク)を表示する ... 56
- ●表示について 56
- ●ランドマークを表示する／消す 56
- ●ランドマーク表示の設定を変えるとき 58

道路の表示を変える 60
- ●表示について 60
- ●道路のふち取りを表示する／消す .. 60

操作パネルの色を変える 62
- ●操作パネルの色について 62
- ●操作パネルの色を変える 62

走行軌跡を表示する 64
- ●表示について 64
- ●走行軌跡を表示する／消す 64

施設の名前を表示する 67
- ●表示について 67
- ●施設の名前を表示する／消す 67

時計を表示する 69
- ●表示について 69
- ●時計を表示する／消す 69
- ●サマータイムを設定する 71
- ●24時間表示にする 72

路線番号を表示する 73
- ●表示について 73
- ●路線番号を表示する／消す 73

起動したときの画面背景を変える ... 75



地図の向きを変える

地図の向きを、北または前方を上にしたり、3D(立体)地図にすることができます。
また、3D(立体)地図では視点の角度を変えることができます。

地図の向きを変える

画面の N (方角)に触れる

方角マークに触れるたびに、地図の向きが切り換わります。


北が上の地図



前方が上の地図



3D（立体）地図

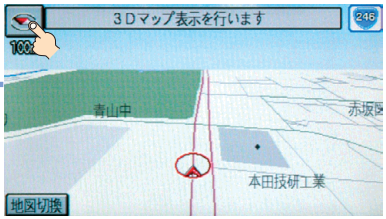

お知らせ

- 画面の 地図切換 に触れ、 地図向き3D に触れても、地図の向きを変えることができます。
- 方角マーク N が N になっているときは地図の向きを変えることはできません。
- 3D(立体)地図のときは、常に前方が上の地図になります。
- 3D(立体)地図は、車両の進行方向や速度により、地図がすべて表示されないことがあります。


3D(立体)マップの角度を変える

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる


機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

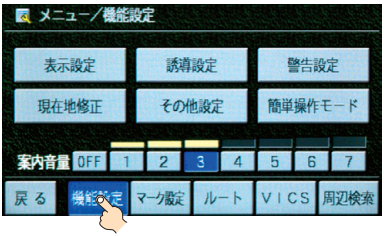


3 画面の 表示設定 に触れる



4 画面の 次へ に触れる

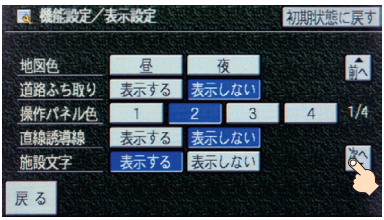

5 3Dマップ角度調整の 設定 に触れる

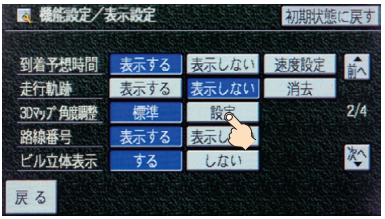

画面の 標準 に触れると、中間レベルの視点に設定されます。

お知らせ


- 画面の 初期状態に戻す に触れると、表示設定をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

6 画面の ▲ または ▼ に触れる



画面の ▲ に触れると、視点が高くなります。
画面の ▼ に触れると、視点が低くなります。

7 画面の 完了 に触れる

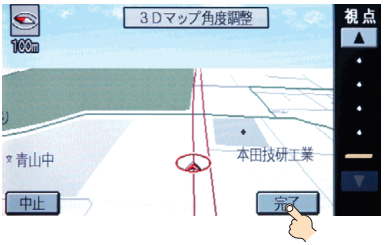

8 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

2画面(ツインマップ)にする

2画面にする

1 **画面の 地図切換 に触れる**



2 **画面の 画面切換 に触れる**

画面切換 が選択されているときは、
3に進みます。



3 **画面の ２画面 に触れる**



2画面表示に切り換わり、ナビゲーション画面に戻ります。



お知らせ


- 行程ガイド を選ぶとルート案内中、一般道路では行程ガイド P187 、高速道路では高速ガイド P191 になります。
- 案内ルート上を走行していないときは2画面になります。
- 2画面のときは、左画面でのみ見たい地図を探す(地図検索)ことができます。
- 1画面に戻すときは、地図切換の 1画面 に触れます。



2画面(ツインマップ)の向きを変える

画面のそれぞれの N (方角)に触れる

画面に触れるたびに、北が上の地図→前方が上の地図→3D(立体)地図→の順に向きが変わります。

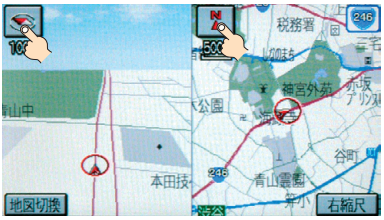

お知らせ


- 3D(立体)地図は左画面でのみ表示されます。


右画面の縮尺を変える

1 画面の 右縮尺 に触れる



2 CH / 縮尺ボタンを押す



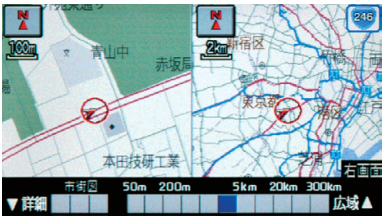

アドバイス

- 縮尺レベルの ▼詳細 または 広域▲ に触れても、縮尺を切り換えることができます。


お知らせ

- 左画面の縮尺を変えたいときは、直接CH/縮尺ボタンを押してください。

1 「2画面にする」P45 の❶～❷を行う

2 画面の ドライビングマップ に触れる



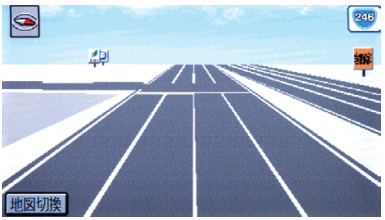

ドライビングマップ表示に切り換わり、ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ


- ドライビングマップのときは、運転者の視点で地図が表示されます。
- ドライビングマップのときは、常に前方が上の地図になります。また、地図の縮尺も一定になります。
- 1画面に戻すときは、地図切換の 1画面 に触れます。

ビルを立体表示にする

市街図表示（10、25、50mスケール）で3D（立体）地図のとき、付近のビルを立体で表示させることができます。


表示について

ビルを立体表示している地図

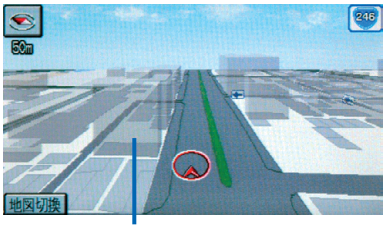

ビル立体表示

ビルを立体表示していない地図

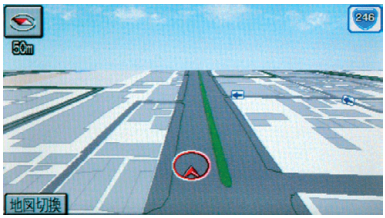

ビルを立体表示にする／消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる


機能設定 が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の 表示設定 に触れる



4 画面の 次へ に触れる

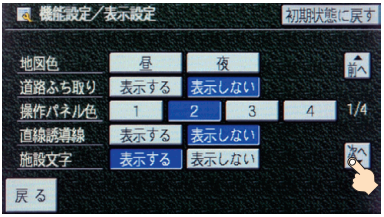

5 ビル立体表示の する または しない に触れる

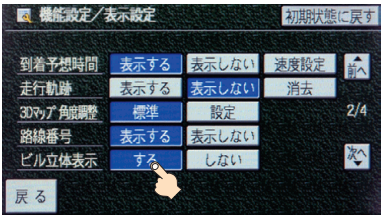

する を選ぶとビルを立体で表示します。立体表示しないときは、しない を選んでください。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

3Dアイコンを表示する

地図に3Dアイコンを表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

表示について

3D アイコンを表示している地図



3D アイコン

3D アイコンを表示していない地図



お知らせ

- 50mスケール(縮尺、1/5000相当)表示から200mスケール(縮尺、1/2万相当)表示のときに表示されます。
- 市街図では、3Dアイコンは表示されません。

3Dアイコンを表示する／消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる


機能設定 が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の 表示設定 に触れる




4 画面の 次へ に２回触れる

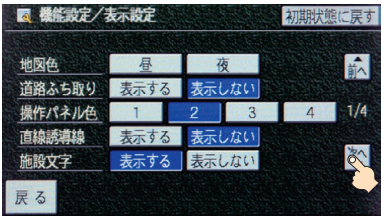

5 3D アイコン表示の する または しない に触れる

する を選ぶと 3D アイコンを表示します。3D アイコンを消したいときは、しない を選んでください。

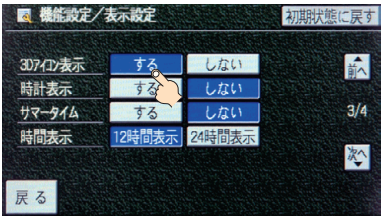

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

地図の色を変える

昼間、夜間でそれぞれ地図の色を変えることができます。

地図の色について

昼間（車幅灯を消しているとき）、夜間（車幅灯をつけているとき）のそれぞれで、地図の色を４色の中から選んでお好みに設定できます。

地図１



地図２



地図３



地図４



お知らせ

- 夜間（車幅灯をつけているとき）は、画面の明るさが自動的に減光し、地図色も夜間の設定に切り換わります。

地図の色を変える

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる




機能設定 が選択されているときは、
3に進みます。

3 画面の 表示設定 に触れる



4 地図色の 昼 または 夜 に触れる

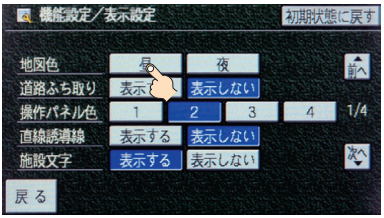

昼 に触れると昼間の地図色を変えることができます。
夜 に触れると夜間の地図色を変えることができます。

5 好みの地図色を選んで画面に触れる



6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 夜間(車幅灯をつけているとき)は、現在地ボタンを約2秒押すと画面の明るさと地図色が昼間の設定に戻ります。もう一度、現在地ボタンを約2秒押すと、画面の明るさと地図色が夜間の設定に戻ります。 P38

目印(ランドマーク)を表示する

地図に目印(ランドマーク)を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

表示について

ランドマークを表示している地図



ランドマークを表示していない地図



お知らせ

- ランドマークは、市街図10mスケール(縮尺、1/1000相当)から200mスケール(縮尺、1/2万相当)の地図のときに表示されます。

ランドマークを表示する／消す

●走行中は操作できません。

1 画面の 地図切換 に触れる



2 画面の ランドマーク表示 に触れる



ランドマーク表示 が選択されているときは、3に進みます。

3 各項目の ON または OFF を選び、画面に触れる



ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ファーストフード、銀行

次へ に触れると下の項目になります。
スーパーマーケット、カー用品店、駐車場、郵便局
前へ に触れると元の項目に戻ります。
ON を選ぶと選んだランドマークを表示します。
OFF を選ぶと選んだランドマークを表示しません。

お知らせ

- すべてのランドマークを表示させるときは、画面の 全ON に触れます。
- すべてのランドマークを表示させないときは、画面の 全OFF に触れます。

4 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。


ランドマーク表示の設定を変えるとき

ランドマークを表示するとき、各項目を最大3つまでに限定して表示することができます。

●走行中は操作できません。

1 「ランドマークを表示する／消す」P56 の❶～❷を行う

2 設定する項目の 設定 に触れる

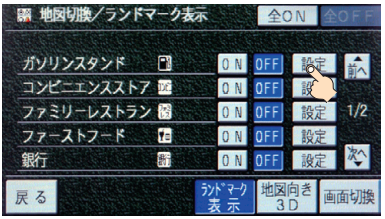

3 表示したいランドマークにカーソルを合わせて選ぶ


カーソルを移動させるには、ランドマークに触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。



お知らせ

- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにリストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の 全ての○○ を選ぶと、すべてのランドマークを表示することができます。
- 解除したいときは、表示させたくないランドマークを選び、画面の 解除 に触れます。
- 画面の 全てを解除 に触れると、ランドマークの表示をすべて解除することができます。

4 画面の セット に触れる

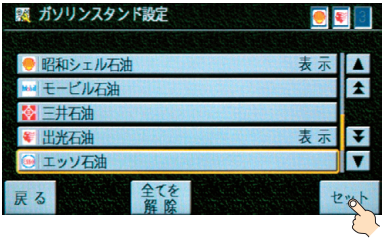

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

道路の表示を変える

道路のふち取りを表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

表示について

道路のふち取りを表示するように設定すると、高速道路・有料道路（青）、一般国道（赤）、一般都道府県道路・主要地方道路（緑）の道路の幅をグレーで広く表示し、主要な道路を強調します。

道路のふち取りを表示している地図



ふち取り

道路のふち取りを表示していない地図



お知らせ

- 50mスケール(縮尺、1/5000相当)表示から200mスケール(縮尺、1/2万相当)表示のときに表示されます。

道路のふち取りを表示する／消す

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる




機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

3 画面の 表示設定 に触れる



4 道路ふち取りの 表示する または 表示しない に触れる

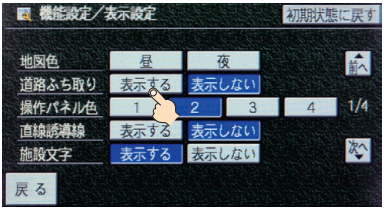

表示する を選ぶとふち取りを表示します。
表示しない を選ぶとふち取りを表示しません。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。


操作パネルの色を変える

操作パネルの色を変えることができます。


操作パネルの色について

操作パネルの背景色を４色の中から選んでお好みに設定できます。


1

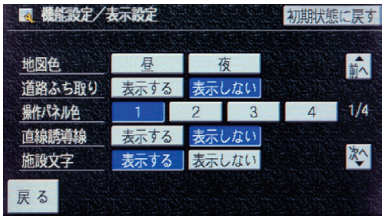


2

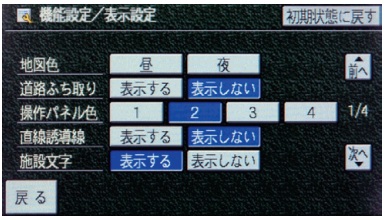

3

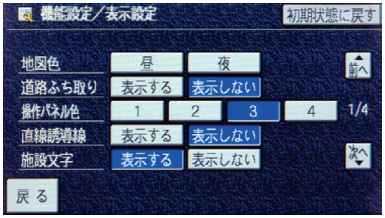

4

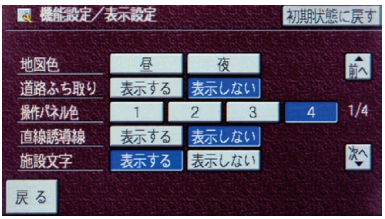

操作パネルの色を変える

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる



機能設定 が選択されているときは、
3に進みます。

3 画面の 表示設定 に触れる



4 お好みの操作パネル色を選んで画面に触れる



5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

走行軌跡を表示する

画面に走行軌跡を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。また、走行軌跡をナビゲーションシステムの記憶から消すことができます。

表示について

走行軌跡を表示している地図



走行軌跡

走行軌跡を表示していない地図



走行軌跡を表示する／消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる


機能設定 が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の 表示設定 に触れる




4 画面の 次へ に触れる

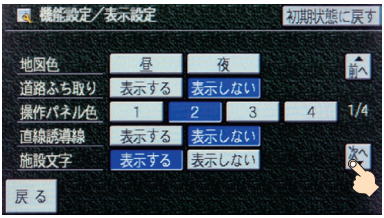

5 走行軌跡の表示を設定したいときは

走行軌跡の 表示する または 表示しない に触れる

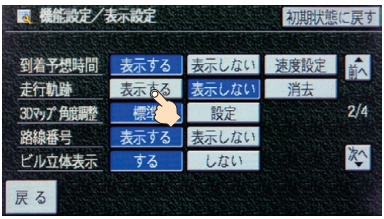


表示する を選ぶと走行軌跡を表示します。
表示しない を選ぶと走行軌跡を表示しません。

お知らせ

- 表示しない を選んでも、走行軌跡はナビゲーションシステムの記憶から消えません。 表示する を選ぶと、再度走行軌跡が表示されます。

走行軌跡をナビゲーションシステムの記憶から消したいときは

走行軌跡の 消去 に触れる

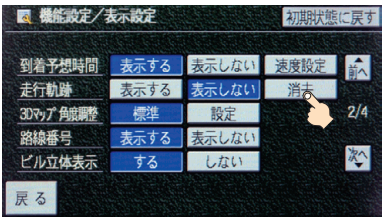

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

施設の名前を表示する

地図に施設の名前を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

表示について

施設の名前を表示している地図



施設の名前を表示していない地図



施設の名前を表示する／消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる




機能設定 が選択されているときは、3に進みます。

3 画面の 表示設定 に触れる



4 施設文字の 表示する または 表示しない に触れる

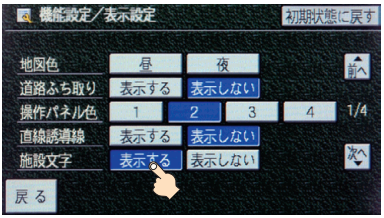

表示する を選ぶと施設の名前を表示します。
施設の名前を消したいときは、
表示しない を選んでください。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

時計を表示する

画面に時計を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

表示について

時計を表示している地図



時計を表示していない地図



時計を表示する／消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる


機能設定 が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の 表示設定 に触れる



4 画面の 次へ に２回触れる

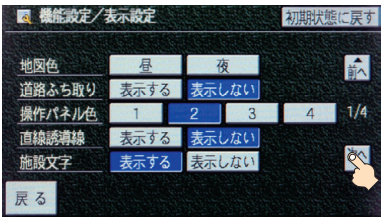

5 時計表示の する または しない に触れる

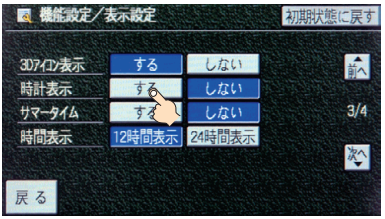

する を選ぶと時計を表示します。
時計を消したいときは、しない を選んでください。

お知らせ

- 時計は人工衛星からの情報を利用して表示していますので、時刻合わせは不要です。
- 一度電源が切れた場合（バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき）は、正しい時刻を表示するまでに時間がかかることがあります。
- サマータイム設定の する に触れると、１時間進んだ時間が表示され、時計が黄色に変わります。

6 現在地ボタンを押す




ナビゲーション画面に戻ります。

サマータイムを設定する

●走行中は操作できません。

1 「時計を表示する／消す」P69 の1〜4を行う

2 サマータイムの［する］または［しない］に触れる

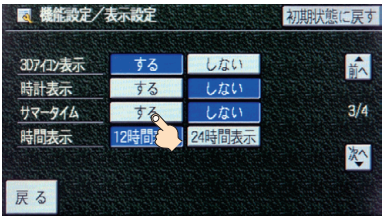

［する］を選ぶと 1 時間進んだ時間が表示され、時計が黄色で表示されます。
［しない］を選ぶと通常の時刻で表示されます。

3 現在地ボタンを押す




ナビゲーション画面に戻ります。

24時間表示にする

●走行中は操作できません。

1 「時計を表示する／消す」P69 の1〜4を行う

2 時間表示の 12時間表示 または 24時間表示 に触れる

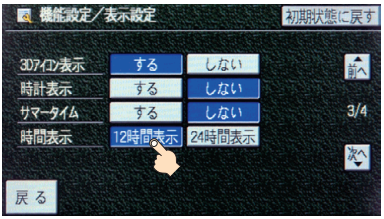

12時間表示 を選ぶと12時間制で表示されます。
24時間表示 を選ぶと24時間制で表示されます。

3 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

路線番号を表示する

走行中の道路の路線番号を表示することができます。

表示について



路線番号マーク

お知らせ

- 国道、都道府県道、都市高速道路の路線番号を表示します。
- 道路によっては、表示されない道路もあります。
- 複数の路線番号をもつ道路では、1つの路線番号が代表で表示されます。

路線番号を表示する／消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる




機能設定 が選択されているときは、3に進みます。


3 画面の 表示設定 に触れる



4 画面の 次へ に触れる

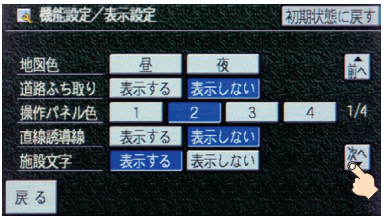

5 路線番号の 表示する または 表示しない に触れる

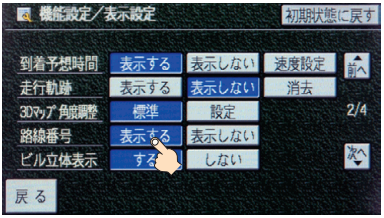

表示する を選ぶと路線番号マークを表示します。
路線番号マークを消したいときは、
表示しない を選んでください。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

起動したときの画面背景を変える

エンジンをかけたときなど、ナビゲーションシステム起動時の画面を、メールなどで取り込んだお好みの画像にすることができます。

●走行中は操作できません。

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の 壁紙設定 に触れる



3 画面の 壁紙リスト に触れる




お知らせ

● 画面の 配置設定 に触れると、画像配置位置を設定することができます。

4 壁紙にしたい画像名にカーソルを合わせて選ぶ

カーソルを移動させるには、画像名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

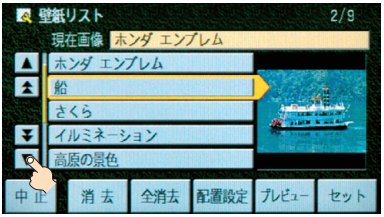


壁紙リストの画像はサンプルのため、実車とは異なります。

お知らせ

- 初期状態では、壁紙リストの壁紙は1種類のみです。インターナビの画面や、メールに添付されている画像を壁紙リストに追加することができます。P328 P349
- ⏫または⏬に触れると、5件ごとにリストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

5 画像の配置位置を設定したいときは

画面の 配置設定 に触れる

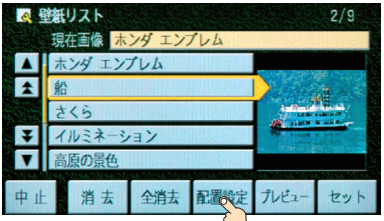

お好みの配置位置に触れる




お知らせ

- 画面の プレビュー に触れると、選んだ配置位置で画像が表示されます。
- 画面の 戻る に触れると、壁紙リストの画面に戻ります。

画像を確認したいときは

画面の プレビュー に触れる

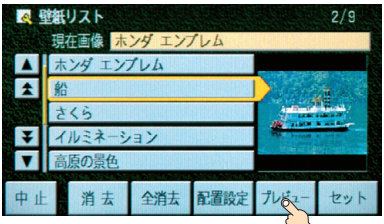

選んだ画像が表示されます。




お知らせ


- 画面の 戻る に触れると、壁紙リストの画面に戻ります。

画像を設定したいときは

画面の セット に触れる

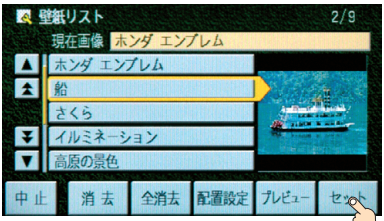


画面の セットする に触れる

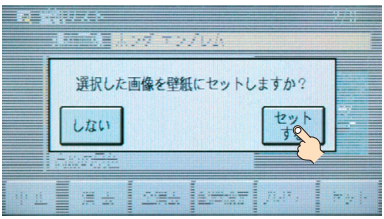

起動したときの画面背景が、選んだ画像になります。

画像を1枚消したいときは

画面の 消去 に触れる

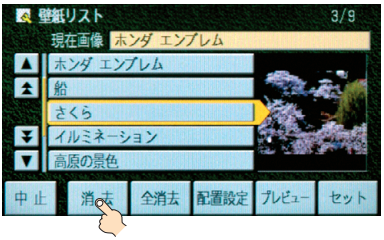


選んだ画像が消去されます。

画像をすべて消したいときは

画面の 全消去 に触れる



画面の 消去する に触れる

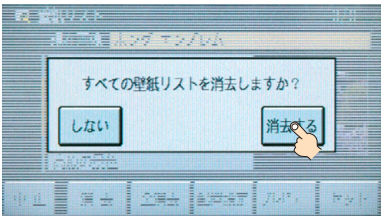

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- ナビゲーション画面を消したときに、壁紙を表示させることができます。
P26



マークをつける

好きな場所にマークをつける 80
- 現在地にマークをつける 80
- 地図にマークをつける 81
- マークの情報を変える 83

インターナビから登録したマークの情報を見る ... 95

マークを消す 97

自宅などよく行く地点を登録する 99
- 自宅などよく行く地点を登録する 99
- 自宅などよく行く地点の情報を変更する 101
- 自宅などよく行く地点を消去する 110



好きな場所にマークをつける

現在地や地図上の好きな場所に、100か所までマークをつけることができます。また、走行中、自車位置にマークをつけることができます。マークが100か所を超えたときは、P97の方法で不要なマークを消してください。

現在地にマークをつける

1 メニューボタンを押す



2 画面の マーク設定 に触れる

マーク設定 が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の 現在地にマークセット に触れる



現在位置に のマークがついてマークリストに登録され、自動的にナビゲーション画面に戻ります。



地図にマークをつける

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の マーク設定 に触れる


マーク設定 が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の 検索してマークセット に触れる



4 マークをつけたい場所を検索する

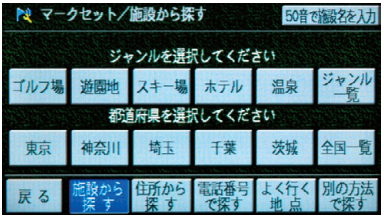

次の方法で検索することができます。

- 施設検索 P124 P136
- 住所検索 P132 P142
- 電話番号検索 P145
- よく行く地点検索 P148
- その他（地図上検索 P130、マークリスト検索 P149、目的地履歴検索 P152、周辺施設検索 P112、路線別検索 P155、マップコード検索 P159）

5 画面の マークセット に触れる



選択した場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

マークの情報を変える

セットしたマークの情報(アイコン、接近音声、名前など)を変更したり、電話番号を登録することができます。

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の マーク設定 に触れる



マーク設定 が選択されているときは、3に進みます。

3 画面の マークリスト に触れる



お知らせ

● 目的地設定ボタンを押して、画面の 別の方法で探す に触れるか、情報/画面ボタンを押しても マークリスト が表示されます。

4 目的のマークにカーソルを合わせて選び、画面の［マーク詳細情報］に触れる



カーソルを移動させるには、マーク名に触れるか、画面の［▲］や［▼］、または［⏫］や［⏬］に触れます。

お知らせ

- ［⏫］または［⏬］に触れると、5件ごとにリストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

5 名称を変更したいときは

名称の［編集］に触れる



お知らせ

- 何も登録されていないときは［入力］に触れます。

画面に触れて文字を入力する



文字は、ひらがな、カタカナ、数字（1、2、3…）、アルファベット（大文字、小文字）、記号を入力できます。

お知らせ

- 名称には、マークの近くの地名や施設の名前が自動的に表示されます。

画面の 入力完了 に触れる



名称を変更してマーク情報画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

読みを変更したい／登録したいときは


読みの 編集 に触れる



お知らせ

- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。

画面に触れて文字を入力する

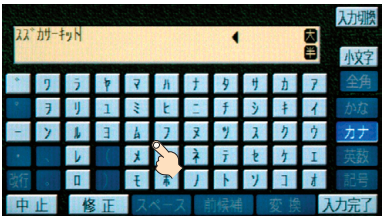

文字は、カタカナを入力できます。

画面の 入力完了 に触れる



読みを変更してマーク情報画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- 読みを登録すると、登録した読みで音声操作ができます。

アイコンを変更したいときは

マークの 変更 に触れる



お好みのマークに触れる



マークを変更してマーク情報画面に戻ります。


接近音声を変更したい／消したいときは

接近音声の 変更 に触れる



お好みの接近音声にカーソルを合わせて選ぶ

カーソルを移動させるには、お好みの接近音声に触れるか、画面の▲や▼に触れます。

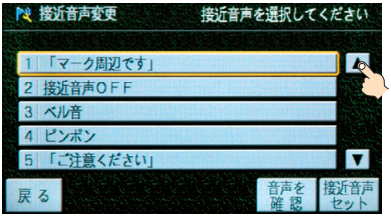


お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の 音声を確認 に触れると、選んだ接近音声が鳴ります。
- ある一定方向から進入したときだけ接近音声を鳴らす設定や、接近音声が鳴る距離を設定できます。 P88

画面の 接近音声セット に触れる

接近音声を変更してマーク情報画面に戻ります。

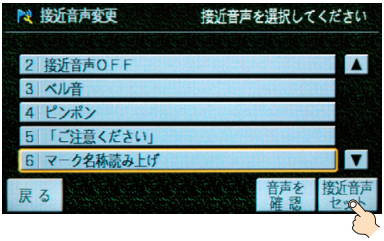

接近音声の鳴る距離を変更したいときは

距離の 100m 、300m または 500m に触れる




接近音声の有効方向を設定したいときは

登録した地点へ、ある一定の方向から進入したときだけ、接近音声を鳴らすことができます。

画面の 方向設定 に触れる



画面の 方向指定 に触れてから ↳ または ↱ に触れて、方向を設定する

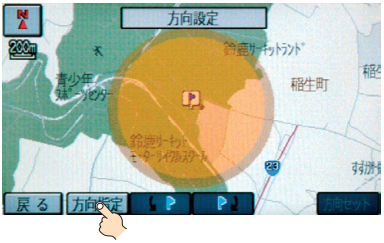

お知らせ

- すでに特定の方向で設定しているときは、↳ または ↱ に触れて有効方向を変更できます。画面の 全方向 に触れると、どの方向から進入しても接近音声を鳴らすことができます。

画面の 方向セット に触れる



有効方向が設定されて、マーク情報画面に戻ります。

電話番号を変更したい／登録したいときは

画面の 次へ に触れる



電話番号の 編集 に触れる



お知らせ

- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。


画面に触れて数字を入力する



お知らせ

- ナビゲーションシステムに登録されている施設にマークをつけると、その施設の電話番号が自動的に表示されます。
- 必ず市外局番から入力してください。
- 電話番号の数字を1つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。

画面の 完了 に触れる

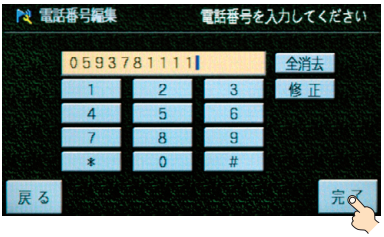

電話番号を登録してマーク情報画面に戻ります。

位置を修正したいときは


画面の 次へ に触れる



位置の 変更 に触れる



ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして ⊕ を登録する地点に合わせる

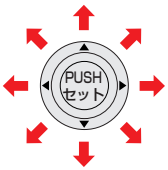



お知らせ

- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が速く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、CH/縮尺ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。P35

画面の マークセット に触れる

位置を変更してマーク情報画面に戻ります。



メールアドレスを登録したい／変更したいときは

画面の 次へ に触れる



お知らせ

- メールアドレスの登録・変更は情報/画面ボタンを押して表示される マーク リスト からマークを選んだときのみ操作できます。

E-mailの 入力 に触れる



お知らせ

- すでに入力されているときは 編集 に触れます。


画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファベット(小文字のみ)、記号を入力することができます。




画面の 入力完了 に触れる

メールアドレスを変更してマーク情報画面に戻ります。

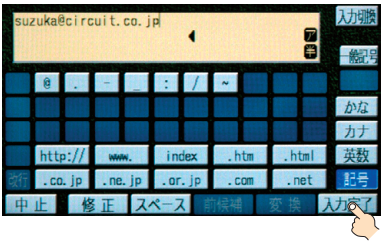

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- メールアドレスを登録すると、マーク情報画面からアドレスリストに登録したり、メールを作成することができます。
  メールアドレスをアドレスリストに登録するときは、画面の メールアドレスコピー に触れます。
  メールを作成するときは、画面の メール作成 に触れます。

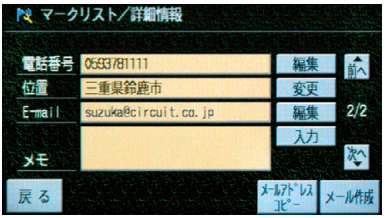

画面の 次へ に触れる



メモの 入力 に触れる



お知らせ

- すでに入力されているときは 編集 に触れます。

画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字（1、2、3…）、アルファベット（大文字、小文字）、記号を入力することができます。



画面の 入力完了 に触れる

メモを変更してマーク情報画面に戻ります。



お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

インターナビから登録したマークの情報を見る

インターナビからマークリストに登録したマークP315や、メモリーカードにダウンロードしたマークP366では、インターナビの情報や写真を確認することができます。

●走行中は操作できません。


1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の マークリスト に触れる



3 情報を見たいマークにカーソルを合わせて選び、画面の マーク詳細情報 に触れる

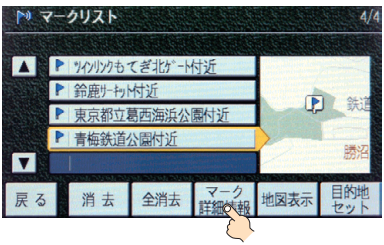


カーソルを移動させるには、マーク名に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。


お知らせ

- ⏫ または ⏬ に触れると、5件ごとにリストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

4 画面の 情報 に触れる

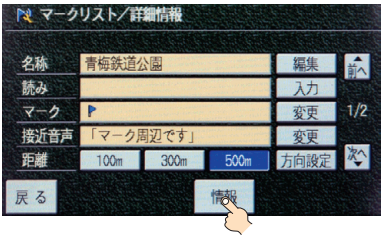

5 画面の 写真 に触れる

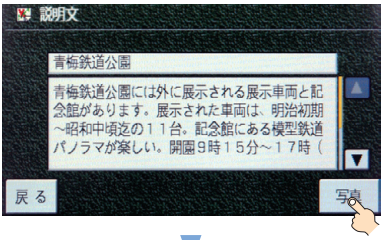

インターナビの写真が表示されます。



お知らせ

- 画面の 壁紙に追加 に触れると、表示した写真を壁紙リストに追加することができます。壁紙リストに追加すると、壁紙や起動したときの画像として選ぶことができます。 P75

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

マークを消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の［マーク設定］に触れる

［マーク設定］が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の［マークリスト］に触れる



お知らせ

●目的地設定ボタンを押して、画面の［別の方法で探す］に触れるか、情報/画面ボタンを押しても［マークリスト］が表示されます。

4

マークを1か所消したいときは

消したい場所（マーク）にカーソルを合わせて選び、画面の 消去 に触れる



カーソルを移動させるには、消したいマーク名に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。

お知らせ


- ⏫ または ⏬ に触れると、5件ごとにリストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

マークをすべて消したいときは

画面の 全消去 に触れる



画面の 消去する に触れる

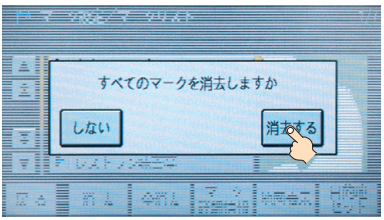

5

現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

自宅などよく行く地点を登録する

自宅などよく行く地点にマークをつけることができます。

自宅などよく行く地点を登録する

●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す



2 画面の よく行く地点 に触れる




よく行く地点 が選択されているときは、3に進みます。

3 登録する項目の 登録 に触れる



自宅の他によく行く地点を3か所まで登録できます。

4 登録したい場所を検索する

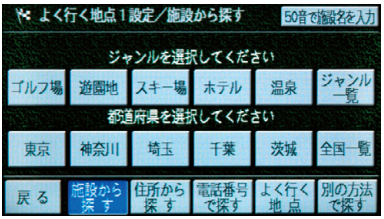

次の方法で検索することができます。

・施設検索 P124 P136
・住所検索 P132 P142
・電話番号検索 P145
・よく行く地点検索 P148
・その他（地図上検索 P130、マークリスト検索 P149、目的地履歴検索 P152、周辺施設検索 P112、路線別検索 P155、マップコード検索 P159）

5 画面の 地点１セット に触れる



よく行く地点に登録されます。

お知らせ

● 自宅を登録するときは、画面の 自宅セット に触れます。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

自宅などよく行く地点の情報を変更する

セットしたよく行く地点の情報(接近音声、名前など)を変更したり、電話番号を登録することができます。

●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す



2 画面の よく行く地点 に触れる

よく行く地点 が選択されているときは、3に進みます。



3 情報を変えたいよく行く地点の 詳細情報 に触れる



4 名称を変更したいときは

名称の 編集 に触れる



お知らせ

- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。

画面に触れて文字を入力する



文字は、ひらがな、カタカナ、数字（1、2、3…）、アルファベット（大文字、小文字）、記号を入力できます。

お知らせ

- 名称には、登録した地点の近くの地名や施設の名前が自動的に表示されます。
- 自宅の名称を変更することはできません。

画面の 入力完了 に触れる



名称を変更して詳細情報画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

読みを変更したい／登録したいときは

読みの 編集 に触れる



お知らせ

- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。

画面に触れて文字を入力する



文字は、ひらがな、カタカナ、数字（1、2、3…）、アルファベット（大文字、小文字）、記号を入力できます。

お知らせ

- 自宅の読みを変更することはできません。

画面の 入力完了 に触れる



読みを変更して詳細情報画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- 読みを登録すると、登録した読みで音声操作ができます。

接近音声を変更したい／消したいときは

接近音声の 変更 に触れる



お好みの接近音声にカーソルを合わせて選ぶ

カーソルを移動させるには、お好みの接近音声に触れるか、画面の▲や▼に触れます。




お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の 音声を確認 に触れると、選んだ接近音声が鳴ります。
- ある一定方向から進入したときだけ接近音声を鳴らす設定や、接近音声が鳴る距離を設定できます。P105

画面の 接近音声セット に触れる

接近音声を変更して詳細情報画面に戻ります。

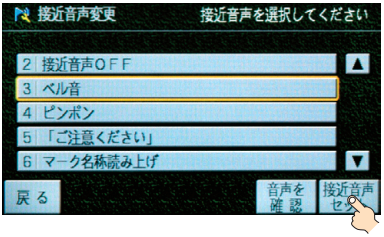

接近音声の鳴る距離を変更したいときは


距離の 100m 、 300m 、 500m に触れる




接近音声の有効方向を設定したいときは

登録した地点へ、ある一定の方向から進入したときだけ、接近音声を鳴らすことができます。

距離の 方向設定 に触れる

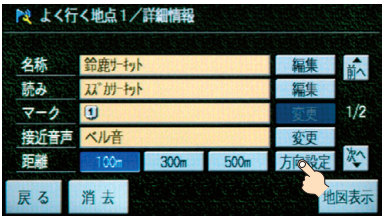

画面の 方向指定 に触れてから 左向き または 右向き に触れて、方向を設定する

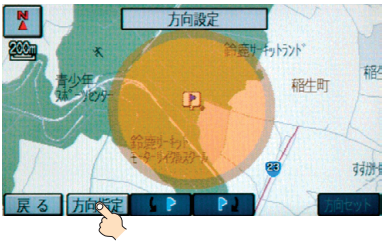

お知らせ

- すでに特定の方向で設定しているときは、左向き または 右向き に触れて有効方向を変更できます。画面の 全方向 に触れると、どの方向から進入しても接近音声を鳴らすことができます。

画面の 方向セット に触れる




有効方向が設定されて、詳細情報画面に戻ります。

画面の 次へ に触れる



電話番号の 編集 に触れる

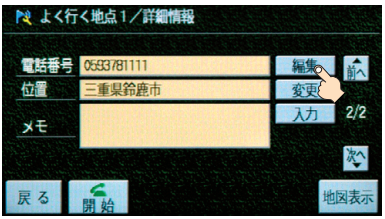

お知らせ

- 何も登録されていないときは 入力 に触れます。


画面に触れて数字を入力する



お知らせ

- ナビゲーションシステムに登録されている施設をよく行く地点に登録すると、その施設の電話番号が自動的に表示されます。
- 必ず市外局番から入力してください。
- 電話番号の数字を1つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。

画面の 完了 に触れる

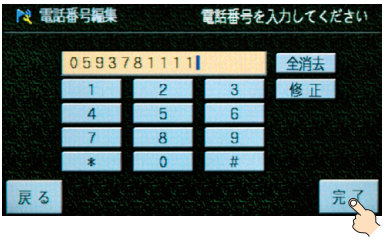


電話番号を変更して詳細情報画面に戻ります。

位置を修正したいときは


画面の 次へ に触れる



位置の 変更 に触れる

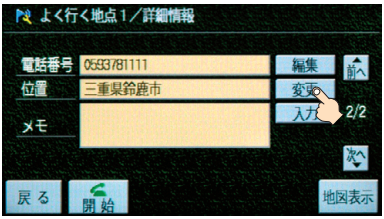

ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして ⌖ を登録する地点に合わせる

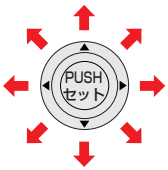



お知らせ

- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が速く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、CH/縮尺ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。P35

画面の 地点１セット に触れる



位置を変更して詳細情報画面に戻ります。

お知らせ


- 自宅を修正するときは、画面の 自宅セット に触れます。

メモを登録したい／変更したいときは

画面の 次へ に触れる



メモの 入力 に触れる

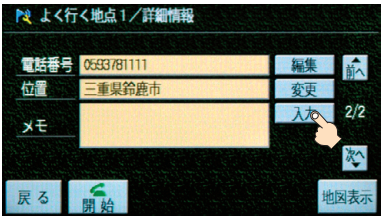

お知らせ

- すでに入力されているときは 編集 に触れます。

画面に触れて文字を入力する



文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。

画面の 入力完了 に触れる



メモを変更して詳細情報画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

自宅などよく行く地点を消去する

1 「自宅などよく行く地点の情報を変更する」P101 の1〜3を行う

2 画面の 消去 に触れる

登録した地点が消去され、よく行く地点のリスト画面に戻ります。



3 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。



目的地を探す

近くにある施設を探す 112
- 自車位置の周辺の施設を探す 112
- 自車位置周辺の建物内の施設を探す 116
- ルート上周辺の施設を探す 120

施設の名前で目的地を探す 124
地図を見ながら目的地を探す 130
住所で目的地を探す 132
50音で目的地を探す 136
- 施設名から目的地を探すとき 136
- 地名から目的地を探すとき 142

電話番号で目的地を探す 145
自宅などよく行く地点を目的地にする 148
地図につけたマークで目的地を探す 149
目的地履歴リストから目的地を選ぶ 152
路線から目的地を探す 155
マップコードで目的地を探す 159
建物の中の施設を探す 163



近くにある施設を探す

現在地周辺や案内中のルート周辺にある施設を探すことができます。また、施設の情報や施設周辺の地図を表示させたり、施設までのルート案内ができます。

自車位置の周辺の施設を探す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 周辺検索 に触れる



周辺検索 が選択されているときは、3 に進みます。


3 画面の 周辺検索 に触れる



お知らせ

- 建物・ビル検索 に触れると、現在地周辺の建物内の施設を探すことができます。P116 の手順 3 へ
- ルート案内しているときは、 ルート沿い検索 に触れると、ルート沿いの施設を探すことができます。P120 の手順 3 へ

4 目的のジャンルに触れる

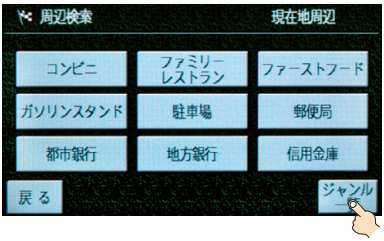

ジャンル一覧 以外を選んだときは、6 へ進んでください。

お知らせ

- 目的地設定ボタンを押して、画面の 別の方法で探す に触れ、周辺検索 に触れても周辺検索画面を表示できます。


5 ジャンル一覧 を選んだときは、目的の項目に触れ、さらにジャンルに触れる



お知らせ

- ジャンルのリストは、画面の ▲ または ▼ に触れると1件ずつカーソルが移動し、⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 周辺検索では、選べる施設が施設検索より少なくなります。

6 目的の施設にカーソルを合わせて選ぶ

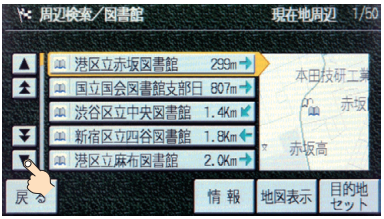


施設は近い順に表示されます。
カーソルを移動させるには、施設名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ


- 自車位置の周辺検索では、自車位置を中心に半径約50km以内の施設を50件まで探すことができます。ただし、周辺に対象となる施設がないときは、探せないことがあります。
- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

7 施設の情報が知りたいときは

画面の「情報」に触れる

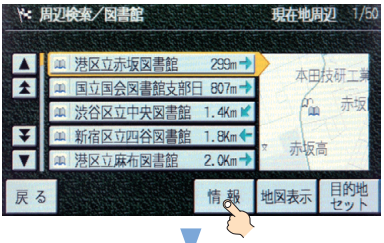

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません）

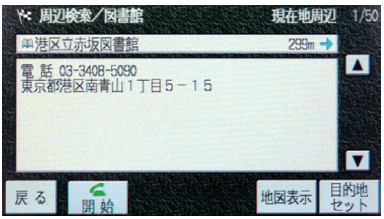


お知らせ

- 画面の「地図表示」に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の「目的地セット」に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をかけることができます。P412

施設周辺の地図が見たいときは

選んだ施設名に触れる、または画面の 地図表示 に触れる

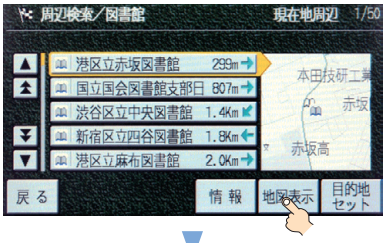

北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- 画面の マークセット に触れると、選んだ施設の場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

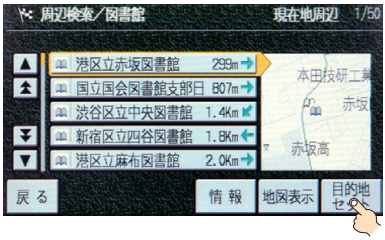

この施設が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



自車位置周辺の建物内の施設を探す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 周辺検索 に触れる



周辺検索 が選択されているときは、3 に進みます。


3 画面の 建物・ビル検索 に触れる



お知らせ

- 周辺検索 に触れると、現在地周辺の施設を探すことができます。P112 の 3 へ
- ルート案内しているときは、ルート沿い検索 に触れると、ルート沿いの施設を探すことができます。P120 の 3 へ

4 目的の建物・ビル名にカーソルを合わせて選ぶ

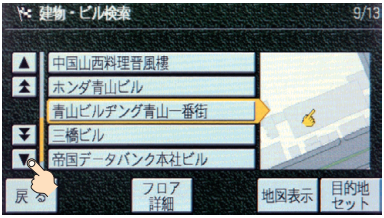


建物・ビル名は、近い順に表示されます。カーソルを移動させるには、建物・ビル名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ


- 自車位置の周辺検索では、自車位置を中心に半径約50km以内の施設を探すことができます。ただし、周辺に対象となる建物・ビルがないときは、探せないことがあります。
- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

5 建物・ビルのフロア情報が知りたいときは

画面の フロア詳細 に触れる

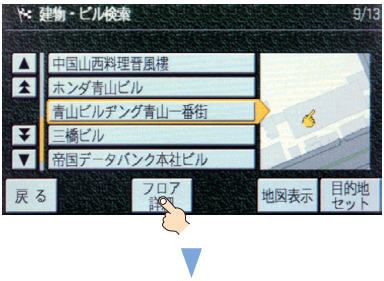

目的の施設にカーソルを合わせて選ぶ

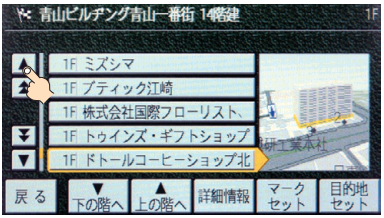


カーソルを移動させるには、施設名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ

- 画面の［▲上の階へ］または［▼下の階へ］に触れると、各階ごとにとばして施設の名前が表示されます。
- 画面の［詳細情報］に触れると、選んだ施設までの直線距離と情報が表示されます。
- 画面の［マークセット］に触れると、選んだ施設の入った建物の場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の［目的地セット］に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設によっては階数情報がない場合もあります。

施設周辺の地図が見たいときは

選んだ建物・ビル名に触れる、または画面の 地図表示 に触れる

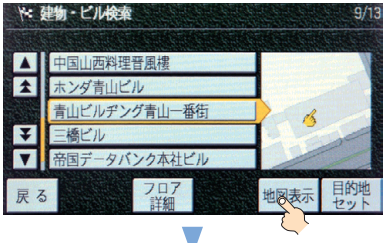

北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- 画面の マークセット に触れると、選んだ建物・ビルの場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

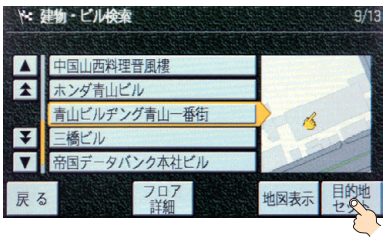

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



ルート上周辺の施設を探す

- ルート案内中でのみ操作できます。
- 走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 周辺検索 に触れる



周辺検索 が選択されているときは、3 に進みます。

3 画面の ルート沿い検索 に触れる



お知らせ


- 周辺検索 に触れると、現在地周辺の施設を探すことができます。P112 の 3 へ
- 建物・ビル検索 に触れると、現在地周辺の建物内の施設を探すことができます。P116 の 3 へ

4 目的のジャンルに触れる




ジャンル一覧 以外を選んだときは、6 へ進んでください。

5 ジャンル一覧 を選んだときは、目的の項目に触れ、さらにジャンルに触れる

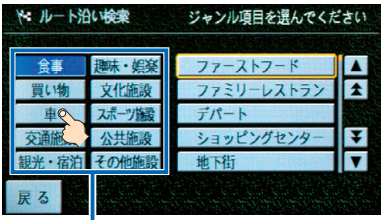

項目を選ぶ

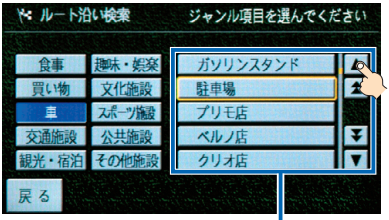

ジャンルを選ぶ

お知らせ

- ジャンルのリストは、画面の ▲ または ▼ に触れると1件ずつカーソルが移動し、⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 高速道路沿いの施設は検索できません。
- 周辺検索では、選べる施設が施設検索より少なくなります。

6 目的の施設にカーソルを合わせて選ぶ




施設は、画面下から近い順に表示されます。
カーソルを移動させるには、施設名に触れるか、画面の ▲ または ▼ に触れます。

お知らせ


- ルート周辺の施設は、前方約10km、道路から左右約50m以内の施設を50件まで探すことができます。ただし、周辺に対象となる施設がないときは、探せないことがあります。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

施設の情報が知りたいときは

画面の 情報 に触れる

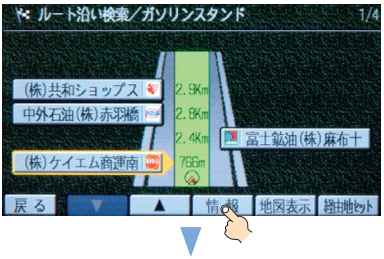

施設までの道のりの距離と情報が表示されます。(走行中は表示されません)

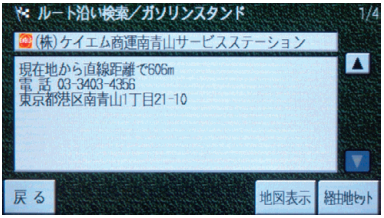

お知らせ

- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 経由地セット に触れると、選んだ施設が経由地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると選んだ施設に電話をかけることができます。P412

施設周辺の地図が見たいときは

選んだ施設に触れる、または画面の［地図表示］に触れる



北が上の地図が表示されます。



お知らせ

- 画面の［マークセット］に触れると、選んだ施設の場所に▶のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の［経由地セット］に触れると、選んだ施設が経由地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

経由地にしたいときは

画面の［経由地セット］に触れる

この施設が経由地になります。経由地を通るルートが表示され、ルート案内が始まります。



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



施設の名前で目的地を探す

施設の名前から目的地を探すことができます。また、その施設の情報や周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 施設から探す に触れる

施設から探す が選択されているときは、3 に進みます。

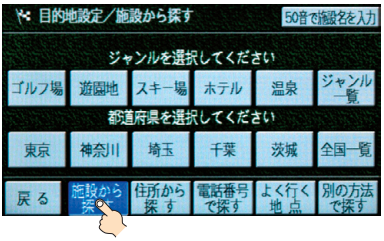


3 目的のジャンルに触れる

ジャンル一覧 を選んだときは、5 に進みます。

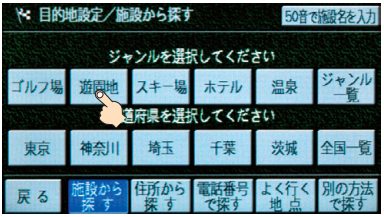


お知らせ

- 学習機能により、よく選ぶジャンル（都道府県）と最後に選んだジャンル（都道府県）が、目的地設定の1画面に表示されます。
- 50音検索からも施設の検索ができます。

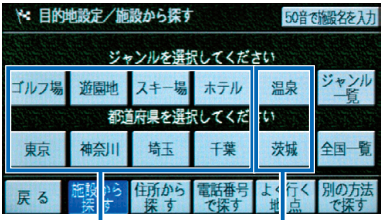

よく選ぶジャンル（都道府県）
最後に選んだジャンル（都道府県）

4 目的の都道府県に触れる

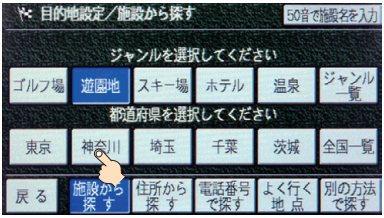

- よく選ぶ都道府県、または最後に選んだ都道府県を選んだときは、7 に進みます。
- 全国一覧 を選んだときは、6 に進みます。


5 ジャンル一覧 を選んだときは、目的の項目に触れ、さらにジャンルに触れる




お知らせ

- ジャンルのリストは、画面の ▲ または ▼ に触れると1件ずつカーソルが移動し、⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

6 目的の地方に触れ、さらに都道府県に触れる

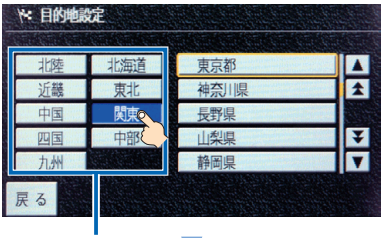

地方を選ぶ

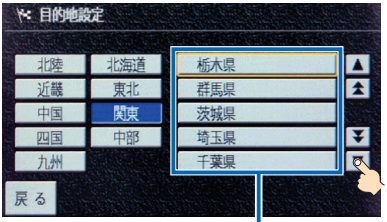


都道府県を選ぶ

お知らせ

- 都道府県名のリストは、画面の▲または▼に触れると1件ずつカーソルが移動し、⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

7 目的の施設にカーソルを合わせて選ぶ

施設の名前は、50音順に表示されます。カーソルを移動させるには、施設名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

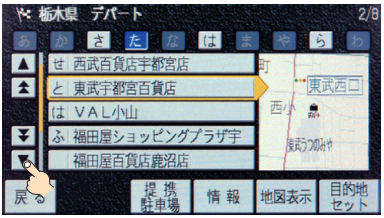


お知らせ


- ⏫または⏬に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして施設名が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして施設名が表示されます。

8 施設提携駐車場を探したいときは

画面の 提携駐車場 に触れる

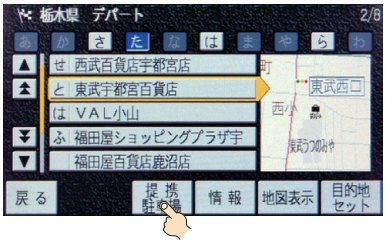

目的の駐車場にカーソルを合わせて選ぶ

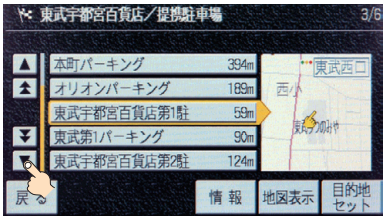


カーソルを移動させるには、駐車場名に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。


お知らせ

- 施設および駐車場によっては検索できない場所もあります。
- ⏫ または ⏬ に触れると、5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の 情報 に触れると、選んだ駐車場の収容台数などが表示されます。（走行中は表示されません）
- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ駐車場周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ駐車場が目的地になります。

画面の 情報 に触れる

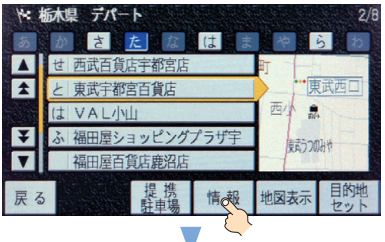

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません）

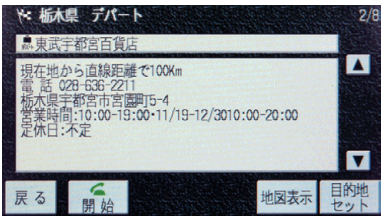


お知らせ

- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると選んだ施設に電話をかけることができます。P412
- 画面の ▲ に触れると、リストの1つ前の施設情報が表示されます。 ▼ に触れると、リストの1つ後ろの施設情報が表示されます。
- 表示される情報が画面に収まりきらないときは、 ページ送り が表示されます。 ページ送り に触れると、続きの情報を見ることができます。

施設周辺の地図が見たいときは

選んだ施設名に触れる、または画面の 地図表示 に触れる

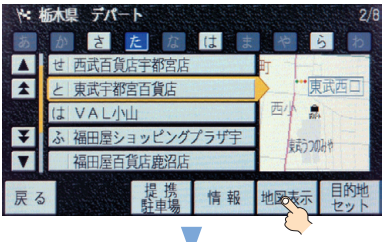

北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- JAFと交通情報センターは地図表示されない場合もあります。
- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができます。P112の3へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ施設の場所にのマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

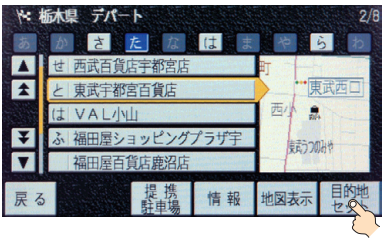

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



地図を見ながら目的地を探す


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 別の方法で探す に触れる

別の方法で探す が選択されているときは、3 に進みます。

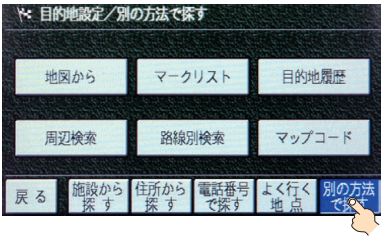


3 画面の 地図から に触れる

100mスケール(縮尺、1/1万相当)の北が上の地図が表示されます。

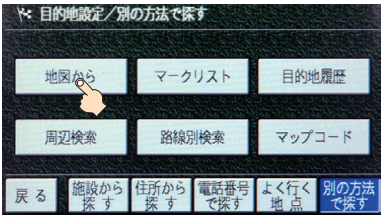

4 ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして目的地を探し、⊕ を目的地に合わせる

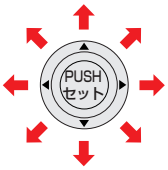



お知らせ

●画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

5 周辺の施設を検索したいときは

画面の 周辺検索 に触れる



周辺の施設を検索することができます。
P112の3へ

マークをつけたいときは

画面の マークセット に触れる



の場所にのマークがつき、マークリストに登録されます。

ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる
またはジョイスティックを押す



の場所に が表示され、目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



お知らせ

- 1 ～ 3 の操作を省略し、現在地の地図画面でジョイスティックを動かしても目的地を探すことができます。

住所で目的地を探す

住所から目的地を探すことができます。また、住所周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 住所から探す に触れる


住所から探す が選択されているときは、3 に進みます。

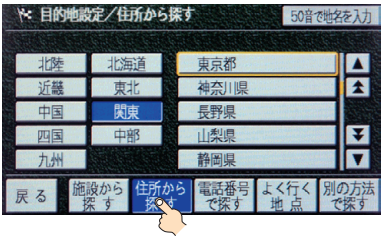

3 目的の地方に触れ、さらに都道府県に触れる

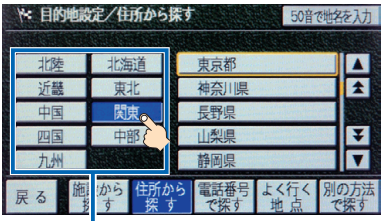

地方を選ぶ

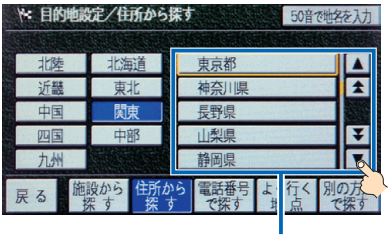

都道府県を選ぶ

お知らせ


- 都道府県名のリストは、画面の▲または▼に触れると1件ずつカーソルが移動し、⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。


4 目的地の地名にカーソルを合わせて選ぶ



地名は50音順に表示されます。

さらに詳しい住所（町名、番地など）を探したいときは、目的地の地名に触れるか、画面の 詳細 に触れて細かい地名の画面に切り換え、目的地の場所を選ぶ

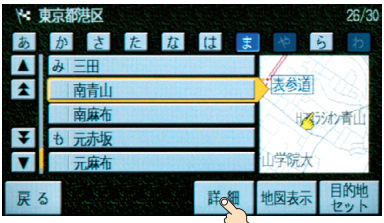

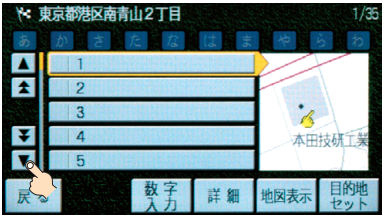


お知らせ

- 市区町村や町名を選ぶときは、画面の⏫または⏬に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして市区町村名が表示されます。
- 市区町村や町名を選ぶときは、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして市区町村名が表示されます。
- 丁目や番地を選ぶときは、画面の⏫または⏬に触れると、5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 住所によっては検索できない場合もあります。

5 住所(丁目、番地、号)をしぼり込みたいときは

画面の 数字入力 に触れる

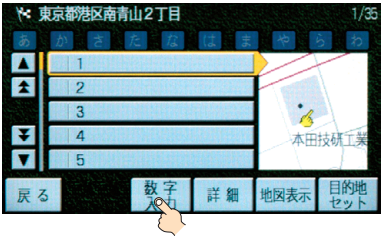

数字(丁目、番地、号)を画面に触れて入力し、画面の 地図表示 に触れる




お知らせ

- 数字を1文字ずつ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した数字をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。
- ナビゲーションシステムに登録されていない数字(丁目、番地、号)を入力したときは、入力した数字をもとに近くの丁目、番地、号のリストが表示されます。

周辺の地図が見たいときは

画面の 地図表示 に触れる

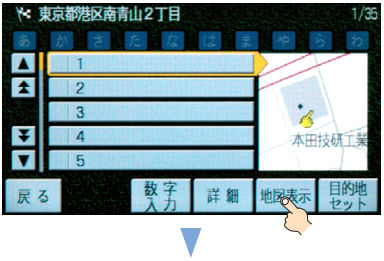

北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ住所周辺の施設を探すことができます。P112の3へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ住所にのマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ住所が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

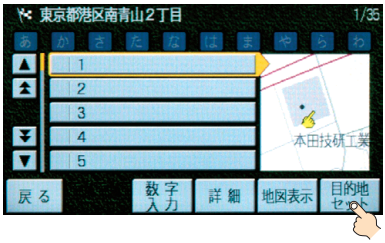

この住所が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



50音で目的地を探す

目的地(施設または地名)を辞書を引くように、50音(あ、い、う、…)を入力して目的地を探すことができます。また、目的地周辺の地図を表示したり、目的地までのルート案内ができます。

施設名から目的地を探すとき


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 施設から探す に触れる

施設から探す が選択されているときは、3 に進みます。

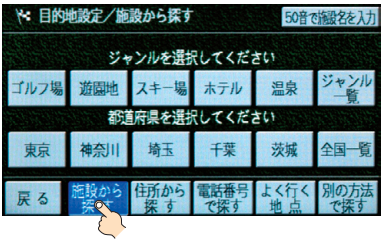

3 画面の 50音で施設名を入力 に触れる

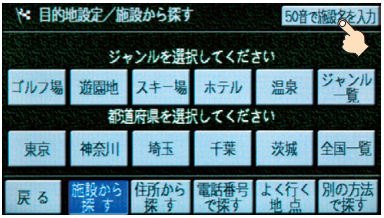

4 画面に触れて文字を入力する



お知らせ


- 文字は、入力するごとにしぼられていきます。
- 入力した施設の名称が正式名称でないと検索できない場合があります。
- 入力した文字が少ないと検索できない場合があります。

5 画面の 検索開始 に触れる




6 施設の種類をしぼり込みたいときは

画面の ジャンル指定 に触れる

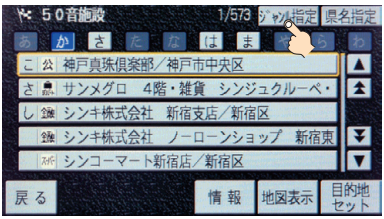


種類のしぼり込みをしないときは、7に進みます。

目的の項目に触れ、さらにジャンルに触れる

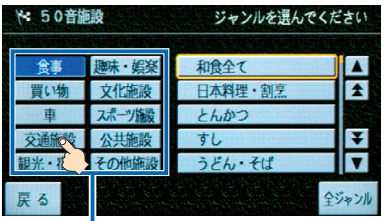

項目を選ぶ

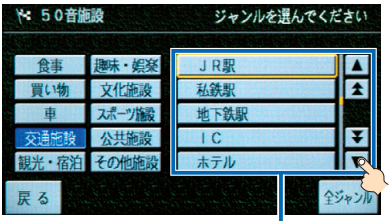


ジャンルを選ぶ

お知らせ

- ジャンルのリストは、画面の▲または▼に触れると1件ずつカーソルが移動し、⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の 全ジャンル に触れると、種類のしぼり込みを中止します。
- 続けて県名のしぼり込みもできます。


施設のある県名をしぼり込みたいときは

画面の 県名指定 に触れる

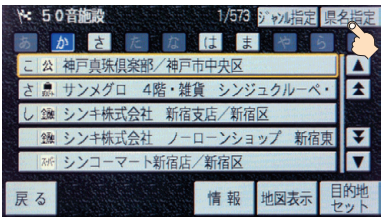


県名のしぼり込みをしないときは、7に進みます。

目的の地方に触れ、さらに都道府県に触れる

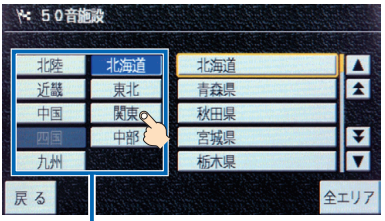

地方を選ぶ

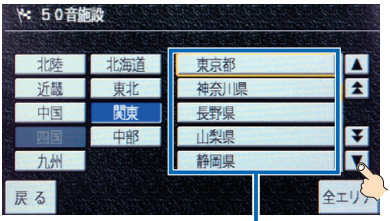


都道府県を選ぶ

お知らせ

- ジャンルのリストは、画面の▲または▼に触れると1件ずつカーソルが移動し、⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の 全エリア に触れると、県名のしぼり込みを中止します。


目的の市区町村に触れる

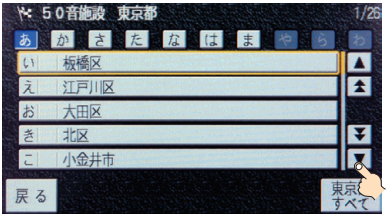

お知らせ

- 市区町村や町名を選ぶときは、画面の⏫または⏬に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして市区町村名が表示されます。
- 市区町村や町名を選ぶときは、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして市区町村名が表示されます。
- 画面の ○○すべて に触れると、選んだ都道府県内すべての施設を表示します。
- 続けて種類のしぼり込みもできます。

7 目的の施設にカーソルを合わせて選ぶ

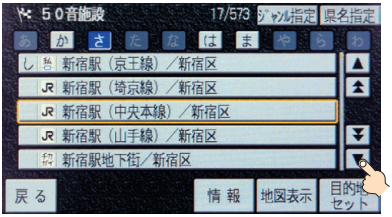


カーソルを移動させるには、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ


- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

8 施設の情報が知りたいときは

画面の「情報」に触れる

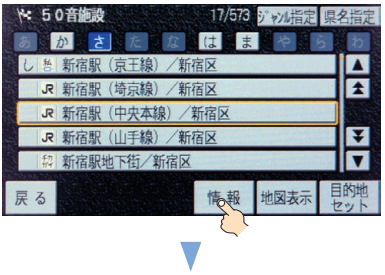

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません）

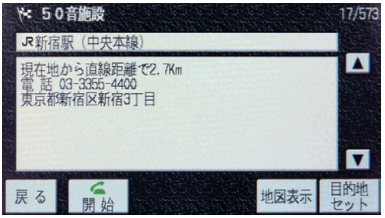


お知らせ

- 画面の「地図表示」に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の「目的地セット」に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の「開始」に触れると選んだ施設に電話をかけることができます。P412

施設周辺の地図が見たいときは

選んだ施設名に触れる、または
画面の 地図表示 に触れる

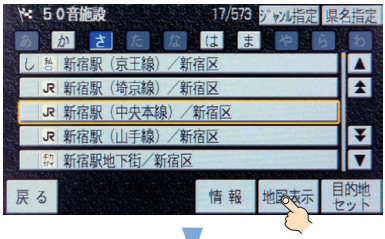

北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができます。P112の3へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ施設の場所に  のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示（10m、25m、50mスケール）にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

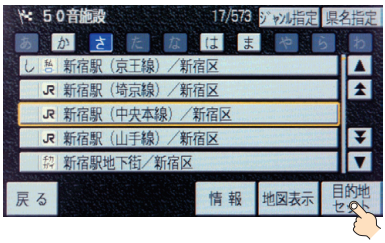

この施設が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



地名から目的地を探すとき


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 住所から探す に触れる

住所から探す が選択されているときは、3 に進みます。

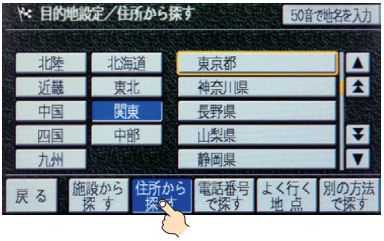

3 画面の 50音で地名を入力 に触れる

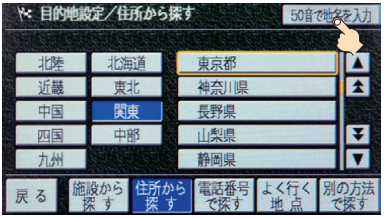

4 画面に触れて文字を入力する



お知らせ

●文字は、入力するごとにしぼられていきます。

5 画面の 検索開始 に触れる



6 目的の地名にカーソルを合わせて選ぶ




地名は、50音順に表示されます。
カーソルを移動させるには、地名に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。

お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ⏫ または ⏬ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして地名が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして地名が表示されます。

7 周辺の地図が見たいときは

選んだ地名に触れる、または画面の 地図表示 に触れる

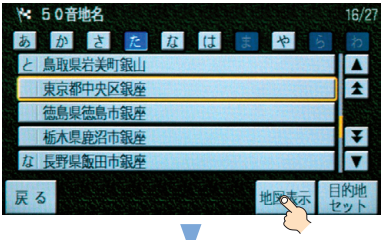

北が上の地図が表示されます。



お知らせ

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ地名周辺の施設を探すことができます。P112 の 3 へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ地名の場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ地名が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる



この場所が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



電話番号で目的地を探す

電話番号から目的地を探すことができます。また、目的地周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。該当する目的地(施設)がないときは、電話番号の市内局番をもとに目的地付近の地図を表示します。

●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す



2 画面の 電話番号で探す に触れる

電話番号で探す が選択されているときは、3 に進みます。



3 電話番号を市外局番から画面に触れて入力する



お知らせ

- 電話番号の数字を1つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。

4 画面の 地図表示 に触れる




北が上の地図が表示されます。



お知らせ

- 電話番号は市内局番まで入力しないと、検索できません。
- 個人宅の電話番号は検索できません。
- ナビゲーションシステムに登録されていない電話番号を入力したり、電話番号を全部入力しなかったときは、入力した市内局番をもとに目的地周辺の地図を表示します。
- 電話番号によっては、複数の施設が表示されることがあります。
  そのときは、画面の ▲ や ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かして目的の施設を選び、画面に触れるか、画面の 地図表示 に触れてください。

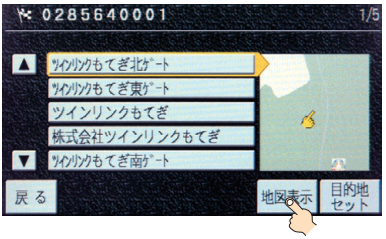

- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

5 周辺の施設を検索したいときは

画面の 周辺検索 に触れる



周辺の施設を検索することができます。
P112の3へ

マークをつけたいときは

画面の マークセット に触れる



⌖ の場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。

ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる



⌖ の場所に が表示され、この場所が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。
P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す




自宅などよく行く地点を目的地にする

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の よく行く地点 に触れる

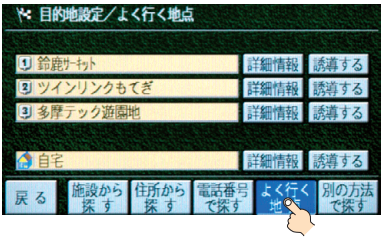

よく行く地点 が選択されているときは、3 に進みます。

3 目的地にするよく行く地点の 誘導する に触れる

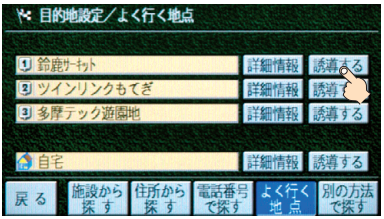

よく行く地点までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

お知らせ

- よく行く地点を登録していない場合、目的地にできません。P99 の方法でよく行く地点を登録してください。

地図につけたマークで目的地を探す

地図につけたマークやインターナビからマークリストに追加したデータを呼び出して、目的地を探すことができます。また、そのマーク周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。

お知らせ


- インターナビのデータをメモリーカードからマークリストに追加することができます。P366

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 別の方法で探す に触れる


別の方法で探す が選択されているときは、3 に進みます。

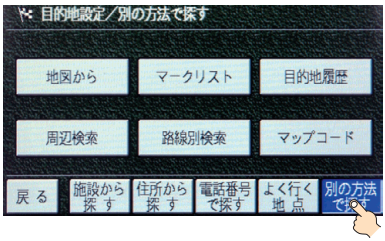

3 画面の マークリスト に触れる

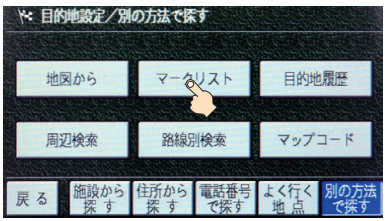

4 目的のマークにカーソルを合わせて選ぶ

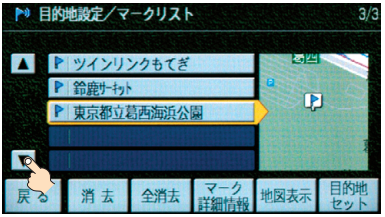


カーソルを移動させるには、マーク名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- メニューボタンを押して、画面の［マーク設定］に触れるか、情報/画面ボタンを押して［マークリスト］に触れてもマークリスト画面を表示できます。P83
- マークを消すこともできます。P97

5 マークの詳細情報が知りたいときは

画面の［マーク詳細情報］に触れる

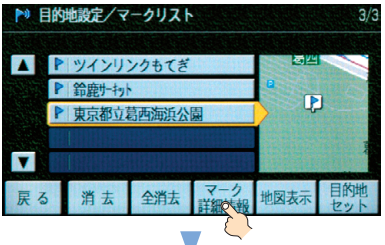

名称など、マークの詳細情報が表示されます。




お知らせ

- マークの詳細情報を変えることができます。P83
- 情報/画面ボタンを押して［マークリスト］に触れて、インターナビからマークリストに登録したマークP315を選んだときのみ、［情報］が表示されます。P95

マーク周辺の地図が見たいときは

選んだマークに触れる、または画面の 地図表示 に触れる

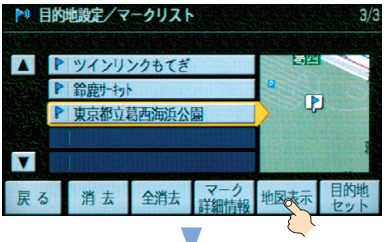

北が上の地図が表示されます。



お知らせ

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだマーク周辺の施設を探すことができます。P112の3へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ場所にのマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

選んだマークの場所にが表示され、この場所が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171



ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



目的地履歴リストから目的地を選ぶ

目的地や経由地は100か所まで目的地履歴リストに残ります。リストの中から目的地を選んで場所を探すことができます。目的地や経由地は、100か所以上になると古い順から消されます。


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 別の方法で探す に触れる


別の方法で探す が選択されているときは、3 に進みます。

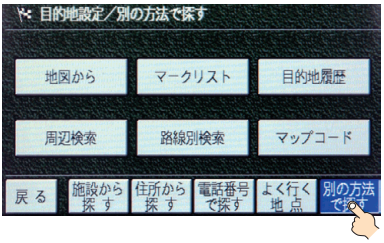

3 画面の 目的地履歴 に触れる

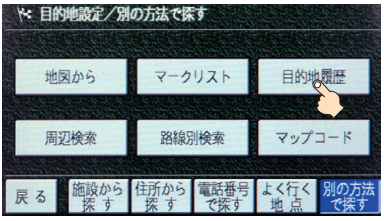

4 目的の場所にカーソルを合わせて選ぶ

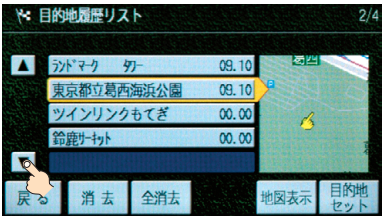


カーソルを移動させるには、場所に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。

お知らせ

- ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 目的地履歴リストから目的地(経由地)を1か所だけ消したいときは、目的地を選び、画面の 消去 に触れてください。
- 目的地履歴リストから目的地(経由地)をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れてください。

5 目的地履歴の場所周辺の地図が見たいときは

選んだ場所に触れる、または画面の 地図表示 に触れる

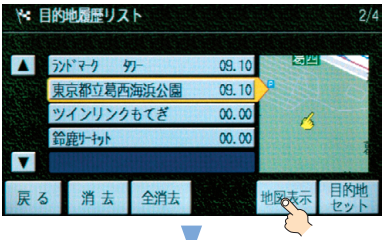

北が上の地図が表示されます。



お知らせ

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ場所周辺の施設を探すことができます。P112の3へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ場所に📍のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ場所が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる



この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



路線から目的地を探す

鉄道の駅や高速道路の施設から目的地を選んで、場所を探すことができます。


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 別の方法で探す に触れる

別の方法で探す が選択されているときは、3 に進みます。

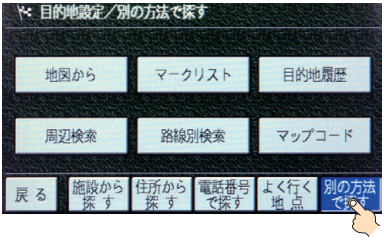

3 画面の 路線別検索 に触れる

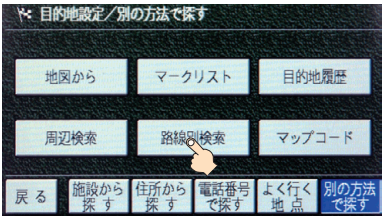


4 目的の鉄道の種類、または高速道路に触れる



5 目的の地方に触れる




6 目的の路線に触れる

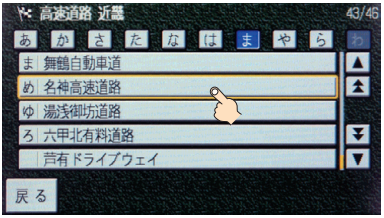

お知らせ

- 画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かすと、1件ずつカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の ⏫ または ⏬ に触れると、あ、い、う、え、お…の順にとばして路線の名前が表示されます。
- ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして路線の名前が表示されます。
- 実際の路線名と異なる場合や、路線によっては検索できない場合があります。

7 目的の駅・高速道路施設に触れる

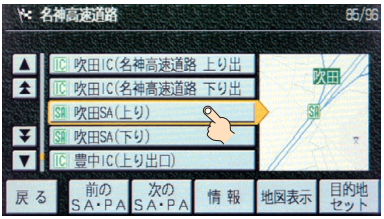


お知らせ


- 画面の ▲ または ▼ に触れると1件ずつカーソルが移動し、 ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 高速道路を選んだときは、画面の 前のSA・PA または 次のSA・PA に触れると、前後のサービスエリアやパーキングエリアを選ぶことができます。
- 施設によっては検索できない場合があります。

8 施設の情報が知りたいときは

画面の 情報 に触れる

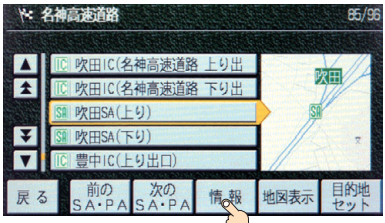

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません）

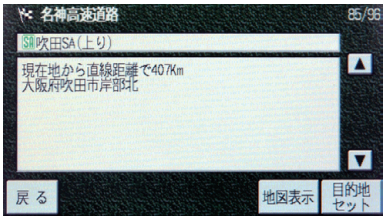


お知らせ

- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ施設周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると選んだ施設に電話をかけることができます。P412

施設周辺の地図が見たいときは

選んだ施設名に触れる、または画面の 地図表示 に触れる

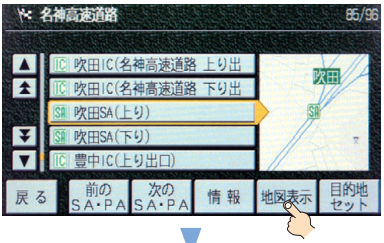

北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- 画面の 周辺検索 に触れると、選んだ施設周辺の施設を探すことができます。P112 の ❸ へ
- 画面の マークセット に触れると、選んだ施設の場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 画面の地図表示を市街図表示(10m、25m、50mスケール)にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

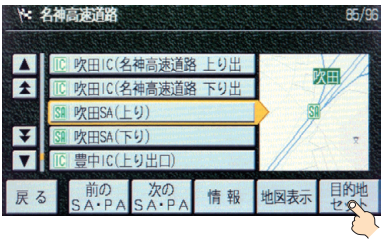

この施設が目的地になります。施設までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



マップコードで目的地を探す

マップコードから目的地を探すことができます。また、目的地周辺の地図を表示させたり、目的地までのルート案内ができます。


●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す




2 画面の 別の方法で探す に触れる

別の方法で探す が選択されているときは、3 に進みます。

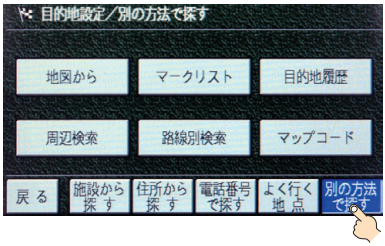

3 画面の マップコード に触れる

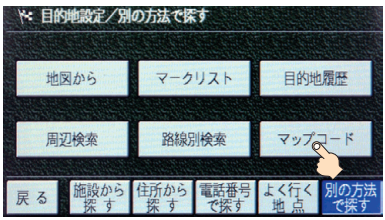

4 マップコードを画面に触れて入力する



お知らせ

- マップコードの数字を1つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力したマップコードをすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。
- ＊マークと最大12桁の数字を入力できます。

5 画面の 地図表示 に触れる



北が上の地図が表示されます。



お知らせ

- 画面の地図表示を市街図表示（10m、25m、50mスケール）にすると、建物の中の施設を探すことができます。P163

6 周辺の施設を検索したいときは

画面の 周辺検索 に触れる




周辺の施設を検索することができます。

P112の3へ

マークをつけたいときは

画面の マークセット に触れる

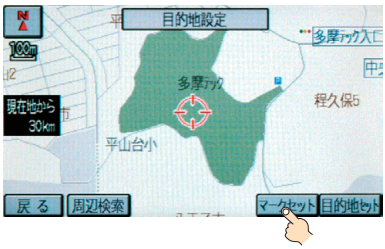

の場所にのマークがつき、マークリストに登録されます。

ルート案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる



の場所にが表示され、この場所が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。

P171

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す



お知らせ

- マップコードは、日本全国さまざまな場所の位置データを最大12桁の数字で特定するものです。従来では特定することが困難な場所も、マップコードでは特定することができます。
- 従来の10桁の数字に、＊マークと2桁の数字を追加することで、より詳細な位置を特定することができます。
- マップコードについてのお問い合わせは、下記でお受け致します。
  株式会社デンソーMCプロジェクト　電話番号 0566-61-4210
  ホームページ　http://www.e-mapcode.com
- マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

MAPCODE®

建物の中の施設を探す

建物(ビルなど)の中にある施設を探すことができます。
また、施設の情報を表示させたり施設まで(この場合施設の入っているビルまで)のルートが案内できます。


●走行中は操作できません。

1 目的の建物を探し、地図を表示する

次の方法から探すことができます。

項目	方法	参照ページ
現在地周辺から探す	現在地周辺の施設から目的地を探す	P112
施設から探す	施設の名前から目的地を探す	P124 P136
地図から探す	地図を動かして目的地を探す	P130
住所から探す	住所から目的地を探す	P132 P142
電話番号から探す	電話番号から目的地を探す	P145
マークリストから探す	地図につけたマークから目的地を選ぶ	P149
目的地履歴から探す	目的地履歴リストから目的地を選ぶ	P152
路線から探す	路線から目的地を探す	P155
マップコードから探す	マップコードから目的地を探す	P159

2 CH / 縮尺ボタンを押し、地図を市街図表示に切り換える






お知らせ

● 地図表示が市街図表示(10m、25m、50mスケール)のときのみ、建物の中の施設を探すことができます。

3 ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして⊕を目的の建物に合わせる



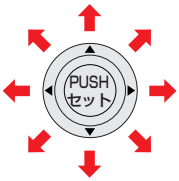

⊕が☝に変わります。

お知らせ


- 建物の中の施設が検索できるときは⊕が☝に変わり、画面に 建物情報 が表示されます。
- ビルおよび施設によっては検索できない場所もあります。

4 画面の 建物情報 に触れる



5 目的の施設にカーソルを合わせて選ぶ

カーソルを移動させるには、施設名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

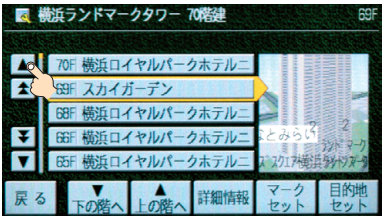


お知らせ


- 画面の ▲上の階へ または ▼下の階へ に触れると、各階ごとにとばして施設の名前が表示されます。
- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 施設によっては階数情報がない場合もあります。

6 施設の情報が知りたいときは

画面の 詳細情報 に触れる

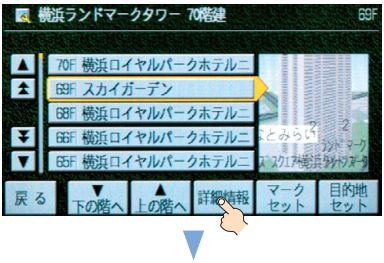

施設までの直線距離と情報が表示されます。（走行中は表示されません）

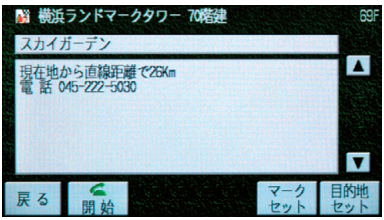


お知らせ

- 画面の マークセット に触れると、選んだ施設の入った建物の場所に▶のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ施設が目的地になります。
- 施設情報に電話番号が登録されていて、ナビゲーションシステムに携帯電話を接続しているときは、画面の 開始 に触れると選んだ施設に電話をかけることができます。P412

マークをつけたいときは

画面の マークセット に触れる

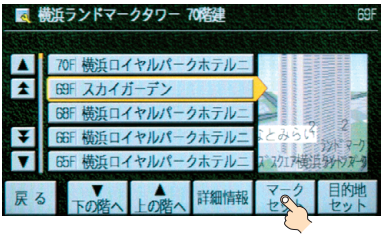

施設の入った建物の場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる




この施設が目的地になります。目的地までのルートが表示され、ルート案内が始まります。P171

ナビゲーション画面に戻したいとき

現在地ボタンを押す



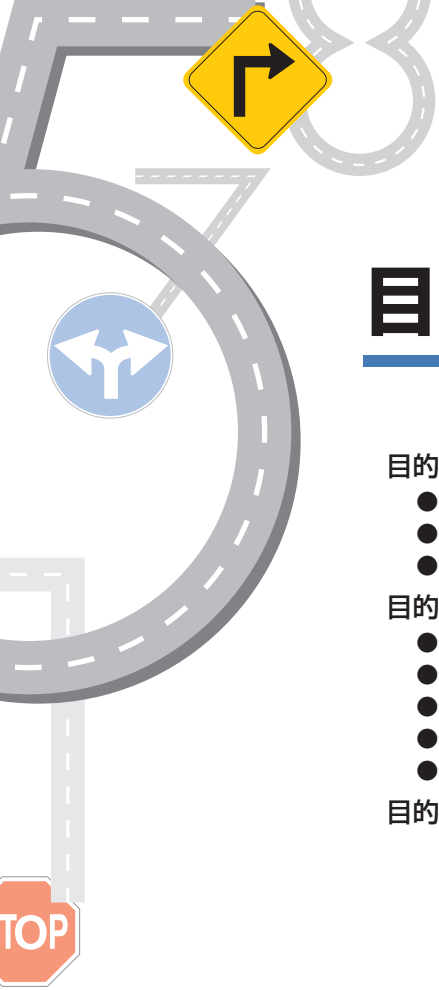

目的地に行く

目的地に行くには 168
- まっすぐ目的地まで行くとき 168
- ルート案内をさせるには 168
- 経由地を通って目的地まで行くとき 169


目的地までルート案内させる 170
- まっすぐ目的地まで行くとき 170
- 経由地を通るとき 174
- 目的地(経由地)までのルートの条件を変える ... 178
- 高速道路の乗り降り口を変える 180
- おすすめのルートの情報を確認する 182

目的地を消す 183

目的地に行くには

このページでは、目的地までルート案内させる方法を簡単に説明します。詳しい内容については、本文をお読みください。

まっすぐ目的地まで行くとき P170～P173

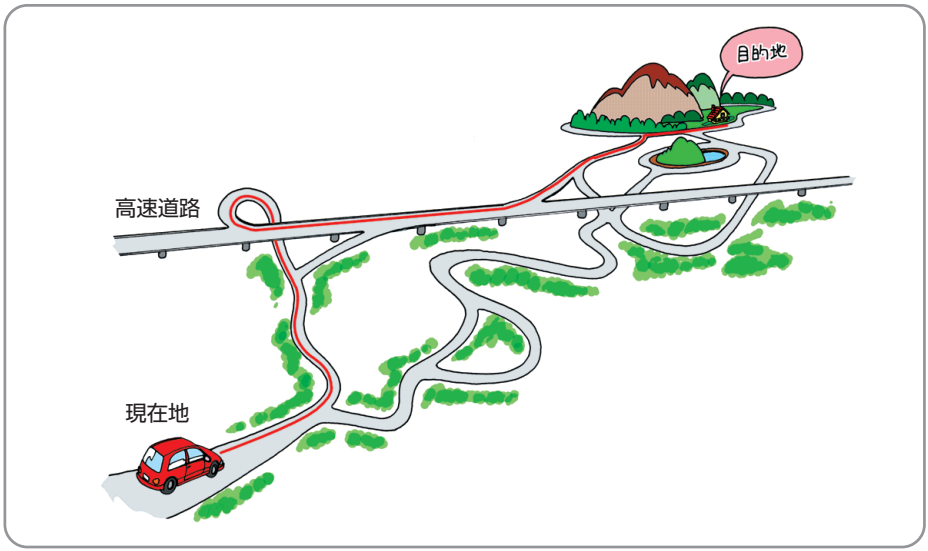

ルート案内をさせるには

まっすぐ目的地に行く

経由地を通って目的地に行く

→ 目的地の場所を探す P112 ～ P166

→ 目的地に🏁をつける P171


→ 複数あるおすすめのルートから好きなルートを選ぶ P172

→ 経由地の場所を探す P174

お知らせ

- 目的地に🏁をつけると、自動的におすすめのルートを探します。
- ルート案内の詳細については「いろいろな案内」P186～P202をご覧ください。

経由地を通って目的地まで行くとき P174～P178

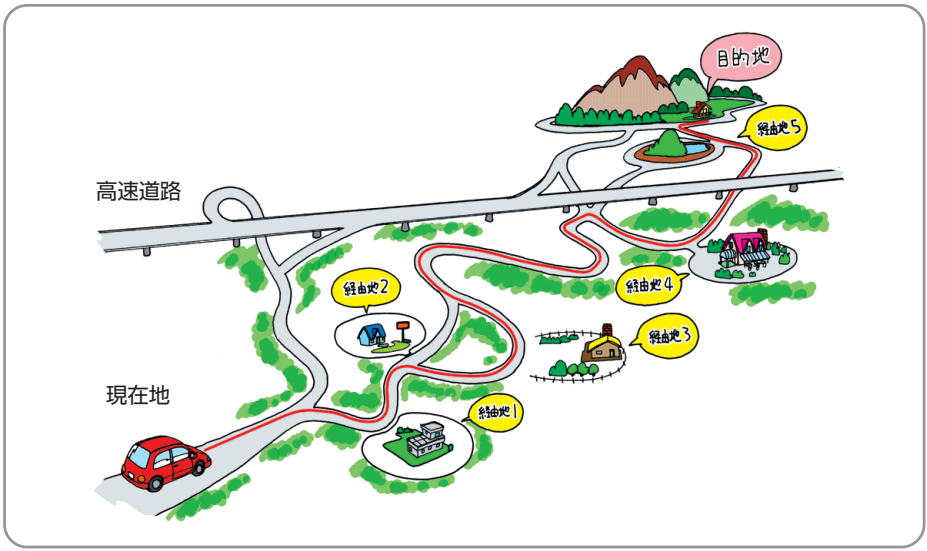

おすすめのルートが表示され、ルート案内が始まります

経由地を通って目的地まで行くルートを計算させる P178

経由地にマークをつける P175

アドバイス

- おすすめのルートを走行しているとき、ルートを変えることができます。 P212～P218

目的地までルート案内させる


まっすぐ目的地まで行くとき

●走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す



2 目的地を探す

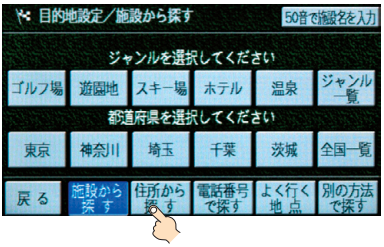

お知らせ

- 新たに目的地を決めると、いままでの目的地や経由地は自動的に消えます。
- よく行く地点 または マークリスト から目的地を選ぶときは、あらかじめよく行く地点やマークを登録してください。P80 P99

項目	方法	参照ページ
現在地周辺から探す	現在地周辺の施設から目的地を探す	P112
施設から探す	施設の名前から目的地を探す	P124 P136
地図から探す	地図を動かして目的地を探す	P130
住所から探す	住所から目的地を探す	P132 P142
電話番号から探す	電話番号から目的地を探す	P145
よく行く地点から探す	自宅などよく行く地点から目的地を選ぶ	P148
マークリストから探す	地図につけたマークから目的地を選ぶ	P149
目的地履歴から探す	目的地履歴リストから目的地を選ぶ	P152
路線から探す	路線から目的地を探す	P155
マップコードから探す	マップコードから目的地を探す	P159
建物の中の施設から探す	建物の中の施設から目的地を探す	P163

3 画面の 目的地セット に触れる

●⊕の場所に🏁が表示され、この場所が目的地になります。目的地までのおすすめのルートを探します。



●画面に「ルート計算中です」のメッセージが表示され、おすすめのルートが表示されます。



お知らせ

● 地図の道路情報の有無により、おすすめのルートを探せないことがあります。このときは、目的地(自宅)を幹線道路付近にして画面の 目的地セット に触れるか、または自車位置が幹線道路上にいるときにメニューボタンを押し、画面の ルート に触れてから 誘導開始 に触れると、再度おすすめのルートを探します。


4 ルートを複数から選びたいときは

画面の ５ルート に触れる



お好みのルートを選び、画面に触れる

推奨 、一般道優先 、距離優先 、道幅優先 、別ルート が画面に表示されます。

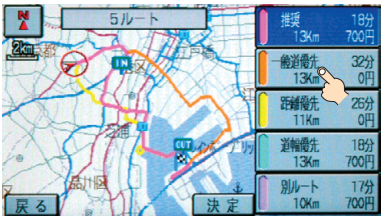

画面の 決定 に触れる



画面の 案内開始 に触れる



- 画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。
- 前方を上の地図のときや3D(立体)地図のときは、自車位置が地図の中央からずれて目的地方向が広く(フロントワイド)表示されます。



お知らせ

- 推奨では、目的地まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内します。
- 一般道優先では、目的地まで一般道路を使うルートを案内します。(高速道路を使うこともあります)
- 距離優先では、目的地までの最短ルートを案内します。
- 道幅優先では、目的地まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。
- 別ルートでは、目的地まで推奨ルートとは別のルートを案内します。
- 道路の状況によっては距離優先が最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルートを案内することがあります。
- VICS考慮計算が する に設定されている場合、推奨 または 一般道優先 では、VICS情報を考慮したルートを案内します。P278

おすすめのルート(推奨)で案内を始めたいときは

画面の 案内開始 に触れる



- 画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。
- 前方を上の地図のときや3D(立体)地図のときは、自車位置が地図の中央からずれて目的地方向が広く(フロントワイド)表示されます。



経由地を通るとき

●走行中は操作できません。
●経由地は、5か所まで選ぶことができます。

お知らせ

●経由地は、経由地リストの1番から順に案内されます。

1 「まっすぐ目的地まで行くとき」P170 の❶～❸を行い、目的地にマークをつける

2 推奨ルートが表示されてから、画面の 経由地設定 に触れる




お知らせ

●画面の 戻る に触れると、前の画面に戻ります。

3 画面の 経由地設定 に触れる




4 経由地を探す

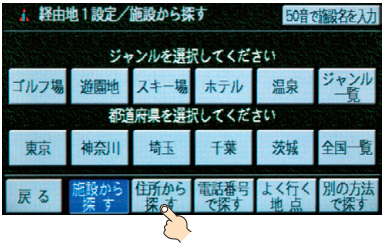

項目	方法	参照ページ
施設から探す	施設の名前から経由地を探す	P124 P136
地図から探す	地図を動かして経由地を探す	P130
住所から探す	住所から経由地を探す	P132 P142
電話番号から探す	電話番号から経由地を探す	P145
よく行く地点から探す	自宅などよく行く地点から経由地を選ぶ	P148
マークリストから探す	地図につけたマークから経由地を選ぶ	P149
目的地履歴から探す	目的地履歴リストから経由地を選ぶ	P152
路線から探す	路線から経由地を探す	P155
マップコードから探す	マップコードから経由地を探す	P159
建物の中の施設から探す	建物の中の施設から経由地を探す	P163

お知らせ

- 経由地を地図から探す場合は、現在地周辺や目的地周辺、経由地周辺を選んで地図を表示させることができます。

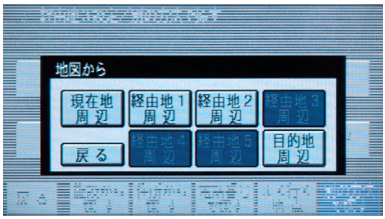

5 画面の 経由地１セット に触れる



の場所に が表示され、この場所が経由地になります。

6 続けて経由地を選びたいときは

空いている経由地の番号にカーソルを合わせて選び、画面に触れる



カーソルを移動させるには、空いている経由地の番号に触れるか、画面の▲または▼に触れます。
P175 の4に戻ります。

お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動します。


経由地を消去したいときは

消去したい経由地にカーソルを合わせて選び、画面の 消去 に触れる




経由する順番を変えたいときは


画面の 経由地入換え に触れる

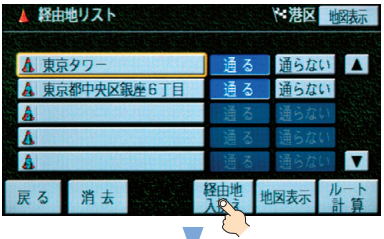

順番を入れ換える経由地の両方に触れる

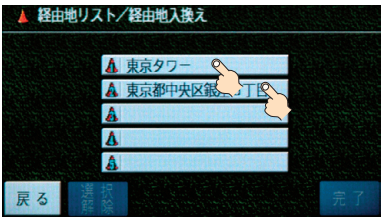

画面の 完了 に触れる

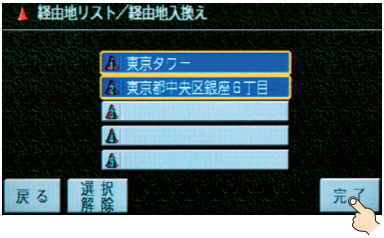

お知らせ

- 選択を取り消すときは、画面の 選択解除 に触れます。

順番が入れ換わり、経由地リストが表示されます。



経由地周辺の地図を表示させたいときは

表示させたい経由地にカーソルを合わせて選び、画面の 地図表示 に触れる



100mスケール(縮尺、1/1万相当)の北が上の地図が表示されます。



お知らせ

- 地図画面上でカーソルを動かし、画面の 経由地１セット に触れると、経由地の変更ができます。

おすすめルートで案内を始めたいときは

画面の［ルート計算］に触れる



画面に「ルート計算中です」のメッセージが表示され、経由地を通って目的地まで行くおすすめのルートを表示します。



お知らせ

- ルート走行中に経由地を消すことができます。P214
- 経由地(目的地)までのルート条件を変えることができます。P216

目的地(経由地)までのルートの条件を変える

- 走行中は操作できません。

1 「まっすぐ目的地まで行くとき」P170の❶～❸を行い、目的地を設定する

2 推奨ルートが表示されてから、画面の［条件変更］に触れる



お知らせ

- 画面の［戻る］に触れると、前の画面へ戻ります。

3 画面のお好みの条件に触れる

変えたい区間が表示されていないときは、画面の ▲ または ▼ に触れるか、ジョイスティックを上下に動かして表示させます。



お知らせ

- 画面の 戻る または 中止 に触れると、ルート条件は変更されずに前の画面へ戻ります。
- 推奨 では、目的地(経由地)まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内します。
- 一般道 では、目的地(経由地)まで一般道路を使うルートを案内します。(高速道路を使うこともあります)
- 距離 では、目的地(経由地)までの最短ルートを案内します。
- 道幅 では、目的地(経由地)まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。
- 道路の状況によっては 距離 が最短とならない場合があります。
- VICS考慮計算が する に設定されている場合、 推奨 または 一般道 では、VICS情報を考慮したルートを案内します。P278

4 画面の 完了 に触れる



画面に「ルート計算中です」のメッセージが表示され、ルート条件を変更したおすすめのルートを表示します。



高速道路の乗り降り口を変える

●走行中は操作できません。

1 「まっすぐ目的地まで行くとき」P170 の❶～❸を行い、目的地を設定する


2 推奨ルートが表示されてから、画面の 条件変更 に触れる



お知らせ

●画面の 戻る に触れると、前の画面へ戻ります。

3 画面の IC 変更 に触れる

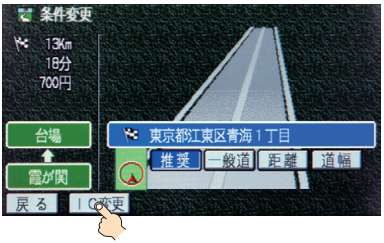

4 変更するインターチェンジの 変更 に触れる



5 乗り口または降り口にしたいインターチェンジに触れる



お知らせ

- 画面の 戻る または 中止 に触れると、高速道路の乗り降り口は変更されずに前の画面に戻ります。
- 画面の IN変更解除 に触れると、変更した高速道路の乗り口を元に戻すことができます。
- 画面の OUT変更解除 に触れると、変更した高速道路の降り口を元に戻すことができます。

6 画面の 完了 に触れる



画面に「ルート計算中です」のメッセージが表示され、高速道路の乗り降り口を変更したおすすめのルートを表示します。



おすすめのルートの情報を確認する

●走行中は操作できません。

1 「まっすぐ目的地まで行くとき」P170の1〜3を行い、目的地を設定する

2 推奨ルートが表示されてから、画面の ルート情報 に触れる



目的地までのルートを詳しく表示します。画面の ▲ に触れると次の画面に切り換わります。 ▼ に触れると前の画面に切り換わります。



お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしても画面が切り換わります。
- 画面の 戻る に触れると、前の画面に戻ります。
- 画面の 条件変更 に触れると、目的地までのルート条件を変更することができます。P178

目的地を消す

1 メニューボタンを押す



2 画面の［ルート］に触れる

［ルート］が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の［目的地消去］に触れる



「目的地を消去しました」とメッセージが表示されナビゲーション画面に戻ります。



M E M O



ルート案内

いろいろな案内 186
- ルート案内画面の見かた 186
- 一般道路を走行しているとき 187
- 高速道路を走行しているとき 191
- 音声案内の使いかた 194
- 行程ガイドを表示する／消す 195
- 警告表示の設定を変えるとき 196
- 到着予想時間を表示する／消す 199
- 直線誘導線を表示する／消す 201

おすすめのルートについて 203

ルートを確認する 204

ルート案内の条件を変える 207
- あらかじめ条件を選んでおく 207

表示のルートから離れたときは 211
- ルートから離れたら(オートリルート) 211

ルートを変える 212
- 他のルートを探す 212
- 迂回したルートを探す 213
- 経由地を消す 214
- 現在地から目的地(経由地)までのルート条件を変える 216

ルート案内を中止する 219

再度ルート案内を始める 220





いろいろな案内

ルート案内中は、画面にいろいろな情報が表示されます。
また、音声で情報をお知らせします。

ルート案内画面の見かた

走行を始めるとルート案内が始まり、下の画面のように情報が表示されます。



表示されたルートに沿って走り始めると、いろいろな案内を始めます。

お知らせ

- 到着予想時間表示を消すことができます。P199
- 直線誘導表示を消すことができます。P201
- 自車がルート案内用道路から離れているときは、自車からおすすめのルートまでの区間を点線で表示します。この区間は音声案内をしません。また、交差点拡大表示は出ません。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- おすすめのルートを走行しても、ナビゲーションシステムがおすすめのルートを走行していることを認識するまでに時間がかかると、案内の始まりが遅れることがあります。
- 案内は、道路の状況によって異なります。


お願い

- 道路の状況によっては、車線の変更などをお知らせするときに、不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。

行程ガイドのときは…

●地図表示が行程ガイド P195 のときは、画面の右側に行程ガイドが表示されます。行程ガイドには、交差点の名称と現在地からの距離が表示されます。
また、有料道路を使用するときは、料金も表示されます。

画面の▲に触れると先にある交差点が表示され、画面の▼に触れると手前にある交差点が表示されます。

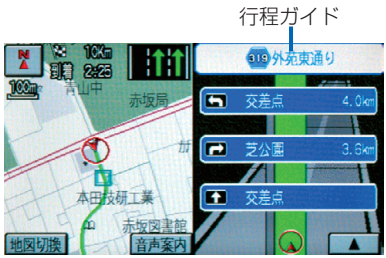

お知らせ

- 行程ガイドには現在地より後ろの交差点は表示されません。
- 有料道路によっては、料金が表示されないことがあります。
- 交差点名称のデータがない交差点では「交差点」と表示されます。

交差点や分岐点に近づくと…

●次に曲がる交差点のレーン（車線）案内を表示します。

●画面の右側に交差点拡大表示が出ます。交差点の形と交差点までの距離が表示され、曲がる方向を矢印で示します。交差点によっては、交差点の名前や目標物が表示されます。

約500m手前　約300m手前　約100m手前



レーン案内

お知らせ

- 交差点拡大表示を消すことができます。画面の［拡大図　消］に触れてください。再度表示するときは、［音声案内］に触れます。
- レーン(車線)案内や、交差点拡大表示は、実際の道路の情報と異なった案内(表示)が出ることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。P30
- レーン案内表示を消すことができます。P209
- オートリルート直後や状況によっては、交差点拡大表示が出ないことがあります。
- 交差点によっては、交差点拡大図の代わりに立体交差点図が表示されます。立体交差点図は、東京・名古屋・大阪の主要な立体交差点で表示されます。
- 地図表示がドライビングマップのときは、交差点拡大図は表示されません。

●交差点までの距離や曲がる方向などを音声で案内します。

約500m手前、約150m手前



踏み切りに近づくと…

●踏み切りに近づいたことを音声とマーク表示で案内します。



踏み切りマーク

お知らせ

- 音声案内とマーク表示を消すことができます。P197
- 踏み切りによっては、案内されないことがあります。

経由地に近づくと…

●経由地に近づいたことを音声で案内し、目的地または次の経由地までのルート案内を始めます。

約 100m 手前

ポ～ン。まもなく経由地周辺です。

目的地に近づくと…

●目的地に近づいたことを音声で案内します。

約 100m 手前

ポ～ン。まもなく目的地周辺です。

カーブに近づくと…

●速い速度でカーブを走行しようとすると、音声と画面表示で案内します。

お知らせ

● 音声案内と画面表示を消すことができます。P197

ルート案内中の画面

●画面の右側に高速ガイドが出ます。高速ガイドには、高速道路の施設・IC（インターチェンジ）、JCT（ジャンクション）、PA（パーキングエリア）、SA（サービスエリア）と施設までの距離が表示されます。


画面の▲に触れると先にある施設が表示され、画面の▼に触れると手前にある施設が表示されます。




お知らせ

- 高速ガイドは、行程ガイドのときに表示されます。P195
- 自車位置より後ろの施設は表示されません。

●画面のPA（パーキングエリア）、SA（サービスエリア）に触れると、情報を見ることができます。

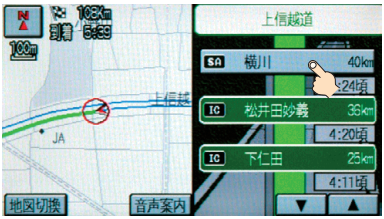

PA（パーキングエリア）、SA（サービスエリア）の案内情報や設置されている施設が表示されます。（走行中は表示されません）

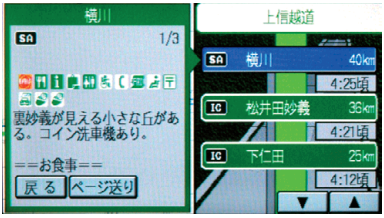

お知らせ

- 文字情報が続くときは、画面の［ページ送り］に触れると続きの情報を見ることができます。
- 情報の内容は、実際と異なることがあります。
- 画面の［戻る］に触れると高速ガイド画面に戻ります。
- 料金所やIC（インターチェンジ）に触れると料金が表示されます。

分岐点に近づくと…

●画面の右側に拡大表示が出ます。分岐点の形と分岐点までの距離が表示され、進む方向を矢印で示します。また、方面名称を音声で案内します。



お知らせ

- 分岐点拡大表示を消すことができます。画面の 拡大図　消 に触れてください。再度表示するときは、音声案内 に触れます。
- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。P30
- 音声案内の方面名称は、実際と異なることがあります。
- JCT拡大図表示を消すことができます。

●分岐点までの距離と進む方向などを音声で案内します。

約2km手前、約1km手前、約500m手前



合流点に近づくと…

●合流地点に近づいたことを音声とマーク表示で案内します。



合流マーク

お知らせ

- 音声案内とマーク表示を消すことができます。P197

料金所に近づくと…

●料金所に近づいたことを音声で案内します。




お知らせ

- 音声案内の音量を変えたり、消すことができます。P30
- 料金所によっては案内されないことがあります。また、料金所のない場所で案内されることもあります。

経由地に近づくと…

●経由地に近づいたことを音声で案内し、目的地または次の経由地までのルート案内を始めます。


約500m手前

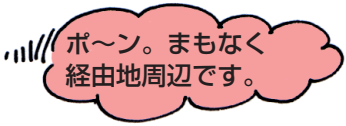

目的地に近づくと…

●目的地に近づいたことを音声で案内します。

約500m手前

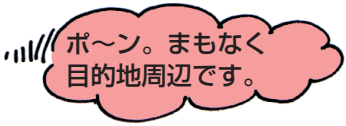

ルート案内中に画面の 音声案内 に触れる

自車位置から次に案内する予定の交差点までの距離と曲がる方向などを案内します。



お知らせ

- おすすめのルートを走行しているかどうか、ナビゲーションシステムが判断できないときは、音声案内 に触れても次の案内交差点を案内しないことがあります。

行程ガイドを表示する／消す

1 画面の 地図切換 に触れる



2 画面の 画面切換 に触れる

画面切換 が選択されているときは、
3 に進みます。



3 画面の 行程ガイド に触れる



その他の表示を選んで画面に触れると、行程ガイドが消えます。

ルート案内中は、画面の右側に行程ガイドが表示されます。
ルート案内をしていないときは、通常の2画面表示になります。 P45



お知らせ

- ルート案内中に高速道路を走行すると、高速ガイドに切り換わります。
- ルートを離れると、通常の2画面表示に切り換わります。 P45

警告表示の設定を変えるとき

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる

機能設定 が選択されているときは、
3 に進みます。




3 画面の 警告設定 に触れる



4 カーブ予告の設定を変えたいときは


カーブ予告の 舗装路 圧雪路 または しない に触れる

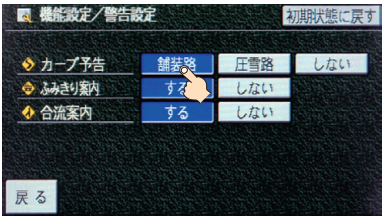

舗装路 、圧雪路 を選ぶと、音声と画面表示で案内します。P190
圧雪路 を選んだときは、舗装路 を選んだときよりも案内が出やすくなります。
しない を選ぶと案内しません。

踏み切り音声案内の設定を変えたいときは


ふみきり案内の する または しない に触れる

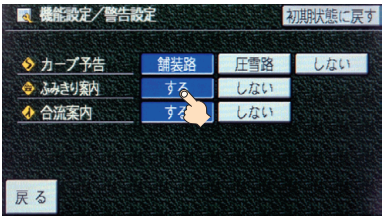

する を選ぶと、マークを表示して音声で案内します。P189
しない を選ぶと案内しません。

高速道路合流案内の設定を変えたいときは


合流案内の する または しない に触れる

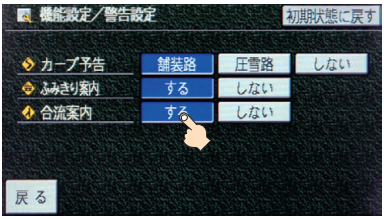

する を選ぶと、マークを表示して音声で案内します。P192
しない を選ぶと案内しません。

購入したときの設定に戻したいときは

画面の 初期状態に戻す に触れる

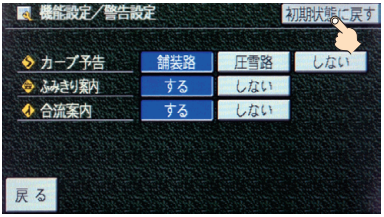

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

到着予想時間を表示する／消す

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる


機能設定 が選択されているときは、
3 に進みます。



3 画面の 表示設定 に触れる




4 画面の 次へ に触れる

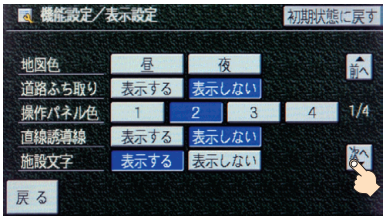

5

到着予想時間の表示を設定したいときは


到着予想時間の 表示する または 表示しない を選んで画面に触れる

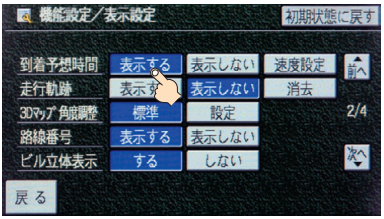


表示する を選ぶと到着予想時間を表示します。到着予想時間を消したいときは、 表示しない を選んでください。

車速の設定を変えたいときは

画面の 速度設定 に触れる

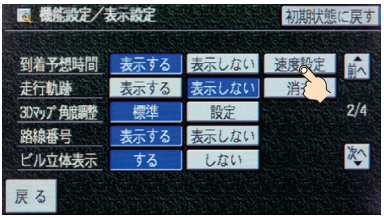


画面の ▲ または ▼ に触れる

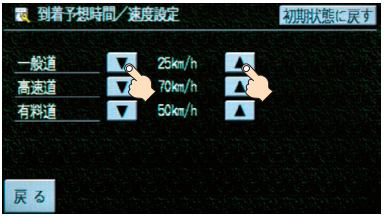

一般道、高速道、有料道、それぞれ設定を変えることができます。

画面の 完了 に触れる

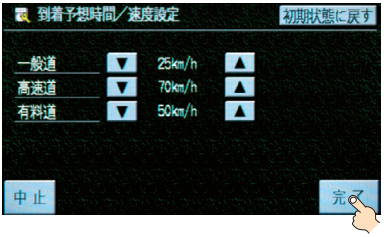

6

現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

直線誘導線を表示する／消す

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる

機能設定 が選択されているときは、3 に進みます。




3 画面の 表示設定 に触れる



4 直線誘導線の 表示する または 表示しない に触れる

表示する を選ぶと直線誘導線を表示します。直線誘導線を消したいときは、表示しない を選んでください。

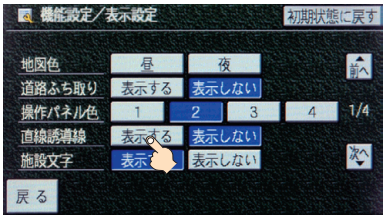

アドバイス

- 直線誘導線を 表示する に設定すると、目的地を設定済みのときに、現在地と目的地を直線でつないだ直線誘導線を表示し、目的地の方向を確認する目安にすることができます。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

おすすめのルートについて

- Hondaナビゲーションシステムで使用している地図·情報は、できる限り最新の道路情報や規則データを使用して作成していますが、その後の道路の変更などにより実際と異なっていることがあり、そのため不適切な案内をすることがあります。必ず実際の交通規制に従って走行してください。
- Hondaナビゲーションシステムで表示される料金などの情報は、できる限り最新の情報をもとに作成していますが、実際と異なることがあります。
- おすすめのルートの選択は道路の種類や距離、道幅などにより総合的に判断して行いますが、必ずしも最適なルートが選択されるとは限りません。いくつか考えられるルートのうちの1つの例とお考えください。
- すべての道路がおすすめのルートの案内対象道路ではありません。
- おすすめのルートの表示は、状況によって次のようになることがあります。
  - ●推奨ルートを選択した場合でも高速道路を通らないほうが良いと判断される場合は、高速道路を通らないルートを表示することがあります。
    一般道優先ルートを選択した場合に自車位置が高速道路上にある場合など高速道路を通ったほうが良いと判断される場合は、高速道路を通るルートを表示することがあります。
  - ●距離優先ルートを選択した場合でも、案内ルートが最短距離のルートにならない場合があります。
  - ●道幅優先ルートを選択した場合でも、狭い道路を案内するルートになる場合があります。
  - ●開通予定線(地図上で点線で表示されている道路)は、既に道路が開通したものとしてその道路を通るルートを表示することがあります。
  - ●フェリーを使うルートは通常の道路よりおすすめしにくく設定してあります。このため、フェリーを使ったほうが早く目的地に到達する場合でも、フェリーを使わないルートを表示することがあります。
  - ●ルート案内は、目的地や経由地に最も近いルート案内対象道路へ行います。このため、立体交差など近くに道路が集中している場所や高速道路のI.C.やS.A.などへの設定を行った場合に、不適切なルートを表示することがあります。
    また、目的地や経由地とルート案内対象道路の交差点が離れている場合などは、おすすめのルートが目的地や経由地を越えて表示されることがあります。
  - ●目的地や経由地を自車位置の近く(約2km以下)に設定したときは、有効なルートを表示できないことがあります。
  - ●道幅の広い道路や中央分離帯のある道路では上り車線と下り車線が別々に入力されています。このような位置に目的地(経由地)を設定すると、目的地(経由地)を通りすぎて戻ってくるルートを選ぶことがあります。
- 次のような場合、おすすめのルート計算ができないことがあります。
  - ●目的地や経由地、または自車位置から最も近いルート案内対象道路までが離れている(約2km以上)とき
  - ●目的地や経由地が離島のとき
  - ●自車位置と目的地の間に案内対象道路がないとき
  - ●目的地や経由地が一般車両通行止めの場所に設定されたとき

ルートを確認する

現在の自車位置から目的地までのルートを確認することができます。高速道路を利用するときは、乗り口や降り口、料金が表示されます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の［ルート］に触れる

［ルート］が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の［全ルート表示］に触れる

おすすめのルートがすべて表示されます。（全ルート表示）





お知らせ


- 走行中はルート全体のみ表示できます。

4 おすすめのルートを見たいときは

画面の ルートスクロール に触れる



目的地までのルートをスクロールします。

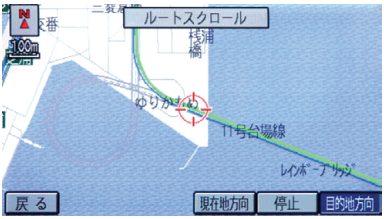

お知らせ


- 走行中は操作できません。
- 画面の 現在地方向 に触れると目的地から現在地方向にスクロールします。
- 画面の 停止 に触れるとスクロールが止まります。
- 画面の 目的地方向 に触れると現在地から目的地方向にスクロールします。

全ルートの詳細を見たいときは

画面の ルート情報 に触れる



目的地までのルートを詳しく表示します。画面の ▲ に触れると次の画面に切り換わります。 ▼ に触れると前の画面に切り換わります。

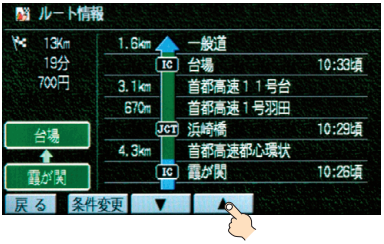

お知らせ

- 走行中は操作できません。
- ジョイスティックを上下に動かしても画面が切り換わります。
- 画面の 条件変更 に触れると、目的地(経由地)までのルート条件を変更することができます。P217 の 4 へ

高速道路の乗り降り口を確認したいときは

画面の 区間表示 に触れる



目的地までの高速道路の乗り降り口を表示します。画面の 次の区間 または 前の区間 に触れると、高速道路の乗り降り口が表示されます。



お知らせ

- 走行中は操作できません。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

ルート案内の条件を変える

あらかじめ条件を選んでおく

フェリーを利用するか利用しないか、曜日や時間帯で交通規制の入る道路や、冬期通行止めになる道路を考慮するかしないか、交差点や分岐点のレーン案内を表示するかしないかをあらかじめ選んでおくことができます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる




機能設定 が選択されているときは、3 に進みます。

3 画面の 誘導設定 に触れる



4 冬の間通行止めになる道路を考慮した計算を設定したいときは

冬期閉鎖の 考慮する または 考慮しない に触れる

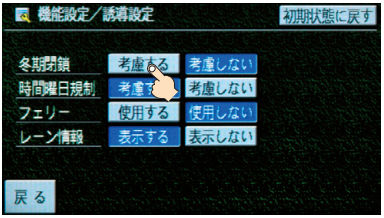


考慮する を選ぶと、11月～3月の間は冬の間通行止めになる道路を避けておすすめのルートを探します。4月～10月は通常のルートを探します。
考慮しない を選ぶと、通常のルートを探します。

お知らせ

- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。

曜日や時間帯で規制の入る道路を考慮した計算を設定したいときは

時間曜日規制の 考慮する または 考慮しない に触れる

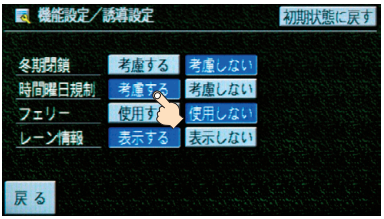


考慮する を選ぶと、曜日や時間帯で規制の入る道路を避けておすすめのルートを探します。
考慮しない を選ぶと、通常のルートを探します。

お知らせ

- 実際の規制と異なるルートを案内することがあります。実際の交通規制に従って走行してください。
- 時間曜日規制は、現在地周辺の情報を考慮します。

フェリーの利用条件を選びたいときは

フェリーの 使用する または 使用しない に触れる

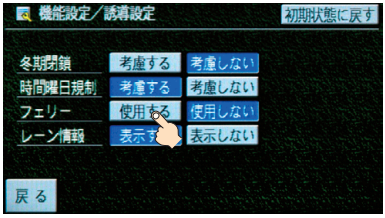


使用する を選ぶと、フェリーを利用できる場合に、フェリーを利用するルートを探します。
使用しない を選ぶと、フェリーを利用しないルートを探します。

お知らせ

- フェリーを 使用する にしても案内できない場合もあります。
- 離島などフェリーを必要とする場合、フェリーを 使用する にしないとルート案内ができません。
- 一般道路を優先したルート検索では、フェリーを 使用する にしてもなるべくフェリーを利用しないルートを案内します。

レーン案内の設定を変えたいときは


レーン情報の 表示する または 表示しない に触れる

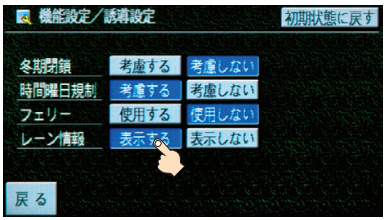

表示する を選ぶと、レーン案内を表示します。
表示しない を選ぶと、レーン案内を表示しません。

購入したときの設定に戻したいときは

画面の 初期状態に戻す に触れる

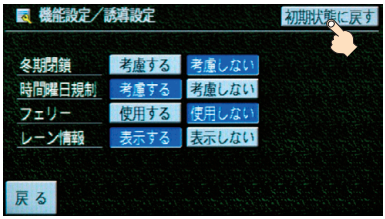

5 現在地ボタンを押す




ナビゲーション画面に戻ります。

表示のルートから離れたときは

ルートから離れたら(オートリルート)

曲がるべき交差点で曲がれず、おすすめのルートから離れてしまったときは、そのまま走行していると自動的に元のルートに戻るルートを探し、現在の自車位置からルート案内をします。この機能をオートリルートといいます。



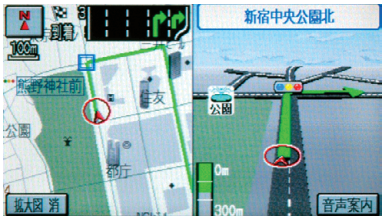

お知らせ

- 高速道路では、他のルートを自動的に探せないことがあります。

アドバイス

- ルートから離れていないときでも、他のルートを探すことができます。P212

ルートを変える

他のルートを探す

ルート案内中、ルートを変えたくなったときに、他のルートを探すことができます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。



3 画面の ルート再計算 に触れる

おすすめのルートを探し、目的地までルート案内します。



迂回したルートを探す

ルート案内中に、現在の位置から2km、5km、10km先(高速道路走行中は10km、20km、30km)までを迂回して、元のルートに戻ることができます。

●ルート案内中に操作できます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。



3 迂回ルート設定の 2km 、 5km または 10km に触れる

迂回ルートを探し、ルート案内します。



お知らせ

- おすすめのルートを走行しているときだけ、迂回ルートにできます。
- 高速道路走行中は迂回ルート設定の表示が、 10km 、 20km 、 30km に変わります。

経由地を消す

ルート案内中、選んだ経由地をとばしたルートにすることができます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の［ルート］に触れる

［ルート］が選択されているときは、3に進みます。




3 停車中に経由地を消したいときは

画面の［経由地設定］に触れる



消したい経由地にカーソルを合わせて選び、画面の［消去］に触れる


カーソルを移動させるには、経由地に触れるか、画面の［▲］または［▼］に触れます。

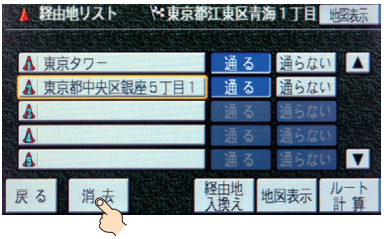

お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動します。
- 画面の［通らない］に触れると、経由地を消さずに、各経由地をとばしたルートを探すことができます。画面の［通る］に触れると、経由地を通るルートに戻ることができます。

画面の［ルート計算］に触れる

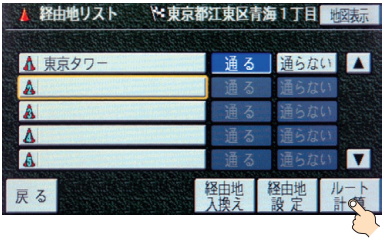

経由地を消したルートを探し、ルート案内します。

走行中に経由地を通らないようにしたいときは

画面の［経由地１スキップ］に触れる



経由地1を通らないルートを探し、ルート案内します。



お知らせ

- 走行中は、経由地1のみ通らないようにできます。

現在地から目的地(経由地)までのルート条件を変える

1 メニューボタンを押す



2 画面の ルート に触れる

ルート が選択されているときは、3 に進みます。



3 画面の 条件変更 に触れる



4 ルート条件を変えたいときは

お好みの条件に触れる

変えたい区間が表示されていないときは、画面の▲または▼に触れるか、ジョイスティックを上下に動かして表示させます。



画面の 完了 に触れる




お知らせ


- 画面の 戻る または 中止 に触れると、ルート条件は変更されずに前の画面へ戻ります。
- 推奨 では、目的地(経由地)まで高速道路や幹線道路を使ったルートを案内します。
- 一般道 では、目的地（経由地）まで一般道路を使うルートを案内します。(高速道路を使うこともあります。)
- 距離 では、目的地(経由地)までの最短ルートを案内します。
- 道幅 では、目的地(経由地)まで道幅の広い道路を優先したルートを案内します。
- 道路の状況によっては 距離 が最短とならない場合があります。
- VICS考慮計算が する に設定されている場合、 推奨 または 一般道 では、VICS情報を考慮したルートを案内します。P278

高速道路の乗り降り口を変えたいときは

画面の IC 変更 に触れる

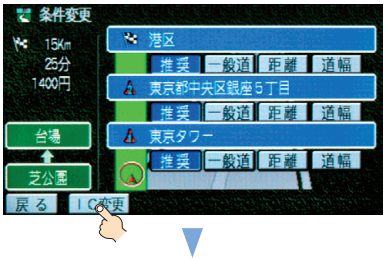

変更するインターチェンジの 変更 に触れる

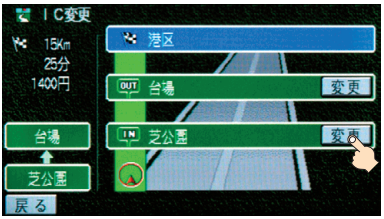

乗り口または降り口にしたいインターチェンジに触れる



お知らせ

- 画面の 戻る または 中止 に触れると、高速道路の乗り降り口は変更されずに前の画面へ戻ります。
- 画面の IN変更解除 に触れると、変更した高速道路の乗り口を元に戻すことができます。
- 画面の OUT変更解除 に触れると、変更した高速道路の降り口を元に戻すことができます。

5 画面の 完了 に触れる



画面に「ルート計算中です」のメッセージが表示され、ルート条件を変更したおすすめのルートを表示します。



ルート案内を中止する

ルート案内中、ルート案内を一時的に中止することができます。

●目的地設定をしているときのみ操作できます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の［ルート］に触れる

［ルート］が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の［誘導中止］に触れる



ルート案内をやめて、ナビゲーション画面に戻ります。

再度ルート案内を始める

ルート案内を中止しても、目的地にマークがついている(目的地設定をしている)ときは、再度ルート案内を始めることができます。

●ルート案内を中止したときのみ操作できます。

1 メニューボタンを押す



2 画面の ルート に触れる



ルート が選択されているときは、3 に進みます。

3 画面の 誘導開始 に触れる



おすすめのルートを探し、目的地までのルートを案内します。





VICSを使う

VICSについて 222
- VICSのしくみ 223

VICS情報の提供方法 226
- 電波ビーコン 226
- 光ビーコン 226
- FM多重放送 226
- インターナビ 226

VICS情報の表示方法 228
- 文字情報(レベル1)の表示 228
- 簡易図形情報(レベル2)の表示 228
- 地図情報(レベル3)の表示 228

VICSを設定する 229
- 地図情報の表示について 229
- VICS地図の色を変える 230
- VICS情報を表示する道路を変える 231
- VICS情報を表示する／消す 233
- 割込情報を表示する／消す 237
- VICSルート計算を設定する 239
- 情報保持時間を設定する 241
- インターナビVICS情報を設定する 243

VICS FM多重の放送地域を選局する 247
- 自動選択モードにする 247
- 手動選択モード 249

VICS情報を見る 251
- VICS FM多重の図形情報を表示する 251
- VICS FM多重の文字情報を表示する 252
- VICS ビーコンの情報を表示する 254
- ビーコン図形自動割込 256
- 緊急・注意警戒情報の自動割込 256
- 緊急・注意警戒情報の再表示 257
- 駐車場情報を見る 259
- 規制情報を見る 262
- インターナビVICS情報を手動受信する 263
- 場所を指定してインターナビVICS情報を受信する ... 265
- インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する ... 269
- 情報更新ポイントを消去する／変更する 271

VICSを使ったルート計算について 278
- VICSルート計算のしかた 278
- VICSの音声案内について 280

FM文字多重放送を見る 281

VICSについて

VICS（道路交通情報通信システム）とは、事故や工事の情報、渋滞情報や駐車場の空き情報などをリアルタイムに提供するシステムです。
VICS は Vehicle Information and Communication System の略語です。
VICSで提供された最新の情報をカーナビゲーションシステムに表示することにより、交通の円滑化、安全性の向上、環境保全に寄与することを目指します。

アドバイス


- VICSセンターからの情報は、VICSサービスエリア内でのみ情報の提供を受けることができます。また、サービスエリアの詳しい情報はVICSセンターにお問い合わせください。P454

お知らせ

- 提供されるVICS情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供されるVICS情報は最新のものでない場合もあります。
- VICSは、（財）道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。

VICSのしくみ


VICSは大きく分けて「情報収集」、「情報処理・編集」、「情報提供」、「情報活用」の４ブロックから成り立っています。

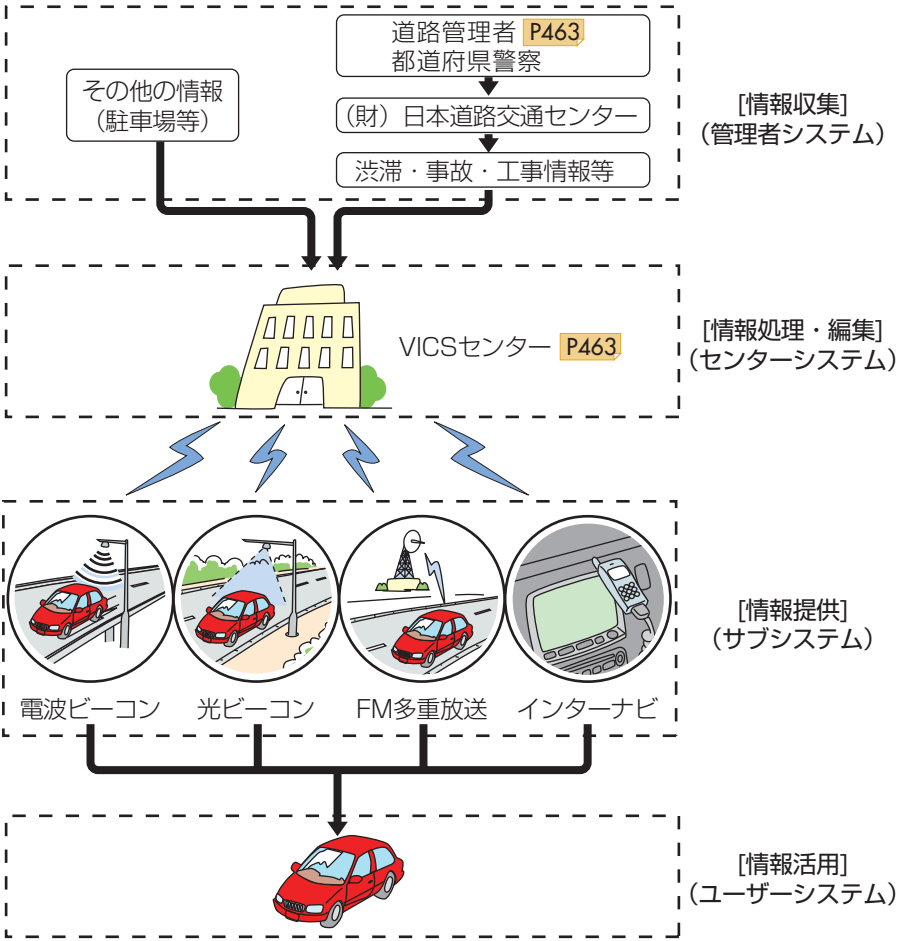


お知らせ

- インターナビでのVICS情報受信については、インターナビの会員登録が必要です。会員登録手続き後、会員ID、パスワードを設定すると受信できるようになります。P290
- ビーコンアンテナキットの装着やご利用については、Honda販売店にご相談ください。

一般道路

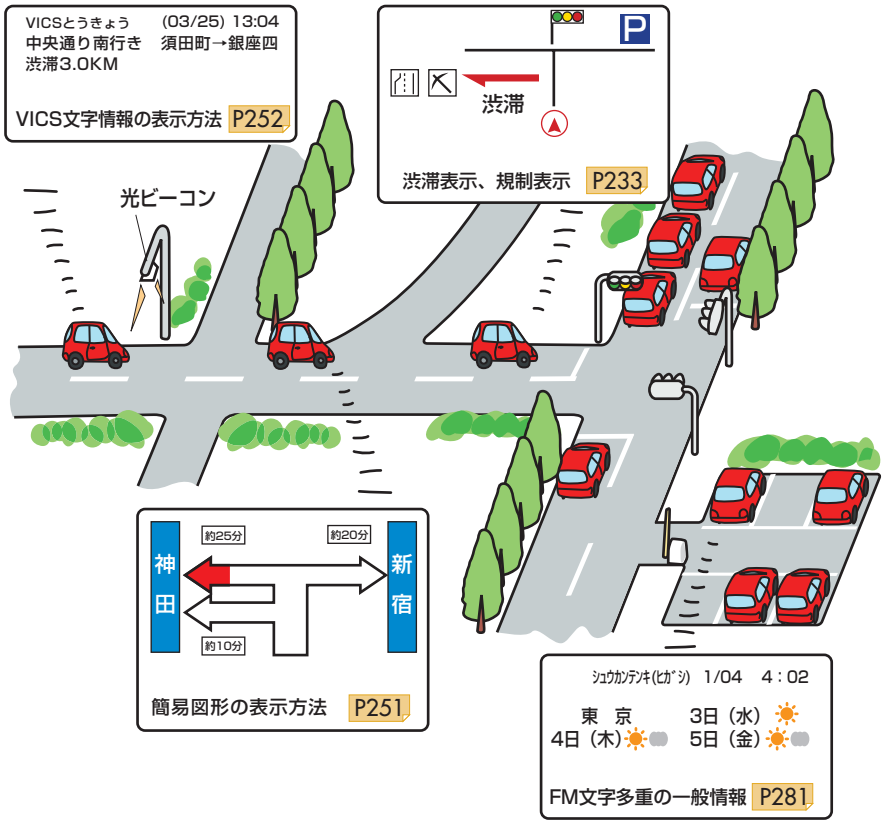
VICSとうきょう (03/25) 13:04
中央通り南行き 須田町→銀座四
渋滞3.0KM
VICS文字情報の表示方法 P252
渋滞
渋滞表示、規制表示 P233
光ビーコン
約25分
約20分
神田
新宿
約10分
簡易図形の表示方法 P251
ｼｭｳｶﾝﾃﾝｷ(ﾋｶﾞｼ) 1/04 4：02
東 京
3日（水）
4日（木）
5日（金）
FM文字多重の一般情報 P281

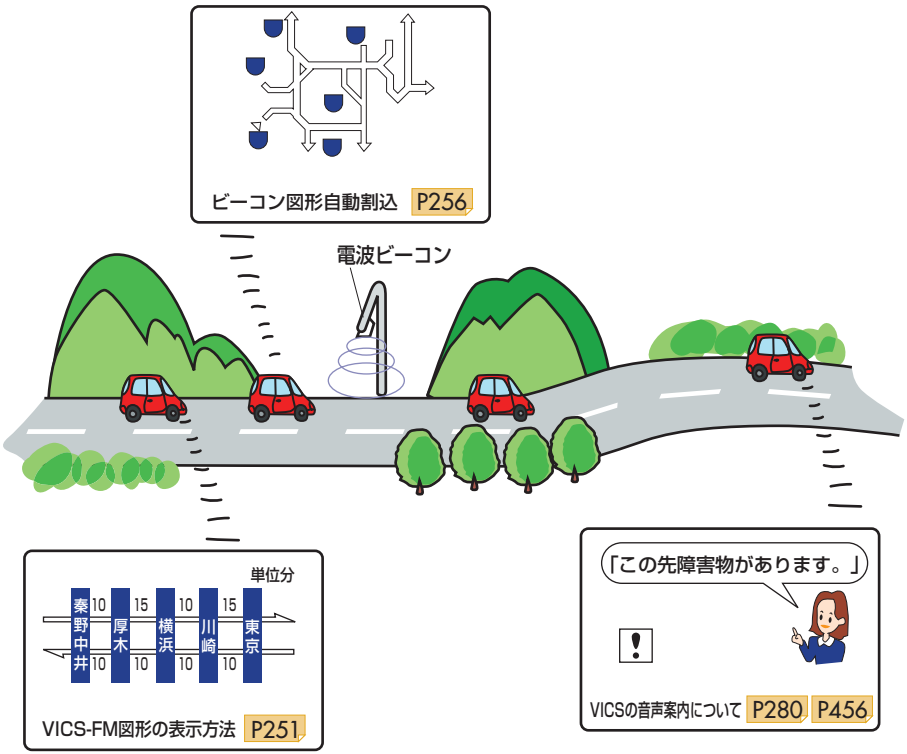
ビーコン図形自動割込 P256
電波ビーコン
単位分
秦野中井
10
厚木
15
横浜
10
川崎
15
東京
10
10
10
10
VICS-FM図形の表示方法 P251
「この先障害物があります。」
VICSの音声案内について P280 P456

VICS情報の提供方法

VICS情報の提供方法には、4種類（電波ビーコン、光ビーコン、FM多重放送、インターナビ）の通信形態があります。

電波ビーコン

電波ビーコンは主に高速道路に設置されています。
設置されたビーコンより、その地点を通過する車両に進行方向の情報を提供します。




光ビーコン

光ビーコンは主に一般道路に設置されています。
設置されたビーコンより、その地点を通過する車両に進行方向の情報を提供します。




FM多重放送

FM放送波により、各地のFM放送局の放送エリア内の車両に広域の情報を提供します。

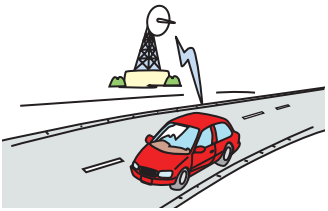

インターナビ

携帯電話でインターナビ情報センターと通信して、現在地や目的地方面、指定地域などの情報を提供します。

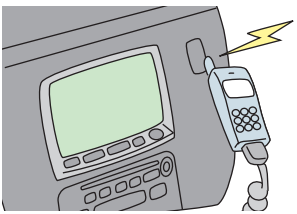

お知らせ


- VICS情報は、月々の情報料をお支払いいただくことなく、ご利用いただけます。情報料は、お買い上げいただいたシステムの価格に含まれており、その一部がFM多重放送の有料放送視聴料となっておりますので、巻末のサービス契約約款をご一読ください。（ただし、インターナビからVICS情報を受信する場合は、通信料が発生します）
- 電波ビーコンと光ビーコンは、別売のビーコンアンテナキットを装着することにより受信できます。ビーコンアンテナキットの装着やご利用については、Honda販売店にご相談ください。
- インターナビでのVICS情報受信については、インターナビの会員登録が必要です。会員登録手続き後、会員ID、パスワードを設定すると受信できるようになります。
P290

VICS情報の表示方法

VICSセンターからの情報表示のしかたには、3種類（文字表示、簡易図形表示、地図表示）の表示形態があります。


文字情報（レベル1）の表示

VICSセンターからの情報を1件につき30文字程度の文字で表示します。

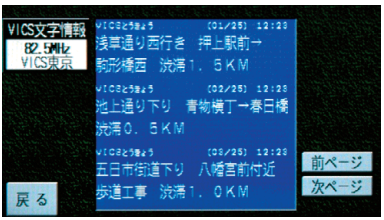

簡易図形情報（レベル2）の表示

VICSセンターからの情報を簡単な図形で表示します。

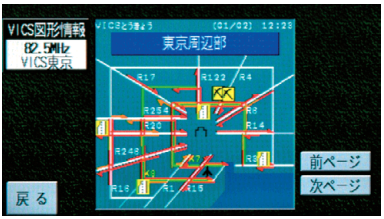

地図情報（レベル3）の表示

ナビゲーションシステムの地図画面上に、各種情報を重ね書きして表示します。



お知らせ

- VICSの地図表示は、10mスケール（縮尺、1/1000相当）表示から1kmスケール（縮尺、1/10万相当）表示のときに表示されます。
- VICS情報の表示マークは、内容により決められています。P455

＜代表例＞

渋滞		事故	
混雑		車線規制	
順調		故障車	

VICSを設定する

受信した情報の表示方法などVICSに関する設定をします。

地図情報の表示について

VICS 情報を受信すると、下のように情報が表示されます。



お知らせ

- 画面左側に、受信したVICS情報の提供時刻を表示します。



「VICS情報の提供時刻」は、受信した情報に入っている時刻であり、情報を受信した時刻ではありません。主に、情報の収集や編集時の時刻のため、受信したときの時刻より数分前の時刻になります。
表示している提供時刻はナビが受信しているレベル3表示用のVICS情報のうち最新の提供時刻を表示しています。よって、受信している情報の内容、場所によっては、表示している提供時刻より古い提供時刻の情報の場合があります。

- 渋滞矢印・順調矢印・規制マーク・駐車場マークを消すことができます。P233

行程ガイドP195を表示しているときは、行程ガイドにもVICS情報が表示されます。



お知らせ

- 行程ガイドの渋滞表示は、渋滞矢印と同じ色で示されます。
- VICS情報は、各行程を4区間に区切って表示します。

VICS地図の色を変える

渋滞や規制の表示などが地図の色に紛れ込まないように、道路の表示色を変えることができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の VICS設定 に触れる

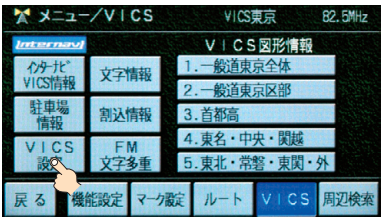

4 VICS地図の ノーマル または 強調 に触れる

ノーマル を選ぶと、通常の地図の色で表示されます。
強調 を選ぶと、VICS 情報が提供されている道路が強調表示されます。

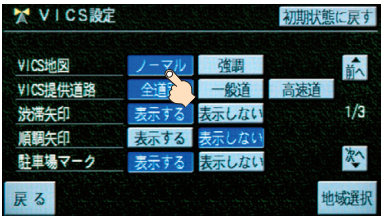

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

VICS情報を表示する道路を変える

VICSの渋滞や規制など地図情報を表示させたい道路を選択することができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の VICS設定 に触れる

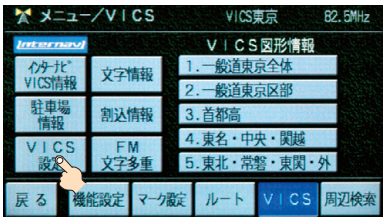

4 VICS提供道路の 全道路 、 一般道 または 高速道 に触れる

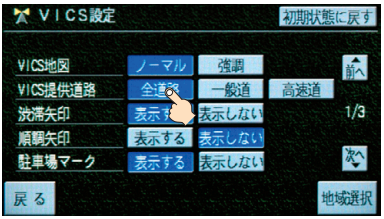

全道路 を選ぶと、一般道路と高速道路両方の情報を表示します。
一般道 を選ぶと、一般道路の情報を表示します。
高速道 を選ぶと、高速道路の情報を表示します。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 渋滞矢印・順調矢印・駐車場マーク・規制マークの 表示する に設定されている情報が表示されます。P233

VICS情報を表示する／消す

地図上にVICS情報（渋滞矢印・順調矢印・駐車場マーク・規制マーク）を表示させるか、表示させないかを選ぶことができます。

●走行中、規制マークの設定は操作できません。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の VICS設定 に触れる

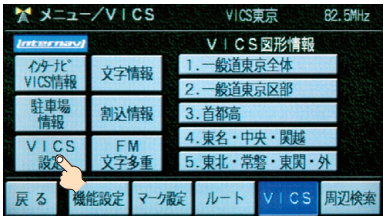


4

渋滞矢印の表示を設定したいときは

渋滞矢印の 表示する または 表示しない に触れる

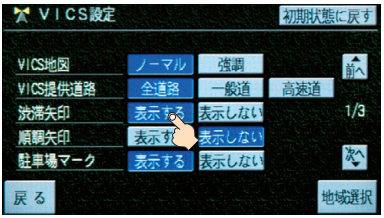


表示する を選ぶと、渋滞箇所を赤色の矢印、混雑箇所を橙色の矢印で表示します。
また、高速道路の情報についてはふち取りをした矢印で表示します。
表示しない を選ぶと、渋滞矢印を表示しません。

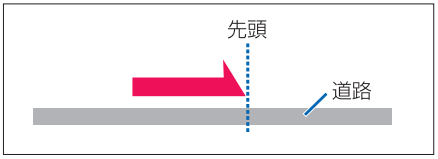


順調矢印の表示を設定したいときは

順調矢印の 表示する または 表示しない に触れる

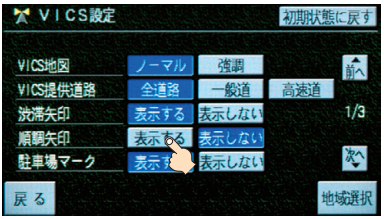


表示する を選ぶと、渋滞のない箇所を水色の矢印で表示します。
また、高速道路の情報についてはふち取りをした矢印で表示します。
表示しない を選ぶと、順調矢印を表示しません。

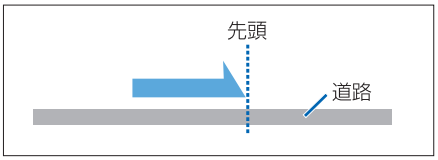

駐車場マークの表示を設定したいときは


駐車場マークの 表示する または 表示しない に触れる

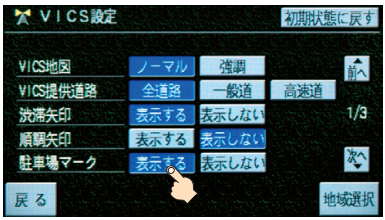


表示する を選ぶと、駐車場やサービスエリア・パーキングエリアの利用状況を表示します。
また、高速道の情報についてはふち取りをしたマークで表示します。
表示しない を選ぶと、駐車場マークを表示しません。

規制マークの表示を設定したいときは

画面の 次へ に触れる

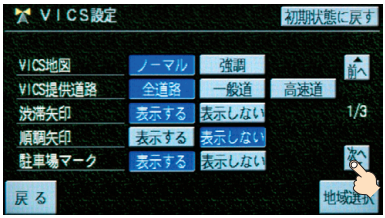


規制マークの 表示する または 表示しない に触れる

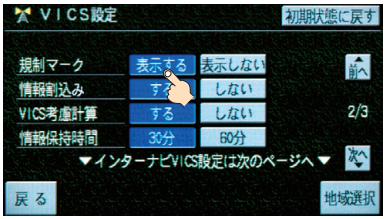

表示する を選ぶと、工事・事故などの規制マークを表示します。
また、高速道路の情報についてはふち取りをしたマークで表示します。
表示しない を選ぶと、規制マークを表示しません。

規制情報に規制区間の情報も提供されている場合は、規制区間を表す線が表示されます。

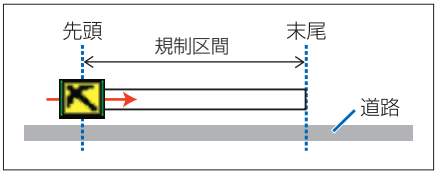

お知らせ

- 規制マークの矢印は車の進行方向を示します。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- VICS情報は「VICS情報を表示する道路を変える」P231で設定した道路に表示されます。

割込情報を表示する／消す

ビーコンより受信した図形情報や、VICS センターからのことわり情報を、画面に自動割り込み表示するかしないかを選択することができます。

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の VICS設定 に触れる

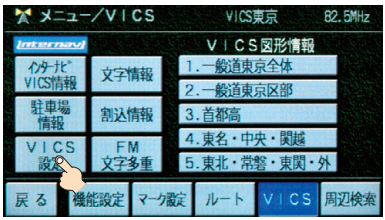

4 画面の 次へ に触れる

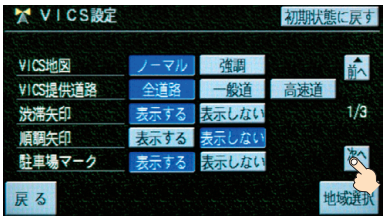

5 情報割込みの［する］または［しない］に触れる

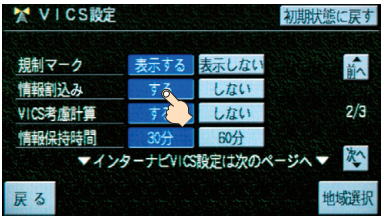

［する］を選ぶと、ビーコンからの図形情報 P256 やVICSセンターからのことわり情報 P450 を受信時に自動的に画面に割り込み表示します。
［しない］を選ぶと、割り込み表示しません。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

VICSルート計算を設定する

目的地までのルートを検索する場合に、VICS情報を考慮するかしないかを設定します。

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の VICS設定 に触れる

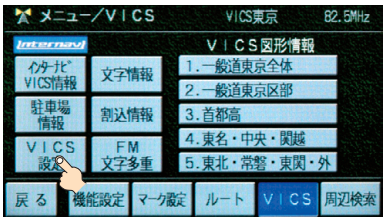

4 画面の 次へ に触れる

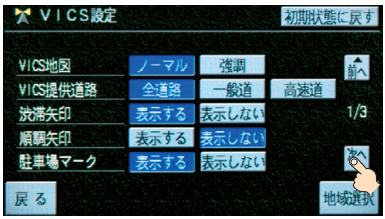

5 VICS考慮計算の［する］または［しない］に触れる

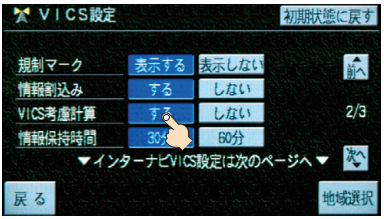

［する］を選ぶと、ルート検索時にVICS情報を考慮したルートを探します。
［しない］を選ぶと、ルート検索時、VICS情報を考慮しません。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- VICS考慮計算が［する］に設定されている場合でも、ルート計算条件が距離優先、道幅優先、別ルートの場合はVICS情報は考慮されません。

情報保持時間を設定する

受信した情報の保持時間を設定します。

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の VICS設定 に触れる

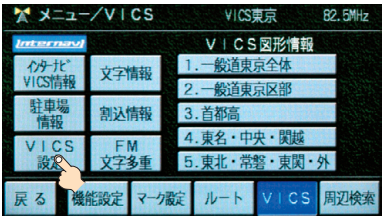

4 画面の 次へ に触れる

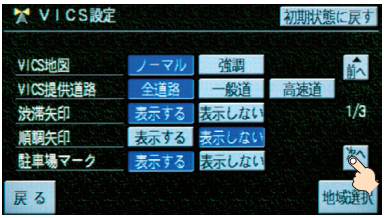

5 情報保持時間の 30分 または 60分 に触れる

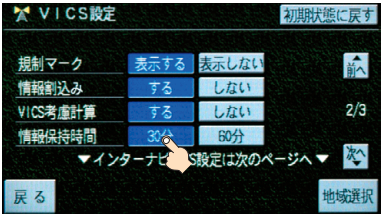

30分 を選ぶと、情報保持時間が30分になります。
60分 を選ぶと、情報保持時間が60分になります。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- エンジンスイッチを“0”にした場合は情報が消去されます。ただし、インターナビから受信したVICS情報は消去されません。

インターナビVICS情報を設定する

インターナビから受信するVICS情報の設定をすることができます。

●走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の VICS設定 に触れる

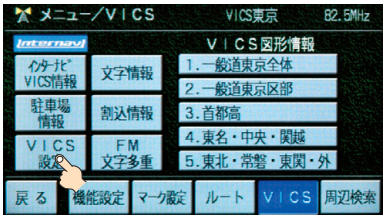


4 画面の 次へ に2回触れる

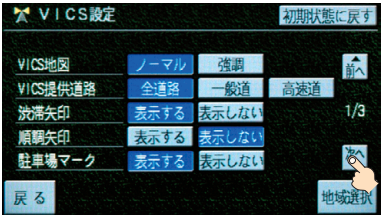

5 インターナビから自動で情報を受信する時間を変えたいときは

設定した時間ごとにインターナビからVICS情報を受信することができます。

お好みの接続周期設定の時間に触れる

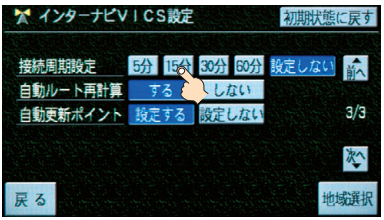


お知らせ

- 設定しない に設定しても、手動での操作や自動更新ポイントに近づくと、インターナビからVICS情報を受信することができます。

自動ルート再計算を設定したいときは

自動ルート再計算の［する］または［しない］に触れる

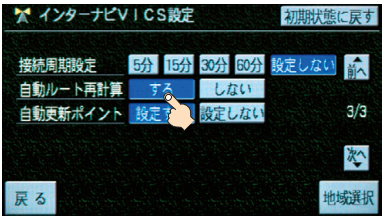


［する］を選ぶと、インターナビから受信したVICS情報を考慮して、目的地までのルートを自動で再計算します。
［しない］を選ぶと、インターナビからVICS情報を受信しても、目的地までのルートを再計算しません。

お知らせ

- 自動再計算は、次のときにインターナビからVICS情報を受信すると行われます。
  - ・目的地(経由地)を設定したときや、ルート条件を変更したときなどのルート計算後
  - ・ルート案内中

自動更新ポイントを通過したときのVICS情報受信を設定したいときは

自動更新ポイントの［設定する］または［設定しない］に触れる

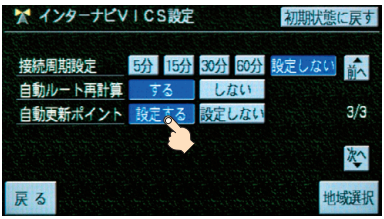

［設定する］を選ぶと、自動更新ポイントに接近するとインターナビからVICS情報を受信します。
［設定しない］を選ぶと、自動更新ポイントに接近してもインターナビからVICS情報を受信しません。

お知らせ

- 自動更新ポイントは、高速道路の乗り降り口の手前、通行止め、ランプ閉鎖、事故などの規制・事象発生地点の手前に設定されます。自動更新ポイントには[icon]が表示されます。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- インターナビVICS情報の設定は、インターナビの会員IDとパスワードを設定しないと操作できません。P290

VICS FM多重の放送地域を選局する

自動選択モードにする

自車位置と各局の受信状態から、最適と思われる放送地域（放送局）を自動で選択します。

お知らせ

- VICSサービスエリア外にいるときは、放送地域（放送局）を選択できません。
- VICSサービスエリア内にいるときでも、受信状態によってはサーチ中の状態になることがあります。
- 自動選択モードでは、現在の地域の電波状態により情報を受信できない場合があります。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の VICS設定 に触れる

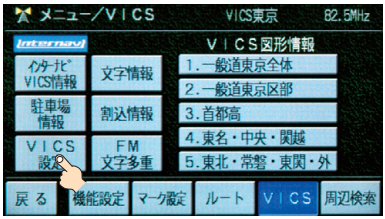

4 画面の 地域選択 に触れる

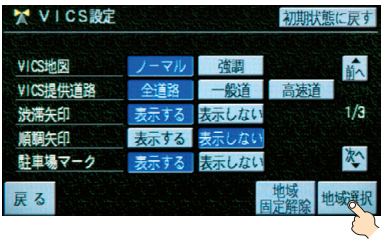

現在FM多重放送を行っている都道府県が表示されます。

お知らせ

- 画面の 地域固定解除 に触れても自動選択モードにすることができます。

5 画面の 自動選択 に触れる



現在地付近でFM多重放送を行っている放送局を自動選択します。

お知らせ

- すでに自動選択モードになっているときは、受信している都道府県に「自動」の表示があり、画面右下には 地域を固定 が表示されています。

6 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

手動選択モード

これから向かおうとする地域やその他の地域のVICS情報を受信したいときなどに使います。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の VICS設定 に触れる

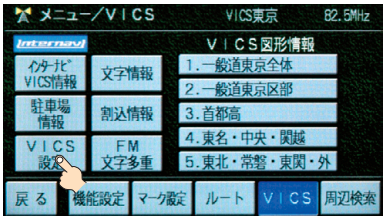


4 画面の 地域選択 に触れる

現在地周辺の地域でVICSのFM多重放送を行っている都道府県が表示されます。自動選択されている都道府県には「自動」と表示されます。

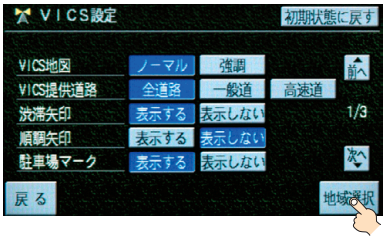

5 目的の地方に触れ、さらに目的の都道府県にカーソルを合わせて選ぶ

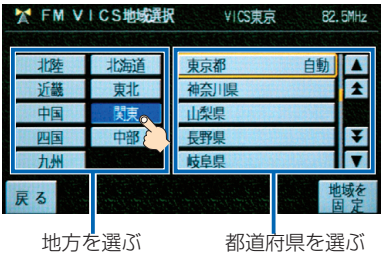


カーソルを移動させるには、都道府県名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

6 選んだ都道府県に触れる、または画面の 地域を固定 に触れる

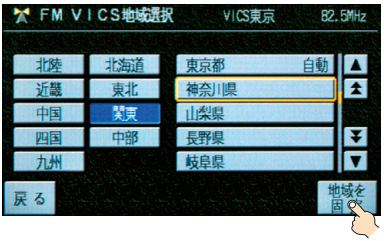

お知らせ

- 固定されている地域を変えたいときは、新しい都道府県名にカーソルを合わせて選び、画面に触れます。

7 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 自車マークから遠方の地域を選択した場合は、情報を受信できない場合があります。

VICS情報を見る

VICSから受信した図形・文字情報を表示することができます。

VICS FM多重の図形情報を表示する

VICS FM多重による簡易図形の情報を表示します。

1 メニューボタンを押す



2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の表示したいメニューに触れる



VICS 図形情報が表示されます。

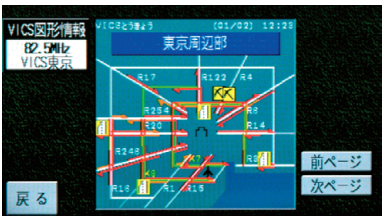

VICS FM多重の文字情報を表示する

VICS FM多重から受信した文字情報を表示することができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の 文字情報 に触れる

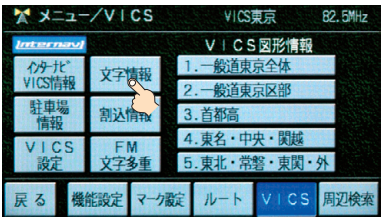

4 表示したいメニューの番号に触れる

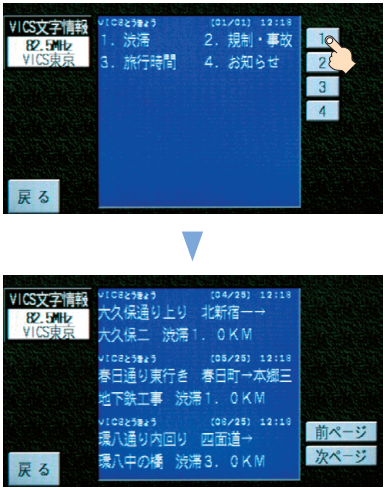

文字情報が表示されます。

お知らせ

- 停車中は最大3件分の文字情報が1画面に表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の文字情報のみ表示します。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

VICS ビーコンの情報を表示する ビーコンアンテナキット装備車

ビーコンから受信した簡易図形情報や文字情報を表示することができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。



3 画面の 割込情報 に触れる

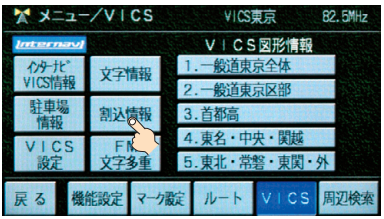


ビーコン図形情報が表示されます。

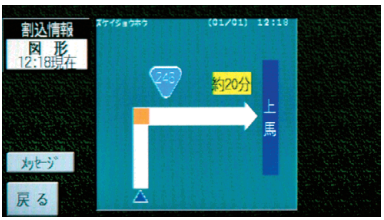

お知らせ

- VICS割込情報に図形情報がない場合は、画面の 割込情報 に触れると文字情報が表示されます。

4 画面の メッセージ に触れる

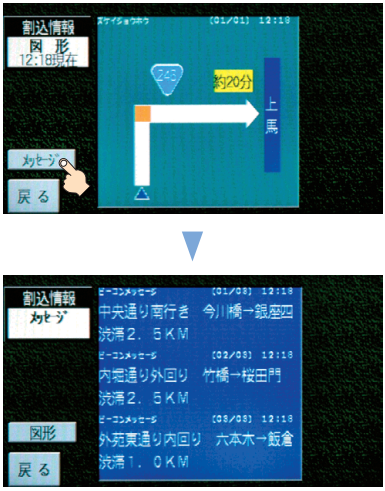

文字情報が表示されます。

お知らせ

- 画面の 図形 に触れると図形情報画面に戻ります。
- 停車中は最大3件分の文字情報が1画面に表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の文字情報のみ表示します。

5 現在地ボタンを押す




ナビゲーション画面に戻ります。

ビーコン図形自動割込 ビーコンアンテナキット装備車

ナビゲーション画面を表示中にビーコンからの図形情報を受信したときは、図形情報を自動的に割り込み表示させることができます。

ビーコンからの図形情報を受信すると「ピッ！」と鳴り、受信したビーコン図形を約15秒間自動的に割り込み表示する

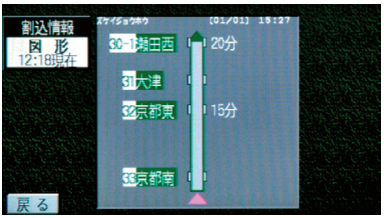

お知らせ

- ビーコン図形を表示しているときに案内対象交差点に近づくと、割り込み表示時間が約15秒に達していなくても、交差点拡大表示に切り換わります。また、交差点拡大表示中は、ビーコン図形情報を受信しても割り込み表示はしません。
- 情報割込みを [する] に設定していないと、自動割り込みは行われません。P237
- 自動割り込みされた図形情報は [割込情報] から再度表示することができます。P254

緊急・注意警戒情報の自動割込

VICSシステムでは、VICSセンターから発信される緊急・注意警戒情報が、画面上に強制的に自動割り込み表示されます。

画面の表示にかかわらず、緊急・注意警戒情報を受信すると「ピッ！」と鳴り、メッセージが表示される。メッセージは画面の [確認] に触れるまで表示される。



お知らせ

- 地図DVD-ROMが挿入されていない場合も、緊急・注意警戒情報が表示されます。
- 緊急・注意警戒情報は、約30分間(または60分間)記憶されます。P241

緊急・注意警戒情報の再表示

受信した緊急・注意警戒情報は、受信後30分間（または60分間）以内であれば、再度画面に表示することができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる




VICS が選択されているときは、3に進みます。

3 画面の 割込情報 に触れる

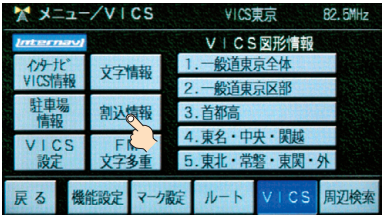

4 画面の メッセージ に触れる

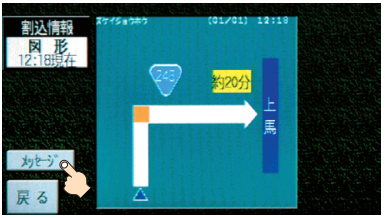



受信した緊急・注意警戒情報が再表示されます。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 緊急・注意警戒情報は、約30分間(または60分間)記憶されます。P241
- VICS割込情報に図形情報がない場合は、画面の 割込情報 に触れると緊急・注意警戒情報が表示されます。
- エンジンスイッチを"0"にした場合は、情報が消去されます。

駐車場情報を見る

VICS情報に登録されている駐車場のリストと地図を表示して、利用状況の確認やマークリストに登録、目的地の設定ができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の 駐車場情報 に触れる

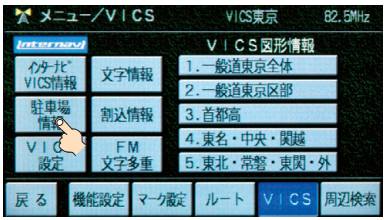

4 目的の駐車場にカーソルを合わせて選ぶ

カーソルを移動させるには、駐車場名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

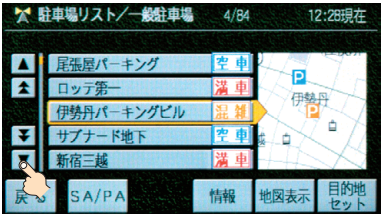


お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の SA/PA または 一般駐車場 に触れると、高速道路のサービスエリア・パーキングエリア、または一般道路の駐車場が表示されます。
- 走行中は安全のため、2件分の駐車場と地図を表示します。

5 駐車場の情報が知りたいときは

画面の 情報 に触れる

駐車場の利用状況、収容台数、高さ制限など情報が表示されます。(走行中は表示されません)

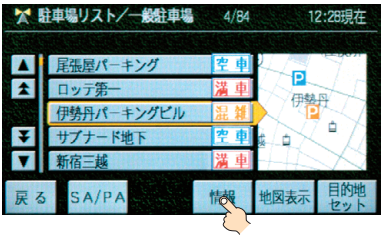


お知らせ

- 画面の 地図表示 に触れると、選んだ駐車場周辺の地図が表示されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ駐車場が目的地になります。

駐車場周辺の地図が見たいときは

選んだ駐車場名に触れる、または画面の 地図表示 に触れる

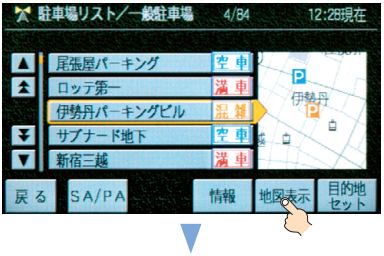

地図は、100mスケール（縮尺、1/1万相当）の北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- 画面の マークセット に触れると、選んだ駐車場の場所に のマークがつき、マークリストに登録されます。
- 画面の 目的地セット に触れると、選んだ駐車場が目的地になります。

ルートを案内させたいときは

画面の 目的地セット に触れる

この駐車場が目的地になります。駐車場までのルートが表示され、ルート案内が始まります。

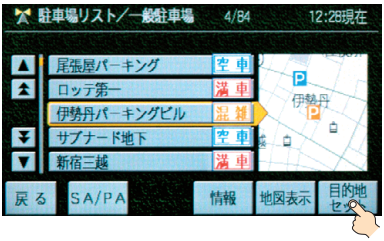

ナビゲーション画面に戻したいときは

現在地ボタンを押す




規制情報を見る

受信したVICS情報に規制情報があると地図上に規制マークが表示されます。
また、表示されている規制マークの情報を見ることができます。

●走行中は操作できません。

1 ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして⊕を目的の規制マークに合わせる

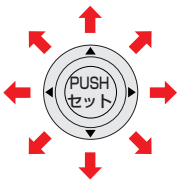



⊕が👆に変わり、規制情報の内容が表示されます。

2 画面の 詳細情報 に触れる



区間、期間などの詳細情報が表示されます。



お知らせ

●画面の 情報 消 に触れると、詳細情報が消えます。

インターナビVICS情報を手動受信する

インターナビのVICS情報は、必要なときに手動で受信することができます。

画面のVICS全道路に触れる



現在地周辺のVICS情報を受信して表示します。また、ルート案内しているときは、現在地周辺、目的地周辺およびルート周辺のVICS情報を受信します。



お知らせ

- VICS情報受信中に、画面の 通信中 切断 に触れると受信を中止します。
- 電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 通話などで携帯電話を使用しているときは、VICS情報を受信できません。
- 目的地が遠方(約200km以上)の場合は、案内ルートの途中までしかVICS情報を受信しません。また、途中の区間は高速道路の情報のみ受信します。
- 地図検索(地図移動)からでも、⊕ をVICS情報を受信したい場所に合わせ、画面の VICS 全道路 6:54 に触れると⊕ 周辺のVICS情報を受信することができます。



- VICS設定の順調矢印が 表示しない に設定されている場合は、順調情報は受信されません。P233
- 管理者システムで情報収集されていない道路については、VICS情報は提供されません。
- センターシステムのメンテナンスなどによりVICS情報が提供されない場合があります。

場所を指定してインターナビVICS情報を受信する

現在地周辺のほかに、目的地など場所を指定してインターナビのVICS情報を受信することができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の インターナビVICS情報 に触れる

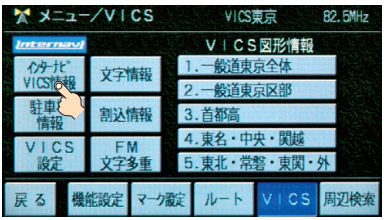

4

現在地周辺のVICS情報を受信したいときは


画面の 現在地周辺 に触れる

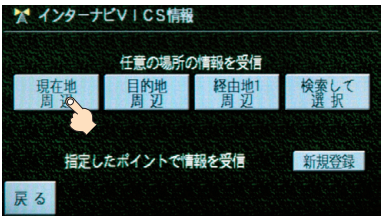

現在地周辺のVICS情報が表示されます。

目的地周辺のVICS情報を受信したいときは


画面の 目的地周辺 に触れる

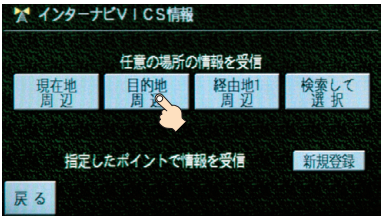

目的地周辺のVICS情報が表示されます。

経由地周辺のVICS情報を受信したいときは


画面の 経由地1周辺 に触れる

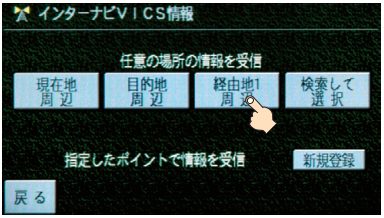

経由地周辺のVICS情報が表示されます。

検索した場所のVICS情報を受信したいときは


画面の 検索して選択 に触れる

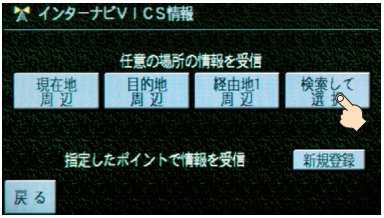

VICS情報を受信したい場所を検索する

次の方法で検索することができます。

・施設検索 P124 P136
・住所検索 P132 P142
・電話番号検索 P145
・よく行く地点検索 P148
・その他（地図上検索 P130、マークリスト検索 P149、目的地履歴検索 P152、周辺施設検索 P112、路線別検索 P155、マップコード検索 P159）

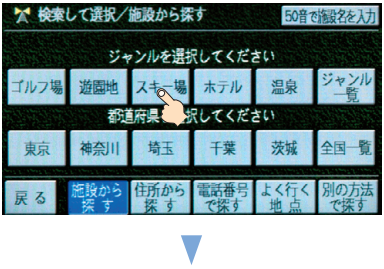

画面の 情報受信 に触れる



選んだ場所周辺の最新 VICS 情報が表示されます。

お知らせ

- VICS情報受信中に、画面の 受信中 切断 に触れると受信を中止します。
- 選んだ場所のVICS情報は最新の3か所まで表示することができます。ただし、受信した情報が多い場合は2か所以下になる場合があります。
- 電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 通話などで携帯電話を使用しているときは、VICS情報を受信できません。
- VICS設定の順調矢印が 表示しない に設定されている場合は、順調情報は受信されません。
- 管理者システムで情報収集されていない道路については、VICS情報は提供されません。
- センターシステムのメンテナンスなどによりVICS情報が提供されない場合があります。

インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する

情報更新ポイントを登録すると、登録した場所に接近したときにインターナビのVICS情報を自動で受信することができます。
情報更新ポイントは５件まで登録することができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる


VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の インターナビVICS情報 に触れる

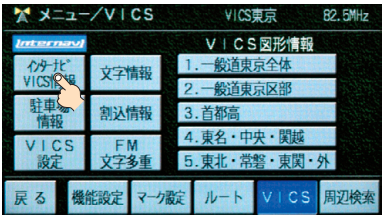

4 画面の 新規登録 に触れる

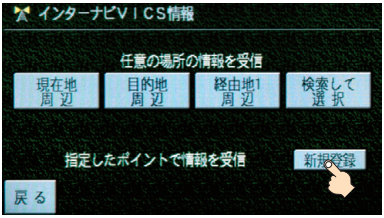


5 画面の 未登録 に触れ、 設定 に触れる

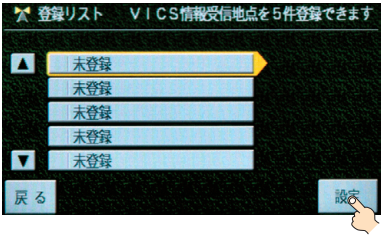

6 情報更新ポイントにしたい場所を検索する

次の方法で検索することができます。

- 施設検索 P124 P136
- 住所検索 P132 P142
- 電話番号検索 P145
- よく行く地点検索 P148
- その他（地図上検索 P130、マークリスト検索 P149、目的地履歴検索 P152、周辺施設検索 P112、路線別検索 P155、マップコード検索 P159）

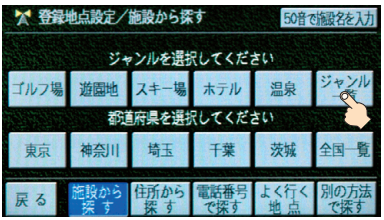

7 画面の 地点セット に触れる

選んだ場所が情報更新ポイントに登録され、登録リスト画面に戻ります。



8 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。


お知らせ

- 設定した情報更新ポイントには が表示されます。


情報更新ポイントを消去する／変更する

1 「インターナビVICS情報の情報更新ポイントを登録する」P269 の❶～❸を行う

2 画面の 登録リスト に触れる

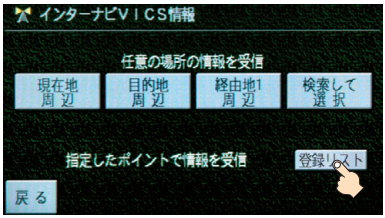

3 消去または変更したい情報更新ポイントにカーソルを合わせて選ぶ

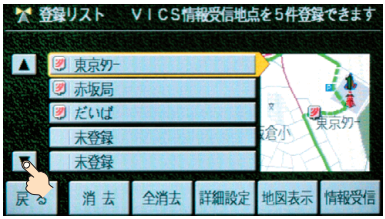

カーソルを移動させるには、情報更新ポイントに触れるか、画面の ▲ や ▼ に触れます。

お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動します。


4 情報更新ポイントを1か所消したいときは

画面の 消去 に触れる




情報更新ポイントをすべて消したいときは

画面の 全消去 に触れる

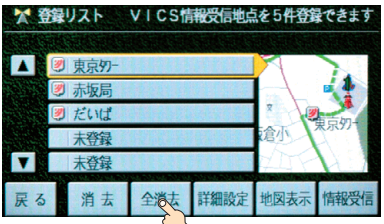


画面の 消去する に触れる

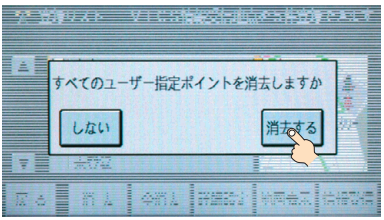

名称を変更したいときは

画面の 詳細設定 に触れる

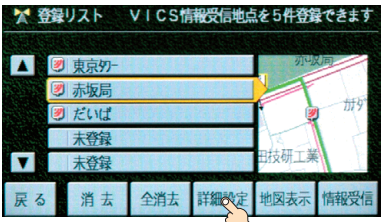

名称の 編集 に触れる



画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字（1、2、3…）、アルファベット（大文字、小文字）、記号を入力できます。



お知らせ

- 名称には、情報更新ポイントの近くの地名や施設名が自動的に表示されます。

画面の 入力完了 に触れる

名称を変更して詳細情報画面に戻ります。




お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

位置を修正したいときは


画面の 詳細設定 に触れる

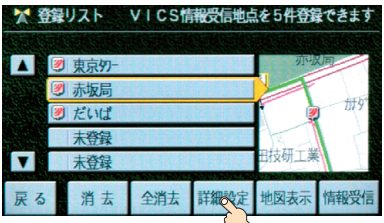

画面の 位置変更 に触れる



ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして を登録する地点に合わせる

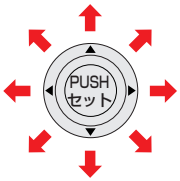



お知らせ

- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図が早く動きます。
- 登録する地点が遠いときは、CH/縮尺ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図に切り換えて探すと早く探すことができます。P35


画面の 地点セット に触れる



位置を変更して詳細画面に戻ります。

接近音声を変更したい／消したいときは

画面の 詳細設定 に触れる

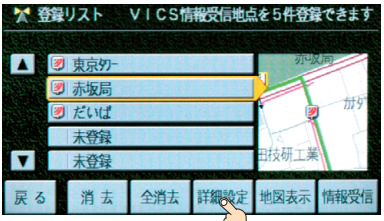

接近音声の 変更 に触れる



お好みの接近音声にカーソルを合わせて選ぶ




お知らせ

- 画面の 音声を確認 に触れると、選んだ接近音声が鳴ります。

画面の 接近音声セット に触れる


接近音声を変更して詳細情報画面に戻ります。

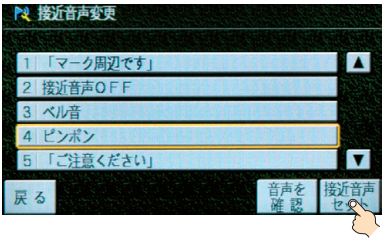

インターナビVICS情報を受信する距離を変更したいときは

インターナビ VICS 情報の自動受信を始める距離を設定できます。

画面の 詳細設定 に触れる

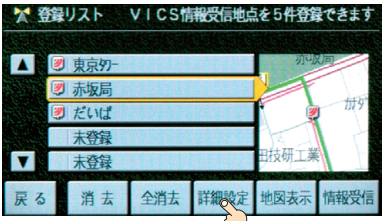

距離の 100m 、 300m または 500m に触れる




お知らせ

- インターナビVICS情報を受信する距離や、有効方向を設定しているとき P276 は、接近音声もその設定に合わせて鳴ります。

インターナビVICS情報を受信する有効方向を設定したいときは

登録した地点へ、ある一定の方向から進入したときだけ、インターナビVICS情報を受信することができます。


画面の 詳細設定 に触れる

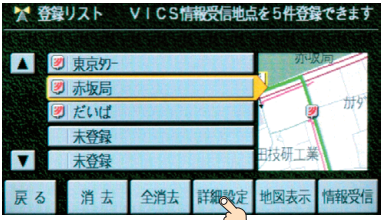

距離の 方向設定 に触れる



画面の 方向指定 に触れてから ↳ または ↱ に触れて、方向を設定する

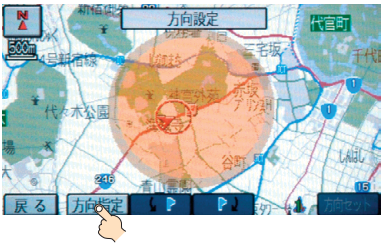

お知らせ

- すでに特定の方向で設定しているときは、↳ または ↱ に触れて有効方向を変更できます。画面の 全方向 に触れると、どの方向から進入してもインターナビVICS情報を受信することができます。


画面の 方向セット に触れる



有効方向が設定されて、詳細情報画面に戻ります。

情報更新ポイント周辺の地図が見たいときは

画面の 地図表示 に触れる

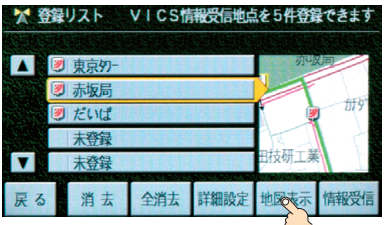

地図は、100mスケール（縮尺、1/1万相当）の北が上の地図が表示されます。




お知らせ

- 画面の 消去 に触れると、選んだ情報更新ポイントが消去されます。
- 画面の 情報受信 に触れると、選んだ情報更新ポイントのVICS情報を手動受信することができます。

VICS情報を手動受信したいときは

画面の 情報受信 に触れる

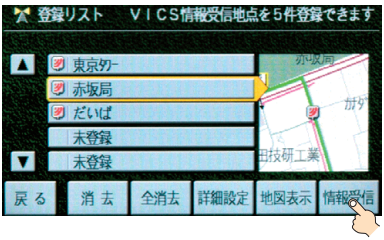

選んだ情報更新ポイントのVICS情報が表示されます。

VICSを使ったルート計算について

VICS情報を考慮してルート計算を行うことができます。また、VICS 情報を音声でお知らせします。

VICSルート計算のしかた


お知らせ

- VICS情報を考慮したルート計算を行うときは、あらかじめVICS設定画面でVICS考慮計算を [する] に設定してください。P239


1 VICS情報の受信を確認する

2 「まっすぐ目的地まで行くとき」P170 の1〜3を行う

3 画面の [5ルート] に触れる

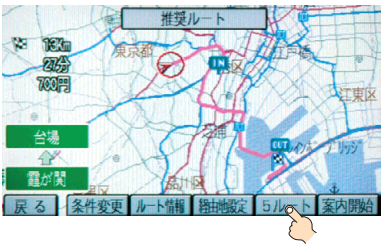


4 画面の [推奨] または [一般道優先] に触れる

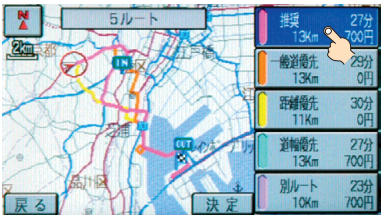

お知らせ

- ルート計算条件が [距離優先]、[道幅優先]、[別ルート] の場合、VICS情報は考慮されません。

5 画面の 決定 に触れる

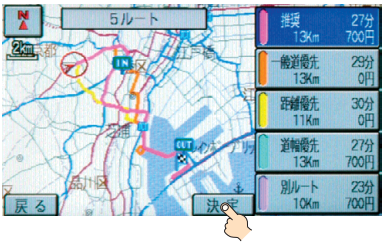

6 画面の 案内開始 に触れる



画面に「実際の交通規制に従って走行してください」とメッセージが出てルート案内が始まります。



お知らせ

- ルート案内中に渋滞状況などが変化したときは、ルート再計算を行うことによって、VICS情報を考慮したルート案内をすることができます。P212
- インターナビの設定をして、携帯電話を接続しているときは、インターナビからVICS情報が受信されます。自動ルート再計算が する に設定されている場合は、受信したVICS情報を考慮したルート計算が行われます。P245



お知らせ

- VICSルート計算によるルート案内は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供されるVICS情報は、最新の情報がそろっていない場合があるため、実際の交通状況とは異なる場合があります。また、適切な迂回ルートがない場合や遠方の通行止め・ランプ閉鎖については、通行止め・ランプ閉鎖の箇所を通るルートを案内する場合があります。必ず、実際の交通規制に従って走行してください。
- VICSルート計算は、リンク旅行時間情報、通行止め・ランプ閉鎖の規制情報を使用して行います。リンク旅行時間情報は、高速道路は電波ビーコン、光ビーコン、FM文字多重、インターナビから提供され、一般道路は光ビーコン、インターナビから提供されます。また規制情報は、電波ビーコン、光ビーコン、FM文字多重、インターナビから提供されます。
- 一般道路でVICSルート計算を行う場合は、光ビーコンもしくはインターナビからのVICS情報を受信後にルート計算、再計算を行ってください。
- 渋滞区間の回避、迂回ルートの案内は、著しく進行を妨げると判断された場合のみ行われます。また、迂回ルートにも渋滞が発生している場合があります。

VICSの音声案内について

ルート案内中は、通常のナビゲーションシステムの音声案内に加え、VICS情報による交通規制、災害、事故、渋滞の発生や故障車の存在なども音声により案内します。
VICS 音声案内は、その事象より高速道路で約 700m、一般道路で約 500m手前で案内が終了するようにセットされています。
ナビゲーションシステムの音声案内と VICS の音声案内が重なるようなときは、ナビゲーションシステムの音声案内の終了後、VICS の音声案内となります。P456

お知らせ

- 同一箇所に複数の事象情報が提供された場合は、規制、事象、渋滞の順で案内します。
- 案内の対象となる事象が近すぎるときは、音声による案内は行わない場合があります。
- 断続的な渋滞や混雑に関しては、その間隔が500m以上である場合について、音声で案内します。
- 案内中に画面の 音声案内 に触れると、ナビゲーションシステムの音声案内と共に、VICSの音声案内も自車に近い場所から順に案内します。

FM文字多重放送を見る

FM 文字多重放送の番組を受信することができます。

1 メニューボタンを押す




2 画面の VICS に触れる

VICS が選択されているときは、3に進みます。




3 画面の FM文字多重 に触れる

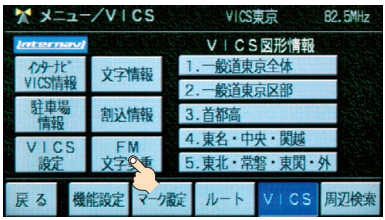

4

画面に表示された放送局を受信したいときは


画面の受信したい放送局に触れる

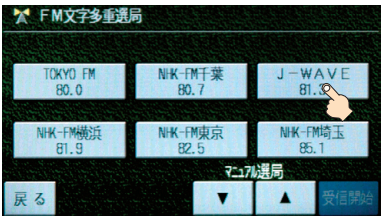

選択した放送局の受信を開始します。

画面に表示されなかった放送局を受信したいときは

画面の▲または▼に触れる

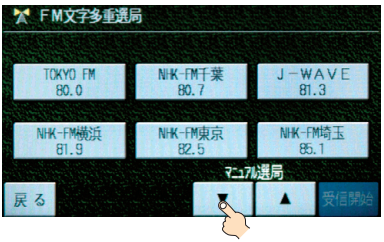

▲に触れると0.1MHzずつ周波数を上げます。


▼に触れると0.1MHzずつ周波数を下げます。
タッチスイッチを押し続けると周波数が連続的に変化します。

画面の 受信開始 に触れる




5 表示したいメニューの番号に触れる

選択したFM文字多重放送局のメニューが表示されます。

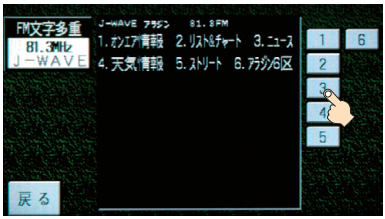

文字情報が表示されます。

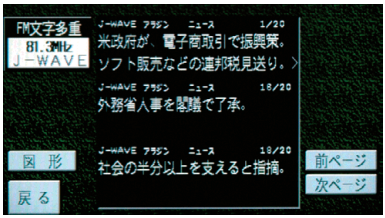

お知らせ

- 走行中は、緊急情報・交通情報・気象情報および目次のみ表示します。それ以外の情報は表示できません。
- 受信状況によっては、放送局名称が表示されない場合があります。
- 停車中は最大3件分の文字情報が表示されます。
- 走行中は安全のため1件分の情報のみ表示します。
- 選択した放送局が図形情報を提供しているときは、画面の 図形 に触れると図形情報のメニューが表示され、図形情報を表示することができます。再度文字情報を表示するときは、画面の 文字 に触れます。

M E M O



インターナビ

インターナビ・プレミアムクラブとは 286

準備 288
- 携帯電話を接続する 288

インターナビを設定する 290
- かんたん設定で設定する 290
- 通信機能設定画面を表示する 294
- メール設定を確認する 296
- ブラウザ設定を確認する 298
- かんたん設定で再設定する 300
- マニュアル設定で設定する 301
- インターネット(プロバイダ)の設定内容を変更する ... 308
- インターネット(プロバイダ)の設定内容を消去する ... 308
- インターネット(プロバイダ)の設定内容を初期値に戻す 309

ブラウザを使う 311
- 通信の開始 311
- 情報の見かた 313
- 情報画面に表示されるボタンについて 314
- データの読み込みを中止する 316
- 直前の画面に戻る 318
- 前に見た画面を表示する(履歴) 319
- 見たい画面を登録・表示する 321
- 画面を保存する 327
- インターネットのホームページへ接続する ... 333
- 通信の終了 335

メールを使う 336
- メール画面を表示する 336
- メールを作成する 339
- メールを送信する／受信する 347
- メールを読む 348
- 送信したメールを編集する 350
- 受信したメールの送信者に返信する 351
- 受信したメールを転送する 353
- メールを消去する 354
- メールの宛先や差出人をアドレスリストに登録する ... 355
- アドレスリストを編集する 357

インターナビ・プレミアムクラブとは

インターナビ・プレミアムクラブとは、Honda車に乗るオーナーのための新しいサービス・ネットワークです。
もっと快適に、自由に、安心してドライブを楽しんでいただくためのさまざまなサービスをご利用できます。

もっと快適に・・・「より新しく正確な情報を提供し、ストレスなく快適なドライブを実現します。」




- 全国どこからでも、最新の交通情報を入手して、目的地までの最短時間ルートを案内します。P278
- 初回車検時まで、毎年、最新版の地図DVD-ROMに交換いたします。

もっと自由に・・・「運転中でも使える、自由にコミュニケーションできる、情報環境を実現します。」



- メールやニュースなどの音声呼び出し／読み上げができます。
- 待ち合わせなどに便利な位置情報付きメールを送ることができます。P343
- パソコンで検索した最新スポットなどをナビゲーションシステムに取り込むことができます。P364

もっと安心を・・・「Hondaネットワークによる、安心カーライフサポートをお届けします。」

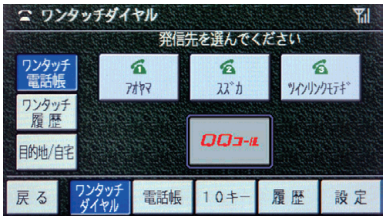

- 総走行距離にもとづき、適切なメンテナンス時期をお知らせします。
- Hondaネットワークによる安心のロードアシスタントサービス「QQコール」をご利用いただけます（有料オプション）。詳しくはHonda販売店にご相談ください。

internavi Premium Club QQコール

お知らせ

- 最新の対応機種については、ホームページをご覧いただくか、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデスクにお問い合わせください。
- 携帯電話はデジタル方式のものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
- au(cdmaOne)の携帯電話を接続する場合は、別売の専用ケーブルが必要になります。Honda販売店にご相談ください。
- 位置情報付きメールは、インターナビ・プレミアムクラブに会員登録されているナビゲーションシステムに送ることができます。
- サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  最新のサービス内容は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】

●インターナビ・プレミアムクラブ　サポートデスク(会員専用)

フリーダイヤル　**0120-738147**
受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00
（土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く）
FAX フリーダイヤル　**0120-821285**
メールアドレス　member@premium-club.jp

●インターナビ・プレミアムクラブのホームページ
http://premium-club.jp/


準備

インターナビを使う前に携帯電話を接続します。

携帯電話を接続する

■ 携帯電話を接続する


1 グローブボックスにある接続コネクターのカバーを開け、接続コネクターに接続ケーブルを「カチッ」と音がするまで差し込む

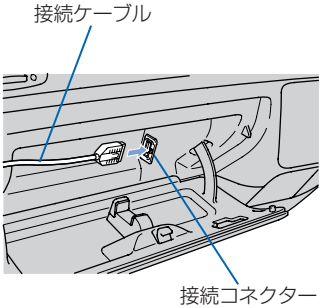

お知らせ

- お買い上げ時、接続ケーブルはグローブボックスに入っています。


2 携帯電話の接続端子カバーを外し、接続ケーブルを「カチッ」と音がするまで押し込む

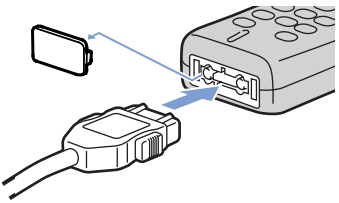

お知らせ

- 携帯電話の種類によって、接続ケーブルの向きが変わります。お使いの携帯電話に合わせて接続してください。
- 携帯電話の接続コネクターからは、携帯電話の電源が供給されていません。
- au(cdmaOne)の携帯電話を接続する場合は、別売の専用ケーブルが必要になります。Honda販売店にご相談ください。
- 携帯電話はデジタル方式のものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
- 最新の対応機種については、ホームページをご覧いただくか、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデスクにお問い合わせください。P287

3 **携帯電話を固定用ホルダーにはめ込んで固定し、グローブボックスのふたを閉める**

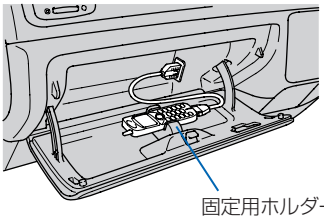


⚠警告

走行中は、グローブボックスのふたを必ず閉めてください。
グローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。

■ 携帯電話を外す

左右のロックボタンを押しながら接続ケーブルを取り外す

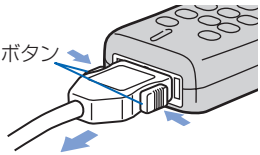

お願い

- 携帯電話の接続コネクターを頻繁に抜き差ししないでください。故障の原因となります。接続コネクターは電話を使用していないときに抜き差ししてください。

インターナビを設定する

かんたん設定で設定する

インターナビをご利用になるには、会員登録手続き完了後に発行される会員IDとパスワード、およびプロバイダのユーザIDとパスワードをご使用になるナビゲーションシステムに登録する必要があります。

●走行中は操作できません。

1 情報 / 画面ボタンを押す




2 画面の メール または トップメニュー に触れる


はじめてインターナビをご利用になるときは、設定画面が表示されます。




3 画面の 設定する に触れる

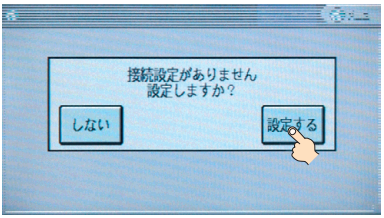

4 画面の スタート に触れる

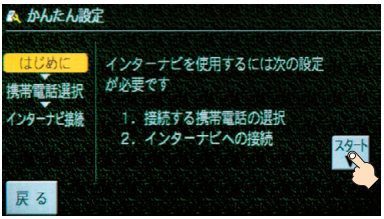


5 接続する携帯電話を選び、画面に触れる

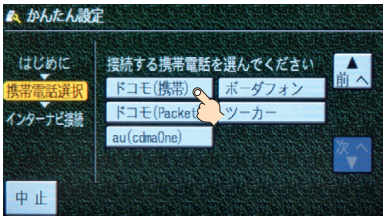

お知らせ


- お使いの携帯電話については、携帯電話の取扱説明書をお読みください。

6 画面の 次へ に触れる

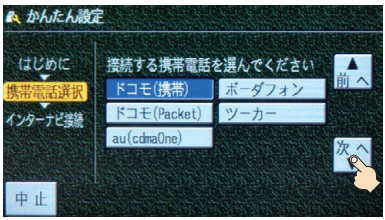

7 画面の 接続する に触れる

インターナビの接続中画面が表示されます。

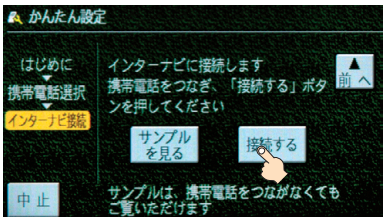

お知らせ

- 画面の サンプルを見る に触れると、トップメニューのサンプル画面が表示されます。

お願い

- 画面の 接続する に触れる前に、携帯電話を接続してください。

8 会員 ID を選ぶ

選びかたは、画面のダイレクトアクセスキー 1 に触れるか、ジョイスティックを上下に動かしてID入力の項目を選択してからジョイスティックを押します。



ダイレクトアクセスキー

9 画面に触れて会員 ID を入力する



10 画面の 入力完了 に触れる



11 パスワードを選ぶ

選びかたは、画面のダイレクトアクセスキー 2 に触れるか、ジョイスティックを上下に動かしてパスワード入力の項目を選択してからジョイスティックを押します。



12 画面に触れてパスワードを入力する



13 画面の 入力完了 に触れる



14 ログイン を選ぶ

選びかたは、画面のダイレクトアクセスキー 3 に触れるか、ジョイスティックを上下に動かして ログイン を選択してからジョイスティックを押します。

トップメニューが表示されます。



アドバイス

- インターナビの設定を最初に済ませておけば、以後設定する必要はありません。設定を行わないと、インターナビのサービスが利用できません。

お知らせ

- IDとは、お客様を認識するために割り当てられた番号です。会員番号とお考えください。
- パスワードとは、お客様が本人であることを確認するためのものです。
- ID、パスワードは、他人にはわからないようにして大切に保管してください。

15 回線を切断する P335

通信機能設定画面を表示する

インターナビの設定を変更するときにインターナビの設定画面を表示します。

●走行中は操作できません。

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の メール または トップメニュー に触れる



3 画面の メニュー に触れる

メールメニューが表示されます。



2 で メール に触れたとき

トップメニューが表示されます。



2 で トップメニュー に触れたとき

4 画面の 設定 に触れる



2 で メール に触れたとき




2 で トップメニュー に触れたとき

お知らせ

- 画面の 閉じる に触れると、受信リストまたはトップメニューに戻ります。

通信機能設定画面が表示されます。

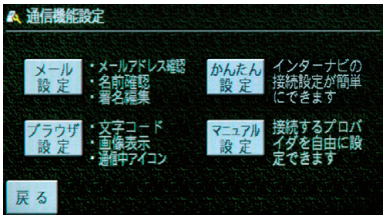


メール設定を確認する

ユーザー登録されたメールアドレスと名前の確認ができます。また、メールを送ったとき、メール本文に追加される署名を編集することができます。


●走行中は操作できません。

1 「通信機能設定画面を表示する」P294 の1〜4を行う

2 画面の メール設定 に触れる

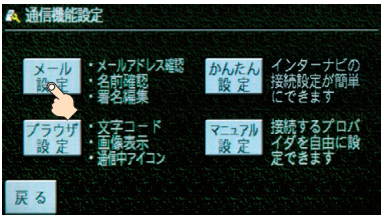


メールアドレス、名前、署名が表示されます。

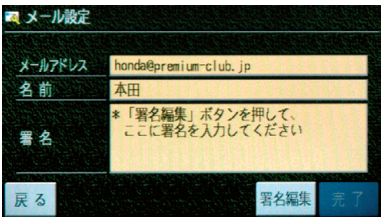


3 署名を変更したいときは

画面の 署名編集 に触れる

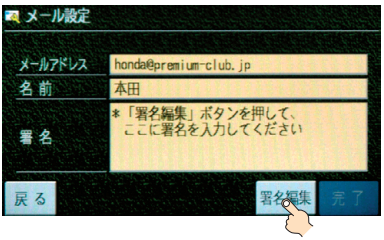

4 画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。

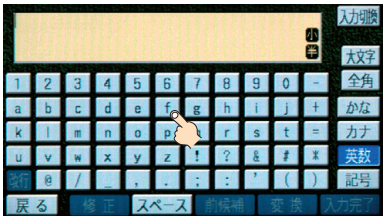

5 画面の 入力完了 に触れる

署名を変更してメール設定画面に戻ります。




お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

6 画面の 完了 に触れる

通信機能設定画面に戻ります。

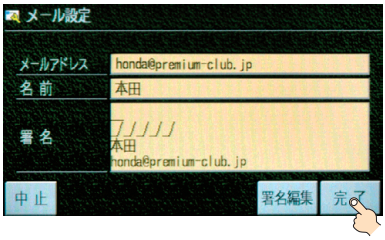


ブラウザ設定を確認する

文字コードなどブラウザの設定をすることができます。

●走行中は操作できません。

1 「通信機能設定画面を表示する」P294 の1〜4を行う

2 画面の ブラウザ設定 に触れる

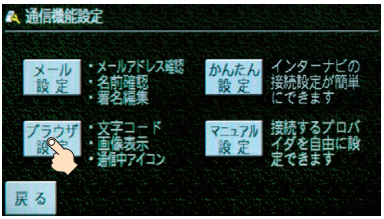

ブラウザ設定画面が表示されます。

3 設定したい文字コードに触れる

文字コードを設定したいときは



お知らせ

●通常は 自動判別 を選んでください。表示したホームページや情報画面が文字化けを起こしているときは、JIS/SJIS または EUC を選んでください。

画像表示を設定したいときは

画像表示の［する］または［しない］に触れる



［する］を選ぶと、ホームページや情報画面の画像を表示します。画像を表示せず、通信時間を短縮したいときは、［しない］を選んでください。

通信中アイコンを変更したいときは

お好みの通信中アイコンの番号に触れる



4 画面の［戻る］に触れる



通信機能設定画面に戻ります。


かんたん設定で再設定する

最初に登録した会員IDとパスワードを変更せずに、プロバイダだけを設定し直すことができます。プロバイダの異なる携帯電話でインターナビをご利用になるときに便利です。


●走行中は操作できません。

1 **「通信機能設定画面を表示する」**P294 **の1～4を行う**

2 **画面の** かんたん設定 **に触れる**

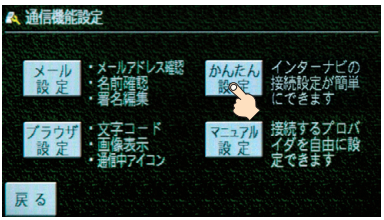


3 **接続する携帯電話に触れる**

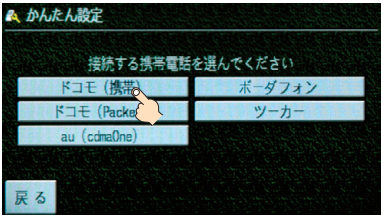

4 **画面の** 戻る **に触れる**

通信機能設定画面に戻ります。

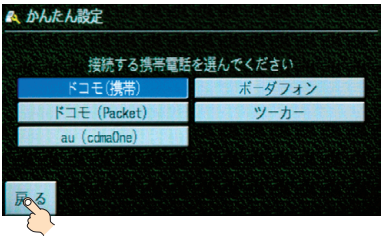


マニュアル設定で設定する

DNS(IPアドレス)など、かんたん設定よりも詳細な設定をすることができます。

●走行中は操作できません。


1 「通信機能設定画面を表示する」P294 の❶〜❹を行う

2 画面の マニュアル設定 に触れる

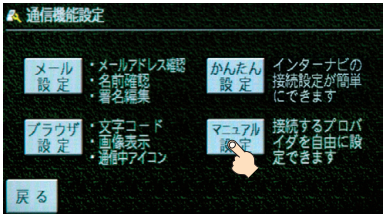

3 目的のプロバイダにカーソルを合わせて選ぶ

使いたいプロバイダがあるときは

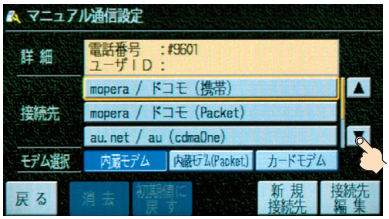

カーソルを移動させるには、プロバイダ名に触れるか、画面の▲や▼に触れます。


㉑に進みます。

お知らせ

● ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動します。

使いたいプロバイダがないときは

画面の 新規接続先 に触れる

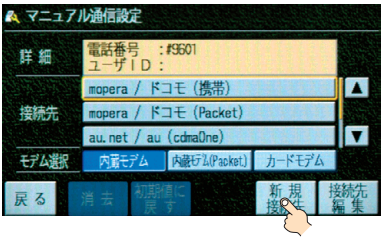


マニュアル通信設定画面が表示されます。

お知らせ

- 接続先は、プロバイダのアクセスポイントを変更して10か所まで設定できます。
- 初期入力されているプロバイダには、以下のプロバイダがあります。
  ・ドコモ(携帯電話)　・ボーダフォン　・au(cdmaOne)　・Tu-Ka
- ツーカーホン関西でご契約された携帯電話をご利用の場合、初期入力されているTu-Kaの設定ではインターナビを利用できません。電話番号を「＊201」に変更してください。
- 初期入力されているプロバイダリストも変更することができます。
- 接続先を変更するときは、画面の 接続先編集 に触れます。

4 画面の 接続先名称 に触れる

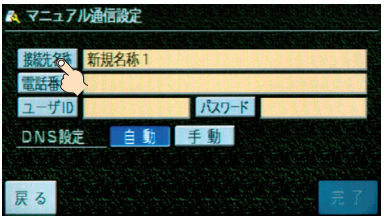

5 画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。




6 画面の 入力完了 に触れる



お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

7 画面の 電話番号 に触れる

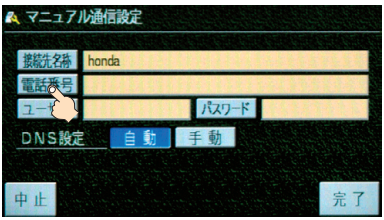


8 画面に触れて数字を入力する



お知らせ

- 数字を1つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 修正 に2秒間触れてください。


9 画面の 入力完了 に触れる

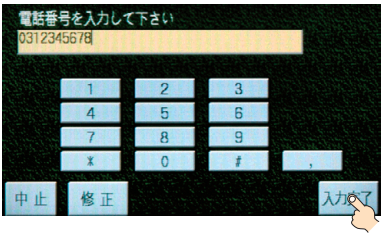

お知らせ

- 電話番号を最後まで入力しないと、画面の 入力完了 は操作できません。

10 画面の ユーザ ID に触れる

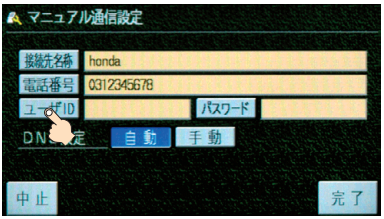

11 画面に触れて文字を入力する


文字は、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)を入力できます。



12 画面の 入力完了 に触れる



13 画面の パスワード に触れる

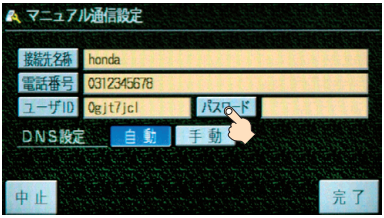

14 画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)を入力できます。



お知らせ

- 入力したパスワードは「＊」で表示されます。

15 画面の 入力完了 に触れる




16 DNS 設定の 自動 または 手動 に触れる



自動 を選んだときは、20に進みます。

17 画面の DNS1 または DNS2 に触れる

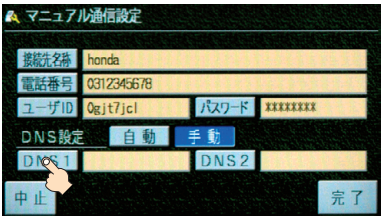

お知らせ

- DNS(IPアドレス)は、プロバイダによっては2か所まで設定できます。2か所設定する場合は、17〜19を繰り返してDNS1とDNS2をそれぞれ設定します。


18 画面に触れて数字を入力する



お知らせ

- DNS(IPアドレス)がわからないときは、ご利用になっているプロバイダにご確認ください。
- 数字を1つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
- 入力したDNS(IPアドレス)をすべて消したいときは、画面の 修正 に2秒間触れてください。

19 画面の 入力完了 に触れる

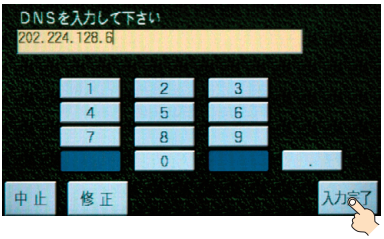

お知らせ

- DNS(IPアドレス)を最後まで入力しないと、画面の 入力完了 は操作できません。

20 画面の 完了 に触れる




入力したIDや接続先名称が記憶され、マニュアル通信設定画面に戻ります。

お知らせ

- 各設定画面上で保存せずに画面の 中止 に触れると、設定した内容が消えてしまいます。
- 第三者に車を譲渡する場合は、IDとパスワードを消去しておいてください。P308


21 使用するモデムを選び、画面に触れる

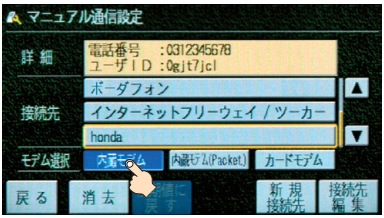

お知らせ

- 携帯電話会社や各種プロバイダが提供しているパケット通信サービスを利用するときは、「内蔵モデム(Packet)」に設定してください。
- パケット通信を利用するには、別途プロバイダ契約が必要です。詳細はプロバイダの案内をご覧ください。

22 画面の 戻る に触れる

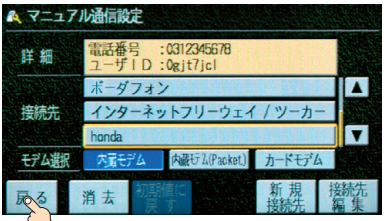

通信機能設定画面に戻ります。

インターネット(プロバイダ)の設定内容を変更する


インターネット(プロバイダ)の設定内容(初期入力されているプロバイダも含む)を変更するときは、「マニュアル設定で設定する」をご覧ください。P301

インターネット(プロバイダ)の設定内容を消去する

●走行中は操作できません。


1 「通信機能設定画面を表示する」P294 の1〜4を行う

2 画面の マニュアル設定 に触れる

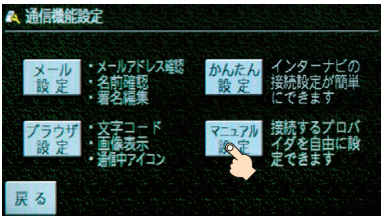

3 消去するプロバイダにカーソルを合わせて選ぶ


カーソルを移動させるには、プロバイダ名に触れるか、画面の ▲ や ▼ に触れます。

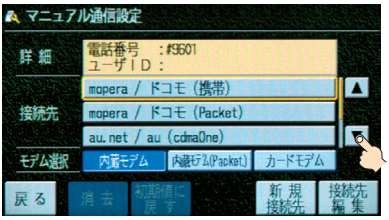

お知らせ

●ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動します。

4 画面の 消去 に触れる

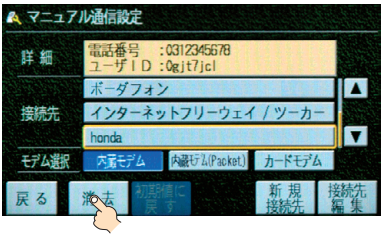

5 画面の 消去する に触れる



マニュアル通信設定画面に戻ります。

お知らせ


- 初期入力されているプロバイダは消去できません。元に戻す場合は、画面の 初期値に戻す に触れてください。

インターネット(プロバイダ)の設定内容を初期値に戻す


●走行中は操作できません。

1 「通信機能設定画面を表示する」P294 の1〜4を行う

2 画面の マニュアル設定 に触れる

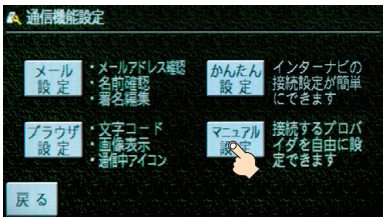

3 初期値に戻すプロバイダにカーソルを合わせて選ぶ

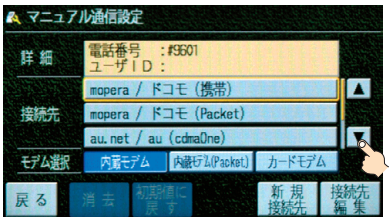


カーソルを移動させるには、プロバイダ名に触れるか、画面の ▲ や ▼ に触れます。


お知らせ

- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動します。

4 画面の 初期値に戻す に触れる

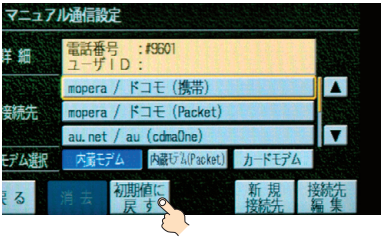

5 画面の 戻す に触れる

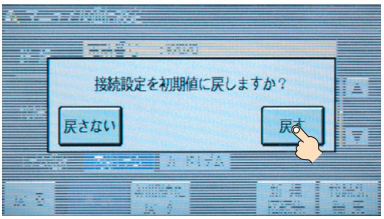

マニュアル通信設定画面に戻ります。

お知らせ

- 初期入力されていないプロバイダは 初期値に戻す を操作できません。

ブラウザを使う

インターナビのブラウザ機能を使うと、ホームページや情報画面を閲覧することができます。

通信の開始

インターナビの設定後、ブラウザを表示してインターナビ情報センターに接続し、インターナビの情報やホームページを見ることができます。

●走行中は操作できません。

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の トップメニュー に触れる

インターナビの「トップメニュー」画面が表示されます。



3 画面の メニュー に触れる

ブラウザメニューが表示されます。



4 画面の 回線接続 に触れる



ブラウザメニュー

接続が開始されます。

お知らせ

- トップメニューから項目を選んで触れたり、ブラウザメニューでブックマークや履歴などを選んで触れたりしても、接続が開始されます。
- ブラウザメニューの表示は、約10秒で自動的に消えます。
- 提供されるインターナビの情報は、最新のものでない場合もあります。
- 電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 情報センターのメンテナンスなどにより、接続されないことがあります。
- インターナビ情報センターと通信を始めると、自動的に新着メールの確認を行います。新着メールがあるときは画面に（新着メールアイコン）が表示されます。画面の に触れると、メールを受信することができます。P347



情報の見かた

インターナビの「トップメニュー」から、いろいろな情報を見ることができます。

インターナビの「トップメニュー」画面から見たい情報を選んでください。

「トップメニュー」には、以下の情報があります。



お知らせ

- サービスの変更などにより、「トップメニュー」の内容が変更される場合がありますのでご了承ください。
- 接続中に3分間(パケット通信をご利用の場合は10分間)、操作やデータのやりとりが行われなかった場合は、自動的に接続が切れます。
- 情報を見ているときに、現在地、メニュー、テレビ、目的地などのボタンを押すと、通信を終了することができます。
- インターナビ情報センターから提供するサービスについては、インターナビ・プレミアムクラブのホームページを参照してください。
  ホームページアドレス：http://premium-club.jp/

情報画面に表示されるボタンについて

情報画面に表示されるボタンの操作にはいくつかあります。

リンクボタン(文字ボタン)

- 次の画面が表示されるためのボタンです。
- リンクボタンには、アンダーラインが引いてあります。
- ジョイスティックで項目を選んでジョイスティックを押すか、ダイレクトアクセスキーに触れると、その画面に切り換わります。




ダイレクトアクセスキー

- 画面右に表示される10キーのいずれかに触れると、対応する番号のリンクボタンを選択した状態になり、次の画面が表示されます。



セレクトフォーム


- ジョイスティックを押すと、複数の項目がポップアップで表示されます。
- オレンジ色で表示されているものが選ばれていることを意味します。

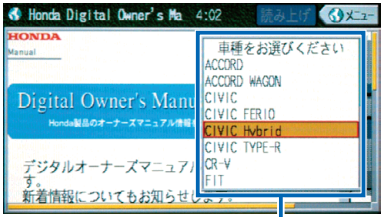

ナビリンクボタン

●ナビリンクボタンとは、情報画面に表示されているタッチスイッチで、ナビゲーションの機能と連動するボタンです。

●ナビリンクボタンには、次の4種類があります。

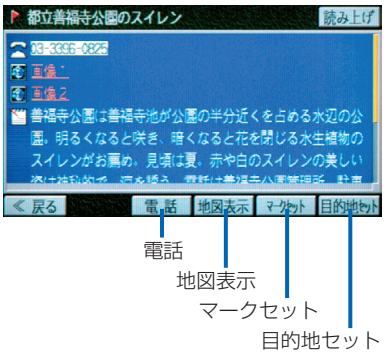

電話

通信を終了して、情報画面に表示されている施設に電話をかけます。

地図表示

情報画面に表示されている施設の位置を地図上に表示します。

情報画面に戻るには、画面の 戻る に触れます。

マークセット

情報画面に表示されている施設情報をナビゲーションシステムのマークリストに登録します。

情報画面に戻るには、画面の 戻る に触れます。

目的地セット

通信を終了して、情報画面に表示されている施設を目的地として設定し、地図画面に戻って誘導をはじめます。

お知らせ

- メニューによっては 目的地セット の替わりに ルートセット が表示されます。ルートセット に触れると、選んだルートを設定し、地図画面に戻って誘導をはじめます。
- 目的地セット または ルートセット を選ぶと、マークリストに施設の情報が登録されます。
- マークリストについては、「マークをつける」を参照してください。
P80 ～ P98


データの読み込みを中止する

大きな画像などの読み込みを行うと、非常に時間がかかってしまいます。
画像よりも文字データなどを早く見たい場合は、画像の読み込みを中止することができます。

●走行中は操作できません。

1 「通信の開始」P311 の❶～❷を行う

2 画面の メニュー に触れる

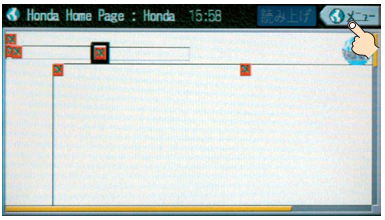

ブラウザメニューが表示されます。

3 画像読み込み中に画面の 停止 に触れる





読み込みを中止した画像データなどは、ブロークンアイコンで表示されます。

4 再び画像の読み込みをする場合は、画面の 再読込み に触れる



お知らせ

- 通信の状況によっては、途中までの画像で切れて表示される場合があります。

直前の画面に戻る

前に見ていた画面に戻ることができます。

●走行中は操作できません。

1 「通信の開始」P311 の❶～❷を行う

2 画面の メニュー に触れる

ブラウザメニューが表示されます。



3 情報が表示されているときに画面の 戻る に触れる

前に見ていた画面が表示されます。





お知らせ

● 戻る に触れて、前の画面を表示してから再度元の画面を見たいときは、画面の 進む に触れてください。

前に見た画面を表示する(履歴)

ブラウザで表示した画面の履歴を選択して、もう一度同じ画面を表示することができます。

●走行中は操作できません。

1 「通信の開始」P311 の❶〜❷を行う

2 画面の メニュー に触れる

ブラウザメニューが表示されます。



3 画面の 履歴 に触れる



4 表示したい履歴にカーソルを合わせて選ぶ

カーソルを移動させるには、履歴名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。




お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

5 履歴の画面を表示したいときは

選んだ履歴に触れる、または画面の 表示 に触れる

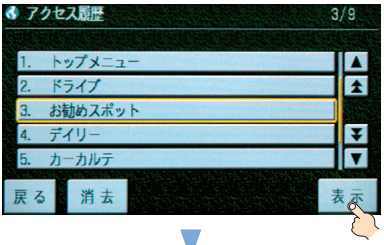


選んだ履歴のホームページや情報画面が表示されます。



履歴を消去したいときは

画面の 消去 に触れる

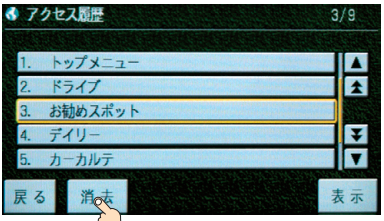

画面の 消去する に触れる



選んだ履歴が消去され、履歴リスト画面に戻ります。

見たい画面を登録・表示する

お好みのホームページや、繰り返し見たい情報画面などは、ブックマークに登録することにより簡単な操作で目的のホームページや情報画面を表示させることができます。
また、ブックマークは消去することができます。

●走行中は操作できません。

1 「通信の開始」P311 の❶～❷を行う

2 画面の メニュー に触れる



ブラウザメニューが表示されます。

3 画面の ブックマーク に触れる



4

見たい画面を登録したいときは

画面の［ページを登録する］に触れる




表示していた画面がブックマークに登録され、ブラウザ画面に戻ります。

登録されている画面を表示したいときは

画面の［ブックマークを見る］に触れる



見たいブックマークにカーソルを合わせて選ぶ

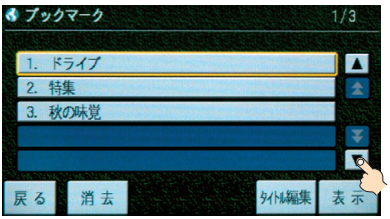


カーソルを移動させるには、ブックマーク名に触れるか、画面の［▲］や［▼］、または［⏫］や［⏬］に触れます。

お知らせ

- ［⏫］または［⏬］に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の 表示 に触れる

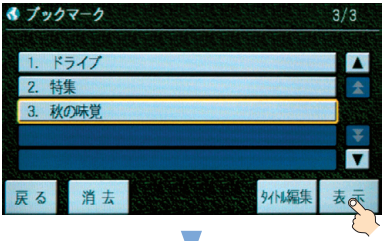

選んだホームページや情報画面が表示されます。



お知らせ

- 登録してあるページが以下の条件の場合は、表示されない場合があります。
  - ・回線が混雑している。
  - ・情報センター側でメンテナンス中のため接続できない。
- ブックマークリストに登録されているホームページや情報画面の項目に触れても、ホームページや情報画面が表示されます。

登録されている画面を消去したいときは

画面の［ブックマークを見る］に触れる



消去したいブックマークにカーソルを合わせて選ぶ



カーソルを移動させるには、ブックマーク名に触れるか、画面の［▲］や［▼］、または［⏫］や［⏬］に触れます。

お知らせ

- ［⏫］または［⏬］に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の［消去］に触れる



画面の［消去する］に触れる




選んだブックマークが消去されます。

登録されている画面のタイトルを変えたいときは

画面の［ブックマークを見る］に触れる



タイトルを変えたいブックマークにカーソルを合わせて選ぶ

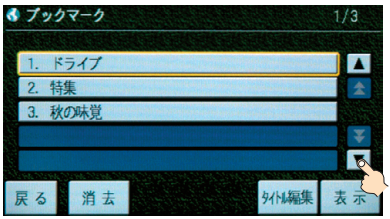

カーソルを移動させるには、ブックマーク名に触れるか、画面の［▲］や［▼］、または［⏫］や［⏬］に触れます。

お知らせ

- ［⏫］または［⏬］に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の［タイトル編集］に触れる



画面の［タイトル］に触れる



タイトル編集画面が表示されます。

画面に触れて文字を入力する



文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。

画面の 入力完了 に触れる




タイトルを変更してタイトル編集画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

画面の 完了 に触れる

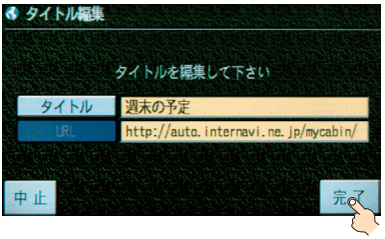

ブックマークリスト画面に戻ります。

画面を保存する

お好みのホームページなどを画面メモで保存することができます。保存した画面メモは、通信を行わずにあとで見ることができます。

●走行中は操作できません。

1 「通信の開始」P311 の❶～❷を行う

2 画面の メニュー に触れる



ブラウザメニューが表示されます。

3 画面の 画面メモ に触れる



4

画面を保存したいときは


画面の 画面を保存する に触れる



表示していた画面が保存され、ブラウザ画面に戻ります。

壁紙リストに追加したいときは

画面の 壁紙リストに追加 に触れる

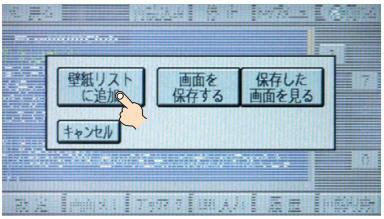

表示していた画面が壁紙リストに追加され、ブラウザ画面に戻ります。

お知らせ


- 壁紙リストに追加すると、壁紙や起動したときの画像として選ぶことができます。P75

保存した画面メモを表示したいときは

画面の 保存した画面を見る に触れる



見たい画面メモにカーソルを合わせて選ぶ

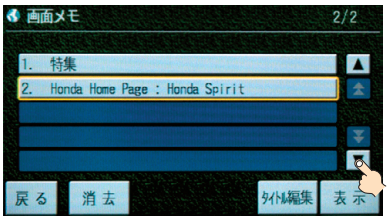


カーソルを移動させるには、画面メモのタイトルに触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。

お知らせ

- ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の 表示 に触れる

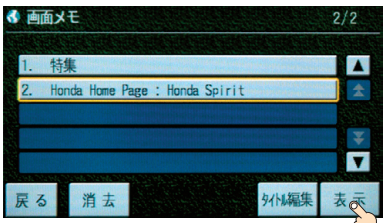

選んだ画面メモが表示されます。




保存されている画面メモを消去したいときは

画面の 保存した画面を見る に触れる



消去したい画面メモにカーソルを合わせて選ぶ

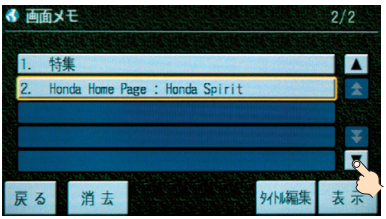


カーソルを移動させるには、画面メモのタイトルに触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。


お知らせ

- ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の 消去 に触れる

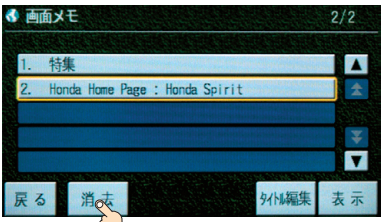

画面の 消去する に触れる

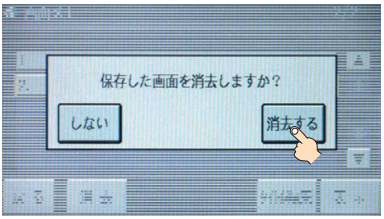

選んだ画面メモが消去されます。


保存されている画面メモのタイトルを変えたいときは

画面の［保存した画面を見る］に触れる



タイトルを変えたい画面メモにカーソルを合わせて選ぶ


カーソルを移動させるには、画面メモのタイトルに触れるか、画面の［▲］や［▼］、または［⏫］や［⏬］に触れます。

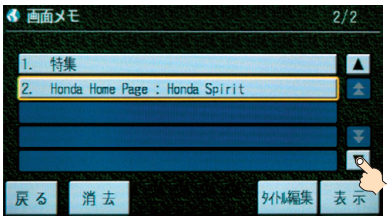

お知らせ

- ［⏫］または［⏬］に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の［タイトル編集］に触れる

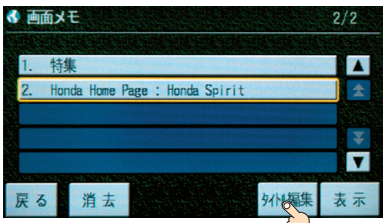

画面の［タイトル］に触れる



タイトル編集画面が表示されます。

画面に触れて文字を入力する



文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。

画面の 入力完了 に触れる




タイトルを変更してタイトル編集画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

画面の 完了 に触れる

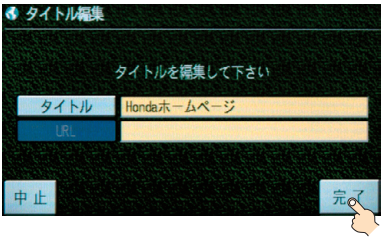

画面メモのリスト画面に戻ります。

インターネットのホームページへ接続する

インターネットのホームページに、アドレスを入力して接続することができます。

●走行中は操作できません。

1 「通信の開始」P311 の❶〜❷を行う

2 画面の メニュー に触れる

ブラウザメニューが表示されます。



3 画面の URL入力 に触れる



4 画面に触れて文字を入力する


文字は、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。



5 画面の 入力完了 に触れる



入力したアドレスのホームページが表示されます。

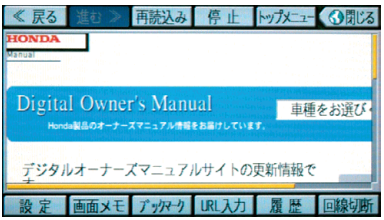

お知らせ

- インターナビのMyキャビン以外のホームページは動作・表示の保証はできません。
- インターネットのホームページの種類によっては、画面表示ができない場合や、画面の一部が表示されない場合があります。
- プラグインやフレーム機能を使用したホームページを読み込む場合は正常に表示されません。
- インターネット上での入力や送信操作は、その情報が第三者に渡る可能性があります。

通信の終了

インターナビやホームページの通信を終了します。

1 「通信の開始」P311 の❶～❷を行う

2 画面の メニュー に触れる




ブラウザメニューが表示されます。

3 画面の 回線切断 に触れる



4 画面の 切断する に触れる

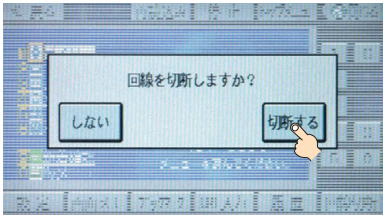

表示はそのままで通信が終了します。

お知らせ

- 現在地ボタンなどを押しても接続を中止して、ナビゲーション画面に移ることができます。

メールを使う

メール画面を表示する

メールを使うときはメール画面を表示します。

●走行中は操作できません。

1 **情報 / 画面ボタンを押す**




2 **画面の メール に触れる**




3 受信メールのリストを表示したいときは

画面の メニュー に触れる

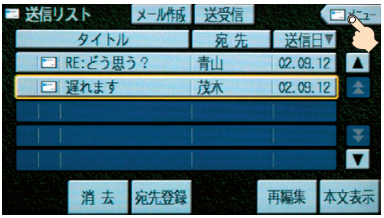

画面の 受信リスト に触れる

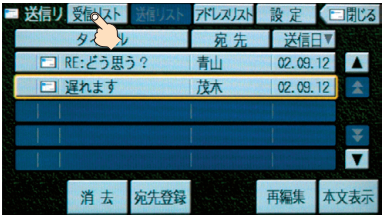

受信リストが表示されます。


お知らせ

- 受信リストに保存できるメールは最大26件です。26件を超えると古い順から消去されます。
- 1件のメールのデータサイズによっては、26件まで保存できないことがあります。
- 受信できるメールの文字数は、全角最大1000文字です。
- 次のファイルを1点のみ、添付ファイルとして受信することができます。

	ファイル形式	ファイル容量
位置情報ファイル	POIX	2KB以下
画像ファイル	JPEG GIF PNG BMP	40KB以下

送信メールのリストを表示したいときは

画面の メニュー に触れる

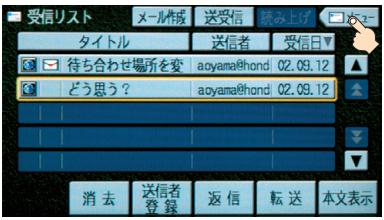

画面の 送信リスト に触れる



送信リストが表示されます。

お知らせ

- 送信リストに保存できるメールは最大30件です。30件を超えると古い順から消去されます。
- 送信できるメールの文字数は、全角最大1000文字です。ただし、添付ファイルがある場合、添付ファイルのデータサイズによっては1000文字まで入力できないことがあります。
- 次のファイルを1点のみ、添付ファイルとして送信することができます。

	ファイル形式	ファイル容量
位置情報ファイル	POIX	2KB

アドレスのリストを表示したいときは

画面の メニュー に触れる




画面の アドレスリスト に触れる



アドレスリストが表示されます。

お知らせ

- メール画面ではメールをタイトル、送信者、受信日の各項目で並べ換えることができます。画面の順番にしたい項目に触れてください。選んだ項目には ▲ が表示されます。
  もう一度同じ項目に触れると ▼ が表示され、降順／昇順を切り換えることができます。

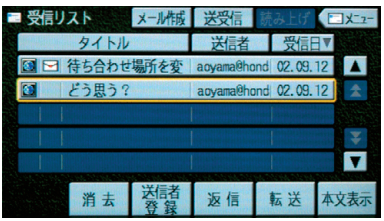

メールを作成する


●走行中は操作できません。

1 「メール画面を表示する」P336 の❶～❷を行う

2 画面の メール作成 に触れる




3 画面の タイトル に触れる

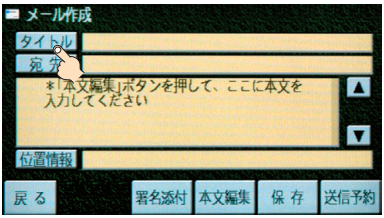


4 画面に触れて文字を入力する


文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。

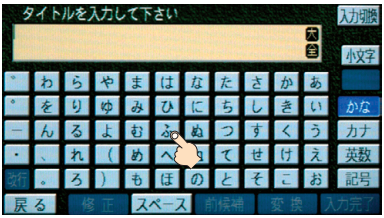

5 画面の 入力完了 に触れる

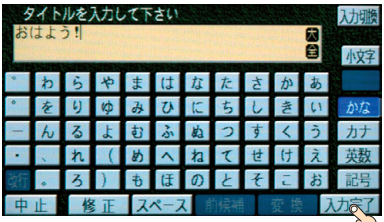


6 画面の 宛先 に触れる

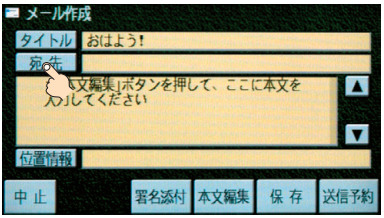


7 画面の リストから選択 に触れる

宛先をアドレスリストから選択したいときは

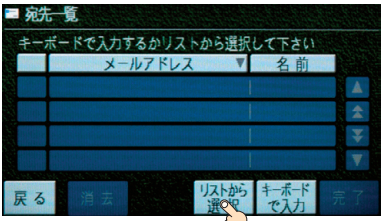

メールの宛先にカーソルを合わせて選ぶ

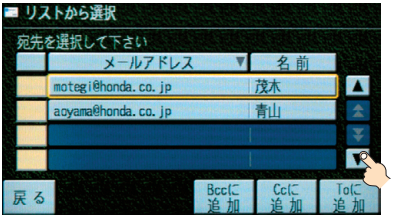


カーソルを移動させるには、宛先に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。

お知らせ

- ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の Toに追加 に触れる

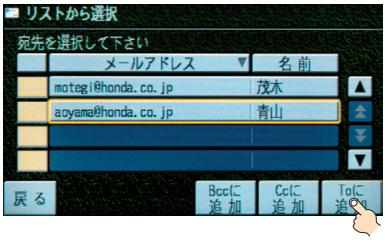


お知らせ

- CcまたはBccで送りたいときは、画面の Ccに追加 または Bccに追加 に触れます。
- Ccは、メールを同報するときに使います。Bccと異なり、メールの受信者に、他の誰宛てにそのメールが同報されているかがわかります。Toが直接宛先として指定するのと異なり、「参考までに…」といった意味があります。Bccもメールを同報するときに使います。Ccと異なり、メールの受信者には誰宛てにそのメールが送信されているかはわかりません。

アドレスを入力したいときは

画面の キーボードで入力 に触れる

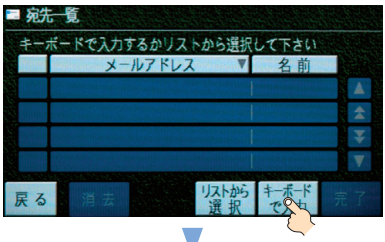

画面に触れて文字を入力する



文字は、数字(1、2、3…、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。


画面の 入力完了 に触れる



お知らせ

- アドレスを入力したときは、自動的にToで送信されます。


8 画面の 完了 に触れる

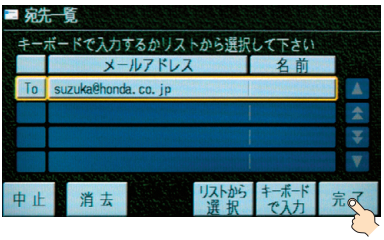

お知らせ

- 画面の 消去 に触れると、選択したメールアドレスへのメール送信を取り消します。

9 画面の 本文編集 に触れる

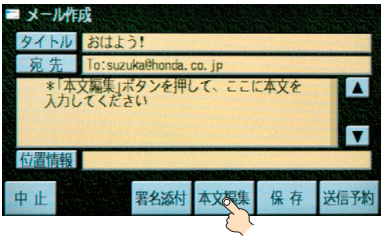

10 画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号を入力できます。



11 画面の 入力完了 に触れる



お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

12 画面の 署名添付 に触れる



本文に署名を入れます。署名を入れずに送信するときは、13に進みます。

お知らせ

- 署名を登録していないときはメール設定画面が表示されます。P296

13 画面の 位置情報 に触れる



メールに現在地や目的地など位置情報を添付することができます。位置情報を添付しないときは、15に進みます。


お知らせ

- インターナビ・プレミアムクラブに会員登録されているナビゲーションシステムに位置情報を送ることができます。送受信した位置情報を地図上で確認したり、目的地などに設定することができます。

14


現在地を添付したいときは

画面の 現在地を添付 **に触れる**

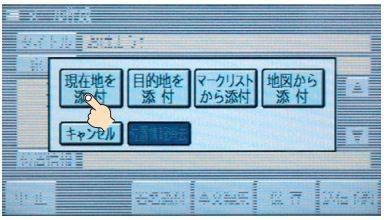


目的地を添付したいときは

画面の 目的地を添付 **に触れる**

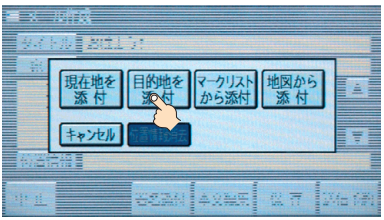


マークリストの登録地点を添付したいときは

画面の マークリストから添付 **に触れる**

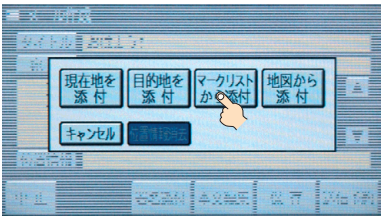

添付したいマークにカーソルを合わせて選ぶ

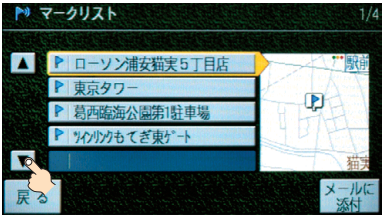


カーソルを移動させるには、マーク名に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ


- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の メールに添付 に触れる

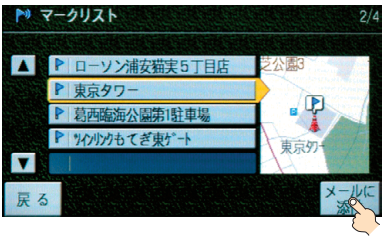


地図から選んだ地点を添付したいときは

画面の 地図から添付 に触れる

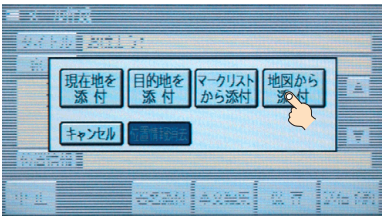

ジョイスティックを上下、左右、斜めに動かして ⌖ を添付する地点に合わせる

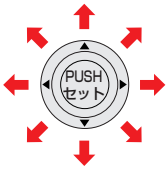




画面の 地点選択 に触れる




位置情報添付をやめたいときは


画面の 位置情報消去 に触れる

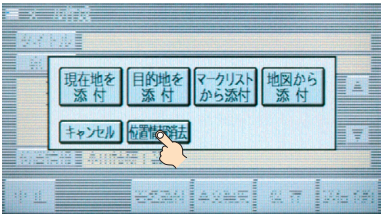

15 **画面の 送信予約 に触れる**

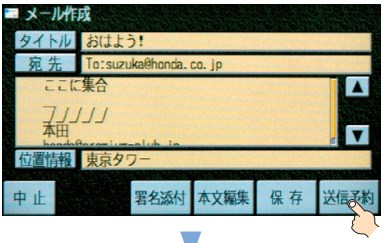

作成したメールが送信リストに登録されます。

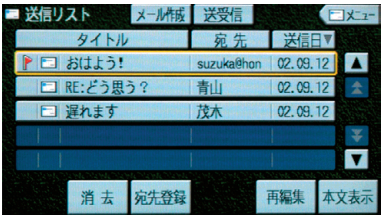

お知らせ


- 13、15で画面の 保存 に触れると、作成中のメールを保存します。後で編集して送信することができます。

メールを送信する／受信する


作成したメールを送信したり、メールを受信します。

1 「メール画面を表示する」P336 の1〜3を行い、送信リストまたは受信リストを表示する

2 画面の 送受信 に触れる

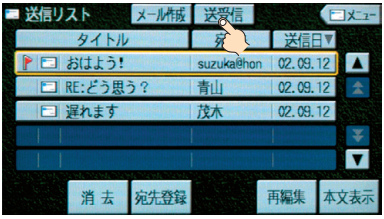

メールが送受信され、メール画面に戻ります。

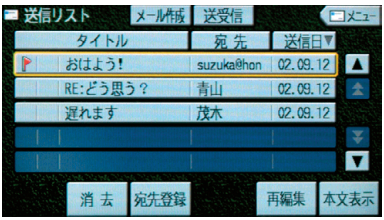

お知らせ


- 上記の画面は、停車中の表示です。走行中は画面に 送受信 のみが表示されます。
- 電話の通話状態が悪いと接続されないことがあります。
- 情報センターのメンテナンスなどにより、接続されないことがあります。

メールを読む

受信したメールや送信したメールの内容を確認します。

1 「メール画面を表示する」P336 の❶～❸を行い、送信リストまたは受信リストを表示する

2 読みたいメールにカーソルを合わせて選ぶ

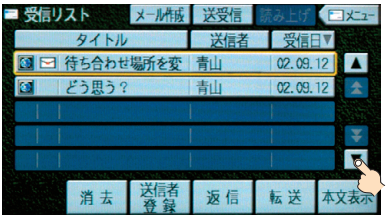


カーソルを移動させるには、メールに触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。


3 画面の 本文表示 に触れる

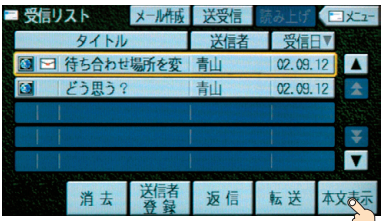

お知らせ

- 画面の 宛先登録 (送信リスト)または 送信者登録 (受信リスト)に触れると、選んだメールの宛先や送信者のアドレスをアドレスリストに登録できます。P355

メールの内容が表示されます。

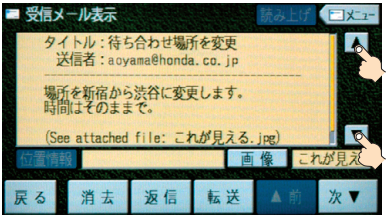

一画面に表示できないメールは、画面の ▲ または ▼ に触れると全文を確認することができます。

お知らせ

- 画面の ▲前 または 次▼ に触れると、前後のメールが表示されます。
- 画面の 消去 に触れると、表示中のメールを消去できます。
- メールに画像が添付されているときは、画面の 画像 に触れると画像を表示できます。添付された画像を壁紙リストに追加したいときは、画面の 壁紙 に触れてください。
- 本文中にURLアドレス、メールアドレス、電話番号があるときは、その情報からホームページを表示したり、メールを作成したり、電話をかけたりすることができます。ジョイスティックを動かして情報を選び、ジョイスティックを押してください。




- 受信メールを表示したときは画面の 読み上げ に触れると、メールの内容を音声で確認することができます。

送信したメールを編集する

宛先を変えて送り直すなど、送信したメールを編集することができます。

1 「メールを読む」P348 の❶～❸を行う

2 画面の 再編集 に触れる

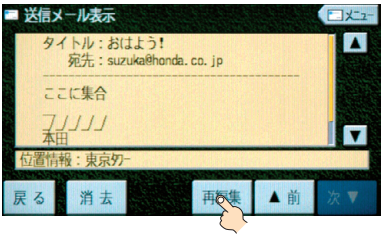


3 メールを編集するP339




受信したメールの送信者に返信する

1 **「メールを読む」** P348 **の❶～❸を行う**

2 **画面の** 返信 **に触れる**

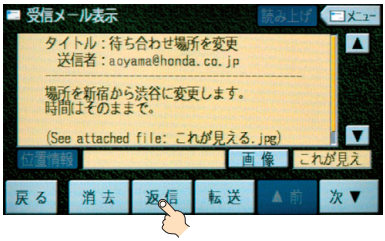

3 **返信先の** 送信者のみ **または** 全員 **に触れる**

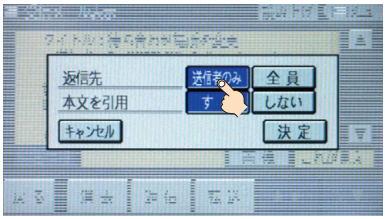

4 **本文を引用の** する **または** しない **に触れる**

送られてきたメールの本文を引用するかしないかを選びます。




お知らせ

- 引用した本文の行頭には、自動的に「＞」が追加されます。

5 画面の 決定 に触れる



6 メールを作成する P339

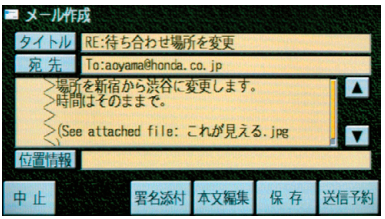


お知らせ

- メールのタイトルは自動的に「RE:(元のメールのタイトル)」になります。画面の タイトル に触れると変更することができます。


受信したメールを転送する

1 「メールを読む」P348 の❶～❸を行う

2 画面の 転送 に触れる

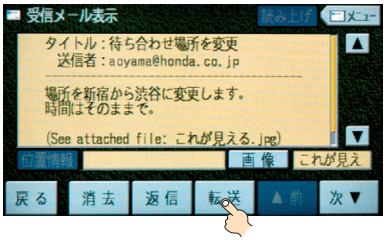

3 メールを作成する P339

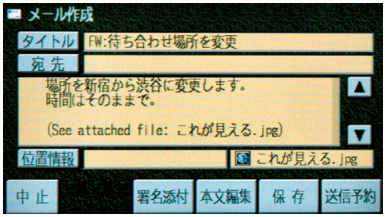


お知らせ

- メールのタイトルは自動的に「FW:(元のメールのタイトル)」になります。画面の タイトル に触れると変更することができます。

メールを消去する


1 「メールを読む」P348 の❶～❸を行う

2 画面の 消去 に触れる

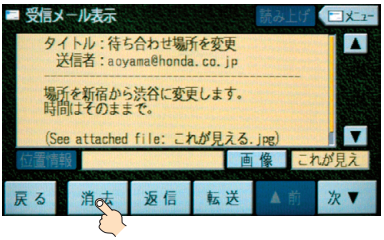

3 画面の 消去する に触れる

表示中のメールが消去され、リスト画面に戻ります。

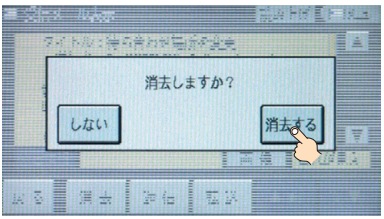


メールの宛先や差出人をアドレスリストに登録する

1 「メールを読む」P348 の❶～❷を行う

2 画面の 宛先登録 または 送信者登録 に触れる

送信リストのメールから登録するときは 宛先登録 、受信リストのメールから登録するときは 送信者登録 に触れます。

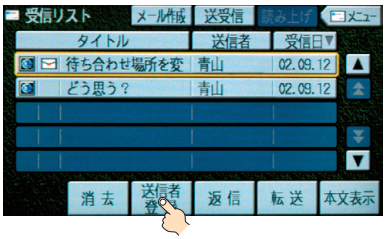


3 画面の 名前 に触れる



4 画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号が入力できます。

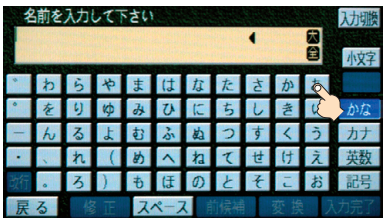

5 画面の 入力完了 に触れる



お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

6 画面の 完了 に触れる



アドレスリストに登録され、送信リストまたは受信リストに戻ります。

アドレスリストを編集する


アドレスリストによくメールを送る相手のアドレスを登録しておくと、宛先の入力が簡単にできます。

1 「メール画面を表示する」 P336 の❶～❸を行い、アドレスリスト画面を表示する


2

メールアドレスを入力して登録したいときは


画面の 新規登録 に触れる

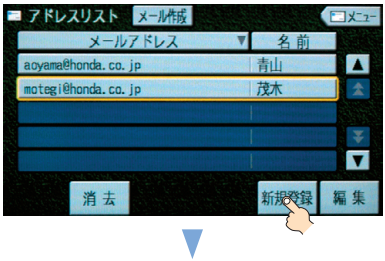

画面の 名前 に触れる

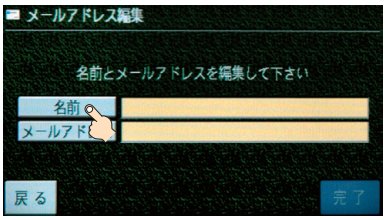

画面に触れて文字を入力する

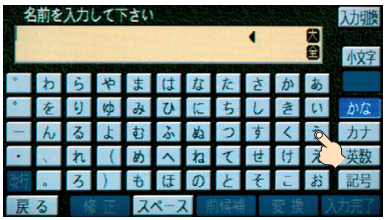

文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号が入力できます。


画面の 入力完了 に触れる



お知らせ


- 文字を入入力すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

画面の メールアドレス に触れる

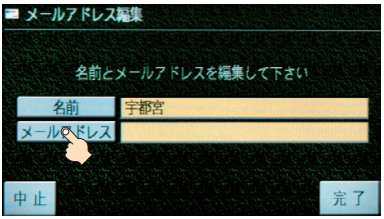

画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号が入力できます。

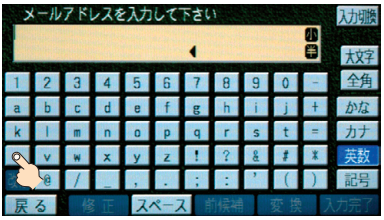


画面の 入力完了 に触れる




画面の 完了 に触れる

アドレスリストに登録され、アドレスリスト画面に戻ります。

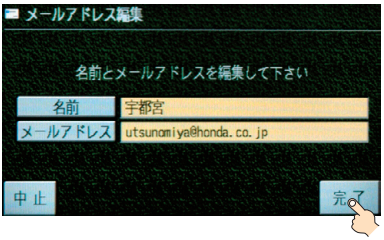

登録済みのメールアドレスを消去したいときは

消去したいメールアドレスにカーソルを合わせて選ぶ

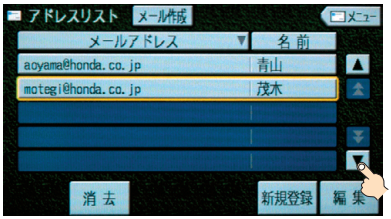


カーソルを移動させるには、メールアドレスに触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。


お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の 消去 に触れる

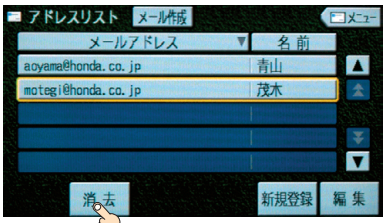


画面の 消去する に触れる

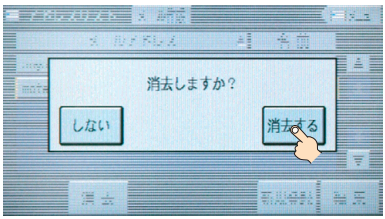

メールアドレスが消去され、アドレスリスト画面に戻ります。

登録済みのメールアドレスを編集したいときは

編集したいメールアドレスにカーソルを合わせて選ぶ

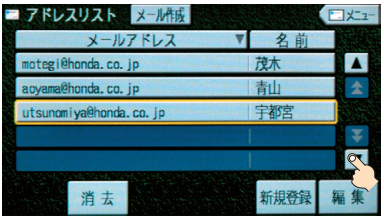


カーソルを移動させるには、メールアドレスに触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。

画面の「編集」に触れる

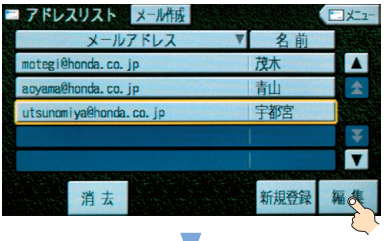

画面の「名前」に触れる



画面に触れて文字を入力する



文字は、ひらがな、カタカナ、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号が入力できます。


画面の 入力完了 に触れる



お知らせ

- 文字を入力するか、入力されていた文字を削除すると、入力完了 を操作できます。
- かな入力のときは、確定 に触れると、入力完了 が表示されます。

画面の メールアドレス に触れる

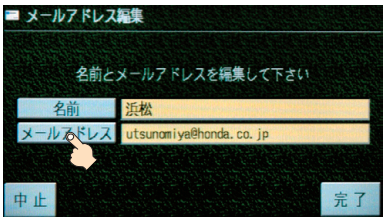

画面に触れて文字を入力する

文字は、数字(1、2、3…)、アルファベット(大文字、小文字)、記号が入力できます。





画面の 入力完了 に触れる



画面の 完了 に触れる

アドレスリストに登録され、アドレスリスト画面に戻ります。

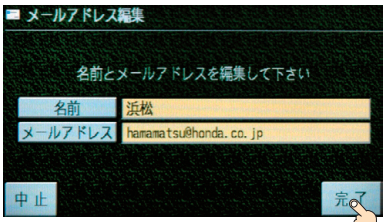

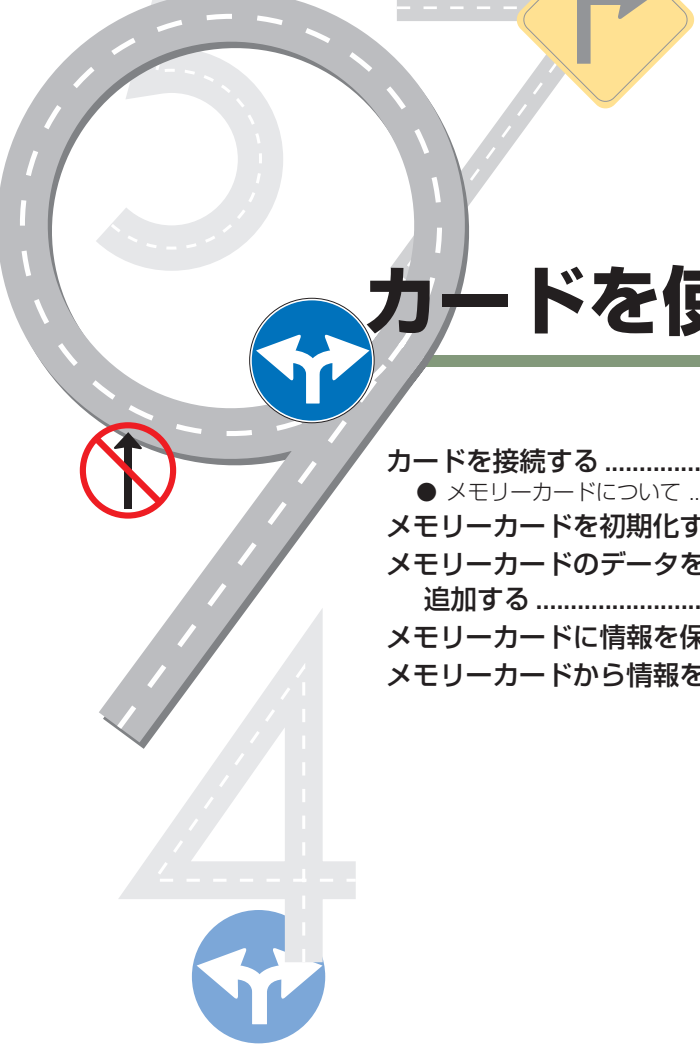

カードを使う

カードを接続する 364
● メモリーカードについて 364
メモリーカードを初期化する 365
メモリーカードのデータをマークリストに追加する 366
メモリーカードに情報を保存する 367
メモリーカードから情報を復元する 368

カードを接続する

カードをナビゲーションユニット本体のPC CARD(ピーシーカード)挿入口 P13 の奥まで差し込んでください。

メモリーカードについて

通常、インターナビ情報センターからの情報は、ナビゲーションユニット本体のメモリーにマークリストとして記憶されます。
また、ご自宅のパソコンでインターナビ情報センターと接続し、マークをメモリーカードにダウンロードすると、そのマークをナビゲーションシステムのマークリストに追加することができます。
メモリーカードを使用すると、ナビゲーションシステムの音声メモの保存件数を増やすことができます。 P437

お知らせ

- メモリーカードは精密電子機器です。製品の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- メモリーカードは使用中に抜くと保存されたデータが消えてしまう場合がありますので、使用中は絶対にカードを抜かないでください。
- メモリーカードは、インターナビ対応のメモリーカードを使用してください。
- メモリーカードの使い方に関する情報は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページでも掲載しています。
  ホームページアドレス：http://premium-club.jp/

メモリーカードを初期化する

メモリーカードに保存されているデータをすべて消して、
初期化することができます。

お願い

- メモリーカードに重要なデータが入っていないことを確認してから初期化してください。いったん初期化すると、保存されていたデータを復元することはできません。

●走行中は操作できません。

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の PC カード設定 に触れる




3 画面の 初期化 に触れる



4 画面の 初期化する に触れる

メモリーカードが初期化され、PCカード設定画面に戻ります。

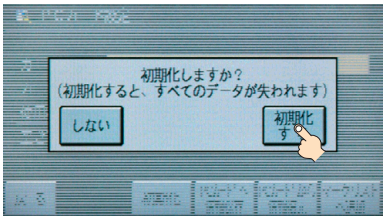

お知らせ

- 初期化中は他の操作はできません。

メモリーカードのデータをマークリストに追加する

メモリーカードを使い、インターナビで集めたデータをマークリストに追加することができます。また、追加したデータは通常のマークと同じように周辺の地図を表示したり、目的地にすることができます。P151

●走行中は操作できません。

1 自宅のパソコンなどからインターナビのマークをダウンロードして、メモリーカードに保存する

2 メモリーカードを PC カード挿入口に入れるP13

3 「メモリーカードを初期化する」P365 **の❶～❷を行う**

4 画面の マークリストへ追加 に触れる



5 画面の 追加する に触れる



カードのマークがマークリストに追加されます。

メモリーカードに情報を保存する

ナビゲーションシステムに登録した情報をメモリーカードに保存してバックアップすることができます。


●走行中は操作できません。

1 「メモリーカードを初期化する」P365 の❶～❷を行う

2 画面の PC カードへ情報保存 に触れる



3 画面の 保存する に触れる

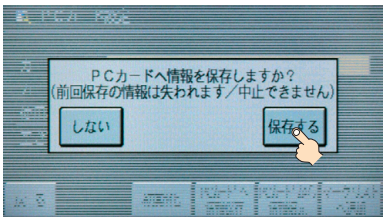

ナビゲーションシステムが再起動し、カードに情報が保存されます。

お知らせ

- メモリーカードには次の内容を保存することができます。
  - 最新の音声メモ 1 件
  - インターナビの履歴
  - インターナビのキャッシュ
  - インターナビからダウンロードした壁紙リストデータ
  - インターナビからダウンロードした画面メモ
  - インターナビからダウンロードしたマークの情報および画像データ
  - 受信メールおよび添付された画像・位置情報データ
- メモリーカードに保存した内容をナビゲーションシステムに復元することができます P368 。バッテリーを外す際に保存しておくと便利です。

メモリーカードから情報を復元する

メモリーカードに保存したナビゲーションシステムの情報を復元することができます。

●走行中は操作できません。


1 **「メモリーカードを初期化する」** P365 **の❶～❷を行う**


2 **画面の** PC カードから情報復元 **に触れる**



3 **画面の** 復元する **に触れる**

ナビゲーションシステムが再起動し、カードの情報が復元されます。

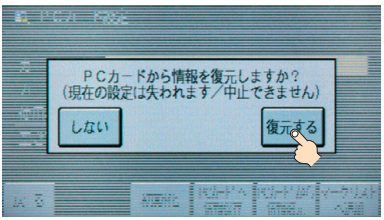

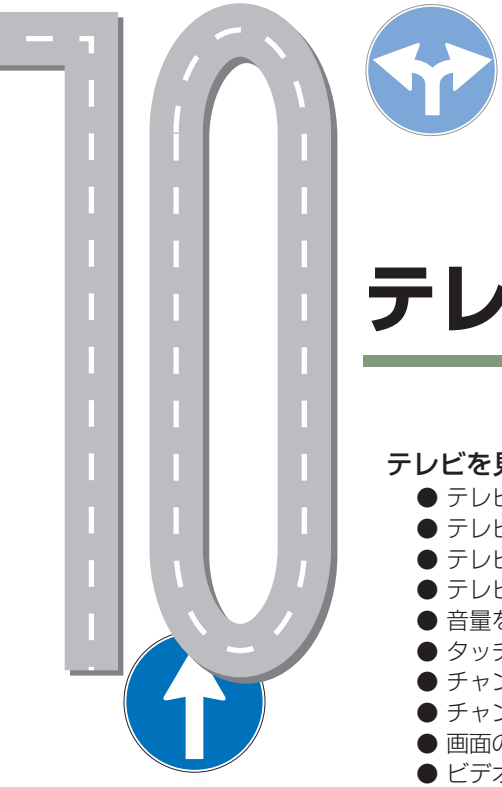

テレビ

テレビを見る 370
- テレビをご覧になる前にお読みください 370
- テレビの受信について 370
- テレビを見る 371
- テレビを消す 372
- 音量を調節する 372
- タッチスイッチにチャンネルを記憶させる ... 373
- チャンネルが映らないとき 374
- チャンネルを順に変える 374
- 画面の大きさを変える 375
- ビデオ(VTR)を見る 376

画面の明るさを調節する 377





テレビを見る

テレビをご覧になる前にお読みください

テレビは、安全上の配慮から、停車してパーキングブレーキをかけているときだけご覧になることができます。
走行中や、停車していてもパーキングブレーキをかけていないときなどは、テレビは映らず、音声だけが聞こえます。


お願い

- テレビをご覧になるときは、停車禁止区域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。

テレビの受信について

テレビの受信は、車の走行にともない受信状態が変わったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持できない場合があります。

電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くでは、画像が乱れたり雑音が入ることがあります。

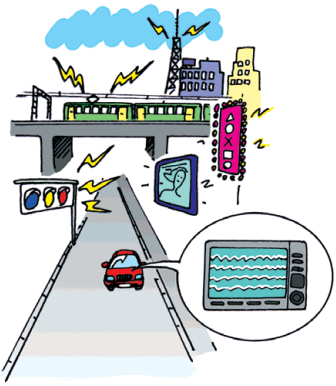

直進性の強い電波のため、建物や山などの障害物があると受信状態が悪くなることがあります。



ラジオ放送やアマチュア無線用の送信アンテナ、鉄塔の近くでは、画像が乱れたり雑音が入ることがあります。

放送局から遠いところでは、電波が弱くなり受信状態が悪くなります。



1 テレビ / ビデオボタンを押す



テレビが映ります。


2 画面の TV1 または TV2 に触れて、TV1/TV2を選ぶ

3 あらかじめセットされたチャンネルが表示されるので、画面のチャンネルに触れるか、CH /縮尺ボタンを押してお好みのチャンネルを選局する

● テレビチャンネルのセットのしかた P373


お知らせ

- モノラル音声とステレオ音声は自動的に切り換わります。
- チャンネル表示は、自動的に消えます。表示させたいときはテレビ/ビデオボタンを押してください。

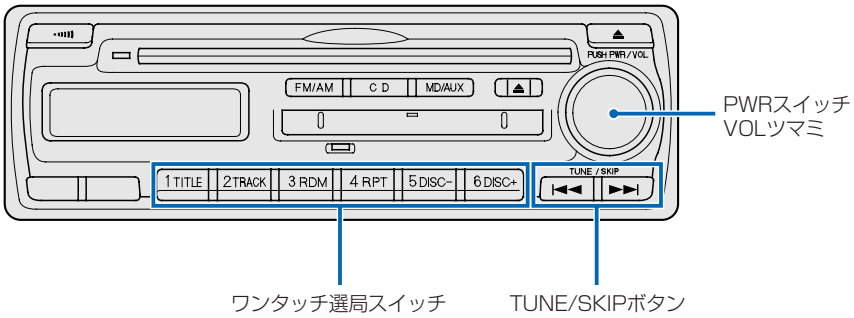

テレビを消す


PWR(電源)スイッチを押す



テレビを消すとナビゲーション画面に戻ります。

音量を調節する

VOL(音量)ツマミを回す

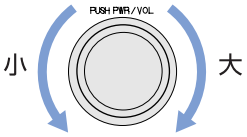


タッチスイッチにチャンネルを記憶させる

1 テレビ / ビデオボタンを押して、チャンネルを表示させる



2 TUNE / SKIPボタンを押して選局する

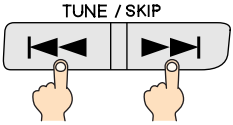

- CH/縮尺ボタンを短く押すと、チャンネルが1つずつ変わります。

3 タッチスイッチのどれか1つを“ピッ”と音がするまで(約2秒間)押す

1から3を繰り返して、タッチスイッチにチャンネルを記憶させてください。全部で12局(TV1が6局、TV2が6局)記憶できます。

お知らせ

- 一度電源が切れた場合(バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)は、記憶したチャンネルが消えます。再度チャンネルを記憶させてください。
- タッチスイッチに記憶されたチャンネルは、同時にCD/MDプレーヤーのワンタッチ選局スイッチに記憶されます。

チャンネルが映らないとき

放送局が違う地域へ行くと、記憶したチャンネルが映らないことがあります。このときは、自動選局(オートセレクト)でその地域のチャンネルを記憶させてください。

画面の AUTO SELECT に触れる



チャンネルが、小さい順からタッチスイッチに自動的に記憶されます。

お知らせ

- オートセレクトを解除するときは、チャンネルを表示させ、画面の TV1 、TV2 または AUTO SELECT に触れてください。
- タッチスイッチは6つありますが、記憶されたチャンネルが5局以下のときは、残りのスイッチには何も記憶されません。
- 受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

チャンネルを順に変える

放送局を順に約10秒ずつ表示することができます。

画面の P.SCAN に触れる



タッチスイッチに記憶された放送局が順に表示されます。

画面の大きさを変える


1 画面の 画面切換 に触れる




2 お好みのモードを選んで画面に触れる




通常の画面(標準)

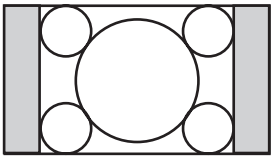

ワイド画面(ワイド1)

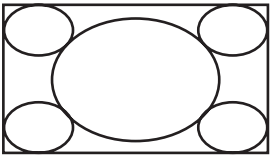


拡大画面(ワイド2)

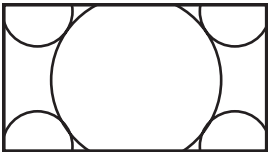


ビデオ(VTR)を見る

お手持ちのビデオ機器を接続してビデオを見ることができます。

1 カバーを開ける

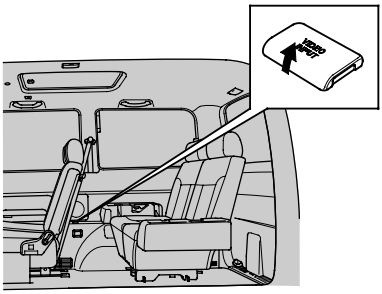

2 ビデオ機器のジャックを、VTR端子の同色の端子に差し込む

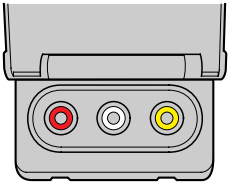

3 テレビ/ビデオボタンを押す



4 画面の VTR に触れる



お知らせ

- ビデオ機器のご使用については、Honda販売店にご相談ください。
- ビデオアダプターの音声入力は、ステレオ方式です。

画面の明るさを調節する

昼間や夜間など、状況に応じて画面が見やすくなるように調整することができます。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の TV画面明るさ に触れる

簡単操作モード



標準操作モード




お知らせ


- オーディオの再生中やテレビの電源を切っているときは、テレビ画面の明るさを調節することはできません。テレビモードにしてから操作してください。

3 画面の − または ＋ に触れる

画面の − に触れると、画面が暗くなります。
画面の ＋ に触れると、画面が明るくなります。

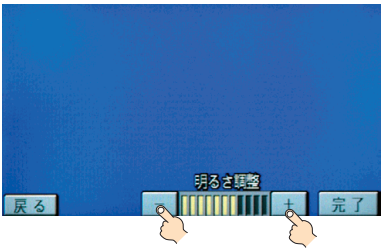

4 画面の 完了 に触れる

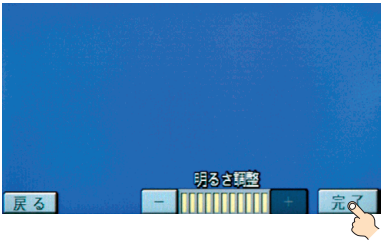

リヤカメラシステム

リヤカメラシステムについて 380
- 画面に表示される映像の範囲 381
- ガイド線を消す 382
- 画面の明るさを調節する／画面を消す 383



リヤカメラシステムについて

リヤカメラシステムは、エンジンスイッチが“ II ”のとき、セレクトレバーを R の位置に入れるとナビゲーションシステムの液晶表示画面に車両後方の映像を表示させるシステムです。

リヤカメラシステムは、後退時に車両後方の障害物などを確認するための補助装置です。


⚠注意

● 後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認して運転してください。また画面を見るときは、必要最小限にしてください。
画面に表示される映像の範囲には限度があるため、画面だけを見て後退すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。


画面に表示される映像の範囲

車両後方約3mまで表示されます。

画面の表示

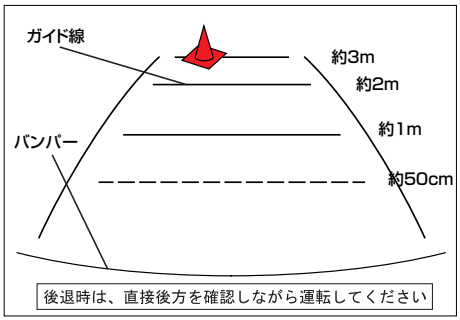

実際の状況

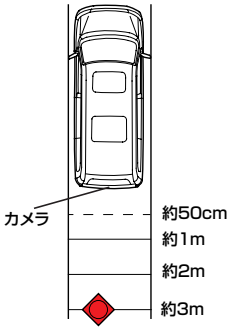

お知らせ

- リヤカメラシステムの映像は、ナビゲーション画面よりも優先して表示されます。
- エンジン始動直後は、セレクトレバーを R の位置に入れてもナビゲーションシステムが起動するまでリヤカメラシステムの映像は表示されません。
- リヤカメラシステムのカメラは特殊なレンズを使用しているため、画面に表示される映像の距離感覚は実際の距離とは異なります。
- 画面に表示される映像の範囲には限度があり、バンパーの両コーナー付近やバンパーの下にある物は表示されません。
- カメラのレンズが汚れていると、鮮明な映像が表示されません。
  レンズが汚れたときは、水や中性洗剤、ガラスクリーナーなどで汚れを拭き取ってください。(ベンジンやシンナー、クレンザーなどの磨き粉類は絶対に使わないでください。レンズが破損する原因となります)
- 次の場合、映像が見えにくくなることがありますが、異常ではありません。
  - ・夜間または暗いところ
  - ・カメラのレンズに直接光が入ったとき(カメラに強い光が入ると、光源を中心に縦に白い光の線が出ます)
  - ・カメラの温度が高いとき
  - ・カメラのレンズに水滴が付いたとき
- 画面表示を消すことができます。P383


ガイド線を消す

1 情報 / 画面ボタンを押す



2 画面の ガイド表示OFF に触れる

もう一度ガイド線を表示するときは、画面の ガイド表示ON に触れます。

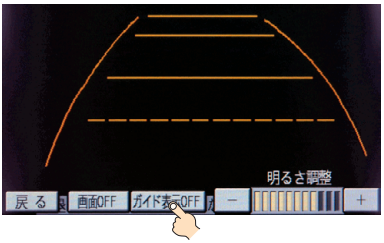

画面の明るさを調節する／画面を消す


1 情報 / 画面ボタンを押す



2

明るさを調節したいとき


画面の［－］または［＋］に触れる

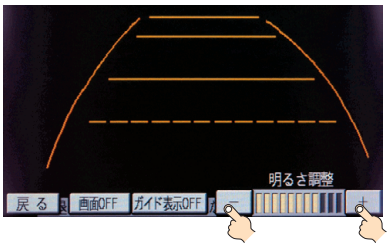

画面の［＋］に触れると、画面が明るくなります。
画面の［－］に触れると、画面が暗くなります。
車外の明るさに応じてお好みで調節してください。

画面を消したいとき

画面の［画面OFF］に触れる

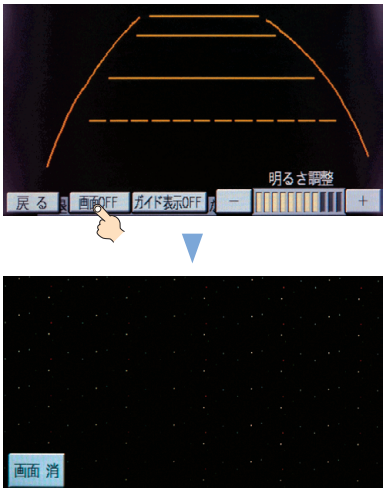

お知らせ

- 画面をすべて消すことができます。 P24

M E M O




ハンズフリー電話

準備 **386**
- ハンズフリー通信について 386
- 携帯電話を接続する 387

ハンズフリー電話の設定 **389**
- 通話音量を調節する 389
- 着信音量を調節する 390
- 自動着信を設定する 392
- 電話帳に読み込む 393
- 電話帳の表示を切り換える 397
- 電話帳を消す 399
- ワンタッチダイヤルリストの登録電話番号を変える 401

ハンズフリー電話を使う **403**
- ワンタッチダイヤルで電話をかける 403
- 電話帳で電話をかける 405
- 画面から直接ダイヤルして電話をかける 408
- 履歴から電話をかける 410
- ナビゲーションシステムの施設情報から電話をかける 412
- よく行く地点やマークの情報から電話をかける ... 413
- 電話に出る 415
- 自動着信で電話に出る 417
- 応答保留 418

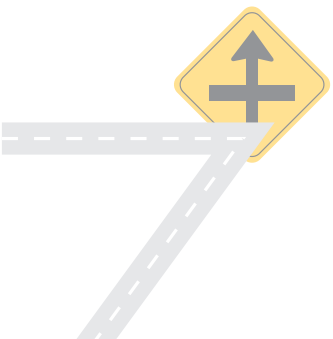

準備

ハンズフリー電話を使う前に携帯電話を接続します。

ハンズフリー通信について

話し方によっては相手先に声が伝わりにくかったり、相手の声が聞こえにくい場合があります。
ハンズフリー通信使用者同士の通話、騒音の大きい環境下での通話など、使用条件によっては通話しづらい場合があります。また相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音となる場合があります。

お願い


- 交通量の多い市街地や狭い道での操作は避けてください。

お知らせ

- 通話時は、大きめの声ではっきりとお話しください。
- 電話機のノイズキャンセラ機能、パワーセーブ機能はなるべく「OFF」に設定しておいてください。
- 通話中は窓を閉めてお話しください。
- 携帯電話の接続コネクターからは、携帯電話用の電源が供給されていません。
- インターナビ接続中はハンズフリー機能は使えません。
- au(cdmaOne)の携帯電話を接続する場合は、別売の専用ケーブルが必要になります。Honda販売店にご相談ください。
- 携帯電話はデジタル方式のものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
- 最新の対応機種については、ホームページをご覧いただくか、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデスクにお問い合わせください。P287

■ 携帯電話を接続する


1 グローブボックスにある接続コネクターのカバーを開け、接続コネクターに接続ケーブルを「カチッ」と音がするまで差し込む

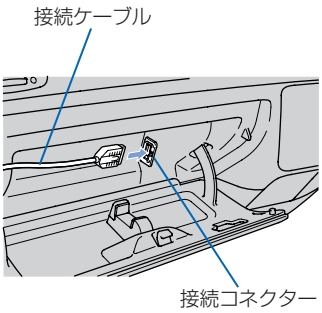

お知らせ

- お買い上げ時、接続ケーブルはグローブボックスに入っています。


2 携帯電話の接続端子カバーを外し、接続ケーブルを「カチッ」と音がするまで押し込む

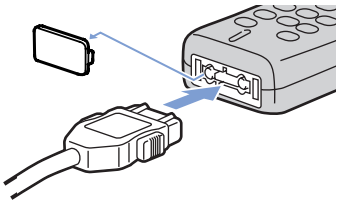

お知らせ

- 携帯電話の種類によって、接続ケーブルの向きが変わります。お使いの携帯電話に合わせて接続してください。

3 **携帯電話を固定用ホルダーにはめ込んで固定し、グローブボックスのふたを閉める**

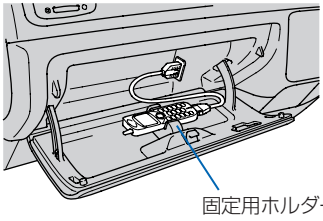


⚠警告

走行中は、グローブボックスのふたを必ず閉めてください。
グローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。

■ 携帯電話を外す

左右のロックボタンを押しながら接続ケーブルを取り外す

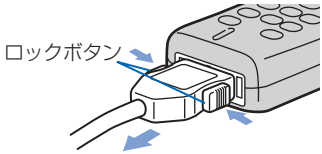

お願い

- 携帯電話の接続コネクターを頻繁に抜き差ししないでください。故障の原因となります。接続コネクターは電話を使用していないときに抜き差ししてください。

ハンズフリー電話の設定

通話音量を調節する

スピーカーから聞こえてくる相手の声の大きさを調節することができます。

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電話帳 に触れる


簡単操作モード



標準操作モード



3 画面の 設定 に触れる

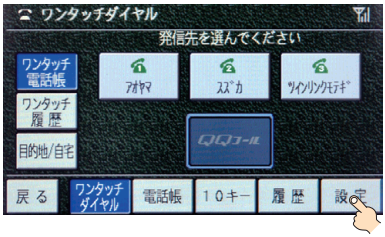

4 通話音量の▼または▲に触れる



お知らせ

- 通話音量の設定は、8段階に調節することができます。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

着信音量を調節する

電話がかかってきたときにスピーカーから聞こえてくる着信音の大きさを調節することができます。

- 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電話帳 に触れる


簡単操作モード



標準操作モード



3 画面の 設定 に触れる

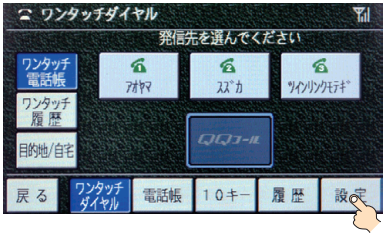

4 着信音量の▼または▲に触れる



お知らせ

- 着信音量の設定は、8段階に調節することができます。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

自動着信を設定する

電話がかかってきたときに、ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押すことなく、自動的に通話状態にすることができます。

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電話帳 に触れる


簡単操作モード



標準操作モード



3 画面の 設定 に触れる

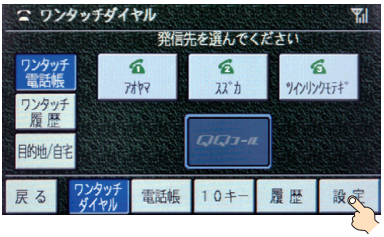

4 自動着信の ON または OFF に触れる

自動着信を ON に設定すると、電話着信後約5秒の間に自動的に電話をつなぎ、通話が可能になります。



5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 携帯電話のメッセージサービス、留守番サービス、転送サービスなどを5秒より短い設定にしていた場合や、呼出しなしにしておいた場合は、自動着信せず、携帯電話の設定が優先されます。

電話帳に読み込む

お使いの携帯電話に登録してある電話番号のリストをナビゲーションシステムの電話帳に読み込ませると、リストから電話をかけたり、ワンタッチダイヤルとして使うことができるようになります。

- 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電話帳 に触れる

簡単操作モード




標準操作モード




3 画面の 電話帳 に触れる



4 画面の 電話帳編集 に触れる

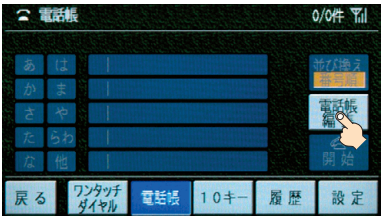

5 画面の 電話からのメモリ読込 に触れる

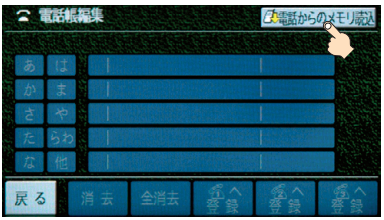


お知らせ

- 手順4で 設定 に触れても、 電話からのメモリ読込 が表示されます。

6 画面の 転送する に触れる



携帯電話からメモリーの読み込みを開始します。

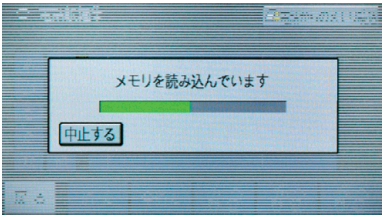

読み込みを完了すると電話帳が表示されます。



7 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- メモリー読み込み中に、画面の 中止する に触れると、読み込みを中止します。



- 一度読み込みを完了した電話帳は、新しく電話帳を読み込むか、保存情報の全消去で登録データを消去する P460 まで保持されます。
- 新しく電話帳を読み込むと、すべてが上書きされ、古い電話帳は消去されます。
- 読み込める電話番号メモリーは、携帯電話に登録されている000番から299番までの最大300件です。300番以降は、読み込むことができません。
- 読み込んだ300件の内、携帯電話側でシークレット(非表示)の設定がなされているものは、読み込むことができないため、何も表示されません。
- 携帯電話側に漢字登録されているものは、その読みとなるフリガナが読み込まれて表示されます。
- 読み込んだ登録番号の000番から002番の3件は、自動的にワンタッチダイヤルに登録します。
- 携帯電話機の種類によっては、読み込んだ登録名称が正しく表示できないことがあります。
- 最新の対応機種については、ホームページをご覧いただくか、インターナビ・プレミアムクラブのサポートデスクにお問い合わせください。 P287
- ナビゲーションシステムに読み込める1件あたりの電話番号は24桁までです。電話番号の先頭から12桁のみ表示されます。

電話帳の表示を切り換える

電話帳は、読み込んだ番号順あるいは50音順に、表示を切り換えることができます。

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電話帳 に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



3 画面の 電話帳 に触れる



4 画面の 並び換え に触れる



変更した表示順で電話帳が表示されます。



お知らせ

- 50音順に表示した場合、電話番号だけで登録名のないものについては、電話帳の最後尾に表示されます。

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

電話帳を消す

電話帳の内容を消去することができます。

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電話帳 に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



3 画面の 電話帳 に触れる



4 画面の 電話帳編集 に触れる



5

1件ずつ消去したいときは

消去する相手先にカーソルを合わせて選び、[消去]に触れる



カーソルを移動させるには、相手先に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

お知らせ


- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 50音順に並んでいる場合は、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして相手先が表示されます。

全件消去したいときは

画面の[全消去]に触れる



画面の[消去する]に触れる

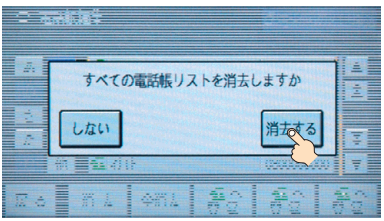

電話帳の内容が消去されます。

6

現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

ワンタッチダイヤルリストの登録電話番号を変える

ワンタッチダイヤルに登録してある電話番号を変更します。

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電話帳 に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



3 画面の 電話帳 に触れる



4 画面の 電話帳編集 に触れる



5 登録したい相手先にカーソルを合わせて選び、画面の 登録 (1〜3)に触れる



カーソルを移動させるには、相手先に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。
選んだ相手先をワンタッチダイヤルリストに登録します。

お知らせ


- ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 50音順に並んでいる場合は、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして相手先が表示されます。

ハンズフリー電話を使う

ワンタッチダイヤルで電話をかける

● 走行中・停車中に操作できます。


1 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

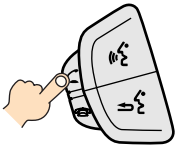

お知らせ

● 情報/画面ボタンを押して、画面の 電話帳 に触れ、ワンタッチダイヤル に触れても、ワンタッチダイヤルを使うことができます。


2 ワンタッチダイヤルの種類に触れる

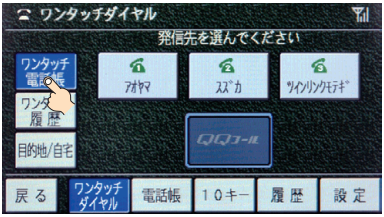

お知らせ

● ワンタッチダイヤルリストまたは電話帳から電話をかけるには、携帯電話に登録されている相手先の電話番号をあらかじめナビゲーションシステムに登録してください。P393

3 電話をかける相手先に触れる

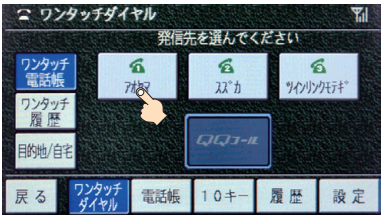

通話中は通話画面が表示されます。



お知らせ

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の 録音 に触れると通話内容を録音することができます(最大約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。P437～P441
- 通話中は、画面の ▲ または ▼ に触れると通話音量の調節を行うことができます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。

4 ハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押し、電話を切る



通話が終了し、ナビゲーション画面に戻ります。


お知らせ

- 画面の 終了 に触れても、電話を切ることができます。

電話帳で電話をかける

● 走行中は操作できません。

1 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

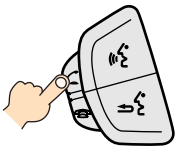

お知らせ

● 情報/画面ボタンを押して、画面の 電話帳 に触れ、ワンタッチダイヤル画面で 電話帳 に触れても、電話帳を表示することができます。

2 画面の 電話帳 に触れる



お知らせ

● ワンタッチダイヤルリストまたは電話帳から電話をかけるには、携帯電話に登録されている相手先の電話番号をあらかじめナビゲーションシステムに登録してください。 P393

3 電話をかける相手先にカーソルを合わせて選ぶ

カーソルを移動させるには、相手先に触れるか、画面の▲や▼、または⏫や⏬に触れます。

50音別リスト




登録番号順リスト



お知らせ

- ⏫または⏬に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 50音順に並んでいる場合は、ジョイスティックを左右に動かすと、あ、か、さ、た、な…の順にとばして相手先が表示されます。

4 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

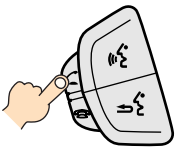

お知らせ

- 画面の 開始 に触れても、電話をかけることができます。

通話中は通話画面が表示されます。



お知らせ

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の 録音 に触れると通話内容を録音することができます(最大約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。P437〜P441
- 通話中は、画面の ▼ または ▲ に触れると通話音量の調節を行うことができます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。

5 ハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押し、電話を切る



通話が終了し、ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ


- 画面の 終了 に触れても、電話を切ることができます。

画面から直接ダイヤルして電話をかける

電話帳、ワンタッチダイヤルリストに、かけたい電話番号が登録されていない場合は、画面上に表示されるダイヤルボタンに触れて電話番号を入力し、電話をかけることができます。

● 走行中は操作できません。


1 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

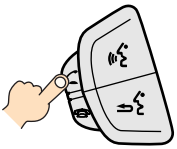

お知らせ

● 情報/画面ボタンを押して、画面の 電話帳 に触れ、 10キー に触れても、10キーを表示することができます。

2 画面の 10キー に触れる

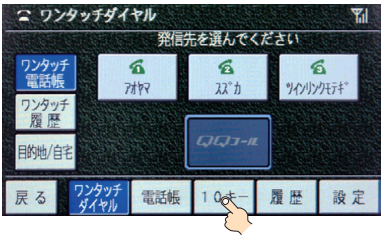


3 画面に触れて数字を入力する



お知らせ

● 必ず市外局番から入力してください。
● 電話番号の数字を1つだけ消したいときは、画面の 修正 に触れます。
● 入力した電話番号をすべて消したいときは、画面の 全消去 に触れます。

4 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

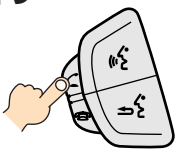

お知らせ

- 画面の 開始 に触れても、電話をかけることができます。

通話中は通話画面が表示されます。



お知らせ

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の 録音 に触れると通話内容を録音することができます(最大約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。P437～P441
- 通話中は、画面の ▼ または ▲ に触れると通話音量の調節を行うことができます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。

5 ハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押し、電話を切る



通話が終了し、ナビゲーション画面に戻ります。


お知らせ

- 画面の 終了 に触れても、電話を切ることができます。

履歴から電話をかける

● 走行中は操作できません。


1 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

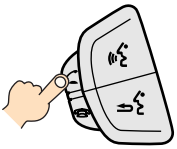

お知らせ

● 情報/画面ボタンを押して、画面の 電話帳 に触れ、 履歴 に触れても、履歴を表示することができます。

2 画面の 履歴 に触れる

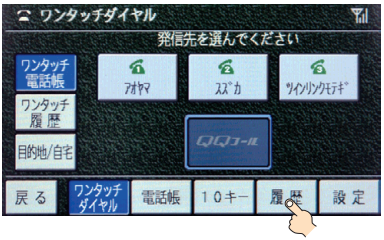

3 画面の 発信履歴 または 着信履歴 に触れる




4 電話をかける相手先にカーソルを合わせて選ぶ



カーソルを移動させるには、相手先に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。

5 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

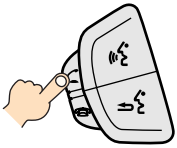

お知らせ

- 画面の 開始 に触れても、電話をかけることができます。


通話中は通話画面が表示されます。



お知らせ

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の 録音 に触れると通話内容を録音することができます(最大約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。P437～P441
- 通話中は、画面の ▼ または ▲ に触れると通話音量の調節を行うことができます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。

6 ハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押し、電話を切る

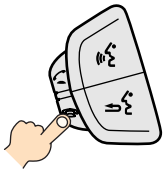

お知らせ


- 画面の 終了 に触れても、電話を切ることができます。

ナビゲーションシステムの施設情報から電話をかける


ナビゲーションシステムの施設情報に登録されている電話番号から、その施設に電話をかけることができます。
電話番号が登録されている施設を検索すると、情報画面に電話番号が表示され、電話をかけることができます。

● 走行中は操作できません。


1 目的の施設を選ぶ

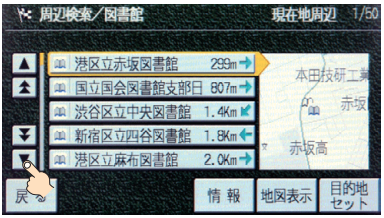

2 画面の 情報 に触れる

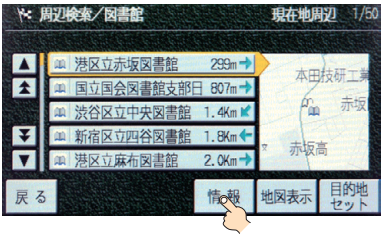

3 画面の 開始 に触れる

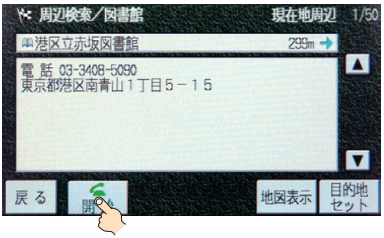

表示された電話番号へ電話をかけます。

お知らせ

● ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンでも電話をかけることができます。

よく行く地点やマークの情報から電話をかける

よく行く地点やマークの詳細情報に電話番号がある場合は、その施設に電話をかけることができます。
ここではよく行く地点の情報から電話番号を表示して、電話をかける操作を行います。

アドバイス


- よく行く地点やマークの詳細情報に電話番号がない場合は、電話番号を登録することで電話をかけることができるようになります。P89、P106

- 走行中は操作できません。

1 目的地設定ボタンを押す



2 画面の よく行く地点 に触れる

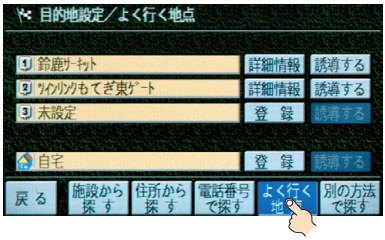


3 電話をかける相手の 詳細情報 に触れる



4 画面の 次へ に触れる



5 画面の 開始 に触れる

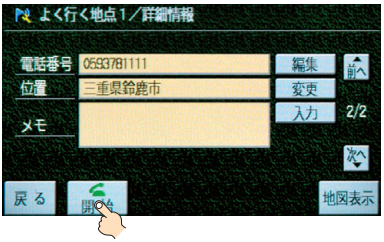

表示された電話番号へ電話をかけることができます。


お知らせ

- ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンでも電話をかけることができます。

電話に出る

電話がかかってくると着信音が鳴り、ナビゲーション画面の状態にかかわらず電話着信のメッセージを画面に表示します。

1 ハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

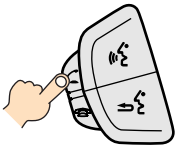



お知らせ

- 着信画面の 開始 に触れても電話を受けることができます。
- 相手先が発信者番号通知を「する」で電話をかけてきた場合は、その電話番号も表示されます。また相手先が電話帳に登録されているときは、その登録名が表示されます。
- 自動着信を「ON」に設定しているときは、「オフフック」ボタンを押さなくても、自動で電話に出ることができます。 P392

通話中になり、通話画面が表示されます。



お知らせ

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の 録音 に触れると通話内容を録音することができます(最大約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。 P437〜P441
- 通話中は、画面の ▼ または ▲ に触れると、通話音量の調節を行うことができます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。

2 ハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押し、電話を切る



電話が終了し、ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 画面の 終了 に触れても電話を切ることができます。

自動着信で電話に出る

自動着信を「ON」に設定しているときは、着信してから約５秒で通話中になります。P392

1 着信中



約５秒たつと自動で通話中になり、通話画面が表示されます。



お知らせ

- 通話画面には、相手先、アンテナ表示(電波の強さ)、通話時間が表示されます。
- 通話中、画面の 録音 に触れると通話内容を録音することができます(最大約15秒)。録音内容は音声メモで再生・消去することができます。P437～P441
- 通話中は、画面の ▼ または ▲ に触れると、通話音量の調節を行うことができます。
- 通話中には、カーオーディオの音が一時的に消えます。

2 ハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押し、電話を切る



電話が終了し、ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 画面の 終了 に触れても電話を切ることができます。

応答保留

電話がかかってきたとき、一時的にその電話に出ることを保留（応答保留）することができます。

1 着信中にハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押す






応答保留中である旨のメッセージが画面に表示されます。このとき、相手先には音声によるメッセージが流れます。

お知らせ

- 着信時に画面の 応答保留 に触れても応答保留状態になります。
- メッセージは携帯電話の応答保留メッセージです。メッセージの内容はご使用の携帯電話の取扱説明書で確認してください。

2 応答保留中の電話に出るにはハンドルスイッチの「オフフック」ボタンを押す

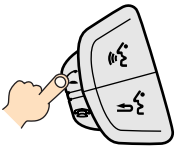

お知らせ

- 応答保留しているときに、ハンドルスイッチの「オンフック」ボタンを押すと、電話は切れます。
- 応答保留中は、電話をかけてきた相手に通話料がかかっています。
- 画面の 開始 に触れても電話を受けることができます。

便利な機能

カレンダーを使う 420
- 予定を登録する 420
- 予定を確認する 425
- 通知方法について 428

占いを使う 429

計算する 432

割り勘を使う 434

音声メモを使う 437
- 音声を録音する 437
- 音声メモを再生する 438
- 音声メモを消去する 440

カレンダーを使う

予定などを登録してスケジュール帳として使うことができます。また、予定を通知することができます。

予定を登録する

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の カレンダー に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



3 予定を登録する日にカーソルを合わせて選ぶ



カーソルを移動させるには、画面の日付に触れるか、ジョイスティックを上下、左右に動かします。

お知らせ


- 画面の ▲ または ▼ に触れると、前の月または次の月が表示されます。
- 画面の 今日 に触れると、今日の日付が選択されます。

4 選んだ日にもう一度触れる、または画面の 新規作成 に触れる



5 アイコンを変えたいときは


画面の アイコン に触れる

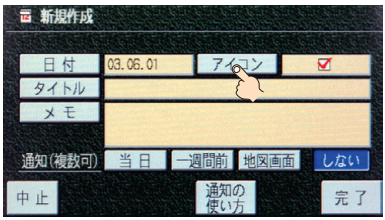

お好みのアイコンに触れる




画面の 戻る に触れる

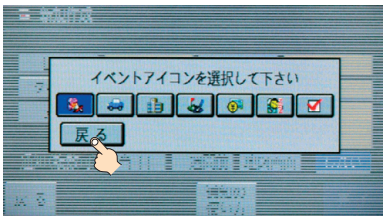


アイコンを変更して、新規作成画面に戻ります。

タイトルを登録したいときは

画面の［タイトル］に触れる

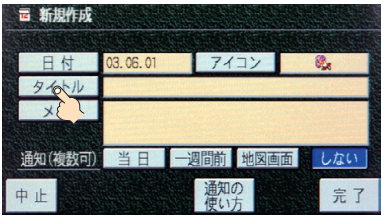

画面に触れて文字を入力する

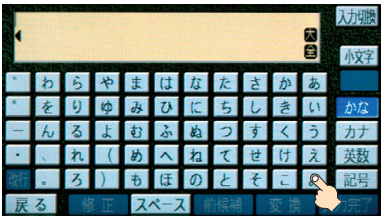

文字は、ひらがな、カタカナ、数字（1、2、3…）、アルファベット（大文字、小文字）、記号を入力できます。

画面の［入力完了］に触れる




タイトルを変更して新規作成画面に戻ります。

お知らせ

- 文字を入力すると、［入力完了］を操作できます。
- かな入力のときは、［確定］に触れると、［入力完了］が表示されます。

メモを登録したいときは

画面の［メモ］に触れる

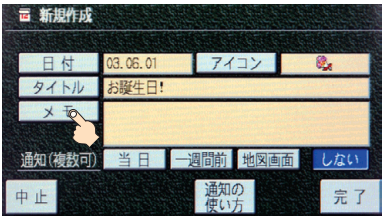

画面に触れて文字を入力する

文字は、ひらがな、カタカナ、数字（1、2、3…）、アルファベット（大文字、小文字）、記号を入力できます。



画面の［入力完了］に触れる

タイトルを変変して新規作成画面に戻ります。




お知らせ

- 文字を入力すると、［入力完了］を操作できます。
- かな入力のときは、［確定］に触れると、［入力完了］が表示されます。

通知方法を設定したいときは


通知方法を選び、画面に触れる

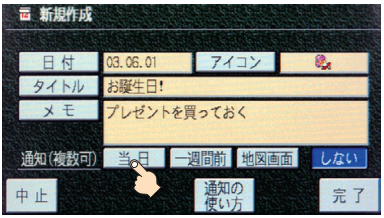

お知らせ

- 画面の 通知の使い方 に触れると、通知方法の説明が表示されます。P428
- しない を選ぶと、予定を通知しません。
- しない 以外の通知方法は、複数選択することができます。

6 画面の 完了 に触れる

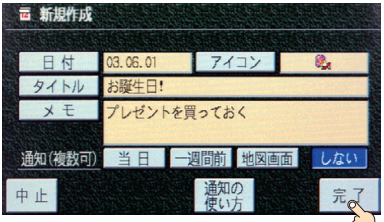

予定が登録され、カレンダー画面に戻ります。



予定を確認する

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の［カレンダー］に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



3 カレンダー表示から確認したいときは

予定を確認したい日にカーソルを合わせて選ぶ



カーソルを移動させるには、画面の日付に触れるか、ジョイスティックを上下、左右に動かします。


お知らせ

- 画面の［▲］または［▼］に触れると、前の月または次の月が表示されます。
- 画面の［今日］に触れると、今日の日付が選択されます。
- 画面の［消去］に触れると、選択した予定を消去できます。

選んだ日にもう一度触れる、または画面の 詳細情報 に触れる



予定の詳細情報画面が表示されます。

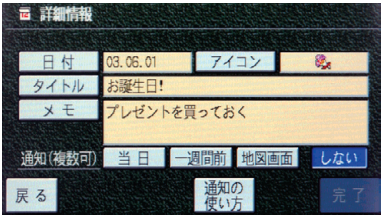


イベントリストから確認したいときは

画面の イベントリスト に触れる



登録された予定がリストで表示されます。

確認したい予定にカーソルを合わせて選ぶ

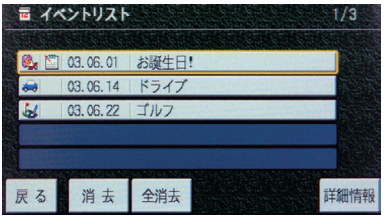


カーソルを移動させるには、予定に触れるか、画面の ▲ や ▼、または ⏫ や ⏬ に触れます。


お知らせ

- ⏫ または ⏬ に触れると5件ごとにカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- ジョイスティックを上下に動かしてもカーソルが移動し、リストがスクロールします。
- 画面の 消去 に触れると、選択した予定を消去できます。また、全消去 に触れるとすべての予定を消去できます。

選んだ予定に触れる、または画面の 詳細情報 に触れる

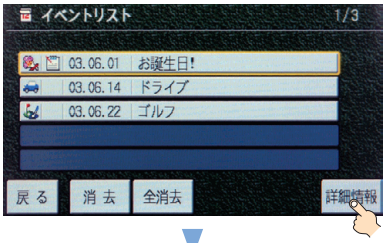

予定の詳細情報画面が表示されます。

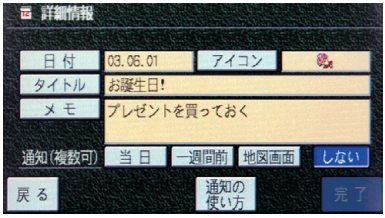

お知らせ


- 画面の各項目に触れると、予定の内容を変更することができます。P421 の 5 へ

通知方法について

通知で 当日 または 一週間前 を選んだ場合は、通知で設定した日になると、ナビゲーションシステムを起動したときの初期画面のあとに、スケジュールを通知します。

1 エンジンスイッチを“ I ”または“ II ”にする

初期画面が表示されたあとに、スケジュールが通知されます。

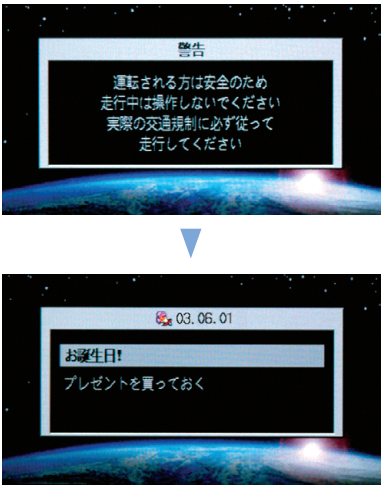

2 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 通知で 地図画面 を選んだ場合は、ナビゲーション画面に (スケジュールマーク)が表示されます。 (スケジュールマーク)に触れるとカレンダーを表示します。
- (スケジュールマーク)は、地図が1画面のときにのみ表示されます。
- 走行中は操作できません。



スケジュールマーク

占いを使う

生年月日を登録しておくと、画面を表示するときにその日の一言アドバイスやラッキーメーターを表示することができます。

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 占い に触れる

簡単操作モード




標準操作モード



お知らせ

● すでに生年月日を入力している場合は、占い結果が表示されます。


3 画面に触れて生年月日を入力する

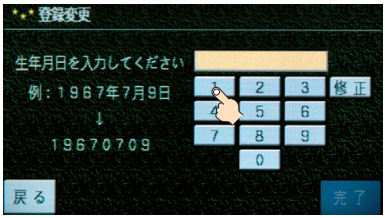

お知らせ

● 画面の 修正 に触れると、文字を1文字ずつ消すことができます。

4 画面の 完了 に触れる

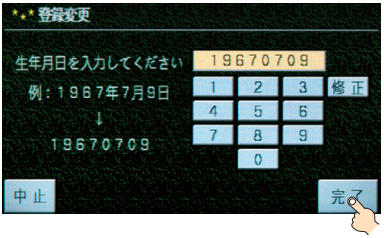

5 ナビゲーションシステムの電源を入れたときに占い結果を表示させたいときは

お好みの通知回数に触れる



お知らせ

- 毎回 を選ぶと、 ナビゲーションシステムの電源を入れたとき、初期画面が表示された後に占い結果を表示します。
- 一日一回 を選ぶと、一日に一回最初にナビゲーションシステムの電源を入れたとき、初期画面が表示された後に占い結果を表示します。
- しない を選ぶと、ナビゲーションシステムの電源を入れても占い結果を表示しません。

表示する占い結果の種類を設定したいときは


お好みの表示種類に触れる



お知らせ


- 両方を表示 を選ぶと、一言アドバイスとラッキーメーターの両方を交互に表示します。
- 一言アドバイス を選ぶと、一言アドバイスのみを表示します。
- ラッキーメータ を選ぶと、ラッキーメーターのみを表示します。

6 画面の 完了 に触れる

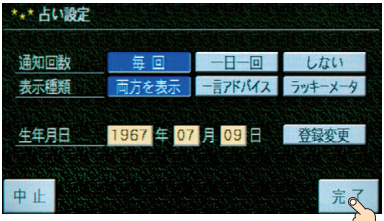

占い結果が表示されます。



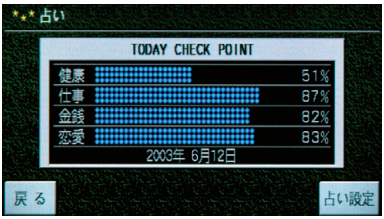

お知らせ

- 表示種類で選んだ占い結果が表示されます。
- 画面の 占い設定 に触れると、通知回数、表示種類、生年月日を変えることができます。

7 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

計算する

電卓として使うことができます。

● 走行中は操作できません。

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 電卓／割り勘 に触れる



3 画面に触れて計算する



お知らせ

- 電卓の有効数字は8桁です。
- エラーのときは「E」が表示されます。 AC に触れてエラーを解除してください。

4 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

割り勘を使う

５人まで、別々に支払った合計金額を割り勘にする計算ができます。

● 走行中は操作できません。

1 「計算する」P432 の❶～❷を行う

2 画面に触れて金額を入力する



お知らせ

● 金額を入力するかわりに、計算結果を利用することもできます。

3 画面の Aさん ～ Eさん のいずれかに触れる



4 ❷、❸を繰り返して、それぞれの支払った金額を入力する




5 画面の 割り勘計算 に触れる




お知らせ

●入力した割り勘計算を消すときは、画面の 全積算リセット に触れます。


6 割り勘するメンバーに触れる

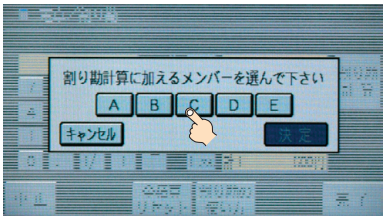

7 画面の 決定 に触れる

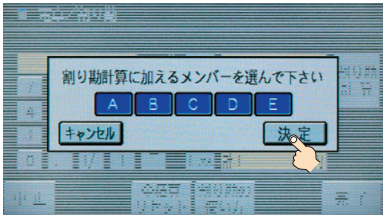

計算結果が表示されます。

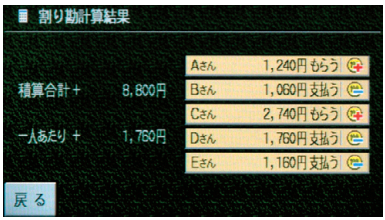

8 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- 画面の 割り勘の使い方 に触れると、割り勘計算の使い方が表示されます。

音声メモを使う

最大約15秒の音声を、PCカード使用時は10件まで、PCカードを入れていないときは1件録音することができます。

音声を録音する

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 音声メモ に触れる

簡単操作モード




標準操作モード



3 画面の 録音 に触れる



普通に前を向いて話す

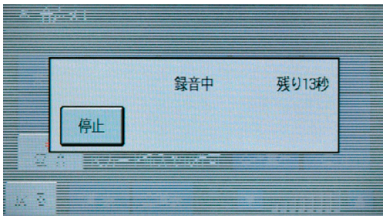

録音中の画面が表示されます。画面の 停止 に触れるか、約15秒経つと録音が終了します。

4 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

お知らせ

- すでに録音されているときは、一度音声メモを消去してから録音してください。
P440

音声メモを再生する

1 情報/画面ボタンを押す



お知らせ

- 地図画面の（音声メモ）に触れて、音声メモ画面を表示することもできます。そのときは3に進みます。
（音声メモ）は録音された音声メモがあるときにのみ表示されます。
- （音声メモ）は、地図が1画面のときにのみ表示されます。



2 画面の 音声メモ に触れる


簡単操作モード



標準操作モード



3 再生したい音声メモ番号に触れる

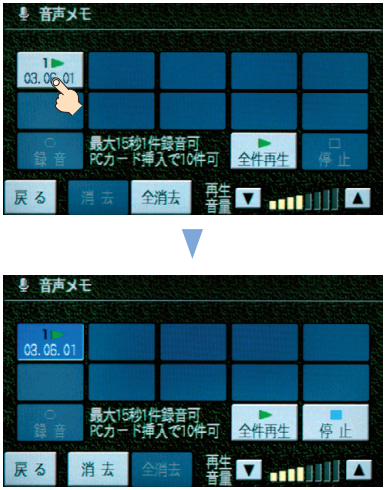

選んだ音声メモが再生されます。

お知らせ

- 未録音の音声メモは選べません。
- 画面の ▼ または ▲ に触れると、再生音量を調節できます。
- 再生中、画面の 停止 に触れると、再生を停止します。
- PCカードを入れていないときは、音声メモ番号1以外は選べません。
- 音声メモ番号は録音した日時が新しい順に1、2、3…となり、最新の音声メモが音声メモ番号1となります。
- 画面の 全件再生 に触れると、音声メモ番号1から順にすべての音声メモを再生できます。

4 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

音声メモを消去する

1 情報/画面ボタンを押す



2 画面の 音声メモ に触れる

簡単操作モード




標準操作モード




3 1件ずつ消去したいときは

消去したい音声メモ番号に触れる

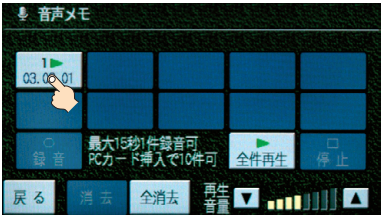


画面の 消去 に触れる

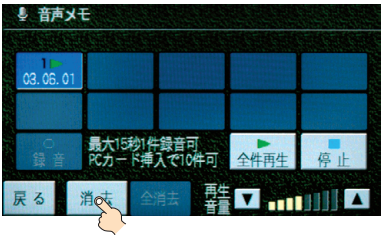

選んだ音声メモが消去されます。

すべて消去したいときは

画面の 全消去 に触れる

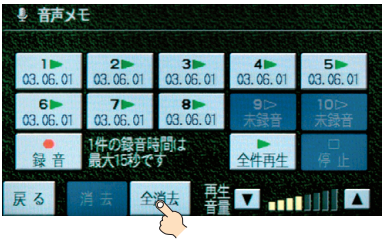

画面の 消去する に触れる



すべての音声メモが消去されます。

4 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

その他

GPSの測位について 444
現在位置や軌跡の誤差について 446
現在位置を修正する 448
VICSセンターからのおことわり 450
VICS情報の提供についての注意事項 451
- 電波ビーコン 451
- 光ビーコン 451
- FM多重放送 452
- インターナビ 452

VICSセンターの運用時間 453
VICS情報についてのお問い合わせ 454
VICS情報で使う規制マーク 455
VICS使用時のメッセージについて 456
- 音声案内について 456


地図・情報について 457
- 地図情報を見るとき 458

保存情報を消去する 460
用語解説 462
困ったときの手引き 464
メニュー一覧 472
機能設定一覧 476
さくいん 480

GPSの測位について

■次のような場合、測位できないことがあります。


- ビルの谷間、トンネルの中、高架の下などで電波がさえぎられたとき

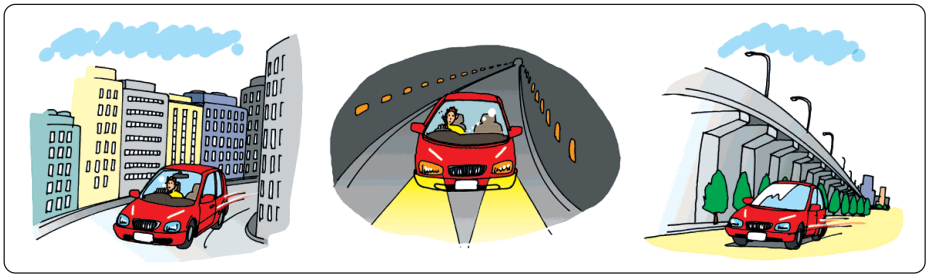

- GPSアンテナ*の上部やGPSアンテナのまわりに物を置くなどして電波がさえぎられたとき

* GPSアンテナは、インストルメントパネルの中央内側にあります。

● GPS 衛星が電波を出していないとき

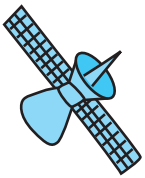


衛星は、米国の追跡管理センターがコントロールしています。改良、修理のために電波が止まることがあります。

● 1.5G デジタル携帯電話を GPS アンテナ付近で使ったとき

■次のような場合、現在位置や方向に誤差が出ることがあります。

● GPS衛星本体の精度が良くないとき

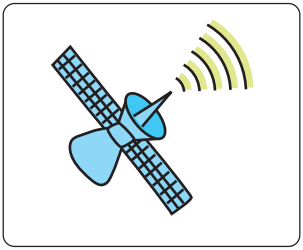

現在位置や軌跡の誤差について

■次のような場合、現在位置や走行軌跡を正しく表示しないことがあります。

GPSの測位ができるときは、現在位置を自動的に修正します。必要に応じて、安全な場所に停車してから現在位置を修正してください。P448

●車を走行しないで移動したとき

フェリーやトレーラーで運ばれた



●エンジンスイッチが“0”のとき車の向きを変えた


駐車場のターンテーブルなど



●タイヤやチェーンの交換後




●タイヤの空気圧が正しく調整されていないとき

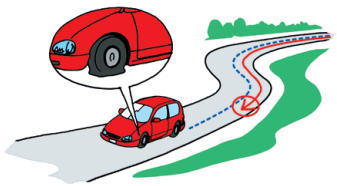

●次のような道路を走行したとき


直線や、ゆるやかなカーブが長く続く道
（高速道路など）

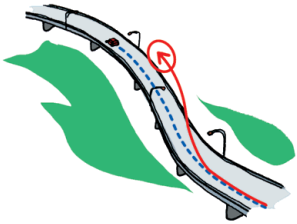

きついヘアピンカーブ



道幅の広い道路での蛇行運転

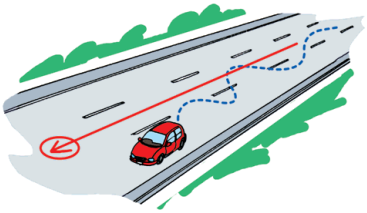

Y字路




地図と実際の道路形状が違うところ


雪道、舗装していない道路




平行路

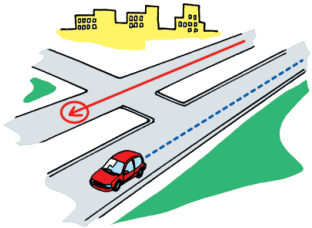

ループ橋、インターチェンジなど
同一方向に回転する道路

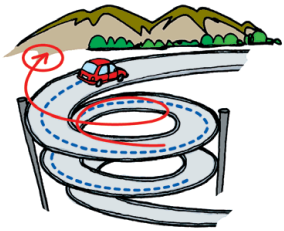

碁盤の目状の道路

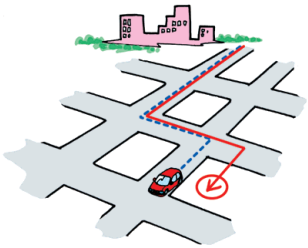


現在位置を修正する

GPSの測位の状態によっては、現在位置のずれを自動的に修正できないことがあります。現在位置がずれたときは、下記の方法で修正してください。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる

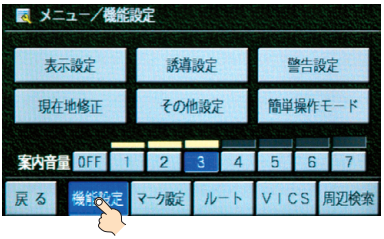

機能設定 が選択されているときは、3 に進みます。

3 画面の 現在地修正 に触れる



4 ジョイスティックを動かして車の位置を修正する



お知らせ

- ジョイスティックを同じ方向に2秒以上続けて動かすと、地図を速く動かすことができます。
- 遠くの地図を早く探したいときは、CH/縮尺ボタンで広域の地図に切り換えて探し、次に詳細な地図で探すと、早く探すことができます。P35

5 画面の または に触れて、車の方向を調節する



6 画面の 現在地セット に触れる

自車位置が修正され、ナビゲーション画面に戻ります。



お知らせ


- 高速道路と一般道路が併設する道路を走行しているときは、画面に 高速道 または 一般道 が表示されます。高速道 または 一般道 に触れると、それぞれの道路へ自車位置を修正することができます。



VICS センターからのおことわり

VICSセンターは、何らかの理由により情報が送信できなくなった場合、メッセージを送信します。

メッセージ内容は、VICSセンターから送られるものです。
地図画面表示中にメッセージを受信した場合は、約15秒間割り込み表示します。
他の画面表示時に受信した場合は、メッセージ受信後、他の画面から地図画面に表示を切り換えたときにメッセージを表示します。

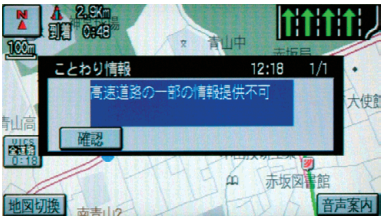

お知らせ


- 情報割込みの表示設定が [する] に設定されていないと、ことわり情報は表示されません。P237
- 自動割り込みされたことわり情報は [割込情報] から再度表示することができます。


VICS 情報の提供についての注意事項

以下のような状況下においては、VICS情報が良好に受信できなくなることがあります。

電波ビーコン

- 大型車が障害となり、受信状態が悪くなることがあります。
- ビーコン送受信機の上に電波をさえぎるものを置くと、受信が困難になります。
- 高速道路の高架下を走行したとき、高速道路の電波ビーコンを受信してしまうことがあります。
- 車両がビーコンの横を完全に通過しても、受信が完了するまでに若干時間がかかります。

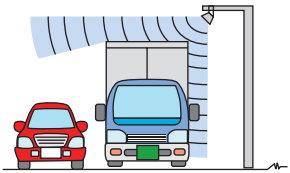


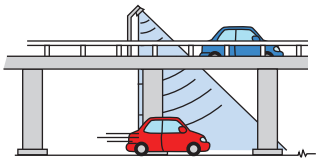

光ビーコン


- 大型車が障害となり、受信状態が悪くなることがあります。
- ビーコン送受信機の上に光をさえぎるものを置くと、受信が困難になります。
- ビーコン送受信機の取付角度がずれていると、うまく受信できないことがあります。
- 積雪などのしゃへい物があると、うまく受信できないことがあります。
- 太陽やネオンサインの影響でうまく受信できないことがあります。
- 車両がビーコンの横を完全に通過しても、受信が完了するまでに若干時間がかかります。




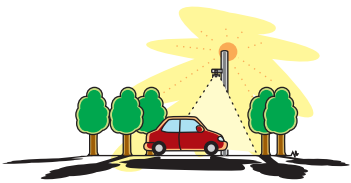

FM多重放送


- 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くでは、受信状態が悪くなることがあります。
- 車の位置によっては、建物や山などが障害物となり受信状態が悪くなることがあります。
- 他の電波送信用アンテナの近くでは、受信状態が悪くなることがあります。
- トンネル内は電波が届きにくくなり、受信状態が悪くなることがあります。
- 放送局から遠くなると電波が届きにくくなり、受信状態が悪くなります。
- FM放送が聞こえていても、その放送局のVICS情報の受信状態が悪い場合があります。

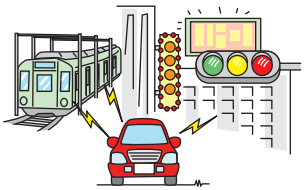

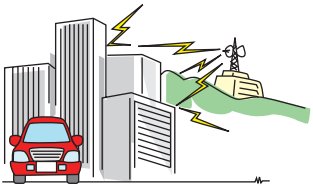

インターナビ

- 携帯電話の通話状態が悪いと受信状態が悪くなります。
- 管理者システムで情報収集されていない道路については、VICS情報は提供されません。
- センターシステムのメンテナンスなどによりVICS情報が提供されない場合があります。

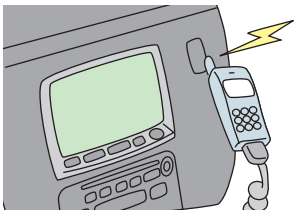

VICSセンターの運用時間

FM多重放送	24時間（ただし 月曜日 午前1時～5時は運用休止） ＊ 3月および9月に、深夜0時～5時までをメンテナンスウェークとして保守のため運用を休止することがあります。
ビーコン	24時間 ＊ メンテナンスのため運用を休止することがあります。
インターナビ	24時間 ＊ メンテナンスのため運用を休止することがあります。

お知らせ

- VICSの運用休止中は、情報が送信されていても、内容は保証されていません。

VICS 情報についてのお問い合わせ

- **車載のVICSシステムの調子、受信可否やお車に関して**
- **地図表示内容について**
- **VICS情報が受信できるエリアや内容の概略に関して**

などのお問い合わせは、巻末に記載している本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡ください。

- **文字表示内容に関して**
- **簡易図形表示内容に関して**
- **VICS概念・サービスエリア整備計画・ビーコン個々の設置位置に関して**

などのお問い合わせは、下記VICSセンター（東京センター）までご連絡ください。

（財）VICSセンター（東京センター）

受付番号	**東京03-3592-2033**
	大阪06-6209-2033（東京への転送となります）
電話受付時間	**9:30～17:45（ただし土曜、日曜、祝祭日を除く）**
受付FAX番号	**03-3591-8838**
FAX受付時間	**24時間**
ホームページアドレス	**http//:www.vics.or.jp/**

なお、お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めの販売店、または巻末に記載している本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡いただくことをお勧めします。

VICS情報で使う規制マーク

VICSで使う規制マークです。

表示	情報内容	表示	情報内容
	事故		出口閉鎖
	故障車		大型通行止め
	路上障害物、火災、気象、など		入り口制限
	工事		速度規制　10km／h
	凍結		速度規制　20km／h
	作業		速度規制　30km／h
	通行止め　閉鎖		速度規制　40km／h
	片側交互通行		速度規制　50km／h
	チェーン規制		速度規制　60km／h
	進入禁止		速度規制　70km／h
	駐車場　空		速度規制　80km／h
	駐車場　満		速度規制　90km／h
	駐車場　混雑		速度規制　100km／h
	駐車場　不明		速度規制　110km／h
	駐車場　閉		速度規制　120km／h
	対面通行		速度規制　130km／h
	車線規制、移動規制		速度規制 片側規制 片側通行 オンランプ規制
	徐行		
	入り口閉鎖		

実際の交通規制表示とは異なります。
複数の情報を代表として1つのマークのみ表示することがあります。

VICS使用時のメッセージについて

音声案内について

	状　況	音声案内
規制	通行止めの規制がある場合	この先通行止めです
	速度規制がある場合（例 50km/h規制）	この先50キロ規制です この先徐行区間です この先速度規制があります
	車線規制がある場合	この先車線規制があります
	片側規制がある場合	この先対面通行です この先片側通行です
	チェーン規制がある場合	この先チェーン規制があります
	オンランプ規制およびオフランプ規制がある場合	この先ランプ閉鎖です
事象	事故が発生した場合	この先事故発生地点です
	火災が発生した場合	この先走行に注意してください
	故障車がある場合	この先故障車があります
	路上障害物がある場合	この先障害物があります
	工事箇所がある場合	この先工事中です
	作業箇所がある場合	この先作業中です
	気象の案内	この先凍結のおそれがあります この先悪天候です この先走行に注意してください
	災害の発生	この先通行障害があります
渋滞	渋滞	この先渋滞です
	混雑	この先混雑しています

地図・情報について

このHondaナビゲーションシステムの「地図」は「全国デジタルデータベース」（財団法人日本デジタル道路地図協会作成）と「交通規制データベース」（財団法人日本交通管理技術協会作成）をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報（高速道路・有料道路は2002年3月現在までに、国道・都道府県道は2001年8月現在までに）［バージョン（VER）9.12の場合］を網羅し、作成したものです。

本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があるため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図のDVD-ROMの内容は、予告なく新しい地図データに更新されることがあります。

［地図版権について］

- この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しています。（測量法第30条に基づく成果使用承認平12総使、第100号-23号）
- 本品に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき、全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制原図を用いて、（財）日本交通管理技術協会（TMT）が作成したものを使用しています。（承認番号02-280）
- 本品に使用している交通規制データは2001年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違うときは、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。
- 本品に使用している交通規制データの著作権は、（財）日本交通管理技術協会が有し、株式会社ゼンリンは二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。
- 本品に使用している交通規制データを、無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

© 2002 ZENRIN CO.,LTD.
© 2002 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
© 2001 TMT

地図情報を見るとき

● 走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



機能設定 が選択されているときは、3 に進みます。

3 画面の その他設定 に触れる


簡単操作モード




標準操作モード



4 画面の 地図バージョン に触れる

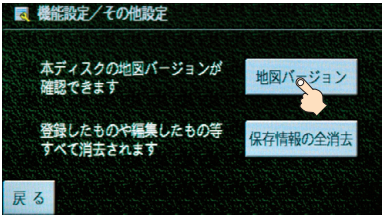

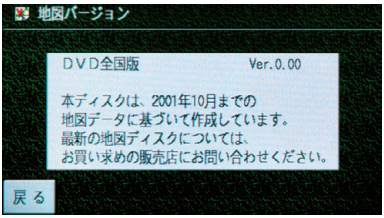

5 現在地ボタンを押す



ナビゲーション画面に戻ります。

保存情報を消去する

マークリストや電話帳など、登録したものをすべて消去することができます。

● 走行中は操作できません。

1 メニューボタンを押す



2 画面の 機能設定 に触れる

簡単操作モード



標準操作モード



機能設定 が選択されているときは、3 に進みます。

3 画面の その他設定 に触れる


簡単操作モード




標準操作モード




4 画面の 保存情報の全消去 に触れる

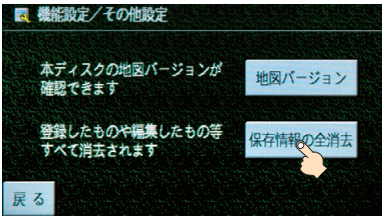

5 画面の 消去する に触れる

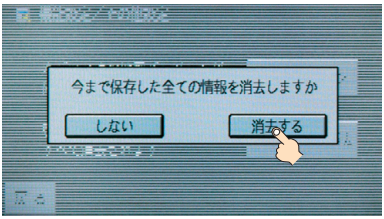

6 画面の 実行する に触れる

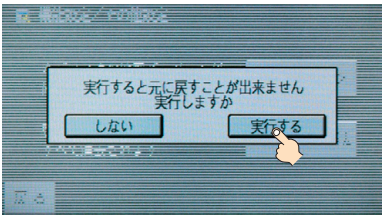

7 現在地ボタンを押す



ナビゲーションシステムが再起動し、ナビゲーション画面に戻ります。

用語解説

●インターナビ・プレミアムクラブ P286
スムースで快適なドライブをサポートする情報サービスです。

●結露 P469
真冬に車内を暖かくしていると、窓ガラスが曇ってきます。これは、車内の空気中にある水蒸気が外気で急速に冷やされて水滴になるためです。このような状態を結露といいます。寒いとき、暖房を始めたばかりの車内などでは、地図ディスクが結露しやすくなります。

●オートリルート P211
ルート案内中に、曲がるべき交差点で曲がれなかったりしておすすめのルートから離れてしまったとき、自動的に他のルートを探して元のルートに戻す機能です。

●車速センサー P16
車の走行距離を調べる部品です。

●自車 P16
このナビゲーションシステムを装着しているお客様のお車のことです。

●振動ジャイロセンサー P16
車の進行方向を調べる部品です。

●走行軌跡 P64
地図には、自車が走ってきた道に印(点線)がつきます。この印(点線)を走行軌跡といいます。

●測位 P444
GPS衛星からの電波を受信して、自車の位置を測定することです。

●マップマッチング P16
実際に走行している道路から外れた位置に自車マークが表示されるなど、地図上で誤差が生じることがあります。マップマッチングは、走行軌跡と地図をコンピューターで照合してずれを補正し、自動的に自車マークを道路上に表示させる機能です。

●ランドマーク P56
お店や施設を、地図上で見やすくするために絵で表した目印です。

●GPS(ジーピーエス) P17
GPSは、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム)の略称です。GPSは、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができます。

●VICS（ビックス） P222

VICSは、Vehicle Information and Communication System（道路交通情報通信システム）の略称です。VICSレシーバーセットを装着すると、事故や工事の情報、渋滞状況や主要路線の区間旅行時間、駐車場の空き情報を得ることができます。また、VICS情報では次の用語が使われます。

・緊急情報 P256

地震・津波情報などのように、緊急性を必要とされる情報です。他の情報より優先して表示されます。

・注意警戒情報 P256

前方での事故や障害物注意など、ドライバーが警戒すべき情報です。電波ビーコン、光ビーコンから文字情報で提供されます。

・渋滞・混雑・渋滞なし（交通情報） P233

VICSセンターから提供される渋滞・混雑・渋滞なし・不明の4種類の交通状態を、当システムでは3種類で表示します。

・満車・混雑・空車・不明・休止（駐車場情報） P259

駐車場の利用状況です。

●VICS リンク

電波ビーコン、光ビーコン、FM多重放送を通じて、車両に提供される交通情報の道路の統一的な表現手段を定義したもので、リンクは、道路や交差点やインターチェンジなどで分割し、それぞれを1つの単位として番号付けしたものです。

●VICS リンクデータベース

VICSリンクと（財）日本デジタル道路地図協会が制作しているデジタル地図とを対応させるための基準のことをいいます。

●リンク旅行時間

VICSセンターが算出した該当する区間（リンク）を車両で通過した場合の予想所要時間のことをいいます。

●（財）VICS センター P454

国土交通省、総務省、警察庁を主務官庁とする公益の財団法人で、VICSシステムにおいての情報処理・編集の役割を担っています。

●道路管理者

日本道路公団、首都高速公団などを指します。

困ったときの手引き

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
画面を表示しない	● 情報画面の［画面OFF］に触れて画面を消していませんか。	現在地ボタンを押してください。画面が表示されます。	24
GPSの測位をしない	● ビルの谷間、トンネル、高架の下など衛星から電波がさえぎられるところにいませんか。 ● GPSアンテナの上部およびその周辺に物を置くなどして、衛星からの電波をさえぎっていませんか。	● 衛星からの電波をさえぎらないようにしてください。 ● GPS衛星が電波を出していないことがあります。	17 445
ルート案内中に音声案内が出ない	● 案内音量が［OFF］になっていませんか。 ● VICS情報を音声ガイドで発声する事象は、およそ35km以内に限られます。またVICS情報更新により自車位置付近に発生した事象は発声されない場合があります。	案内音量を調節してください。	30 280
時計が1時間進んでいる	● サマータイムの［する］を選んでいませんか	サマータイムの［しない］を選んでください。	71
走行中に操作できない（操作が制限される）	● 安全上の配慮から、走行中は次の操作のみができるようになっています。 地図移動 マークをつける ルート案内の再開 ルート案内の中止 VICS文字情報（レベル1）・図形情報（レベル2）の表示（ただし表示件数など制限されます） テレビの選局（ただし、テレビ画面は映りません）		 36 80 220 219 251 252 371

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
テレビ画面が映らない	● 走行中は安全のためテレビ画面は映りません。 ● 外乱を受けたり、受信状態が悪いと、画像が乱れたり雑音が入る場合があります。例えば、電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインの近くや建物、山などの障害物があるところでは受信状態が悪くなります。		370
地図上にVICS情報が表示されない	● VICSのサービスエリア外ではVICS情報は受信できません。 ● 提供される情報がいつでもすべてそろっているとは限りません。 ● 受信状況によっては情報がそろわない場合があります。 ● VICS情報対象外の道路を走行している可能性があります。 ● 設置されたすべてのビーコンが稼動しているとは限りません。 ● 新設道路の情報は地図DVD-ROMが古いと表示されません。		222 – – 231 – –
	● 携帯電話を外していませんか。	● インターナビのVICS情報は携帯電話を接続して受信してください。	288
	● VICS設定の 表示しない を選んでいませんか。	● VICS設定の 表示する を選んでください。	233
	● 地図表示が1kmスケール(縮尺、1/10万相当)表示より広域になっていませんか。	● 地図表示を10mスケール(縮尺、1/1000相当)表示から1kmスケール(縮尺、1/10万相当)表示にしてください。	31
	● VICS FM多重放送の選局が、別の地域の放送局になっていませんか。	● 手動選局で確認したい地域の放送局を選択してください。	249

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
FM多重情報が表示されない	● 現在の時刻を確認してください。 ● 地下や線路脇など受信状態の悪い場所にいませんか。	● 放送を休止している場合があります。 ● 受信状態によっては情報を表示できない場合があります。	453 452
ビーコン情報が表示されない	● ビーコン送受信機の上部およびその周辺に物を置くなどして、電波をさえぎっていませんか。	● 電波をさえぎらないようにしてください。また、ビーコン送受信機の取付角度がずれていると受信しにくくなります。 ● ビーコンの横を通過しても、大型車が障害物になるなど受信状態によっては受信できない場合があります。	451 451
VICS文字情報(レベル1)・図形情報(レベル2)のページが正しく表示されない	エンジン始動直後や、放送局が切り換わった直後は、受信できた情報から表示可能となるため、受信完了していないページがとばされることがあります。		–
地図上のVICS情報が増えたり減ったりする	電波ビーコン、光ビーコンFM多重の各形態から提供される情報の密度や対象道路などがそれぞれ異なっている場合があり、また情報の更新がおよそ5分間隔で行われるため、このような状況になる場合があります。		–
地図上のVICS情報が消えてしまった	新しいVICS情報を長時間(およそ30分または60分)受信しない場合には、データが自動的に消去され、表示が消える場合があります。		241

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
渋滞表示と実際の道路状況が食い違う	渋滞情報はVICSセンターでの収集、編集、送信に若干(5～10分程度)時間がかかりますので、実際の状況が変化している場合があります。 また、すべての道路が情報提供の対象道路になっているわけではありませんので、詳しくはHonda販売店にお問い合わせください。		–
事故や工事があるのに規制マークが表示されない(またはその逆)	すべての道路について情報が提供されているわけではありません。また情報の収集ができていない場合には、情報が提供されません。		–
今まで渋滞や規制情報を表示していた道路が、最近情報が表示されない	VICSリンクの番号が更新された可能性があります。 VICSリンクの更新は年1回行われ、新しく道路ができたり、道路がなくなったり、新たにVICSリンクとして定義された道路がある場合に、それらに接続する道路のVICSリンク番号が変更されることがあります。VICSリンクの番号変更については、VICSセンターにお問い合わせください。またVICSリンクデータを更新したDVD-ROMについては、Honda販売店にご相談ください。		–
駐車場の情報が乏しい	情報として登録される駐車場が、今後増えていくと思われます。		–
VICS受信局が勝手に変わってしまう	VICS情報には、時間や地域が重要な要素なので、走行中の自車位置に最も必要な情報をいつでも受信できるように本機では自車位置の情報とレシーバーの受信状態から最適と思われる放送局を自動選局していくようセットしてあります。 必要に応じて地域選択を行ってください。		247
放送局名称が表示される局と表示されない局がある	放送局により、放送局名称の提供を行っていない場合があったり、自車位置よりも遠方の放送局を選択している場合などがあります。		–
選択した地域と異なる地域のVICS情報を受信している	自車位置から遠方の地域を選択すると、選択している地域以外のVICS情報を受信してしまう場合があります。		–

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
案内されたルートが渋滞表示箇所を迂回しない	VICSルート計算では、渋滞箇所の通過にかかる時間と迂回した場合の時間をリンク旅行時間情報により計算し、迂回するかどうかを決定しますので、すべての渋滞箇所を迂回するとは限りません。		–
推奨ルートを走行していたら、渋滞が発生していた	情報提供のない道路の探索は、通常のナビゲーションシステム同様のルート計算となります。 したがって、VICS情報のない道路が渋滞していても、そのルートを選択する場合があります。 また、ルート計算後に渋滞が発生する場合もあります。		–
高速道路や幹線道路で、VICS情報がある通行止めやランプ閉鎖を通るルートが案内されてしまう	自車位置から遠方にある通行止め、ランプ閉鎖の場合には、そこを迂回する幹線の適切なルートがない場合、迂回しない場合があります。		–
音声案内されたVICS情報が、画面の表示位置とずれている	VICS情報の中に、その事象の位置データがない場合は、該当するリンクの始点が案内対象位置(マーク表示位置)となるため、事象発生場所と異なる場合があります。 また、渋滞に関しては時間とともに状況が変化するため、あくまで参考としてお考えください。		–
VICS情報が消去されてしまった	エンジンスイッチを“0”にすると、VICS情報は消去されます。エンジン始動後、VICS情報を受信してください。		–
インターナビ情報センターにつながらない	携帯電話、ケーブルの接続や電源スイッチを確認してください。		288

画面に次のような表示がでたとき


症状	原因	処置のしかた	参照ページ
ディスクが入っておりません　指定の地図ディスクを入れてください	● ディスク(DVD-ROM)が入っていません。	Hondaオリジナルディスク(DVD-ROM)を本体に挿入してください。	13
現在挿入されているディスクの再生はできません　指定の地図ディスクを入れてください	● 音楽用CDは再生できません。	Hondaオリジナルディスク(DVD-ROM)を本体に挿入してください。	−
ディスクが読めません　車内温度が下がるまでお待ちください	● ナビゲーション本体の温度が高くなると、画面が部分的に黒ずんだり、ディスクが読めなくなったりすることがありますが、故障ではありません。温度が下がると画面は表示されます。		22
ディスクが結露または汚れなどにより読めません	● ディスク(DVD-ROM)に汚れやキズ、結露がないかを確認してください。		462
情報がありません	指定したホームページや情報画面が存在しない、またはシステム対応していないページです。別のアドレスを指定するか、再度やり直してください。		333
情報を受信中につきしばらくお待ちください	VICS FM多重やFM文字多重で選局を変更した場合、変更した放送局の情報を受信完了するまで表示します。また、切り換えた情報が受信中の場合は、約5秒間表示します。		247 249

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
現在の地域、または時刻において文字多重放送は受信できません	FM文字多重放送選局画面で、サービスエリア外にいるか、受信状態が悪いか、情報提供がされていない時間帯であることを意味しています。		–
(例) VICSセンターシステムダウン送信停止中(内容は放送局からのメッセージで随時変わります)(約15秒後消える)	VICSセンターのシステムダウン時など、NHKのFM多重放送は正常だが、VICS情報を提供できない旨の「おことわり」が送信されます。		450
(例) 高速道路の一部の情報提供不可(内容は随時変わります)(約15秒後消える)	ビーコンより、システムダウン時など、情報の提供ができない状態である旨を受信した際に、本機が表示するメッセージです。		450
表示できません	指定したホームページや情報画面が存在しないので別のアドレスを指定するか、再度やり直してください。		333
ユーザIDを入力してください	再度入力し、登録し直してください。		290
パスワードを入力してください	再度入力し、登録し直してください。		290
回線がOFFしました	電波状態や、携帯電話、ハンズフリーシステムの接続状態を確認して、電波状態が悪い場合は、良い場所に移動後に再度お試しください。		288
接続できません	携帯電話の電波状態の良い場所でお試しください。 携帯電話が対応しているか販売店に確認してください。 電話回線が混んでいる場合がありますので、時間をおいて再度お試しください。		–

症状	原因	処置のしかた	参照ページ
1分以上通信が行われなかったので回線をOFFします	電波状態の良い場所で再度通信を行ってください。		－
3分以上操作が無いので回線をOFFします	電話回線がOFFになりますので、再度通信を行ってください。		311
携帯電話を確認してください	以下の確認を行ってください。 ● 携帯電話の適応機種を確認 ● 携帯電話の接続を確認 ● 携帯電話のダイヤルロックを確認 ● 携帯電話の電池を確認		－


メニュー一覧

画面に表示される主なタッチスイッチの関連を説明しています。
タッチスイッチを表示させた状態により、表示されないスイッチや選択できないスイッチがあります。

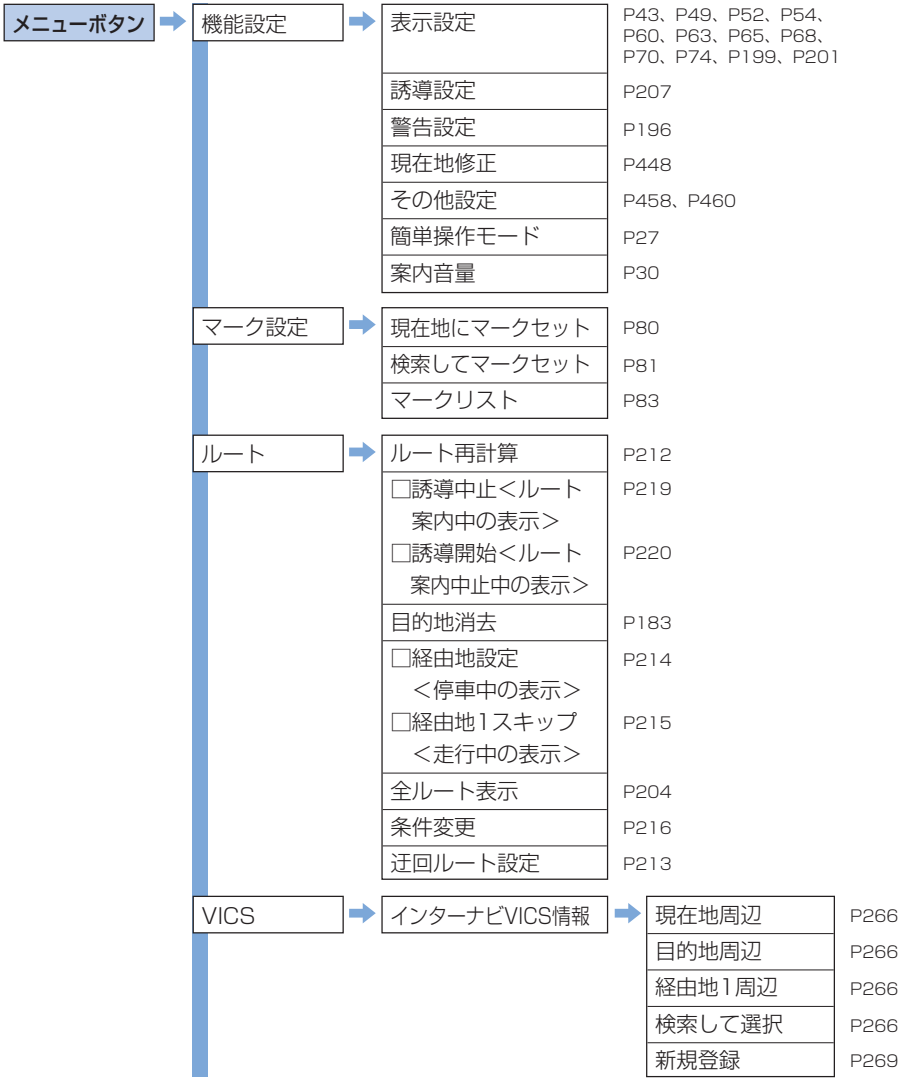

- メニューボタン
  - VICS
    - 文字情報 P252
    - 駐車場情報 P259
    - 割込情報 P254、P257
    - VICS設定 P230、P231、P233、P237、P239、P241、P243、P247、P249
    - FM文字多重 P281
    - [VICS図形情報リスト] P251
  - 周辺検索
    - 周辺検索 P112
    - 建物・ビル検索 P116
    - ルート沿い検索 P120

- 情報/画面ボタン
  - メール
    - メール作成 P339
    - 送受信 P347
    - 読み上げ P349
    - メニュー
      - 受信リスト P337
      - 送信リスト P338
      - アドレスリスト P338
      - 設定 P295
  - トップメニュー
    - 読み上げ –
    - メニュー
      - 再読込み P317
      - 停止 P316
      - トップメニュー –
      - 設定 P295
      - 画面メモ P327
      - ブックマーク P321
      - URL入力 P333
      - 履歴 P319
      - □回線接続 <非通信中の表示> –
      - □回線切断 <通信中の表示> P335
  - QQコール P286

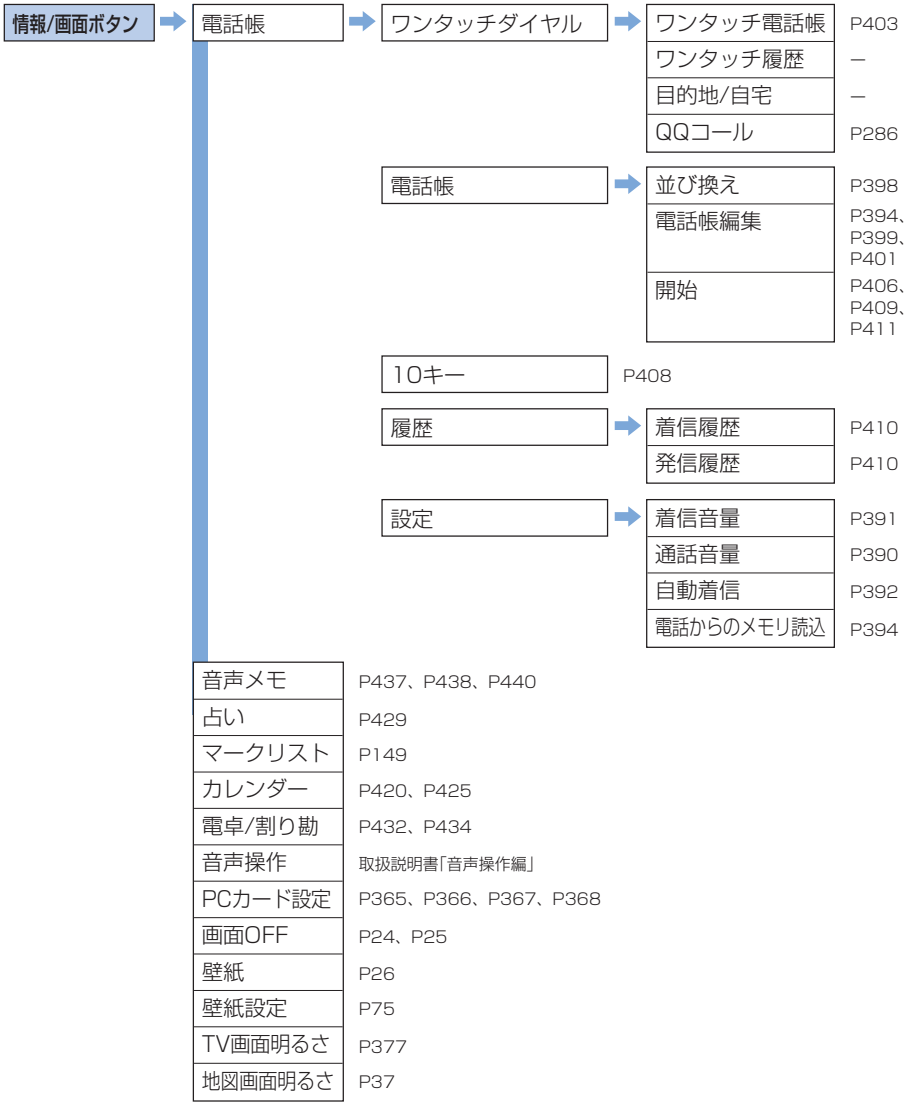
情報/画面ボタン
電話帳
ワンタッチダイヤル
ワンタッチ電話帳 P403
ワンタッチ履歴 —
目的地/自宅 —
QQコール P286
電話帳
並び換え P398
電話帳編集 P394、P399、P401
開始 P406、P409、P411
10キー P408
履歴
着信履歴 P410
発信履歴 P410
設定
着信音量 P391
通話音量 P390
自動着信 P392
電話からのメモリ読込 P394
音声メモ P437、P438、P440
占い P429
マークリスト P149
カレンダー P420、P425
電卓/割り勘 P432、P434
音声操作 取扱説明書「音声操作編」
PCカード設定 P365、P366、P367、P368
画面OFF P24、P25
壁紙 P26
壁紙設定 P75
TV画面明るさ P377
地図画面明るさ P37

目的地設定ボタン

- 施設から探す
  - ［ジャンルリスト］ P124
  - ジャンル一覧 P124
  - ［都道府県（地方）リスト］ P125
  - 全国一覧 P124
  - 50音で施設名を入力 P136
- 住所から探す
  - ［地方リスト］&［都道府県リスト］ P132
  - 50音で地名を入力 P142
- 電話番号で探す P145
- よく行く地点
  - ［よく行く地点のリスト］ P101、P148、P413
  - 登録 ＜未登録時の表示＞ 詳細情報 ＜登録済み時の表示＞ P99、P101、P413
  - 誘導する P148
- 別の方法で探す
  - 地図から P130
  - マークリスト P149
  - 目的地履歴 P152
  - 周辺検索 P112
  - 路線別検索 P155
  - マップコード P159

現在地ボタン

- 地図切換
  - ランドマーク表示 P56
  - 地図向き3D P42
  - 画面切換 P45
- 音声案内 P194

お知らせ

- 画面に現在地を表示しているときは、［地図切換］が画面に表示されます。また、画面に地図を表示しているときは N が表示され、地図の向きを切り換えることができます。P42

機能設定一覧

【ナビゲーション画面関連】

	項　目	設定内容	参照ページ
操作モード	―	簡単操作モード	P27
	―	標準操作モード	P28
表示設定	地図色(昼)	地図1／地図2／地図3／地図4	P53、P54
	地図色(夜)	地図1／地図2／地図3／地図4	P53、P54
	道路ふち取り	表示する／表示しない	P61
	操作パネル色	1／2／3／4	P62、P63
	直線誘導線	表示する／表示しない	P201
	施設文字	表示する／表示しない	P68
	到着予想時間	表示する／表示しない 速度設定：一般道／高速道／有料道	P200 P200
	走行軌跡	表示する／表示しない／消去	P65
	3Dマップ角度調整	標準 設定：高・・・・・低	P44
	路線番号	表示する／表示しない	P74
	ビル立体表示	する／しない	P50
	3Dアイコン表示	する／しない	P52
	時計表示	する／しない	P70
	サマータイム	する／しない	P71
	時間表示	12時間表示／24時間表示	P72
誘導設定 ※ルート案内条件	冬期閉鎖	考慮する／考慮しない	P208
	時間曜日規制	考慮する／考慮しない	P208
	フェリー	使用する／使用しない	P209
	レーン情報	表示する／表示しない	P209
警告設定	カーブ予告	舗装路／圧雪路／しない	P197
	ふみきり案内	する／しない	P197
	合流案内	する／しない	P197

	項　目	設定内容	参照ページ
ランドマーク表示	ガソリンスタンド	ON／OFF	P57
	コンビニエンスストア	ON／OFF	P57
	ファミリーレストラン	ON／OFF	P57
	ファーストフード	ON／OFF	P57
	銀行	ON／OFF	P57
	スーパーマーケット	ON／OFF	P57
	カー用品店	ON／OFF	P57
	駐車場	ON／OFF	P57
	郵便局	ON／OFF	P57
地図切換	画面切換	1画面／ドライビングマップ／行程ガイド／2画面	P45、P48
	地図向き3D	北を上／前方を上／3Dマップ	P42
明るさ	地図画面明るさ	11段階	P37
音量	案内音量	OFF／1～7	P30

【VICS 関連】

	項　目	設定内容	参照ページ
VICS設定	VICS地図	ノーマル／強調	P230
	VICS提供道路	全道路／一般道／高速道	P232
	渋滞矢印	表示する／表示しない	P234
	順調矢印	表示する／表示しない	P234
	駐車場マーク	表示する／表示しない	P235
	規制マーク	表示する／表示しない	P235
	情報割込み	する／しない	P238
	VICS考慮計算	する／しない	P240
	情報保持時間	30分／60分	P242
	接続周期設定	5分／15分／30分／60分／設定しない	P244
	自動ルート再計算	する／しない	P245
	自動更新ポイント	設定する／設定しない	P245

【インターナビ関連】

	項　目	設定内容	参照ページ
インターナビ設定	接続先※	ドコモ(携帯)／ドコモ(Packet)／au(cdmaOne)／ボーダフォン／ツーカー	P291、P300
	モデム選択	内蔵モデム／内蔵モデム(Packet)／カードモデム	P301
	接続先名称	ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット(大文字、小文字)、記号	P302
	電話番号	数字	P303
	会員ID※ ユーザID	数字、アルファベット(大文字、小文字)、記号	P292、P304
	パスワード※	数字、アルファベット(大文字、小文字)	P292、P305
	DNS設定	自動／手動	P305
ブラウザ	文字コード	自動判別／JIS・SJIS／EUC	P298
	画像表示	する／しない	P299
	通信中アイコン	5種	P299
メール	署名	ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット(大文字、小文字)、記号	P296

※かんたん設定で設定可能です。

【便利な機能関連】

	項　目	設定内容	参照ページ
カレンダー ※スケジュール	アイコン	7種	P421
	タイトル	ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット(大文字、小文字)、記号	P422
	メモ	ひらがな、カタカナ、数字、アルファベット(大文字、小文字)、記号	P423
	通知	当日／一週間前／地図画面／しない	P424
占い	生年月日	年月日	P429
	通知回数	毎日／一日一回／しない	P430
	表示種類	両方を表示／一言アドバイス／ラッキーメータ	P430

【その他】

	項　目	設定内容	参照ページ
起動画面背景	壁紙リスト	―	P75
	配置設定	画面の大きさに合わせて表示します／ 画面全体を覆うように表示します／ 画面全体を覆うように変型表示します／ タイル状に配置します	P76
電話	着信音量	8段階	P391
	通話音量	8段階	P390
	自動着信	ON／OFF	P392
TV	画面切換	ワイド1／ワイド2／標準	P375
	TV画面明るさ	11段階	P377

さくいん

あ 行

明るさ調節 ..... 37、377
位置修正 448
一般道路情報 232
インターナビ ..... 226、286、452
　インターナビ VICS 情報 263
　インターナビ・プレミアムクラブ 286
　かんたん設定 ..... 290、300
　ブラウザ設定 298
　マニュアル設定 301
　メール設定 296
迂回ルート 213
占い 429
液晶表示画面 12
応答保留 418
オートリルート 211
おすすめのルート ..... 173、203、204
音声案内 ..... 188、189、192、193、
　..... 194、280、456
音声メモ 437
音量調節 30

か 行

カード接続 364
カーブ予告 190
壁紙 ..... 26、75
画面
　明るさ調節 ..... 37、377
　画面の見かた 18
　表示する／消す ..... 22、372
カレンダー 420
簡易図形情報（レベル 2）
　..... 228、251、254
簡単操作モード 27
規制マーク 455
　規制マーク情報 262
緊急・注意警戒情報 256
携帯電話
　接続 387
　外す 388
経由地
　選ぶ 174
　消す 214
　ルート条件を変える 216
現在位置 18
現在地の路線名／地名を表示する 33
現在地ボタン 12
交差点拡大表示 188
高速ガイド 191
高速合流案内 192
高速道情報 232
高速料金所案内 193
行程ガイド 195

さ 行

探す
　施設の名前で探す ..... 124、136
　住所から探す ..... 132、142
　建物の中の施設を探す 163
　近くにある施設を探す 112
　地図につけたマークで探す 149
　地図を見ながら探す 130
　電話番号で探す 145
　マップコードで探す 159
　目的地履歴で探す 152
　よく行く地点から探す 148
　路線から探す 155
時間曜日規制考慮 208
自車位置 18
施設の名前で探す ..... 124、136
施設の名前を表示する 67
自宅を登録する 99
自動更新ポイント 245
自動ルート再計算 245
車速センサー 16

住所から探す ..... 132、142
渋滞矢印 234
周辺検索 112
縮尺 31
縮尺ボタン 12
順調矢印 234
ジョイスティック 12
情報 ..... 114、122、128、140、157
情報／画面ボタン 12
情報更新ポイント 269
情報センター
　情報の見かた 313
　提供するサービス 313
　表示ボタン 314
情報提供時刻 229
情報保持時間 241
情報割込み 238
初期画面 23
振動ジャイロセンサー 16
好きな場所にマークをつける 80
スケール 32
接近音声
　接近音声の有効方向を設定する
　..... 88、105、276
　接近音声を変更する／消す
　..... 86、104、274
接続周期設定 244
走行軌跡 ..... 18、64
走行路線番号表示 ..... 18、73
操作パネル色 62
測位 ..... 17、444

た行

他のルートを探す 212
近くにある施設を探す 112
地図
　移動 36
　色 53
　記号 19
　検索 34
　縮尺 31
　情報について 457
　向きを変える 42
地図情報（レベル3） 228
地図につけたマークで探す 149
地図を見ながら探す 130
着信
　音量 390
　自動着信 ..... 392、417
駐車場 ..... 127、259
駐車場マーク 235
直線誘導表示 ..... 186、201
ツインマップにする 45
通話音量 389
提携駐車場 127
テレビ 370
テレビ／ビデオボタン 12
電卓 432
電波ビーコン ..... 226、451
電話帳 ..... 393、397、399、405
電話に出る ..... 415、417
電話番号
　消去 399
　表示切り換え 397
　読み込み 393
電話番号で探す 145
電話番号を変更する／登録する ... 89、106
電話をかける
　ダイヤル入力 408
　電話帳 405
　ナビゲーションシステムの施設情報 ... 412
　マークリスト 413
　リダイヤル ..... 403、410
　履歴 410
　ワンタッチダイヤル 403
冬期閉鎖考慮 208
到着予想時刻 ..... 186、199
道路管理者 463
道路ふち取り 60
時計 69

な行

ナビゲーションシステムについて 16
　画面の見かた 18

は行

ハンズフリー電話 386
ビーコン図形自動割込 256
光ビーコン ..... 226、451
標準操作モード 27
ビルを立体表示にする 49
フェリー 209
ふみきり案内 ..... 189、197
ブラウザ
　開始 311
　画面メモ 327
　終了 335
　直前画面に戻る 318
　ブックマーク 321
　ブラウザ設定 298
　ホームページに接続 333
　ボタンについて ..... 314、315
　読み込み中止 316
　履歴 319
方角マーク 42
保存情報の消去 460

ま行

マーク
　マークの情報を変える 83
　マークを変えたいとき 86
　マークを消す 97
　マークをつける 80
マークリスト ..... 83、95、149
マップコードで探す 159
マップマッチング 16
名称を変えたいとき ..... 84、102、272
メール
　アドレスリスト 338
　アドレスリストに登録する 355
　アドレスリストを編集する 357
　受信リスト 336
　消去 354
　署名編集 296
　送受信 347
　送信リスト 337
　転送 353
　編集 350
　返信 351
　メール作成 339
　読む 348
メニューボタン 12
メモリーカード
　初期化 365
　バックアップ 367
　マークリストに追加する 366
目的地
　消す 183
　探す 111
目的地設定ボタン 12
目的地履歴から探す 152
目的地履歴リスト 152
文字情報（レベル 1） ..... 228、252、254
文字入力のしかた 39
文字化け 298

や行

優先ルート 207
誘導
　再開 220
　中止 219
よく行く地点（自宅）
　情報を変える 101
　登録する 99
　目的地にする 148
よく行く地点を登録する 99

ら行

ランドマーク 56
リヤカメラシステム 380
リンク旅行時間 463
ルート
　離れたら 211
　表示 204
　複数から選ぶ 172
ルート案内
　一般道路 187
　高速道路 191
　再度始める 220
　やめる 219
ルート条件
　ルート条件を変える 216
路線から探す 155

わ行

割込情報 237
ワンタッチダイヤル 403

数 英 A to Z

2画面 45
3Dアイコンを表示する 51
5ルート 172
CH/縮尺ボタン 12
DVD-ROM 13
FM多重放送 ..... 226、452
FM文字多重放送 281
GPS ..... 17、444
JCT拡大表示 192
PC CARD ..... 13、364
VICS 222
VICS FM多重 281
　運用時間 453
　ことわり情報 450
　情報の提供 226
　情報の表示 228
VICS考慮計算 239
VICSサービスエリア 222
VICS情報提供時刻 229
VICS情報表示道路 231
VICSセンター ..... 454、463
VICS地図色 230
VICS提供道路 231
VICSについて 222
VICSビーコン
　自動割込 256
　図形情報 254
　文字情報 254
VICSリンク 463
VICSリンクデータベース 463
VICSルート計算 278

VICS 情報有料放送サービス契約約款

第1章　総則

（約款の適用）

第1条　財団法人道路交通情報通信システムセンター（以下「当センター」といいます。）は、放送法（昭和25年法律第132号）第52条の4の規定に基づき、このＶＩＣＳ情報有料放送サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）を定め、これによりＶＩＣＳ情報有料放送サービスを提供します。

（約款の変更）

第2条　当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のＶＩＣＳ情報有料放送サービス契約約款によります。

（用語の定義）

第3条　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

（1）ＶＩＣＳサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス

（2）ＶＩＣＳサービス契約
当センターからＶＩＣＳサービスの提供を受けるための契約

（3）加入者
当センターとＶＩＣＳサービス契約を締結した者

（4）ＶＩＣＳデスクランブラー
FM多重放送局からのスクランブル化（攪乱）された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章　サービスの種類等

（VICSサービスの種類）

第4条 ＶＩＣＳサービスには、次の種類があります。

（1）文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス

（2）簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス

（3）地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

（VICSサービスの提供時間）

第5条　当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のＶＩＣＳサービスを提供します。

第3章　契約

（契約の単位）

第6条　当センターは、ＶＩＣＳデスクランブラー1台毎に1のＶＩＣＳサービス契約を締結します。

（サービスの提供区域）

第7条　ＶＩＣＳサービスの提供区域は、別表Ⅰのとおりとします。ただし、そのサービス提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、ＶＩＣＳサービスを利用することができない場合があります。

（契約の成立等）

第8条　ＶＩＣＳサービスは、ＶＩＣＳ対応FM受信機（ＶＩＣＳデスクランブラーが組み込まれたFM受信機）を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

（VICSサービスの種類の変更）

第9条　加入者は、ＶＩＣＳサービスの種類に対応したＶＩＣＳ対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すＶＩＣＳサービスの種類の変更を行うことができます。

（契約上の地位の譲渡又は承継）

第10条　加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

（加入者が行う契約の解除）

第11条　当センターは、次の場合には加入者がＶＩＣＳサービス契約を解除したものとみなします。

（1）加入者がＶＩＣＳデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき

（2）加入者の所有するＶＩＣＳデスクランブラーの使用が不可能となったとき

（当センターが行う契約の解除）

第12条　当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、ＶＩＣＳサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、ＶＩＣＳサービス契約は、解除されたものと見なされます。

2　第11条又は第12条の規定により、ＶＩＣＳサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、ＶＩＣＳサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章　料金

（料金の支払い義務）

第13条　加入者は、当センターが提供するＶＩＣＳサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表IIに定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章　保守

（当センターの保守管理責任）

第14条　当センターは、当センターが提供するＶＩＣＳサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

（利用の中止）

第15条　当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、ＶＩＣＳサービスの利用を中止することがあります。

2　当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章　雑則

（利用に係る加入者の義務）

第16条　加入者は、当センターが提供するＶＩＣＳサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

（免責）

第17条　当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりＶＩＣＳサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、ＶＩＣＳサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、ＶＩＣＳサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

2　ＶＩＣＳサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるＶＩＣＳサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、ＶＩＣＳサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

[別表I]

「サービスの提供区域」

東京都

23区及び昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

神奈川県

厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市、横浜市

埼玉県

上尾市、朝霞市、入間市、岩槻市、桶川市、春日部市、加須市、上福岡市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市

千葉県

我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、勝浦市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、佐倉市、白井市、袖ヶ浦市、館山市、千葉市、銚子市、東金市、流山市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、松戸市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市

愛知県

安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、知多市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、尾西市、碧南市

大阪府

池田市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、茨木市、大阪市、大阪狭山市、貝塚市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市

京都府

綾部市、宇治市、亀岡市、京田辺市、京都市、城陽市、長岡京市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市

長野県

飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、更埴市、駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、茅野市、中野市、長野市、松本市

兵庫県

相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、小野市、加古川市、加西市、川西市、神戸市、三田市、洲本市、高砂市、宝塚市、龍野市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市

福岡県

飯塚市、大川市、大野城市、大牟田市、春日市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、福岡市、前原市、宗像市、柳川市、山田市、八女市、行橋市

広島県

因島市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、広島市、福山市、府中市、三原市、三次市

宮城県

石巻市、岩沼市、角田市、気仙沼市、塩竈市、白石市、仙台市、多賀城市、名取市、古川市

北海道（札幌地区）

赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、札幌市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、登別市、美唄市、三笠市、室蘭市、夕張市

静岡県

熱海市、伊東市、磐田市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、裾野市、天竜市、沼津市、浜北市、浜松市、袋井市、富士市、藤枝市、富士宮市、三島市、焼津市

群馬県

安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市

福島県

会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、原町市、福島市

岡山県

井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、総社市、高梁市、玉野市、津山市、新見市

沖縄県

糸満市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、那覇市

宮崎県

小林市、西都市、日南市、延岡市、都城市、宮崎市

岐阜県

恵那市、大垣市、各務原市、岐阜市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、瑞浪市、美濃加茂市、山県市、瑞穂市

三重県

伊勢市、尾鷲市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、津市、久居市、松阪市、四日市市

山口県
岩国市、宇部市、小野田市、下松市、下関市、長門市、萩市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市、周南市
茨城県
石岡市、笠間市、北茨城市、古河市、高萩市、土浦市、下館市、下妻市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、水戸市、結城市
北海道（旭川地区）
旭川市、士別市、名寄市、富良野市、留萌市
和歌山県
有田市、海南市、御坊市、新宮市、田辺市、和歌山市
滋賀県
大津市、近江八幡市、草津市、彦根市、守山市、八日市市、栗東市
奈良県
生駒市、橿原市、香芝市、御所市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市
栃木県
足利市、今市市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、黒磯市、佐野市、栃木市、日光市、真岡市、矢板市
山梨県
塩山市、大月市、甲府市、都留市、韮崎市、富士吉田市、山梨市、南アルプス市
新潟県
小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、三条市、新発田市、上越市、白根市、燕市、栃尾市、豊栄市、長岡市、新潟市、新津市、見附市、村上市、両津市
石川県
金沢市、小松市、珠洲市、七尾市、羽咋市、松任市、輪島市
北海道（函館地区）
函館市
熊本県
荒尾市、牛深市、宇土市、菊池市、熊本市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市
大分県
宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、佐伯市、竹田市、津久見市、中津市、日田市、別府市
香川県
坂出市、善通寺市、高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市
愛媛県
今治市、伊予市、伊予三島市、宇和島市、大洲市、川之江市、西条市、東予市、新居浜市、松山市、八幡浜市
佐賀県
伊万里市、鹿島市、唐津市、佐賀市、多久市、武雄市、鳥栖市
長崎県
諫早市、大村市、佐世保市、島原市、長崎市、平戸市、福江市、松浦市
鹿児島県
阿久根市、出水市、指宿市、大口市、鹿児島市、加世田市、鹿屋市、国分市、川内市、垂水市、西之表市、枕崎市
徳島県
阿南市、小松島市、徳島市、鳴門市
高知県
安芸市、高知市、宿毛市、須崎市、土佐市、土佐清水市、中村市、南国市、室戸市
福井県
大野市、小浜市、鯖江市、武生市、敦賀市、福井市
富山県
魚津市、小矢部市、黒部市、新湊市、高岡市、砺波市、富山市、滑川市、氷見市
山形県
上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市
秋田県
秋田市、大館市、男鹿市、能代市、本荘市、湯沢市
青森県
青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、八戸市、弘前市、三沢市、むつ市
島根県
出雲市、江津市、大田市、浜田市、平田市、益田市、松江市、安来市
鳥取県
倉吉市、境港市、鳥取市、米子市
岩手県
一関市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、花巻市、宮古市、水沢市、盛岡市、陸前高田市
北海道（釧路地区）
釧路市、根室市、帯広市
北海道（北見地区）
網走市、北見市、紋別市

[別表II]

視聴料金　300円（消費税別）
ただし、車載機購入価格に含まれております。

（2003年8月21日現在）

●地上アナログテレビジョン放送から地上デジタルテレビジョン放送への移行について
地上デジタルテレビジョン放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログテレビジョン放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

●アナログテレビジョン放送のチャンネル変更について
アナログテレビジョン放送チャンネルの変更は順次行われるため、記憶されたチャンネルが受信できなくなる場合があります。この場合は、もう一度再設定を行ってください。
放送局名は、本体に収録されている放送局名の情報をもとに表示するため、放送局名が正しく表示されなくなる場合があります。
また、音声操作においても、本体に収録されている放送局名の情報をもとに音声認識するため、放送局名を発話して選局しても正しく受信できない場合があります。

本ナビゲーションシステムは、地上デジタルテレビジョン放送には対応しておりません。

お問い合わせ、ご相談は、お買い求めの販売店もしくは全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

フリーダイヤル　　0120-112010（イイフレアイオ）

本田技研工業株式会社　お客様相談センター
受付時間　9:00～12:00　13:00～17:00
〒107-8556　東京都港区南青山2-1-1

所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

internavi Premium Club

地図 DVD 交換ノート


－無償交換権利書　兼　交換記録簿－

お使いのHondaナビゲーションシステムをご利用の方に、インターナビ・プレミアムクラブより最新の地図DVDへの交換を3年間(年1回)無償でご提供いたします。地図DVDの交換にあたりましては、注意事項をよくお読みください。

【ご注意】

- 地図DVDの交換サービスをご利用いただくには、あらかじめ「インターナビ・プレミアムクラブ」への登録が必要です。登録手続きはHonda販売店にご相談ください。（中古車でご購入の方も登録できます）
- 地図DVDの交換は、会員登録を行った販売店（Myディーラー）でのみ行えます。
  Myディーラーを他の販売店に変更したい場合は、Honda販売店にご相談ください。
- 地図DVDの交換をご希望の際は、Honda販売店（Myディーラー）へ事前にお知らせください。
- 地図DVDの交換は、新車を登録してから1年毎に1回の計3回まで行えます。交換は、登録した月の前後1か月の期間内で受け付けております。必ずこの期間中に販売店にお申しつけください。

《2003年6月に新車登録した場合の例》

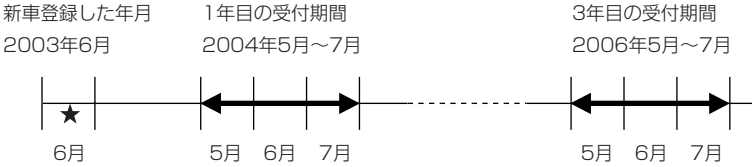

- 地図DVDの交換の際は、本書をHonda販売店にご提示ください。提示がない場合は、交換サービスは受けられません。
- 地図DVDを交換したときは、Honda販売店にて裏面の交換記録簿に交換日を記入いたします。

地図 DVD の交換記録簿

1年目	交換日　　年　　月　　日 販売店　印
2年目	交換日　　年　　月　　日 販売店　印
3年目	交換日　　年　　月　　日 販売店　印

HONDA

The Power of Dreams

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、
Honda 販売店で点検整備を受けてください。
各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」
をご覧ください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。
Digital Owner's Manual のホームページ
http://www.honda.co.jp/manual/

30S7T700
00X30-S7T-7001

Ⓨ 2000.2004.02.4
ⓒ2004 本田技研工業株式会社