

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Рекомендуемое оборудование

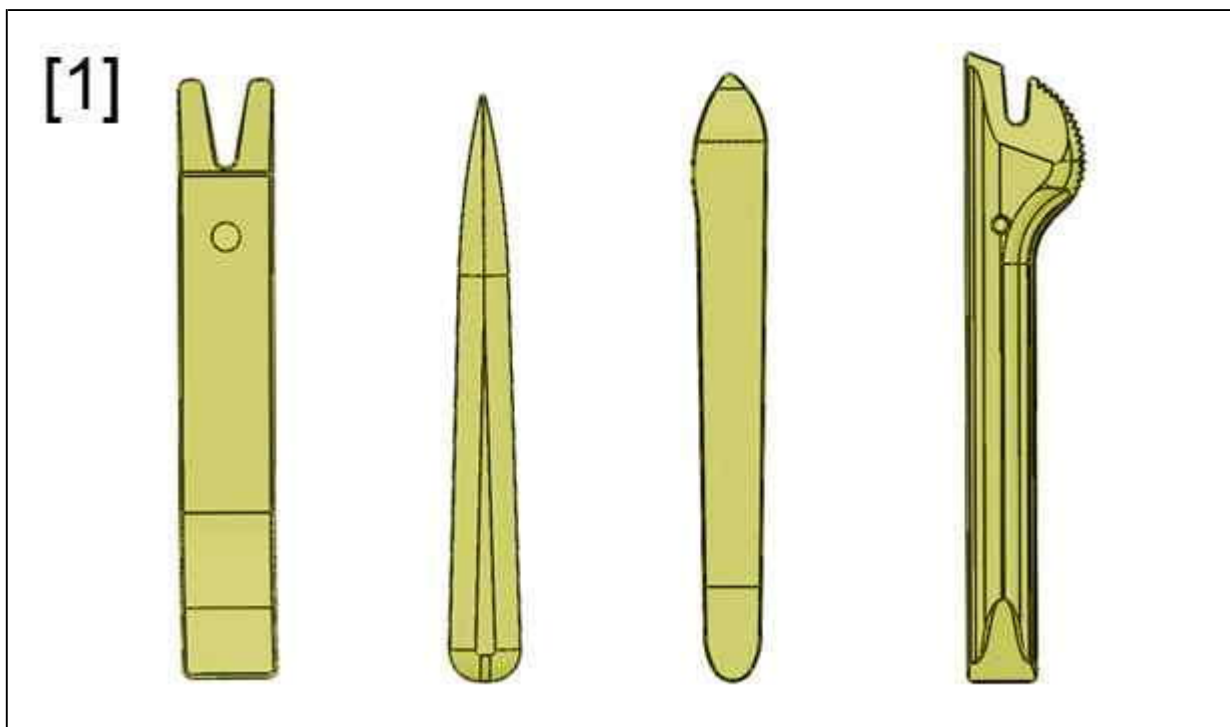


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

Выполните следующие операции :

- Выключить зажигание
- Подождать 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею
- Отсоединить аккумуляторную батарею

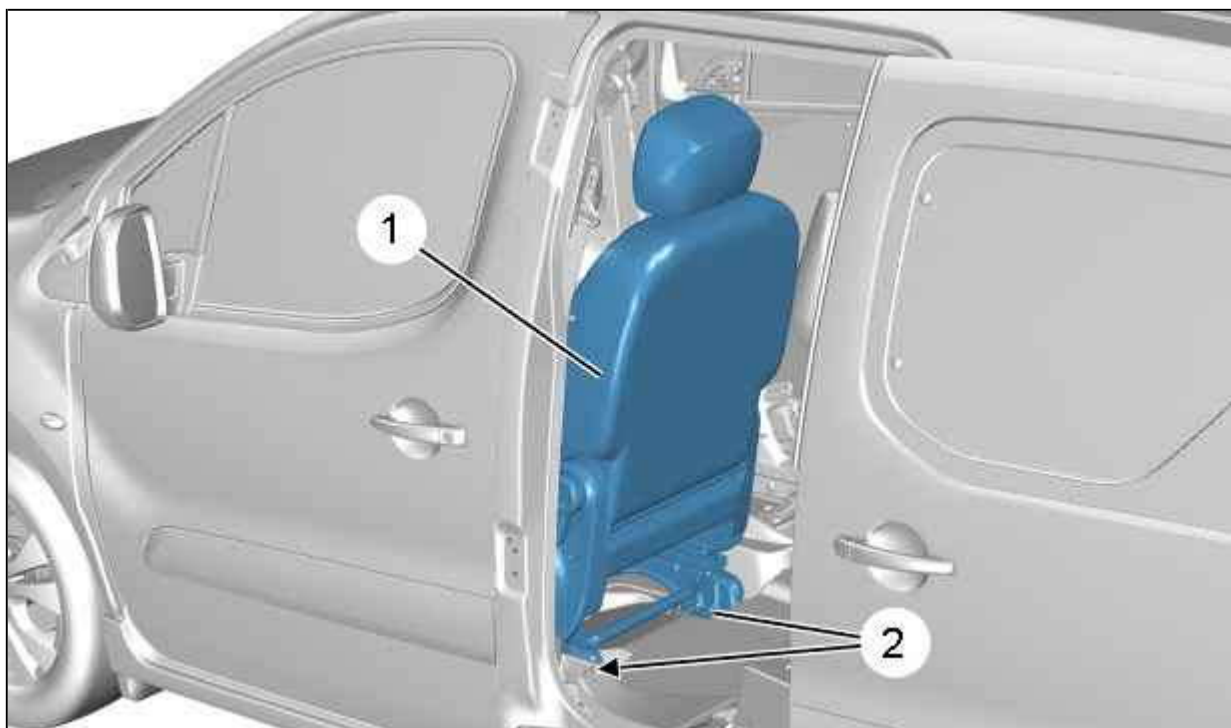


Рисунок : C5GM0U0D

Сдвинуть переднее сиденье (1) вперед до упора.
Отвернуть болты (2).

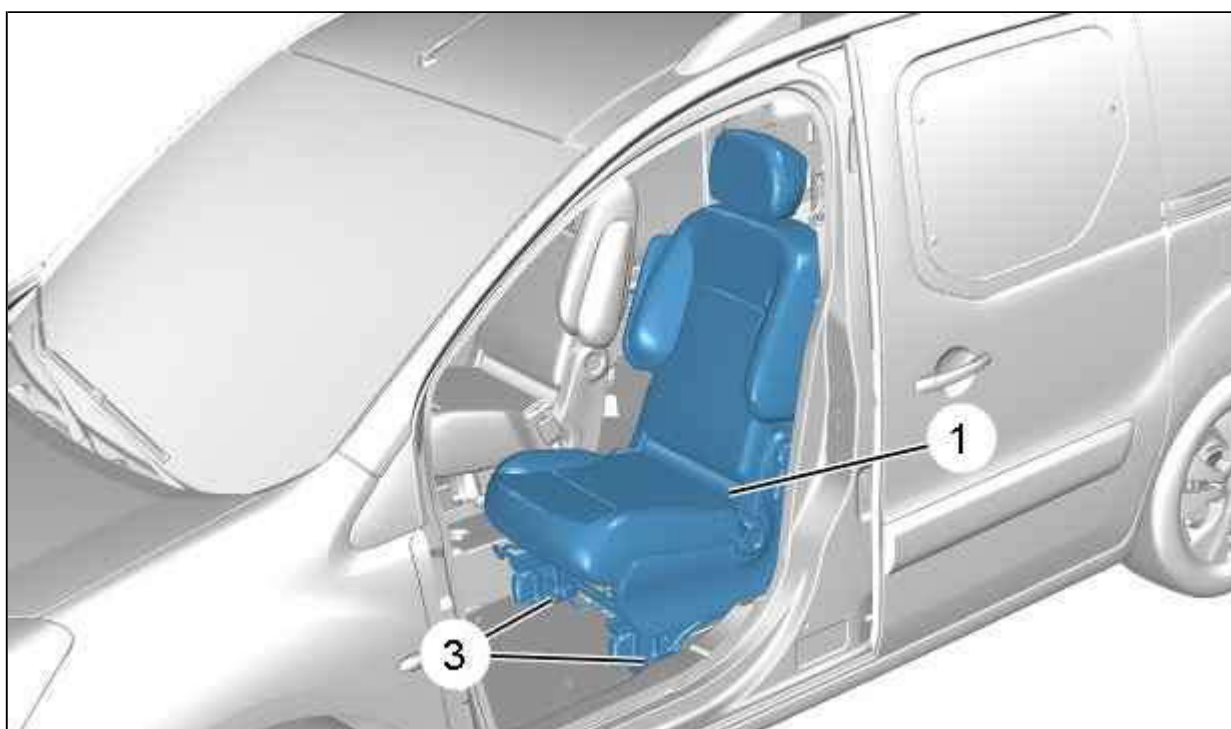


Рисунок : C5GM0U1D

Сдвиньте максимально назад переднее сиденье (1).
Отвернуть болты (3).

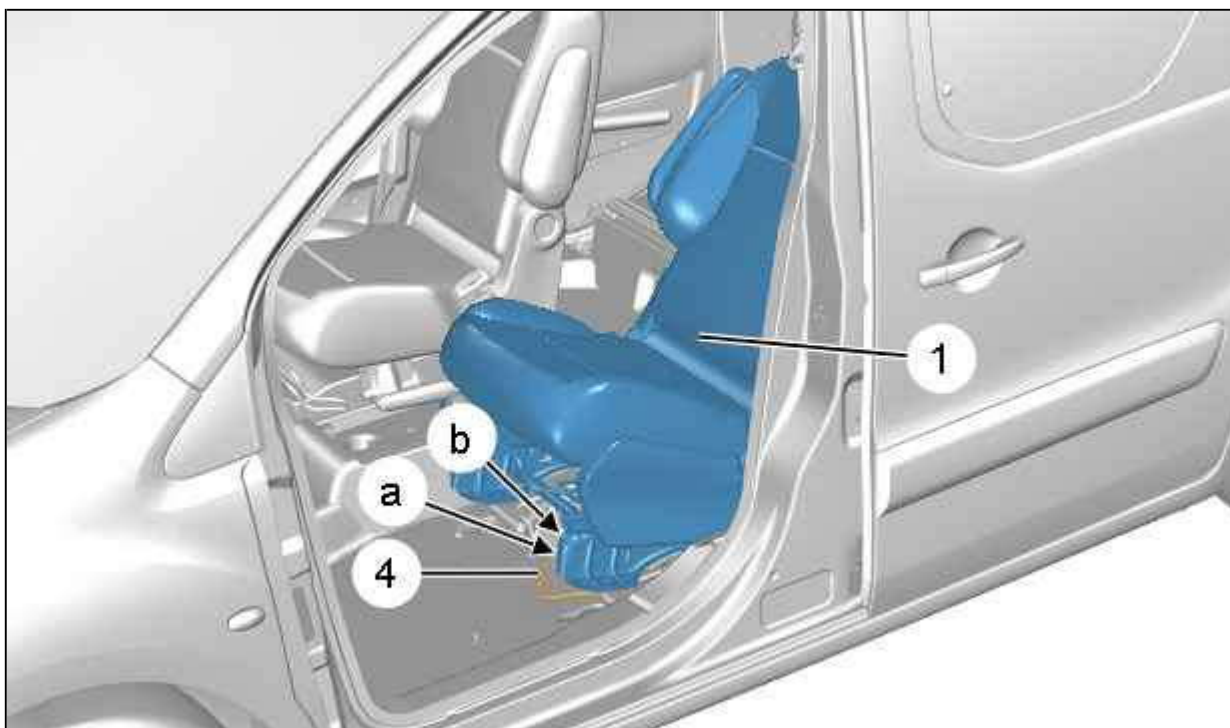


Рисунок : C5GM0U2D

ПРИМЕЧАНИЕ : Откинуть назад переднее сиденье (1) (Для облегчения доступа к электрическому разъему).

Отсоединить - Отделите жгут проводов (4) (в "а") ; С помощью приспособления [1].
Отключить электрических разъема (в "b") (в зависимости от комплектации).

ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуется 2 человек.

Снимите : Переднее сиденье (1).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Затяните болта (2), (3) моментом $2,8 \pm 0,5$ дН.м.
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.

Проверьте правильность функционирования электрооборудования.

РАЗБОРКА - СБОРКА : ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

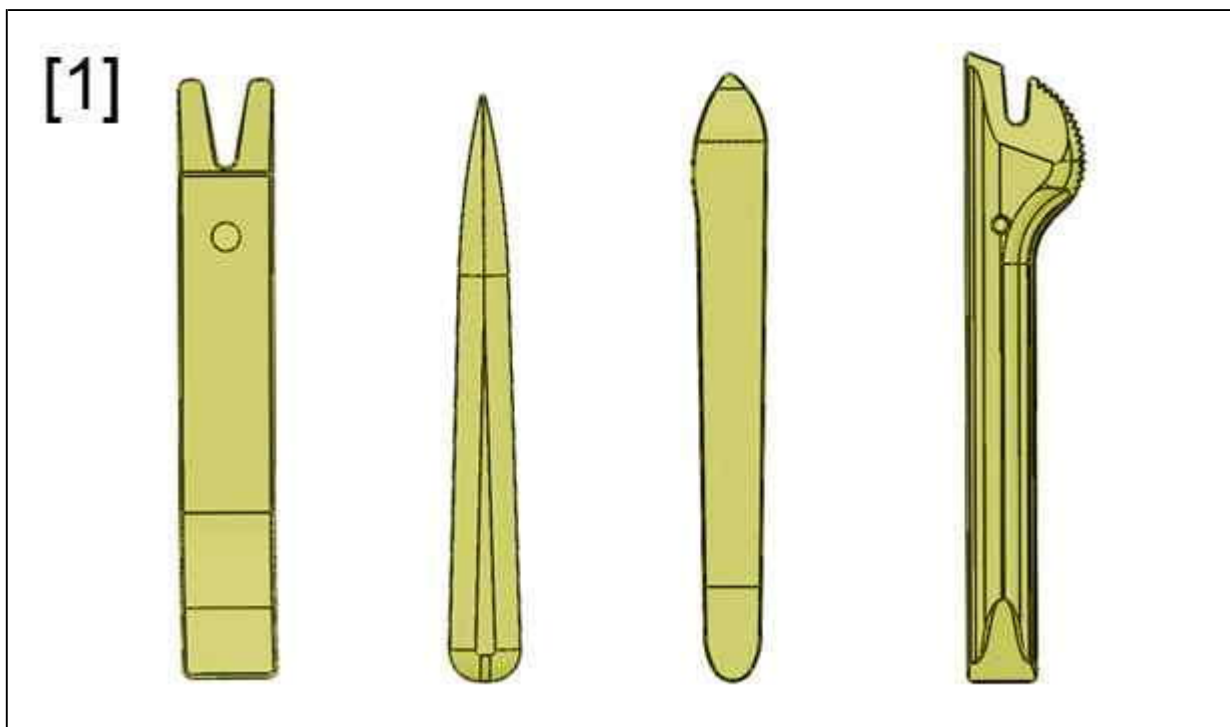


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Разборка

Снять переднее сиденье ⓘ .

2.1. Подлокотник

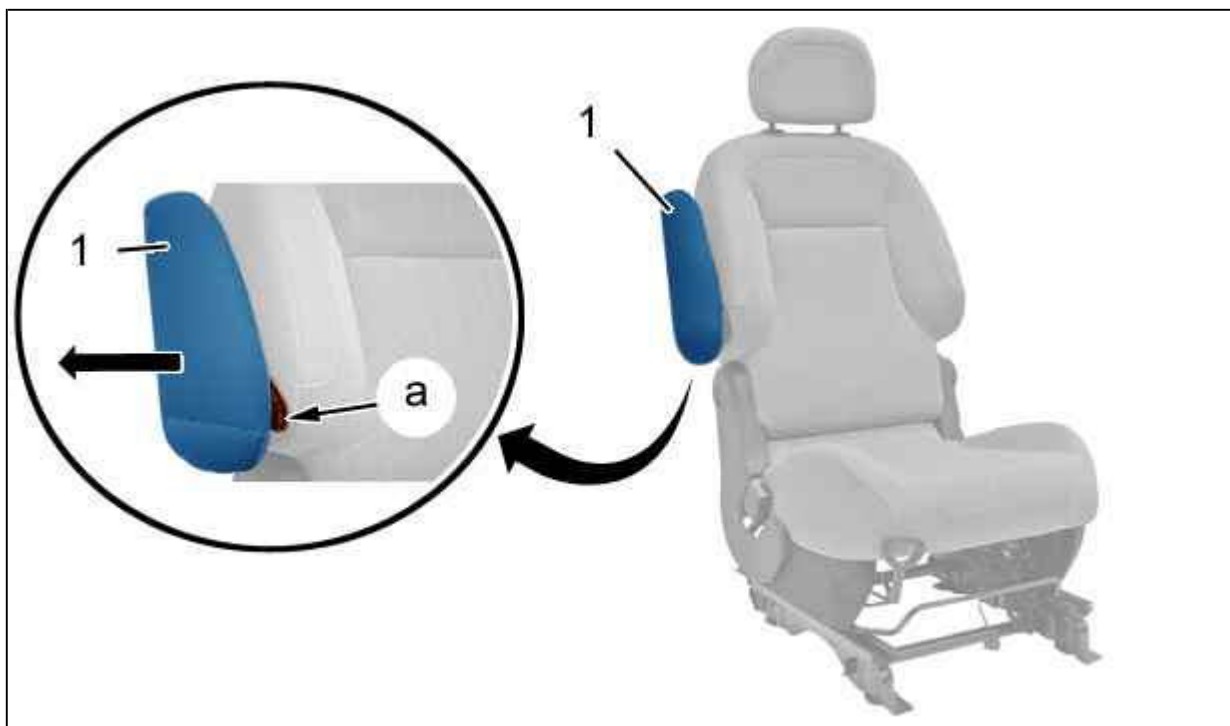


Рисунок : C5GM12HD

Разблокировать : Подлокотник (1) (в "а").

Отделите и уберите : Подлокотник (1) (в соответствии со стрелкой).

2.2. Боковые панели отделки (Правое)

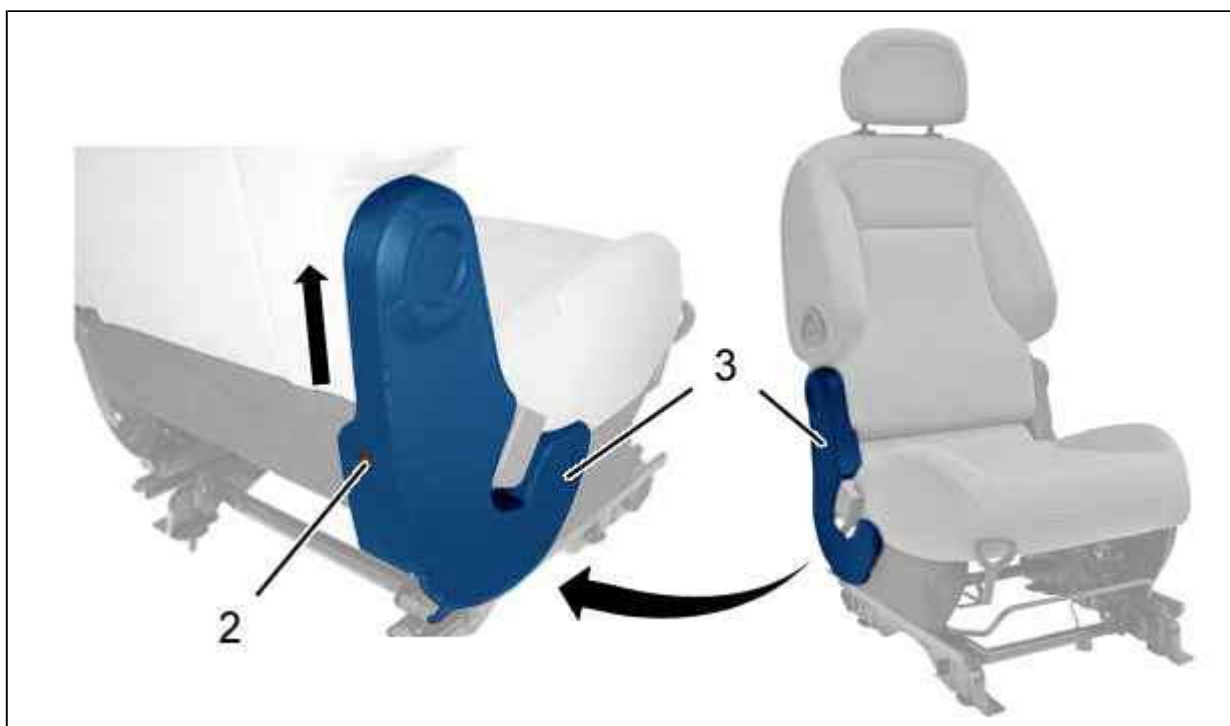


Рисунок : C5GM12JD

Снимите болтов (2).

Отделите и уберите : Правую боковую отделку (3) (в соответствии со стрелкой).

2.3. Замок ремня безопасности

Снимите: **Замок ремня безопасности**  .

2.4. Боковые панели отделки (Левый)

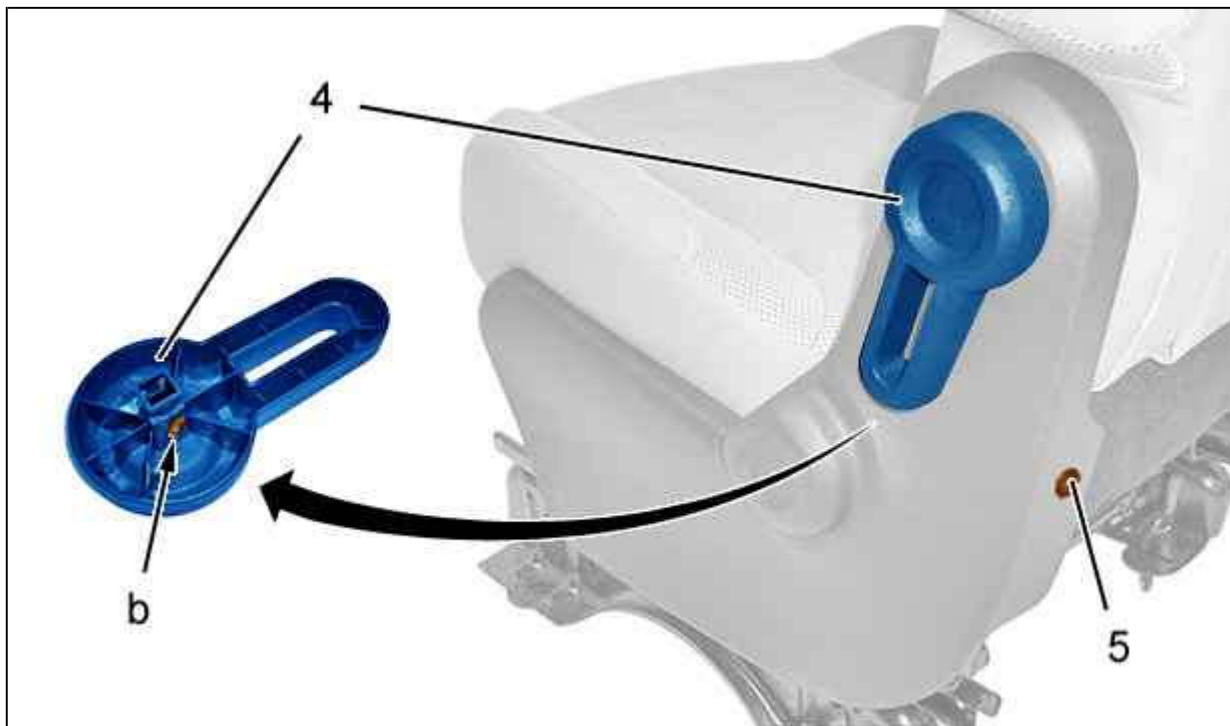


Рисунок : C5GM12KD

Отсоединить ручку (4) (в "b") ; С помощью приспособления [1].

Снимите :

- Ручка (4)
- Болт (5)

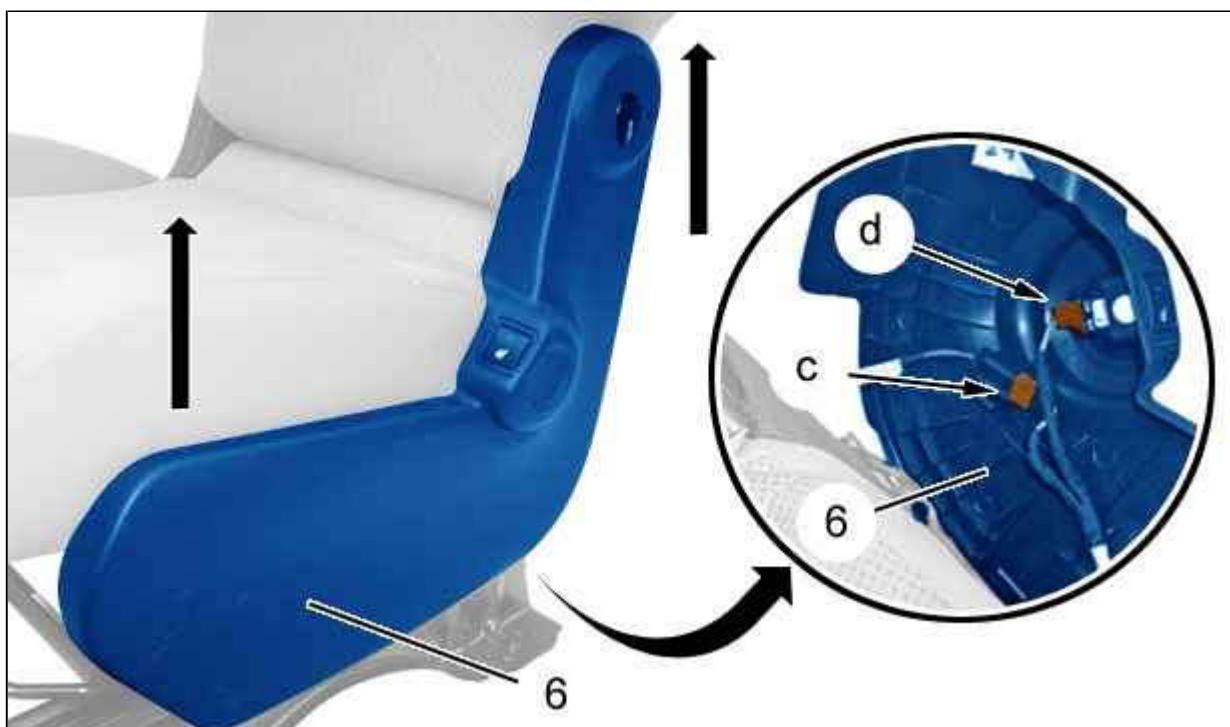


Рисунок : C5GM12LD

Отделите : Боковую отделку (6) (Левый) (в соответствии со стрелкой).
Отсоединить : Разъем (в "c").
Отсоедините разъем (в "d") (в зависимости от комплектации).
Снять левую боковую обшивку (6).

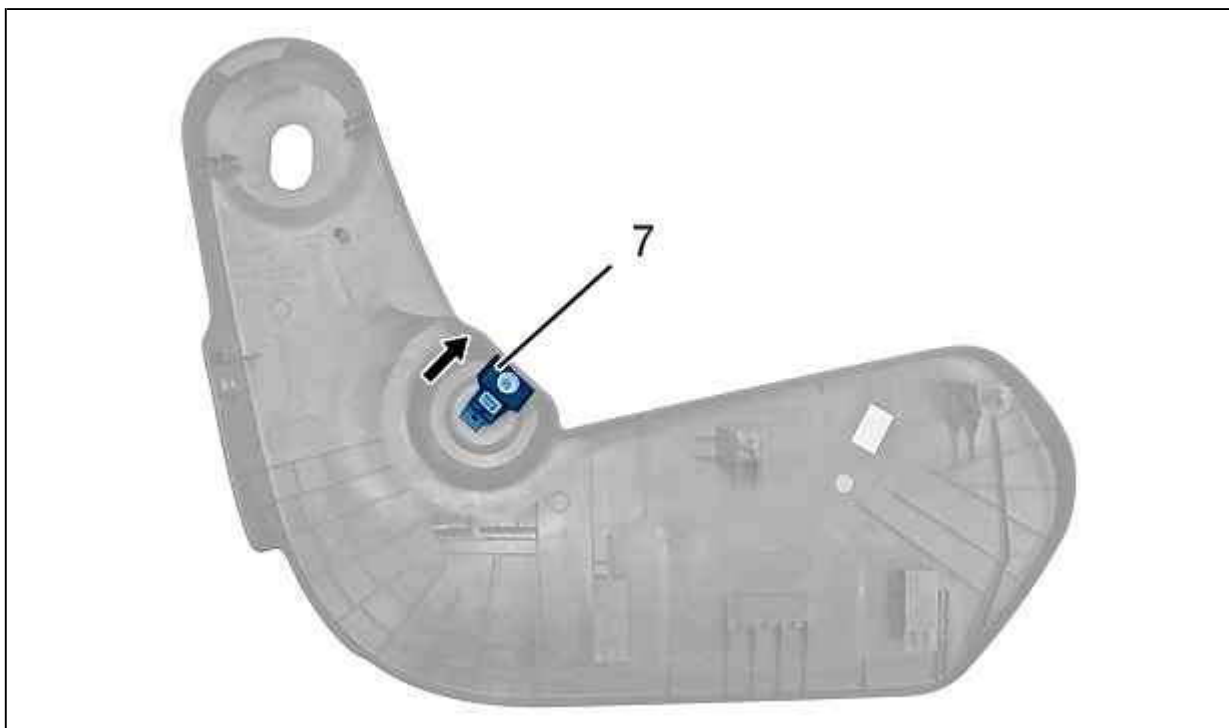


Рисунок : C5GM12MD

ПРИМЕЧАНИЕ : В зависимости от комплектации.

Отсоединить : Выключатель (7) ; С помощью приспособления [1].
Отделите - Снять выключатель (7) (в соответствии со стрелкой).

2.5. Ручка регулировки высоты переднего сиденья

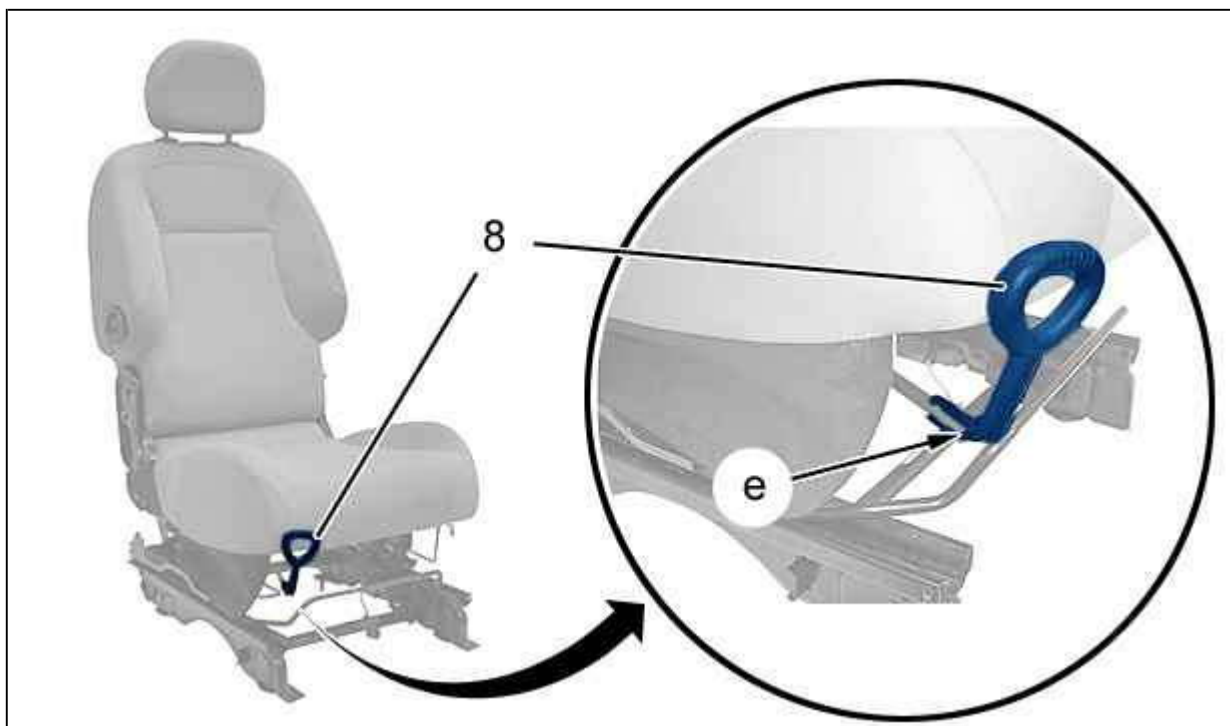


Рисунок : C5GM12ND

Отсоединить : Ручку регулировки высоты переднего сиденья (8) (в "е") ; При помощи тонкой отвертки.
Снимите : Ручку регулировки высоты переднего сиденья (8).

2.6. Подголовник

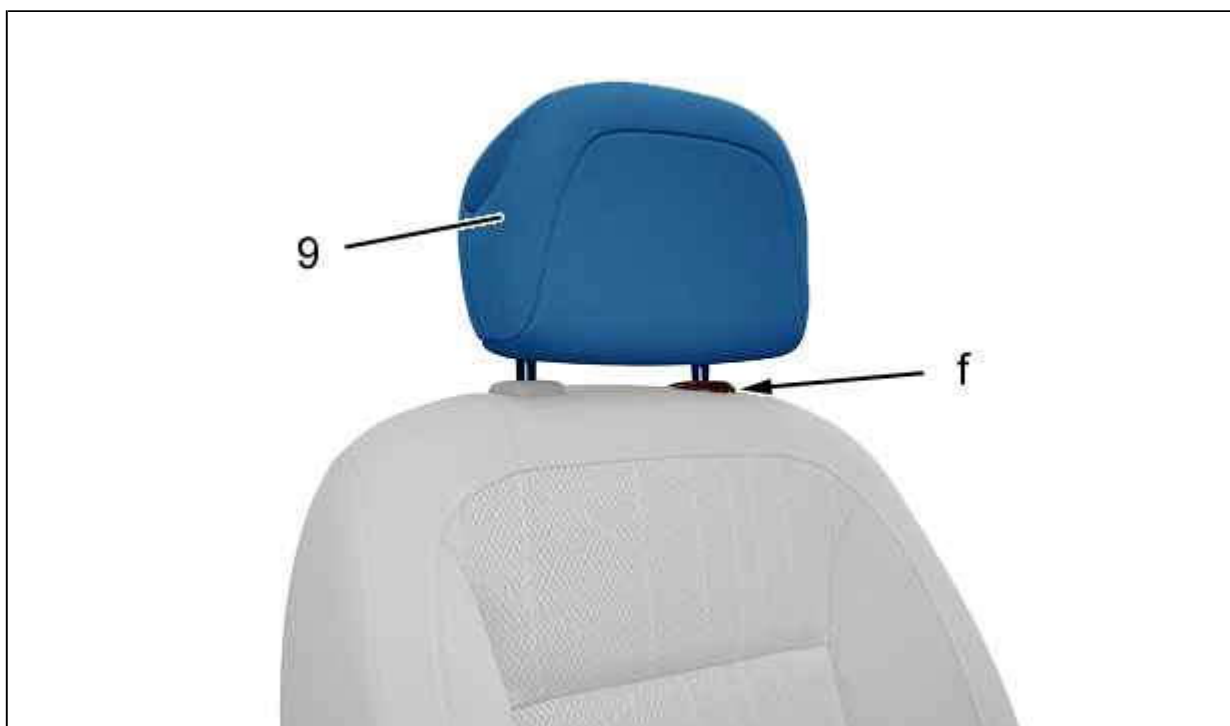


Рисунок : C5GM12PD

Отсоединить : Подголовник (9) (в "f").
Снимите : Подголовник (9).

2.7. Подушка сиденья

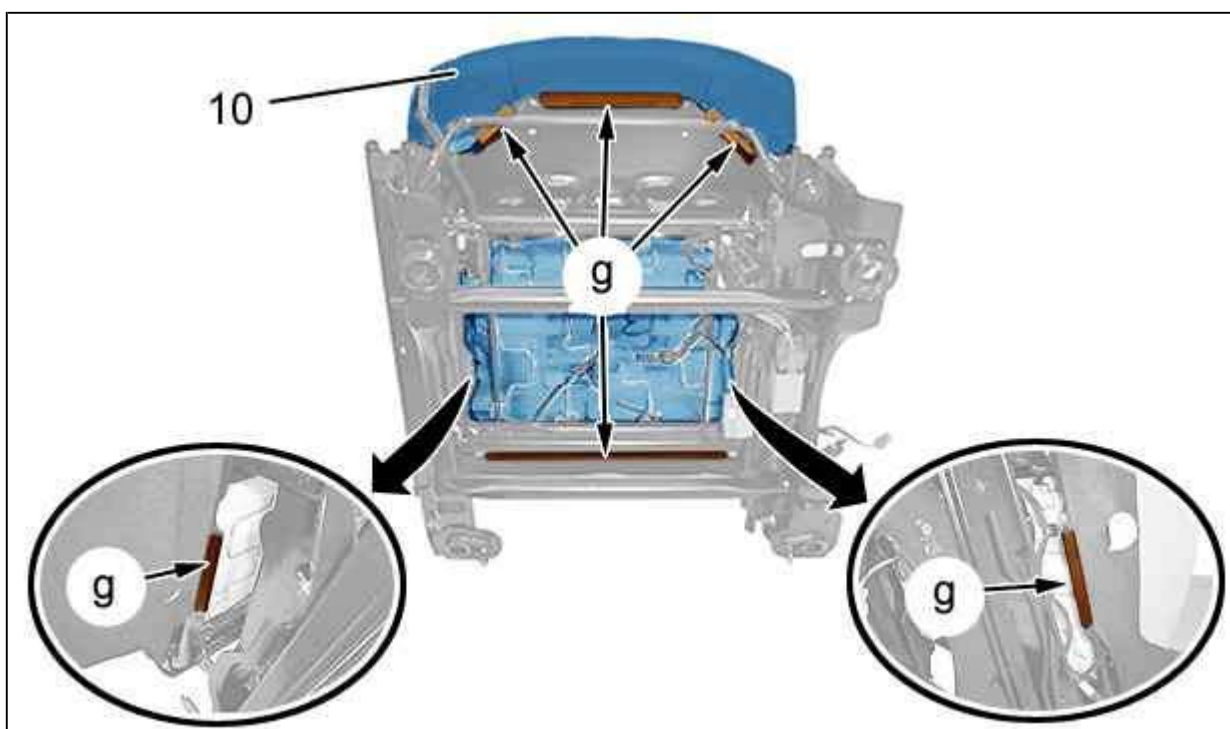


Рисунок : C5GM12QD

Отсоединить : Набивку подушки сиденья (10) (в "g") ; С помощью приспособления [1].
Освободите подушку сиденья (10).

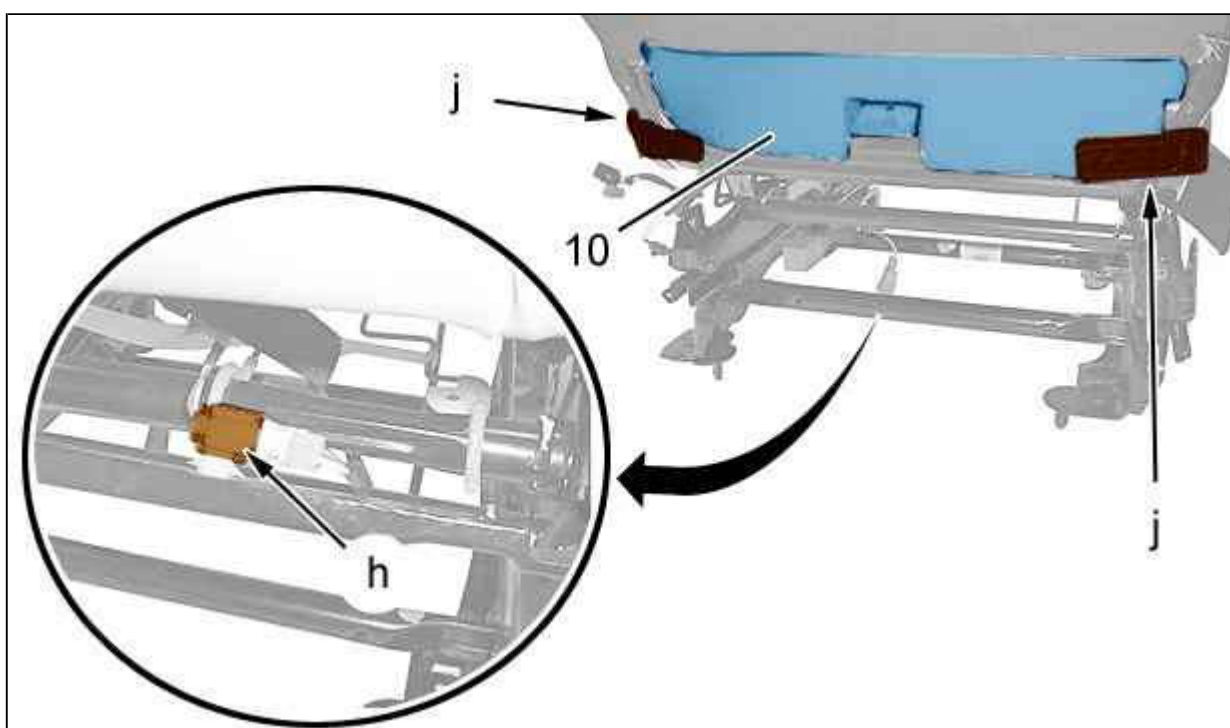


Рисунок : C5GM12RD

Отсоединить : Набивку подушки сиденья (10) (в "j").
Освободите подушку сиденья (10).
Отсоедините разъем (в "h") (В зависимости от комплектации).
Снимите подушку сиденья (10).

2.8. Полка (в зависимости от комплектации)



Рисунок : C5GM12SD

Отделить и удалить : Полка (11) (в "k") ; С помощью приспособления [1].
Снимите : Полка (11).

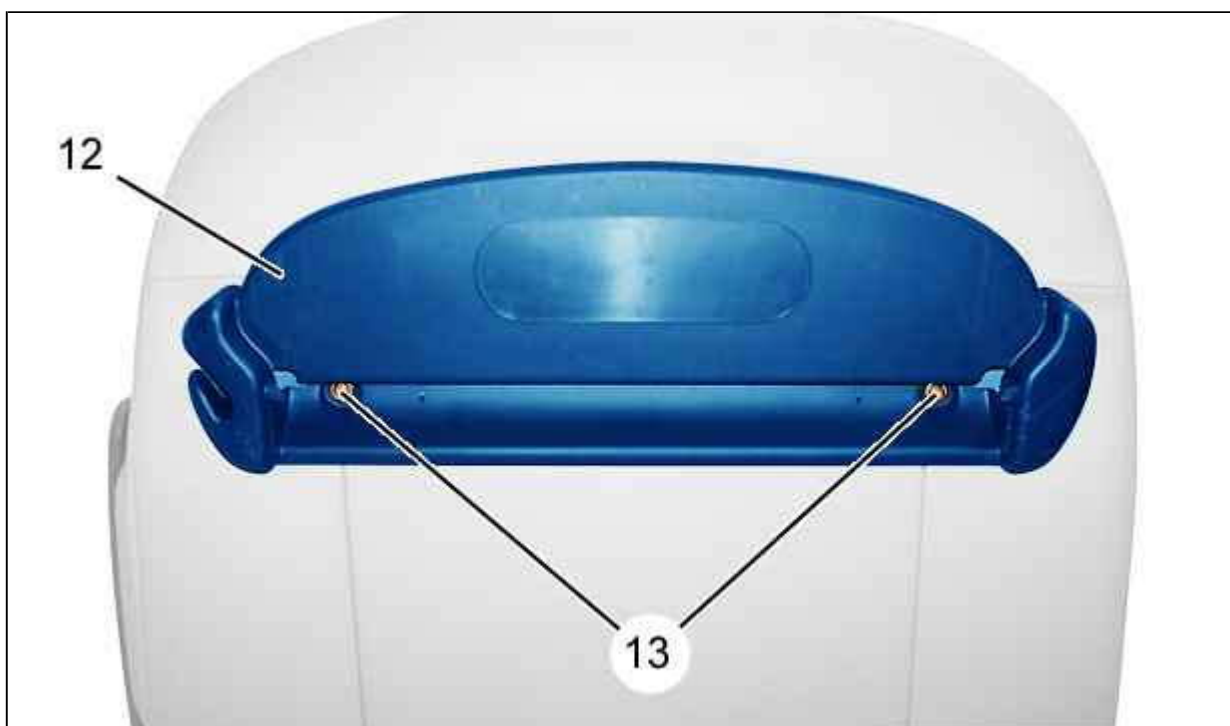


Рисунок : C5GM12TD

Снимите :

- болтов (13)
- Держатель столика (12)

2.9. Крепление подлокотника

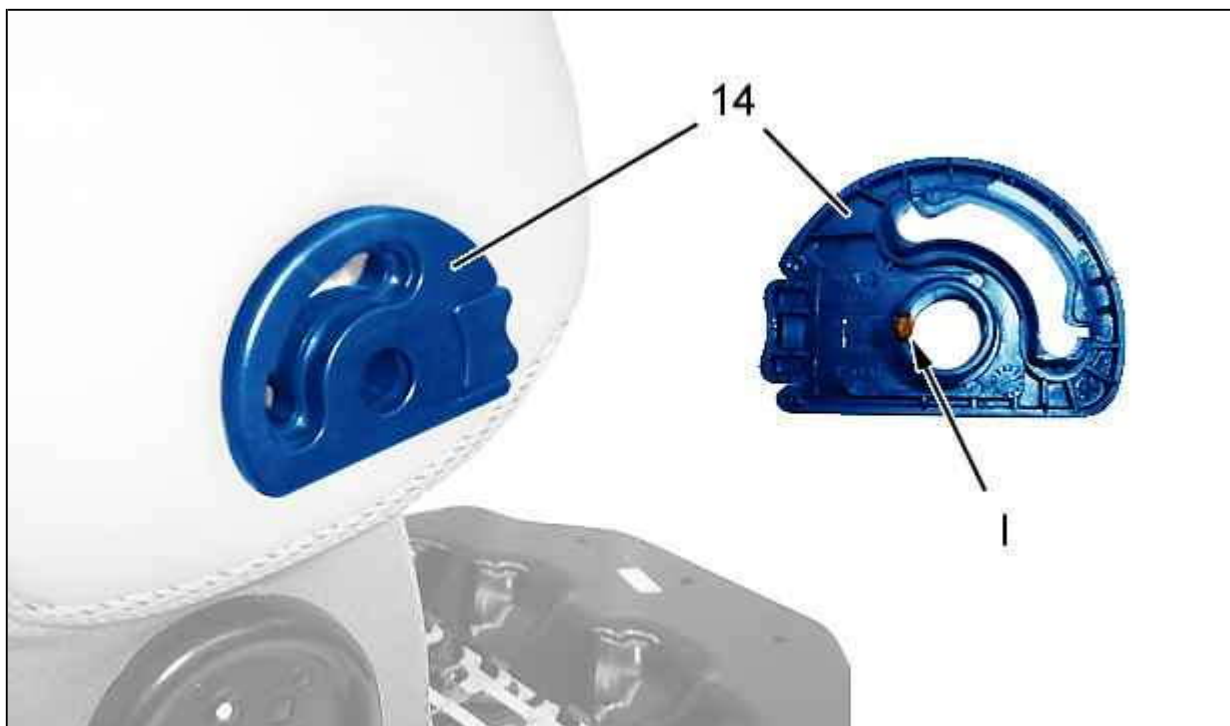


Рисунок : C5GM12UD

Отсоединить : Крепление подлокотника (14) (в "I") ; С помощью приспособления [1].

Снимите : Крепление подлокотника (14).

2.10. Направляющие подголовника

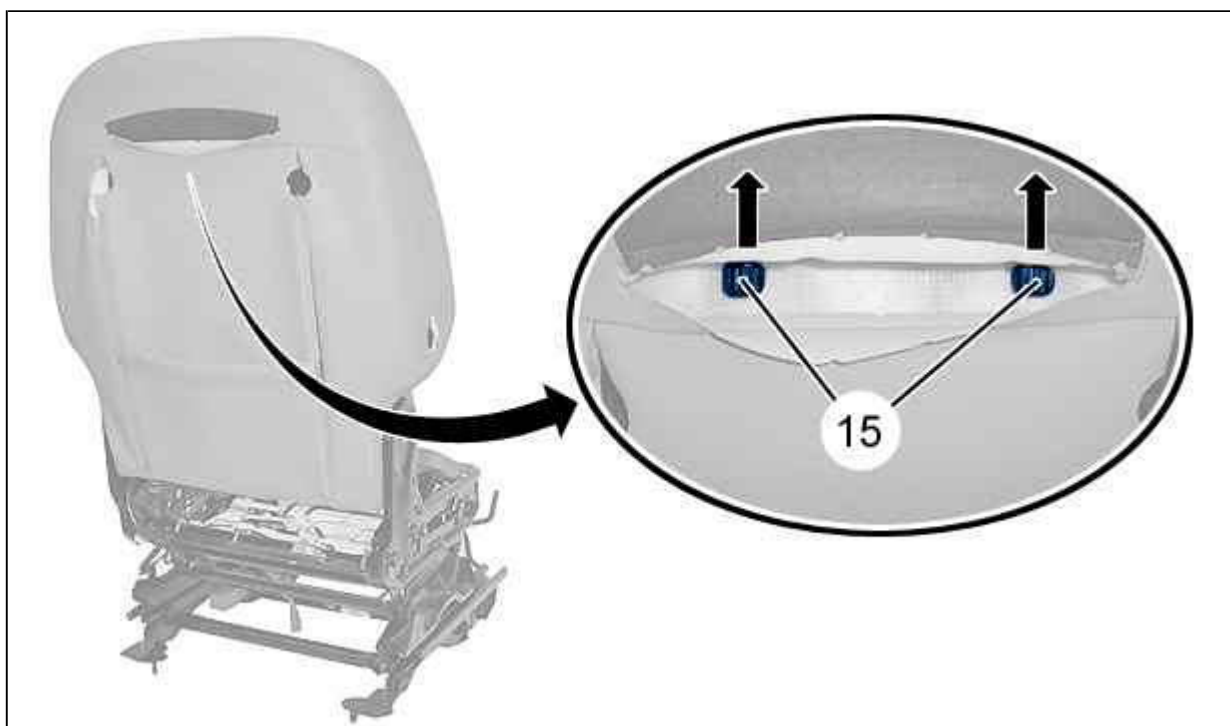


Рисунок : C5GM12VD

Отсоедините и снимите : Опоры подголовников (15) (как показано стрелками).

2.11. Обивка спинки сиденья

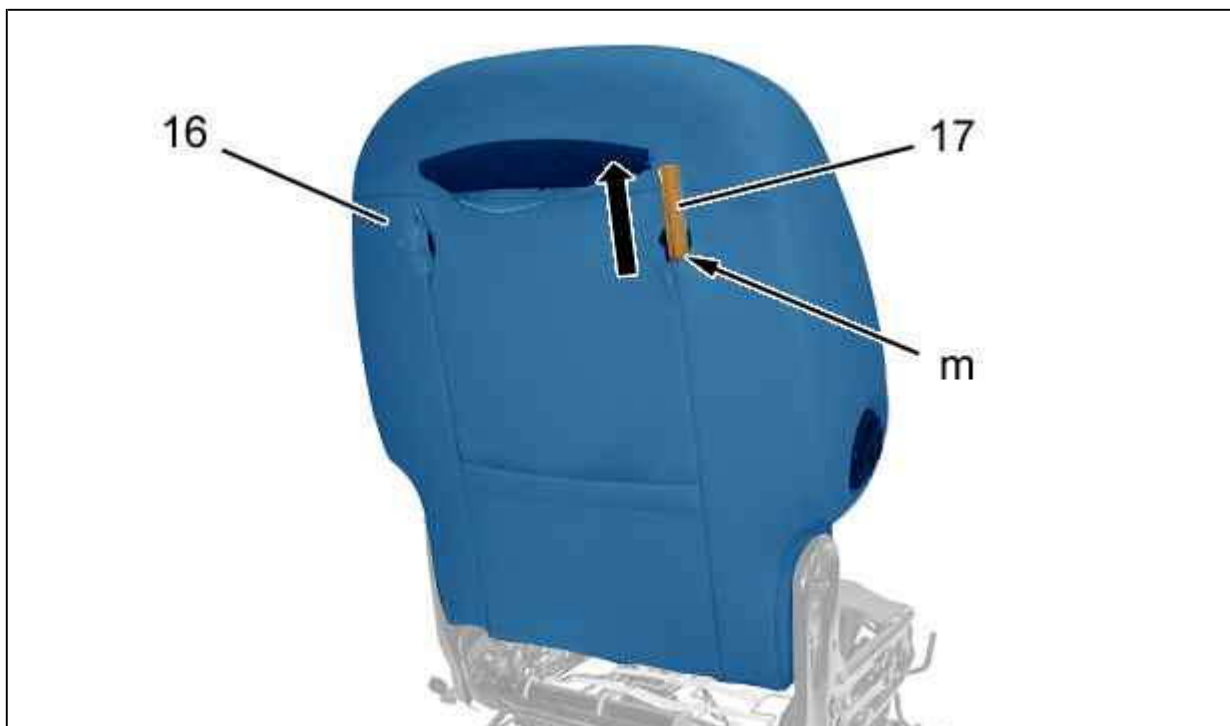


Рисунок : C5GM12WD

Операции выполняются симметрично :

- Отделить фиксатор (17) (в " m ") (в соответствии со стрелкой)
- Снять крепление (17)



Рисунок : C5GM12XD

Отсоединить : Набивку спинки (16) (в "n") ; С помощью приспособления [1].
Освободить набивку спинки сиденья (16).

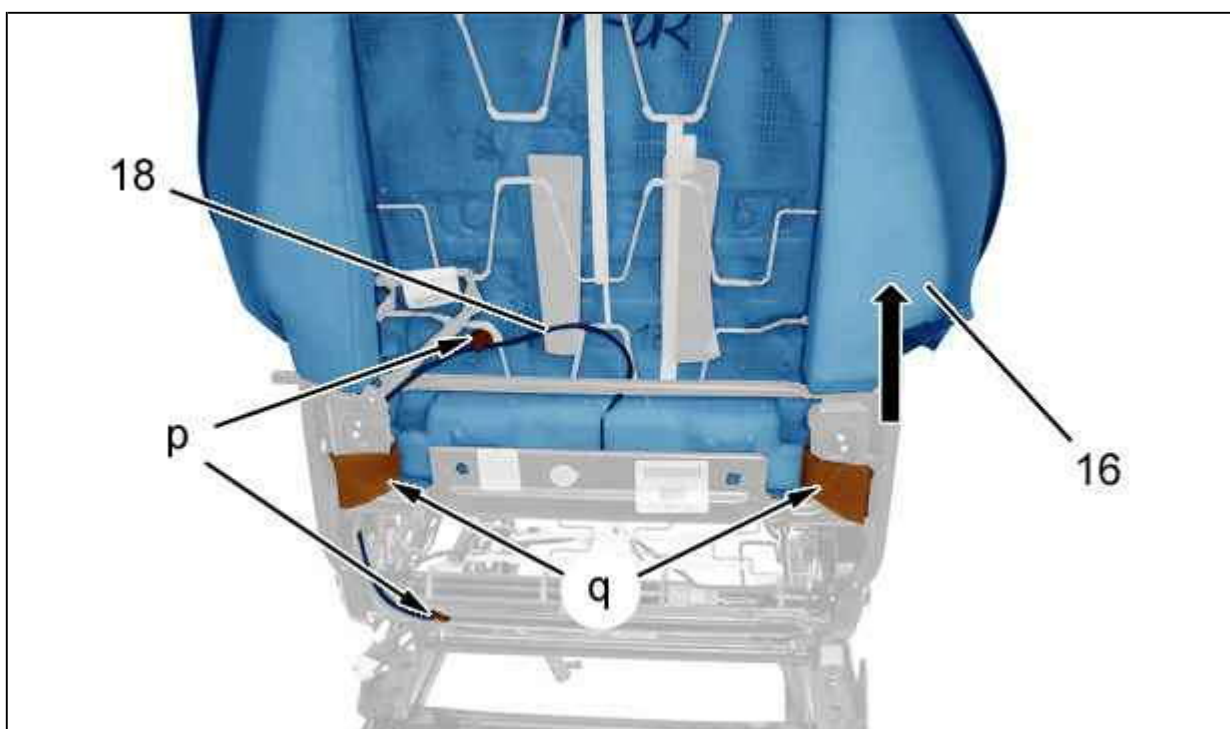


Рисунок : C5GM12YD

Отсоединить :

- Набивку спинки (16) (в "q") ; С помощью приспособления [1]
- Жгут электрических проводов (18) (в "p") ; С помощью приспособления [1] (в зависимости от комплектации)

Отделите :

- Жгут электрических проводов (18) (в зависимости от комплектации)
- Набивку спинки (16) (в соответствии со стрелкой)

Снять обивку спинки сиденья (16).

2.12. Жгуты электрических проводов

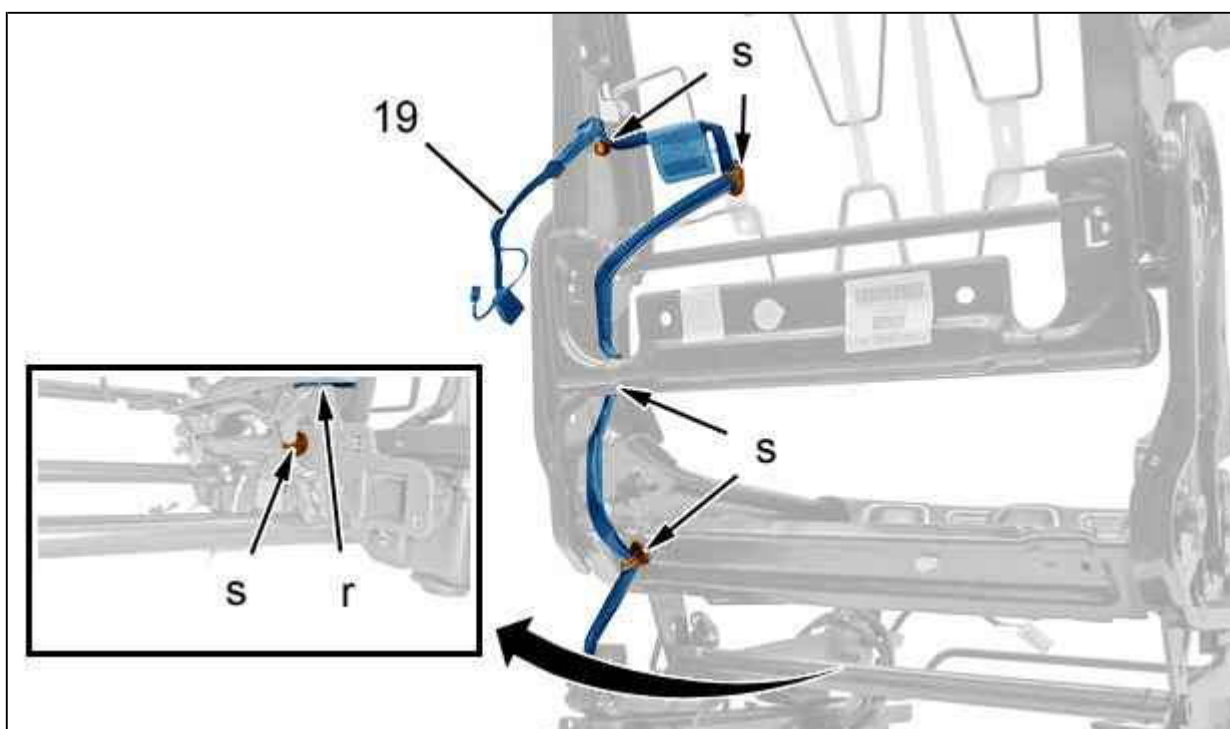


Рисунок : C5GM12ZD

Отсоедините жгут электрических проводов (19) (в "s") ; С помощью приспособления [1].
 Отделите жгут проводов (19) (в "r") .
 Снимите жгут проводов (19).

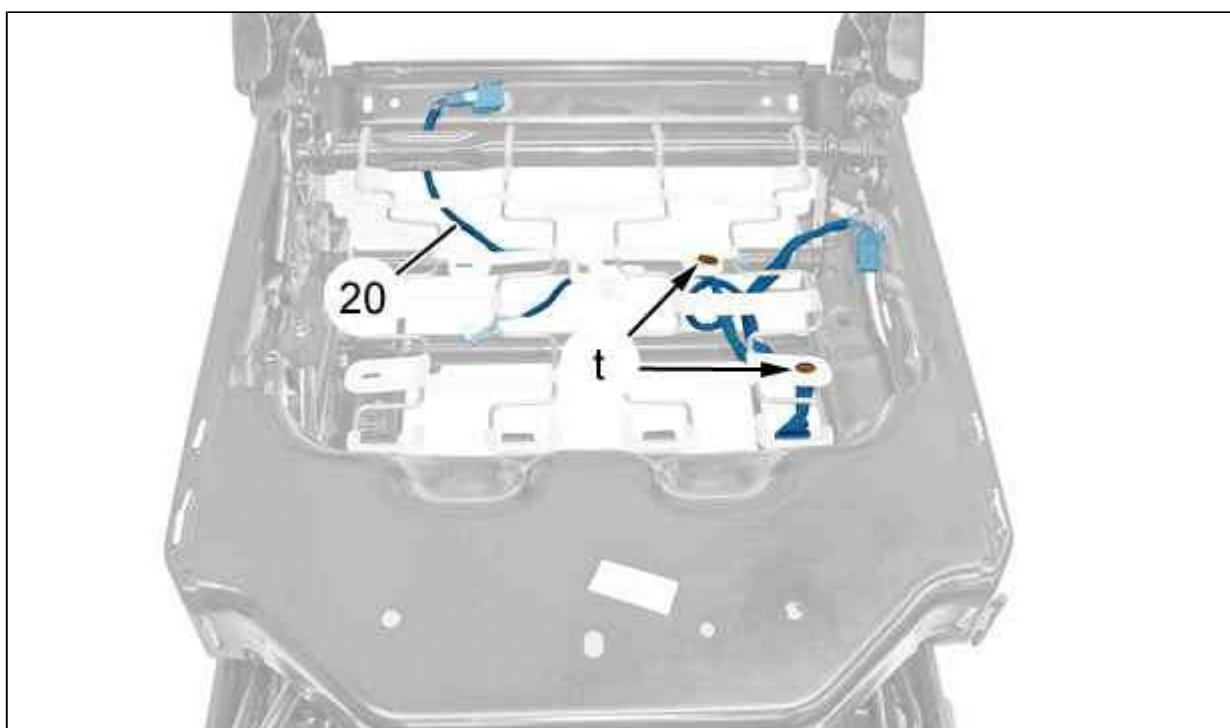


Рисунок : C5GM130D

Отсоедините жгут электрических проводов (20) (в "t") ; С помощью приспособления [1].
 Отделите жгут проводов (20).

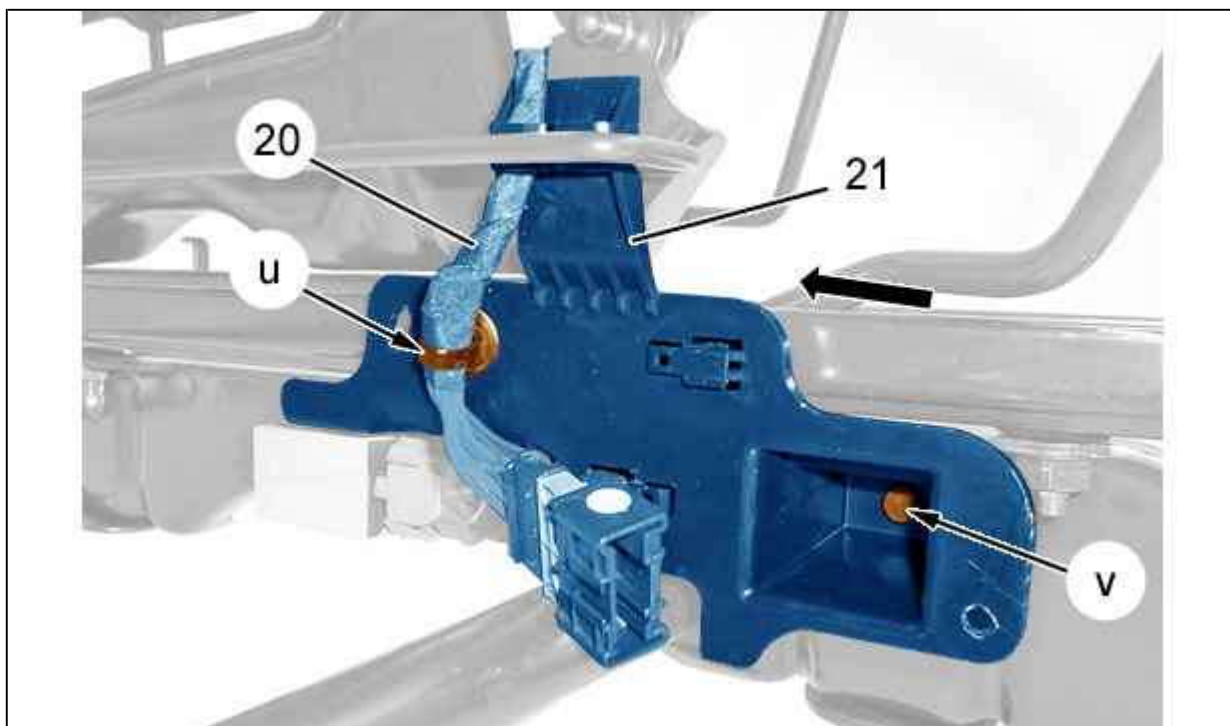


Рисунок : C5GM131D

Отсоедините жгут электрических проводов (20) (в "u") ; С помощью приспособления [1].
Отделить и снять жгут проводов (20).

Снимите :

- Крепление (в "v")
- Опору жгута проводов (21) (в соответствии со стрелкой)

2.13. Пружины спинки переднего сиденья

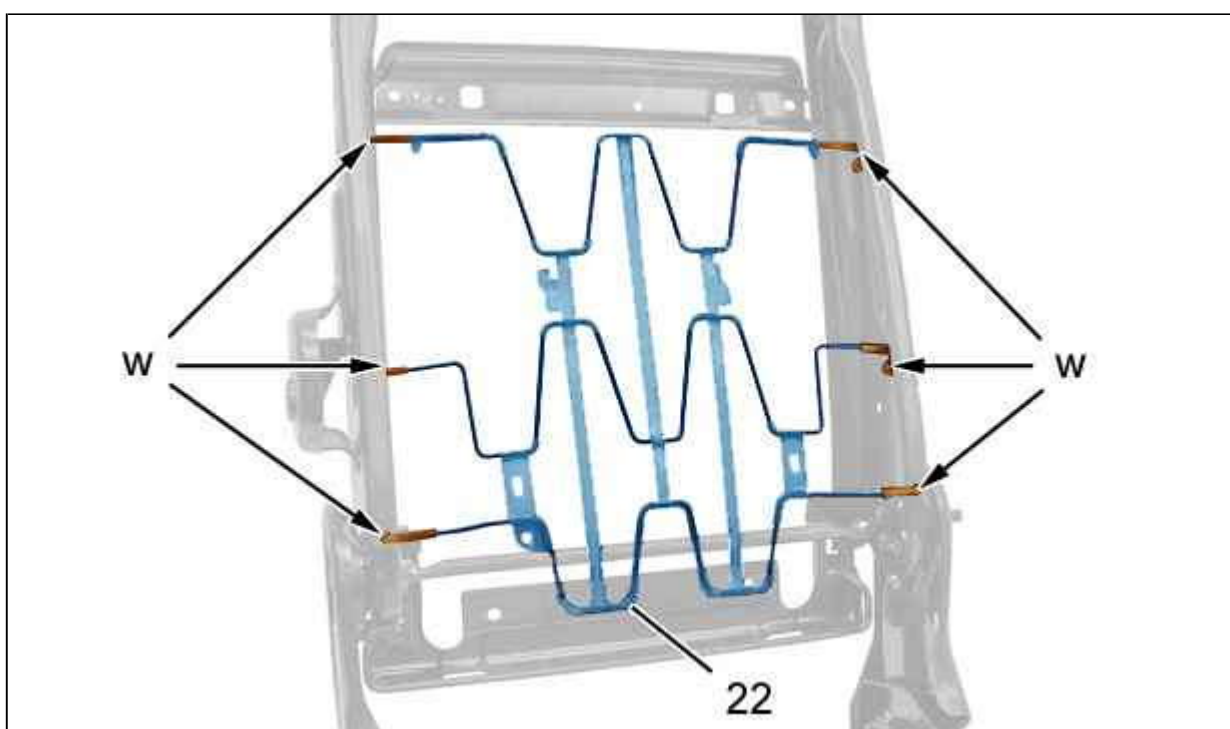


Рисунок : C5GM132D

Отсоединить : Пружины спинки переднего сиденья (22) (в "w").

Снимите : Пружины спинки переднего сиденья (22).

2.14. Пружины подушки переднего сиденья

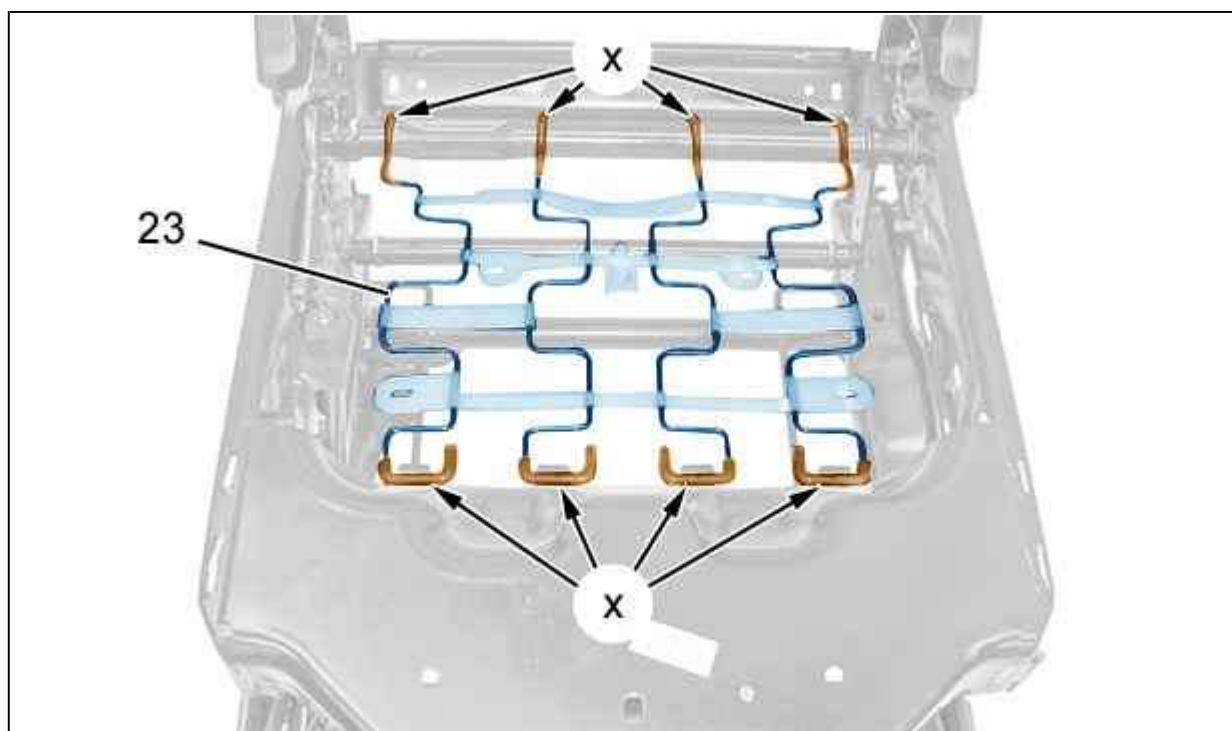


Рисунок : C5GM133D

Отсоединить : Пружины подушки переднего сиденья (23) (в "x").

Снимите : Пружины подушки переднего сиденья (23).

2.15. подрамник сиденья

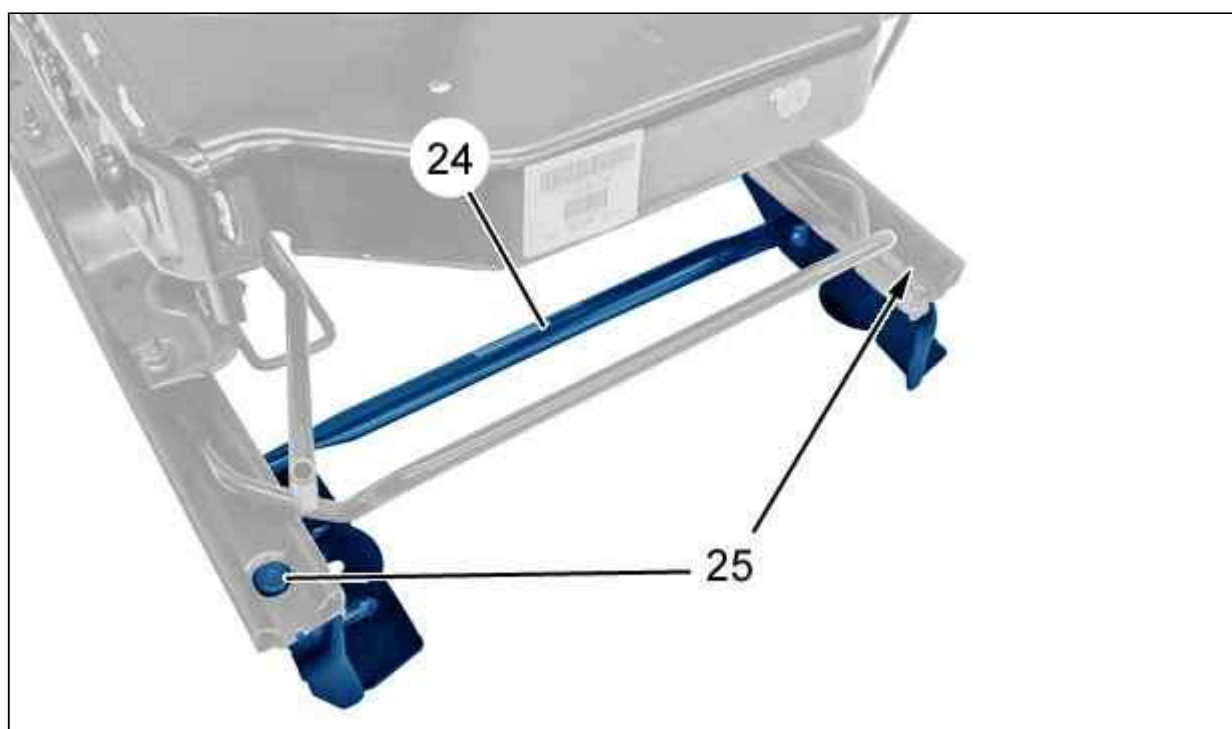


Рисунок : C5GM134D

Максимально сдвинуть сиденье назад.
Отвернуть болты (25).

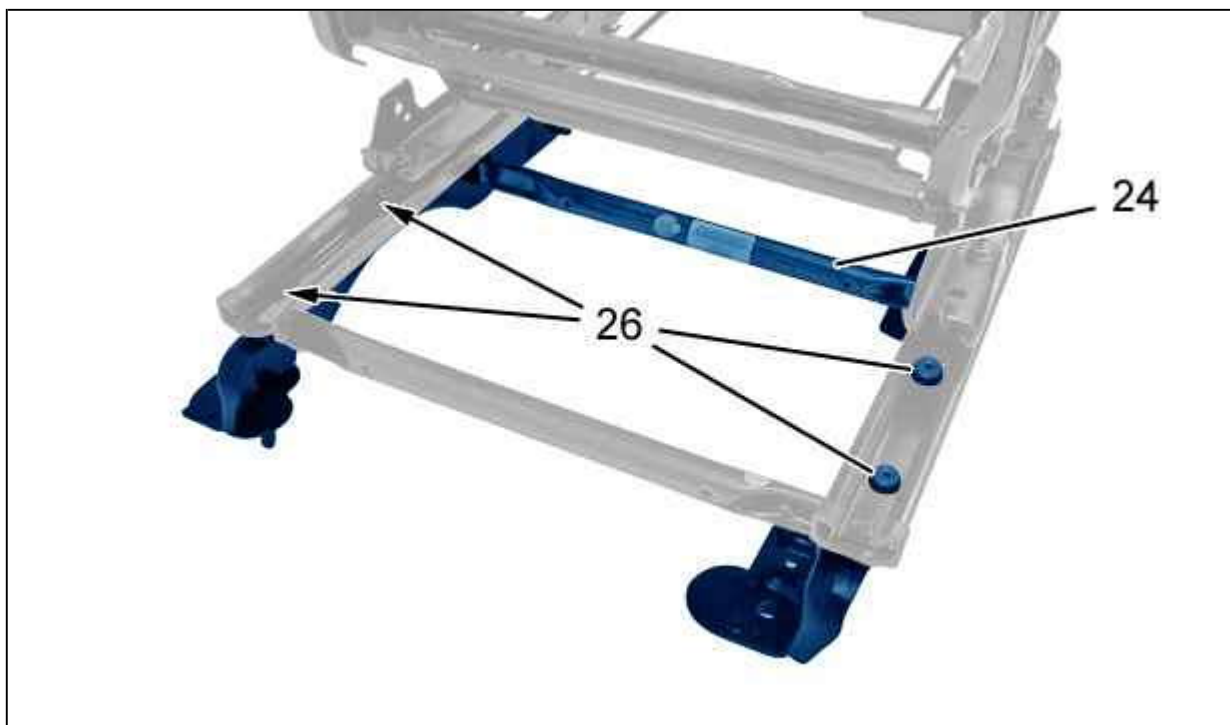


Рисунок : C5GM135D

Сдвиньте максимально вперед переднее сиденье.

Снимите :

- болтов (26)
- Подрамник сиденья (24)

2.16. Направляющие переднего сиденья

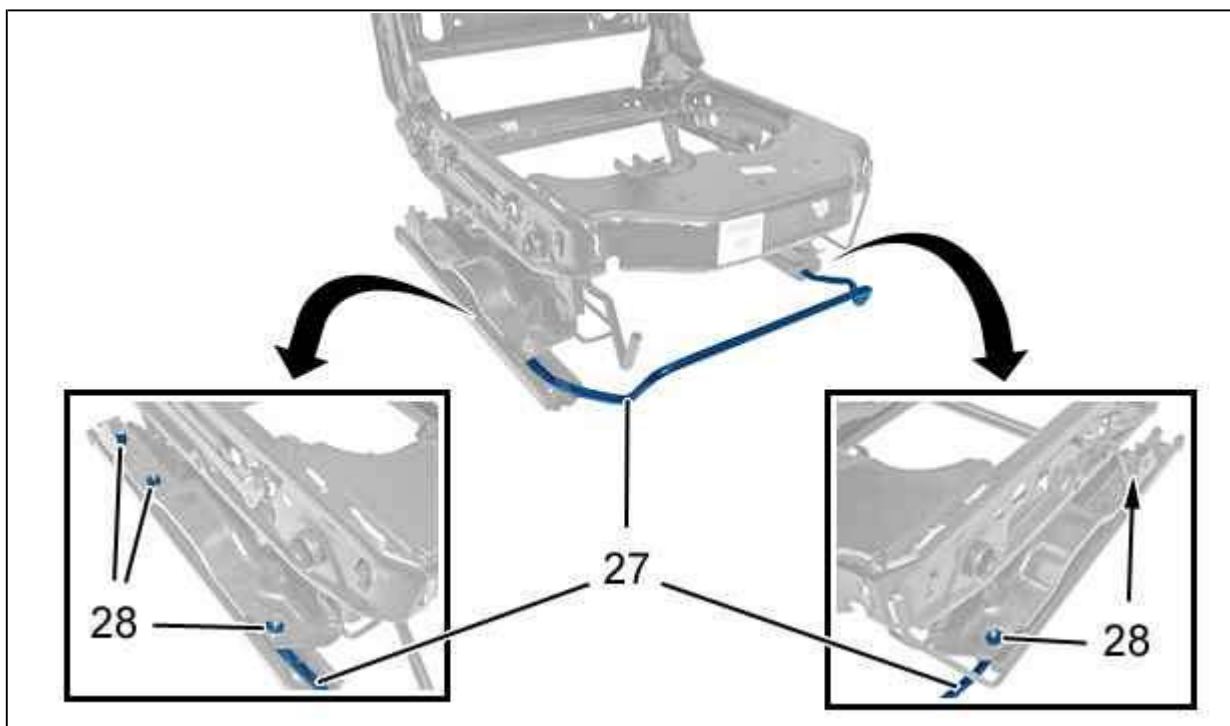


Рисунок : C5GM136D

Снимите :

- Гайки (28)
- Направляющие сиденья (27) (Передний)

2.17. Рама сиденья

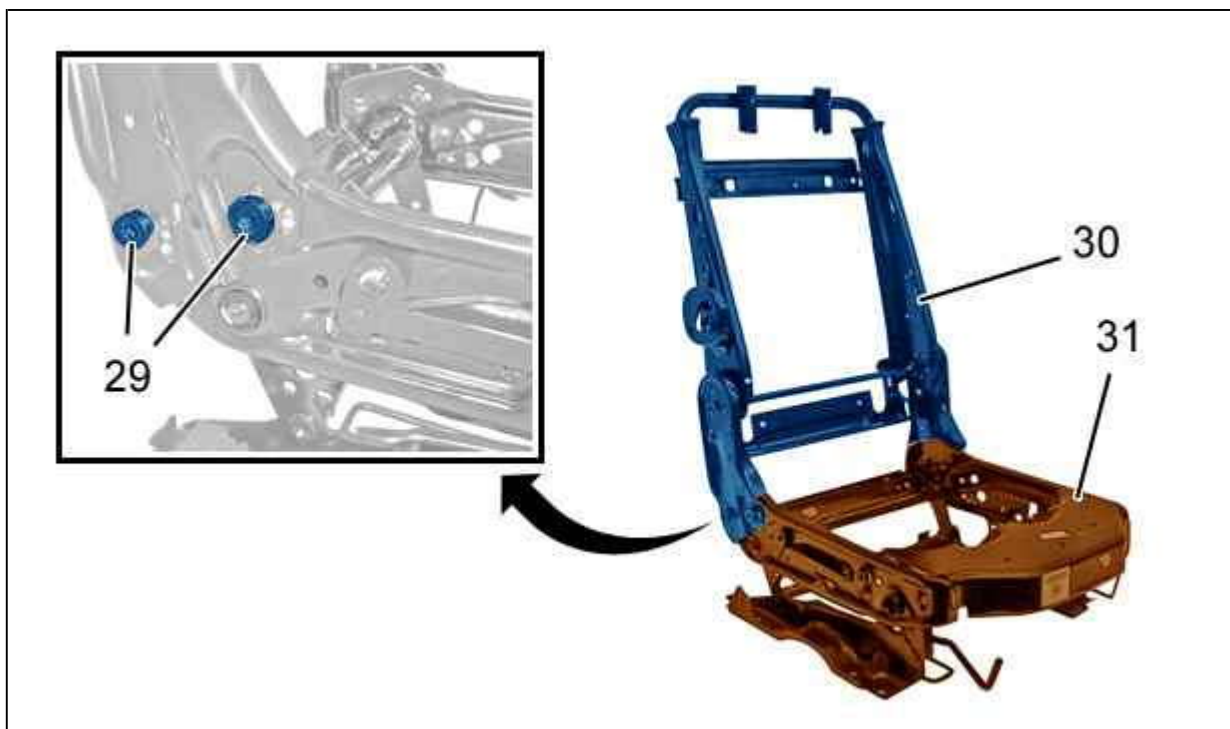


Рисунок : C5GM137D

Снимите :

- болтов (29) (Операция выполняется симметрично)
- Верхний каркас сиденья (30)
- Нижний каркас сиденья (31)

3. Сборка

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Нанесите герметик на резьбу винтов (29).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Обязательно заменять неисправные крепления

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.
Проверьте функционирование электрооборудования.

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПЕРЕДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ (ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдать правила безопасности при работе с пиротехническими устройствами ⓘ .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнить процедуру отключения централизованной системы подушек безопасности и ремней безопасности ⓘ .

ВНИМАНИЕ : При отключении следите за нормальным разблокированием электрических разъемов ; При подключении следить за правильной установкой и креплением электрических жгутов.

ВНИМАНИЕ : Отключение электрических разъемов должно осуществляться без приложения усилий к электрическим жгутам и электрическим разъемам (Запрещается тянуть за электрические жгуты).

1. Снятие

Сдвиньте максимально вперед переднее сиденье.

Отсоединить аккумуляторную батарею ⓘ .

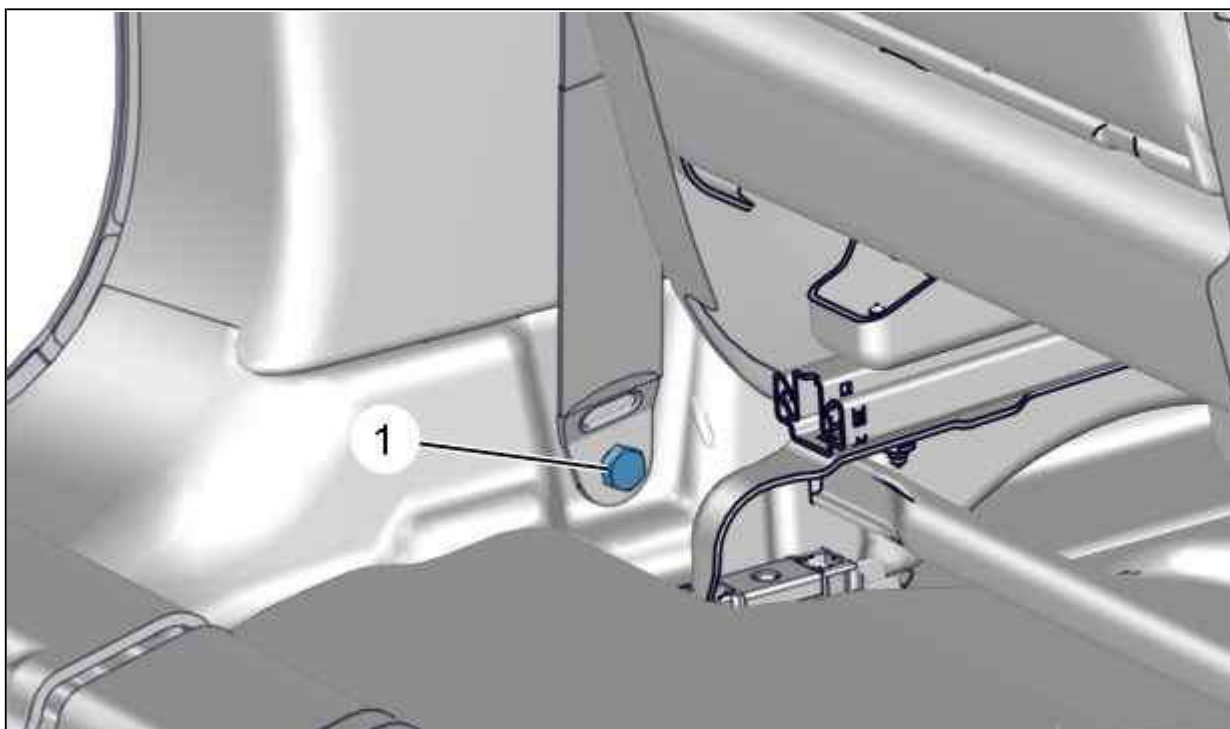


Рисунок : C5JM0CLD

Отсоединить : Кожух .

Снимите болтов (1).

Отсоедините и снимите :

- **Нижняя накладка средней стойки** ⓘ
- **Верхнюю отделку передней стойки** ⓘ

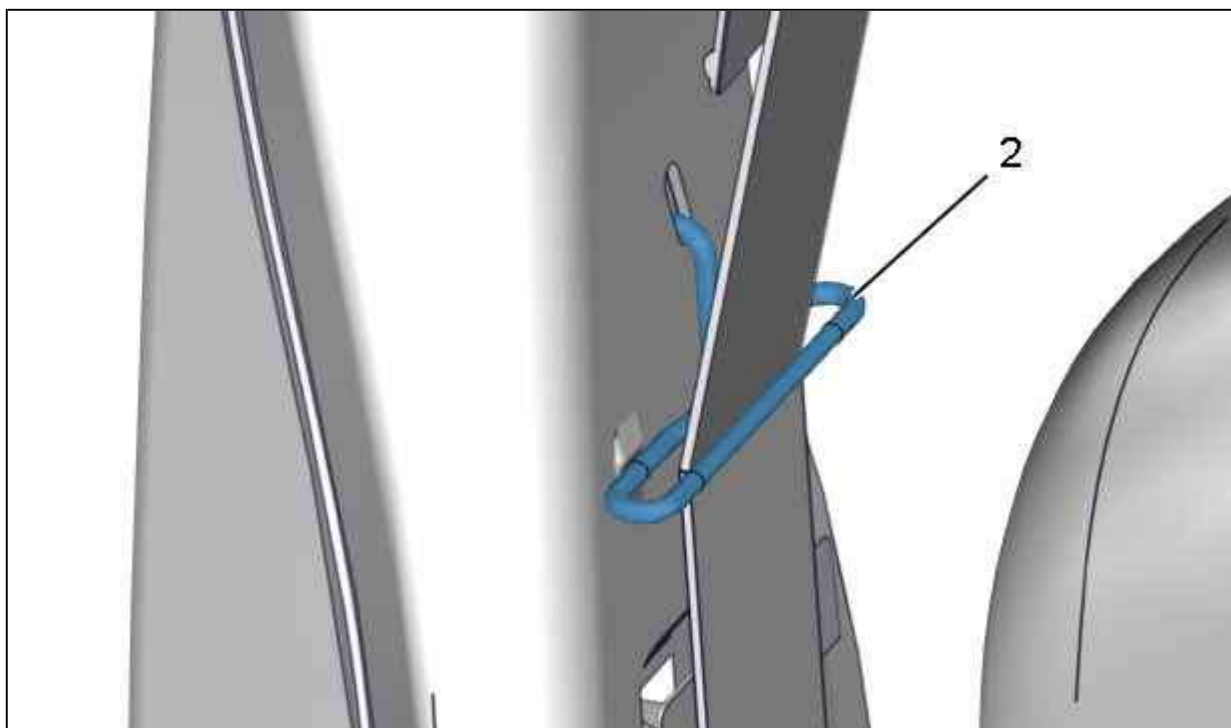


Рисунок : C5JM0CMD

Отделите : Удерживающую пружину (2).

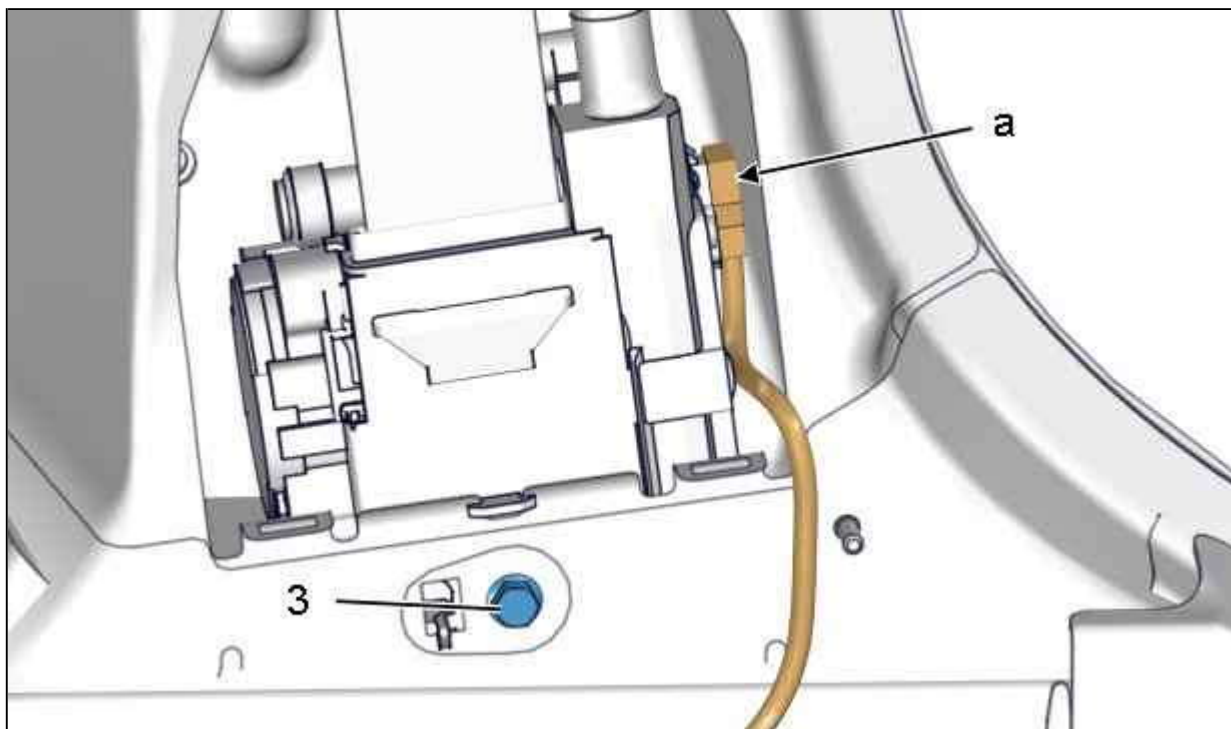


Рисунок : C5JM0CND

ОБЯЗАТЕЛЬНО : При снятии ремня безопасности в первую очередь разъединить разъем питания.

Отсоедините разъем (в "а") ; С помощью маленькой отвертки.
Снимите болтов (3).

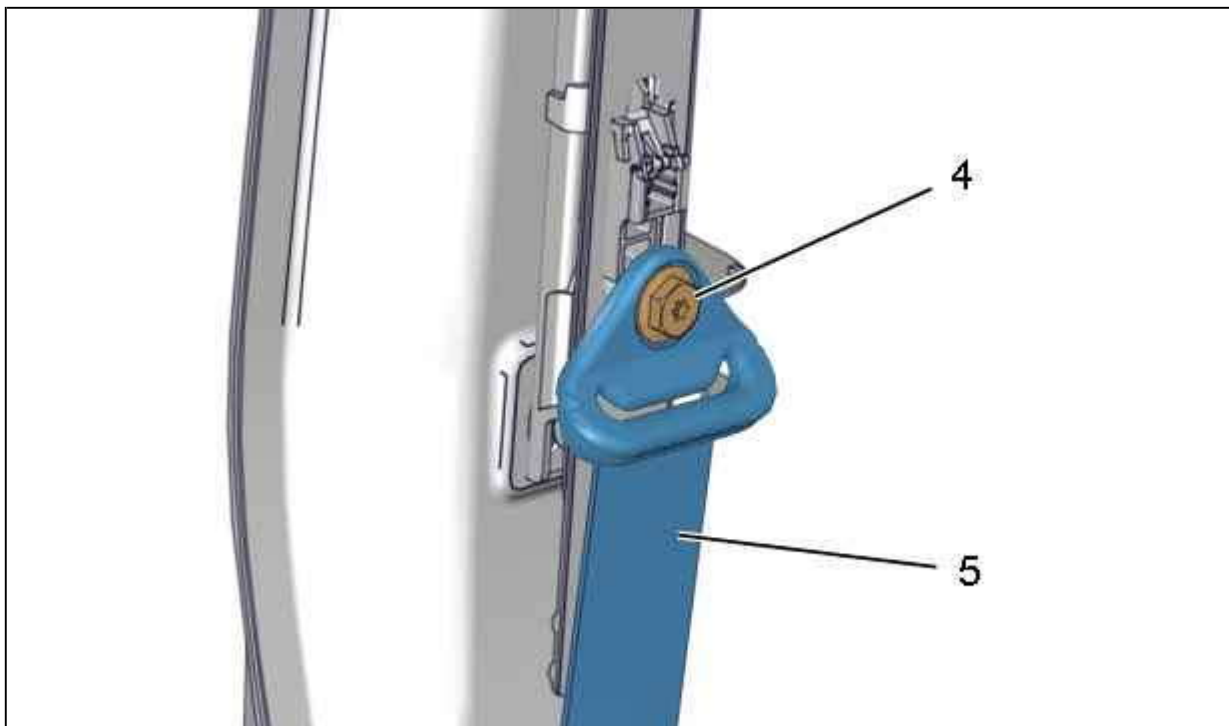


Рисунок : C5JM0CPD

Снимите болтов (4).
Отделить наматыватель переднего ремня безопасности .
Снять передний ремень безопасности (5).

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Примените процедуру разрушения пиротехнических элементов  .

ОБЯЗАТЕЛЬНО : После срабатывания подушек безопасности и ремней безопасности заменить пиротехнические элементы  .

2. Установка

Установите :

- Наматыватель ремня безопасности (Передний)
- Болт (3)

Подсоедините разъем (в "а").

Установите :

- Болт (4)
- Удерживающую пружину (2)

Затянуть болты (3), (4) моментом 4,3 дН.м .

Установите :

- **Верхнюю отделку передней стойки** 
- **Нижняя накладка средней стойки** 
- Болт (1) ; Затяните моментом 4,3 дН.м

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнить процедуру отключения централизованной системы подушек безопасности и ремней безопасности  .

Включить зажигание (при заглушенном двигателе).

Проверьте функционирование сигнализатора подушки безопасности на панели приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Визуальный сигнализатор включается на 6 - 8 секунд, затем отключается.

Если сигнализатор остается включенным, считать коды ошибок.

Действуйте в последовательности, обратной снятию.

Проверьте функционирование различного оборудования.

ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ : ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДУШЕК И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Отключение

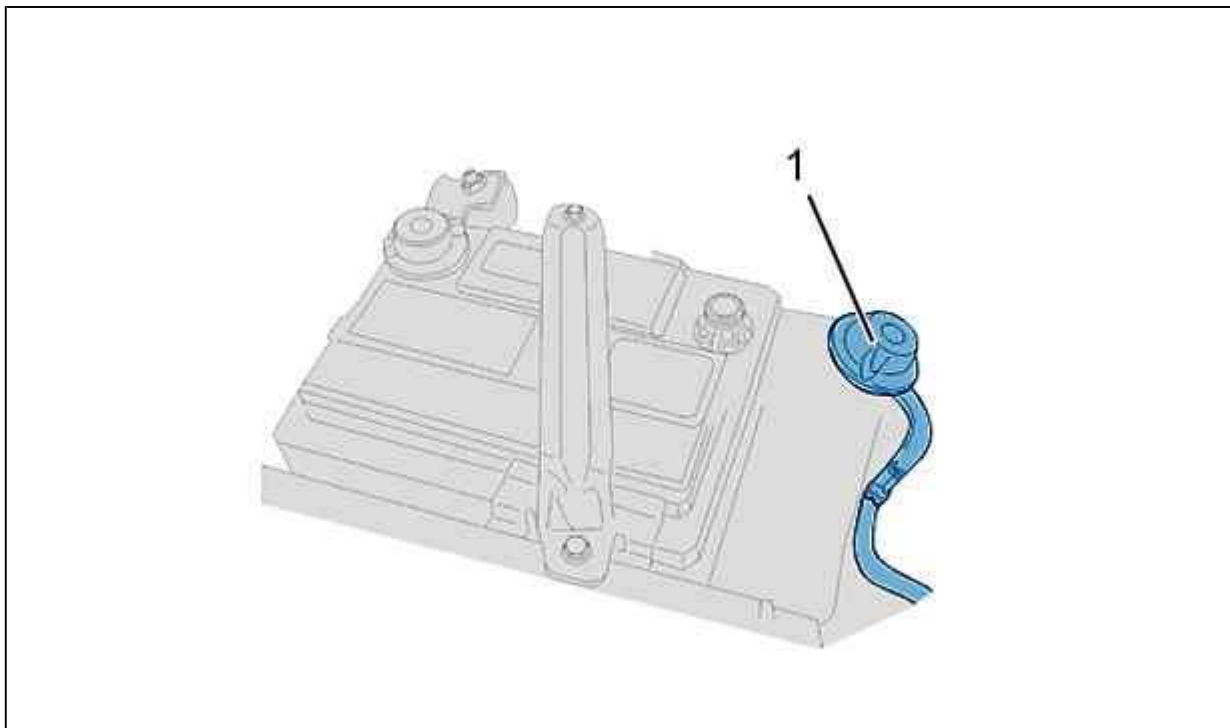


Рисунок : D1AP03CD

Отключите отрицательный кабель (1) аккумуляторной батареи.
Защитите кабель и отрицательную клемму, чтобы избежать любого контакта.

ВНИМАНИЕ : Подождите как минимум 5 минут, прежде чем выполнять любые работы(разряд резерва энергии компьютера подушек безопасности).

ВНИМАНИЕ : Ни в коем случае компьютер не должен сниматься при подсоединенном разъеме.

Отсоедините разъем компьютера подушек безопасности.

2. Включение

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Пространство вокруг подушек и ремней безопасности должно быть свободным, рядом не должно быть ни предметов, ни людей.

Зажигание включено : Подсоедините разъем компьютера подушки безопасности.
Подключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи.
Со стороны водителя при открытой двери включите зажигание, удалив все предметы и людей из зоны срабатывания модуля подушки безопасности рулевого колеса.
Проверьте правильность функционирования системы с помощью сигнализаторов неисправности подушек безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ : После отключения аккумуляторной батареи некоторые электрические системы (впрыска топлива, защита от заземления стеклоподъемника...) требуют проведения процедуры инициализации ;
Выполнить процедуры инициализации.

РАЗБОРКА - СБОРКА : ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (РЯД 3)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

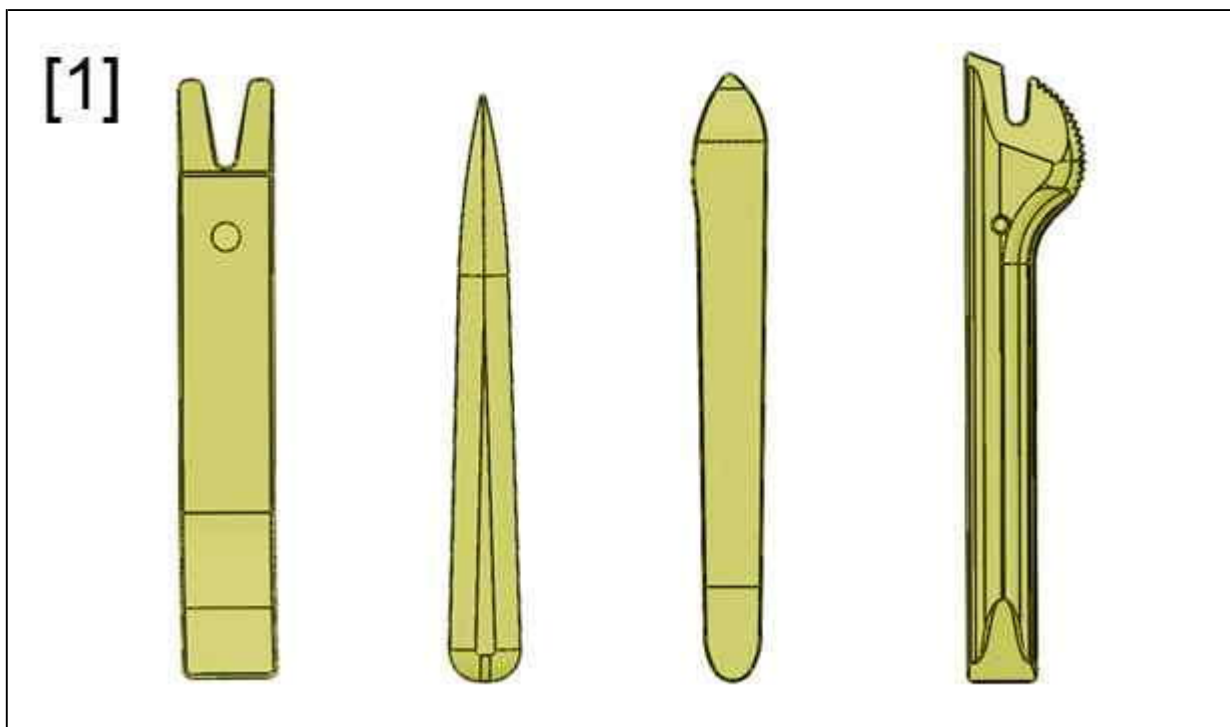


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350.

2. Предварительная операция

Снимите : Индивидуальные задние сиденья (См. руководство по эксплуатации).

3. Разборка

3.1. Картеры

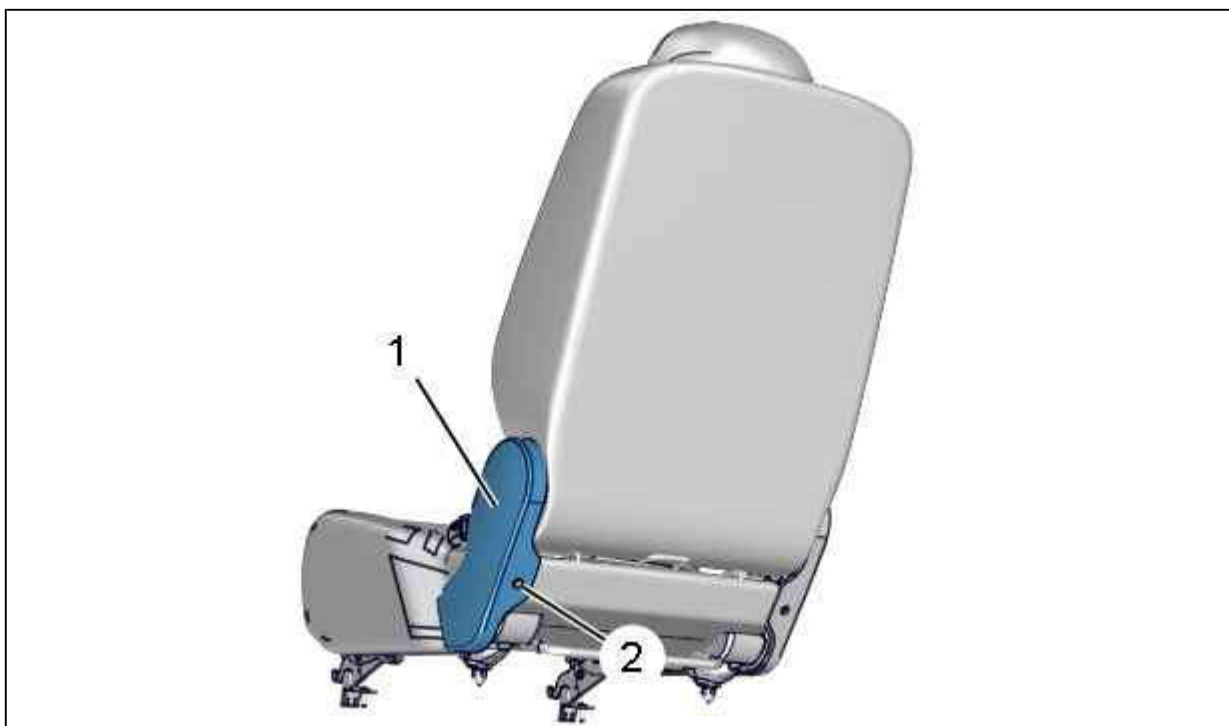


Рисунок : C5GM10QD

Снимите (с каждой стороны) :

- Болт (2)
- Крышку (1) ; С помощью приспособления [1]

3.2. Замок ремня безопасности

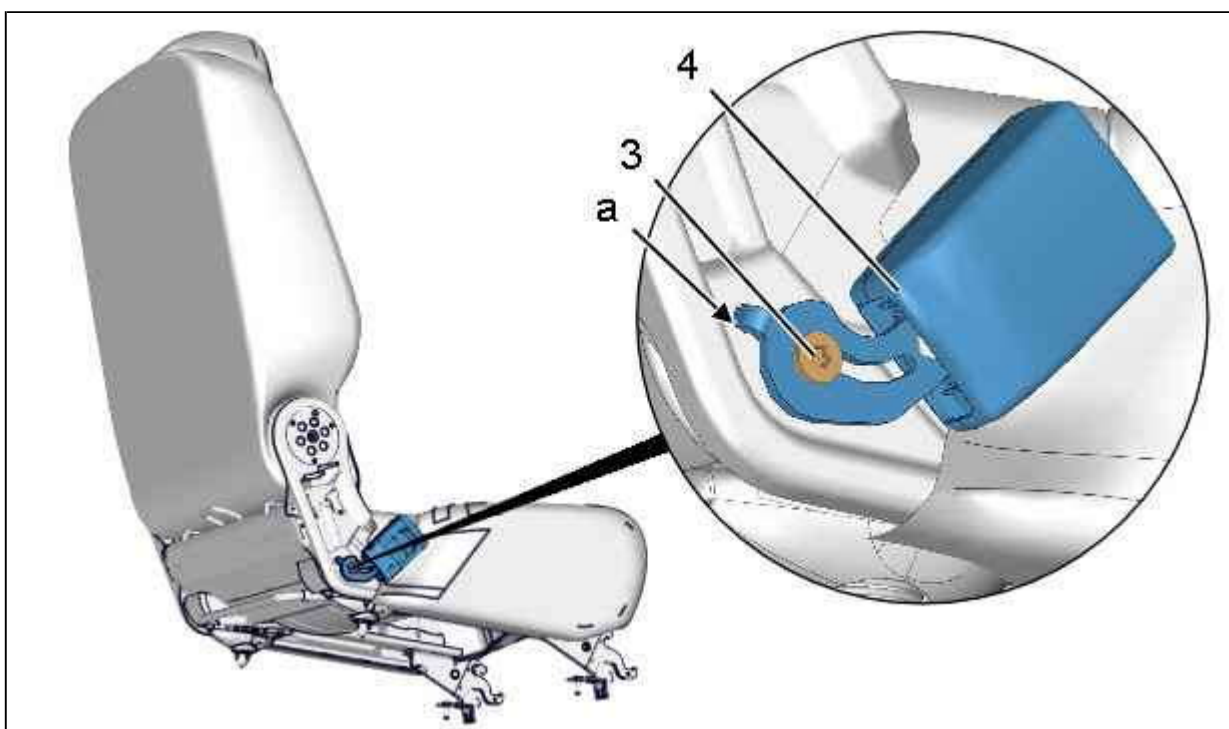


Рисунок : C5GM10RD

Снимите :

- Болт (3)

- Замок ремня безопасности (4) ; Освободить выступ (в "а")

3.3. Подголовник - Декоративная рукоятка рычага

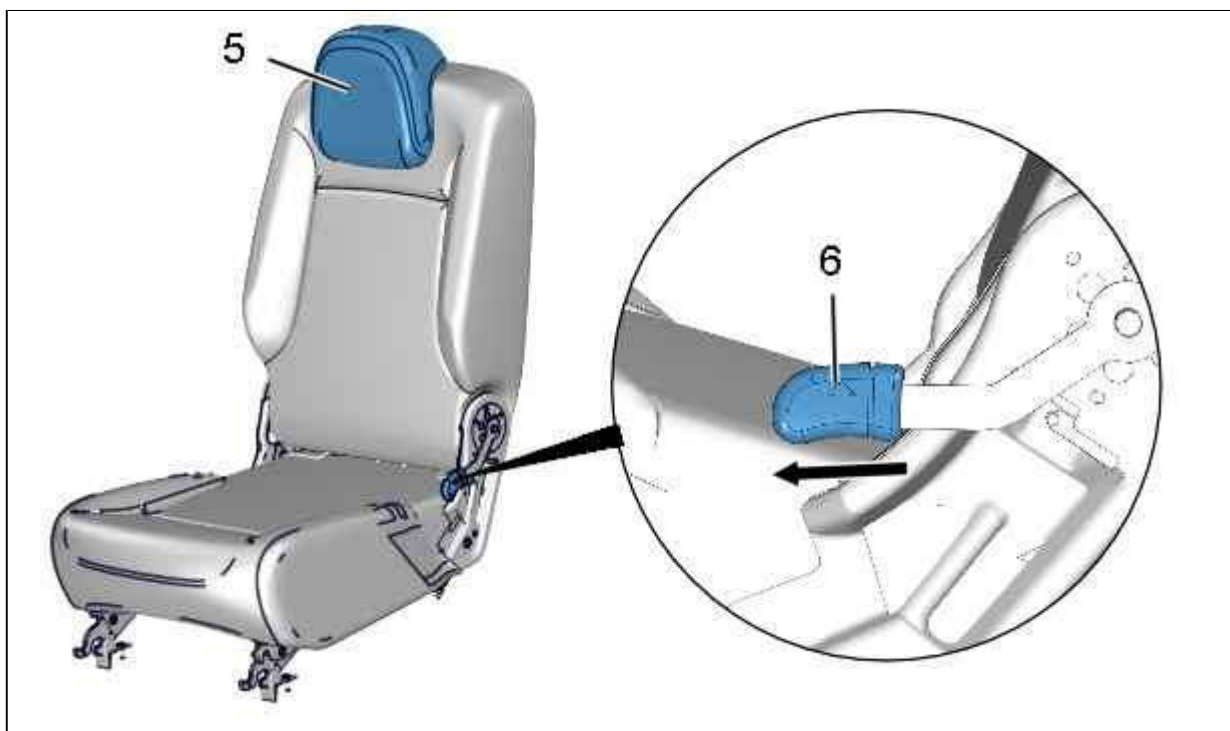


Рисунок : C5GM10SD

Снимите :

- Подголовник (5)
- Декоративную рукоятку рычага (6) (Потяните в направлении стрелки)

3.4. Подушка спинки сиденья : Боковые сиденья

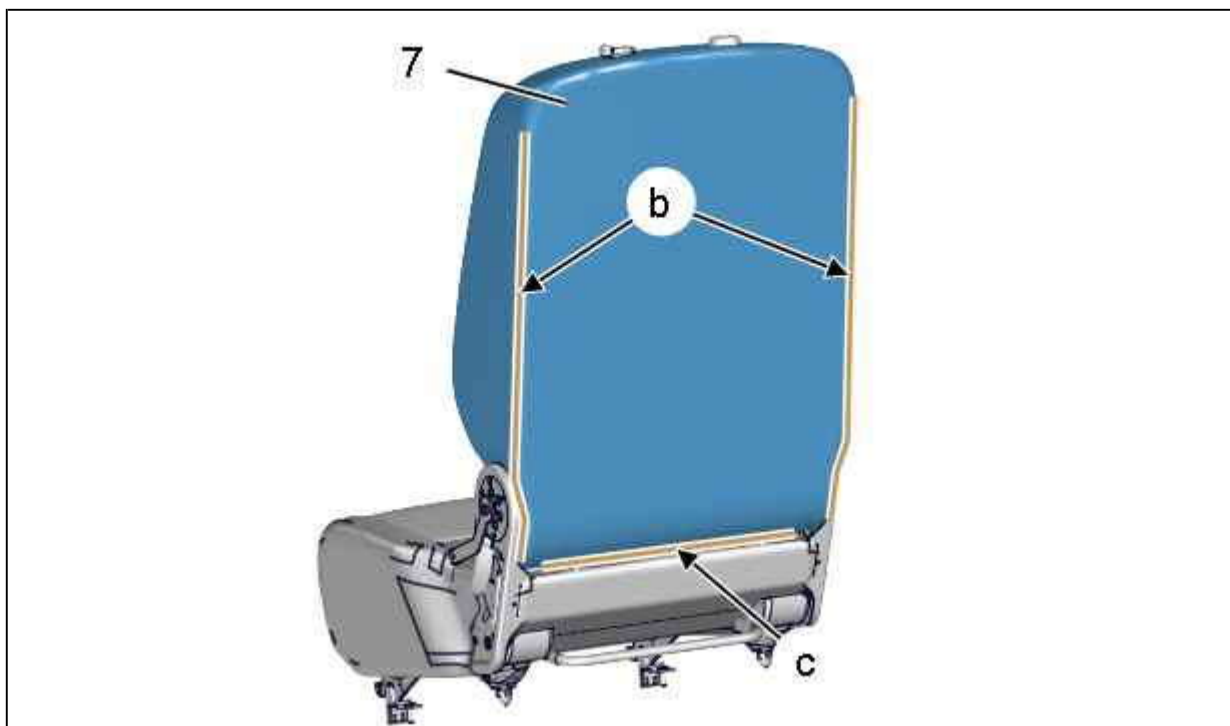


Рисунок : C5GM10TD

Расстегните застежки-молнии спинки сиденья (7) (в "b").

Отсоединить : Фиксаторы крепления обитой подушки спинки (7) (в "c") ; С помощью плоской отвертки.

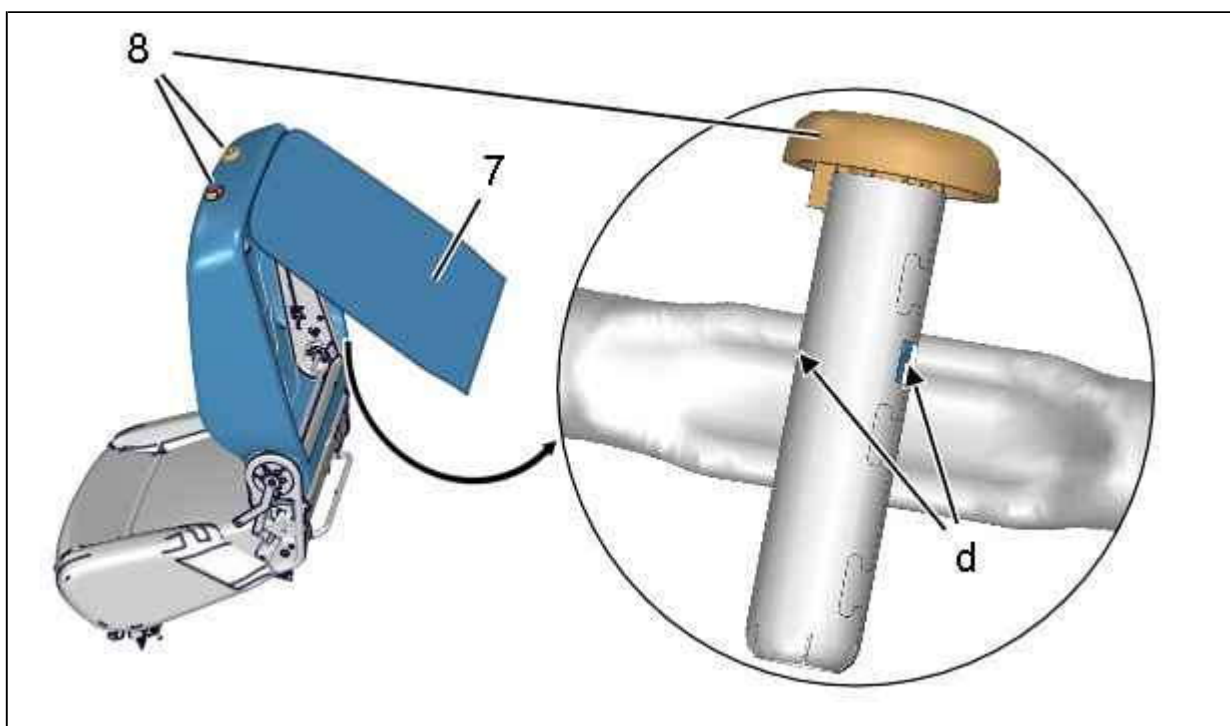


Рисунок : C5GM10UD

Просуньте руку под спинку сиденья (7), чтобы получить доступ к направляющим подголовника (8).

Отсоедините направляющие элементы подголовника (8) (в "d") ; С помощью плоской отвертки.

Снять направляющие подголовников (8).



Рисунок : C5GM10VD

Снять обивку спинки сиденья (7) (в соответствии со стрелкой).

3.5. Подушка сиденья

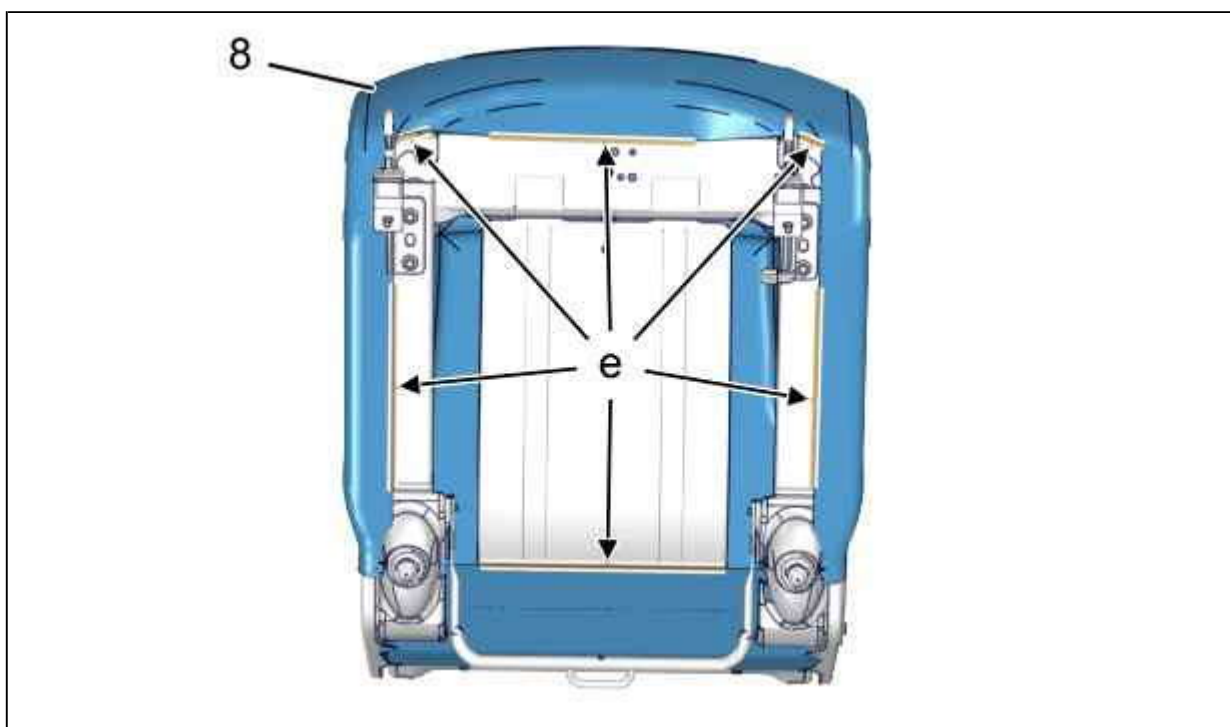


Рисунок : C5GS02HD

Открепите детали крепления спинки сиденья (8) (в "е") ; С помощью приспособления [1].

Снимите: Подушку сиденья (8).

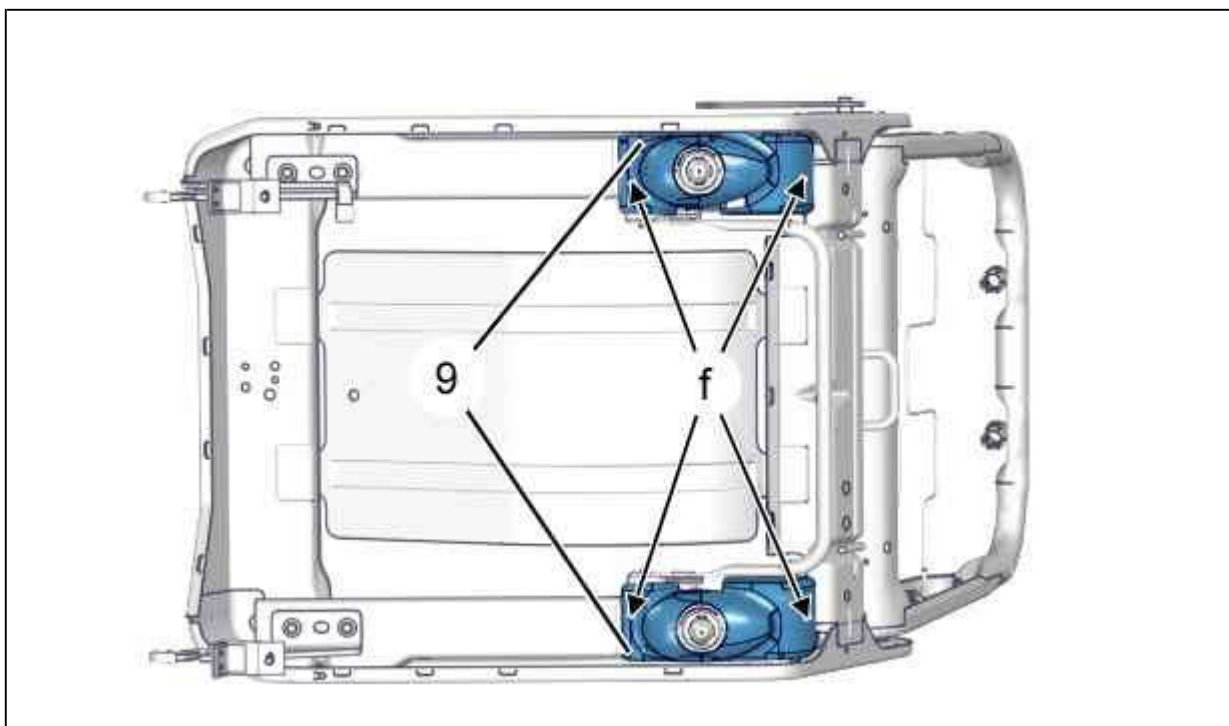


Рисунок : C5GS02ID

Отсоедините декоративные элементы (9) (в "f") ; С помощью приспособления [1].
Снять декоративные элементы (9).

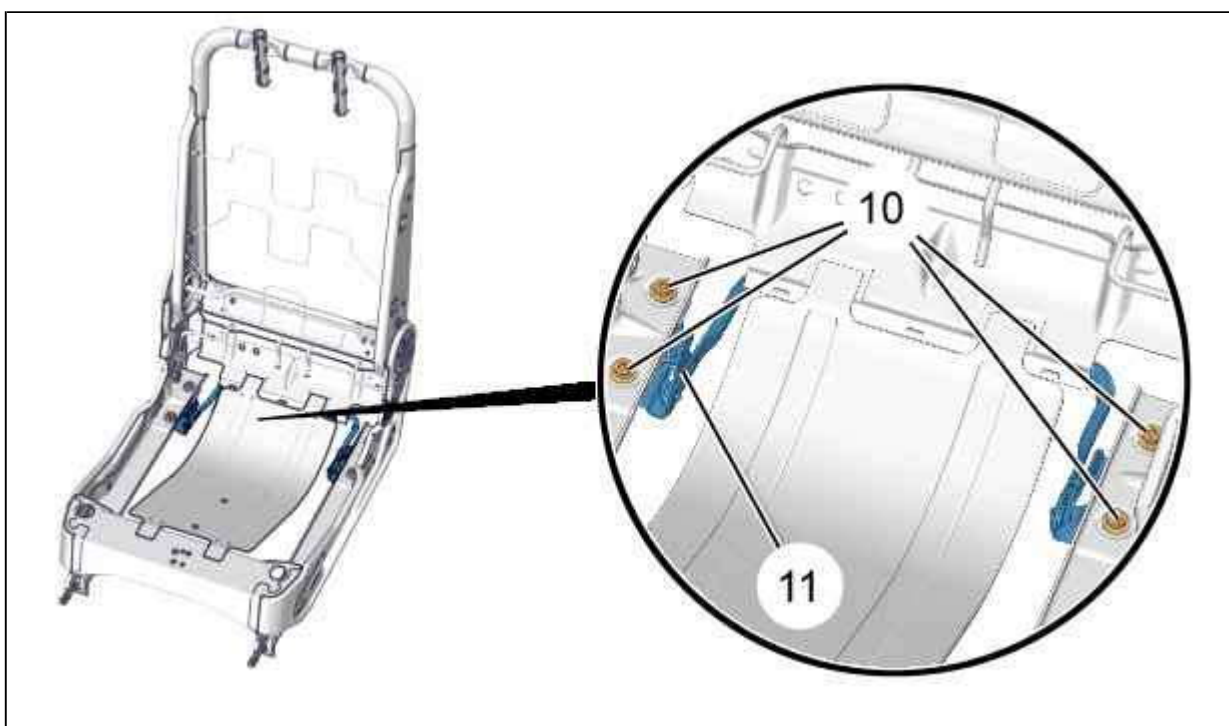


Рисунок : C5GS02JD

Снимите :

- болтов (10)
- Систему крепления (11) (Задний)

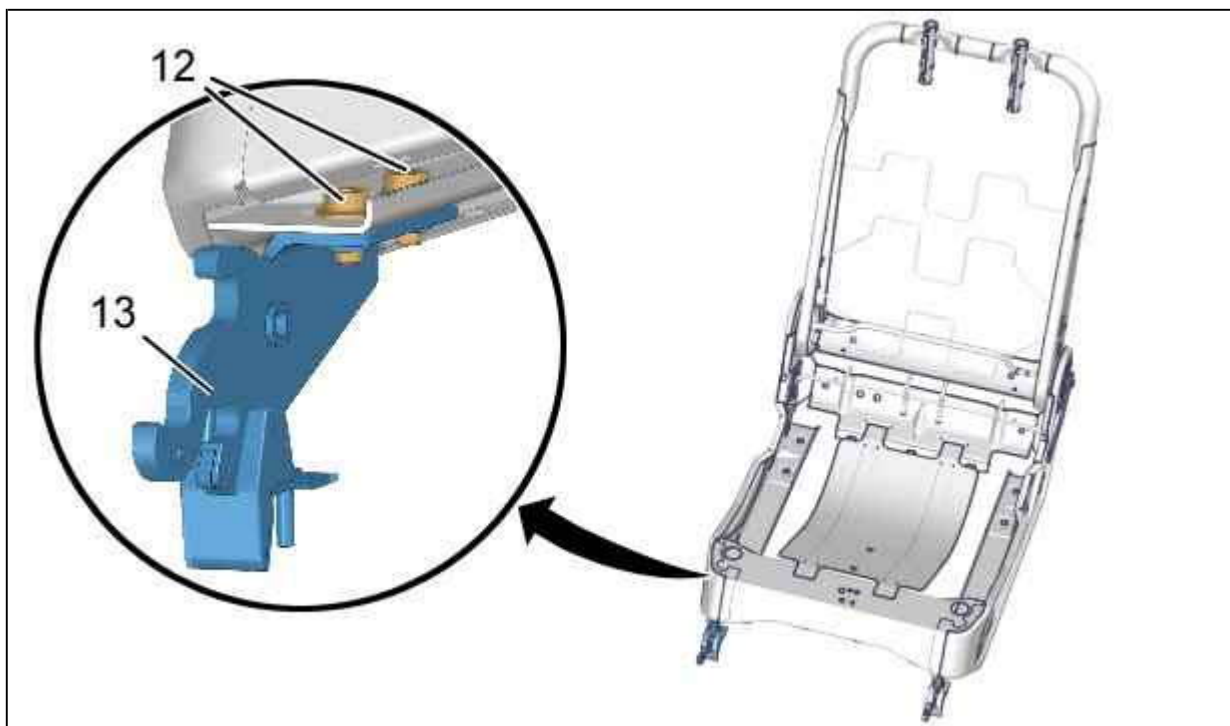


Рисунок : C5GS02KD

Снимите (с каждой стороны) :

- болтов (12)
- Систему крепления (13) (Передний)

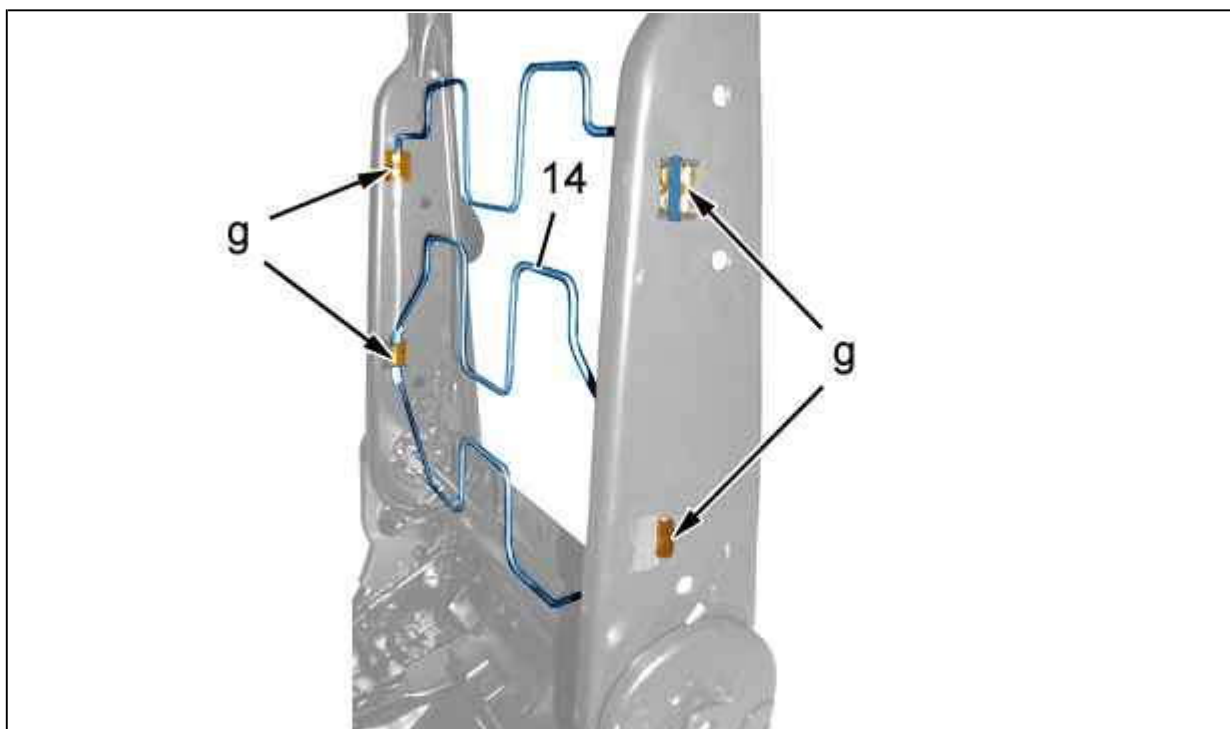


Рисунок : C5GS02LD

Отсоединить : Арматурную сетку спинки (14) (в "g").

Снимите: Арматурную сетку спинки (14).

4. Сборка

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

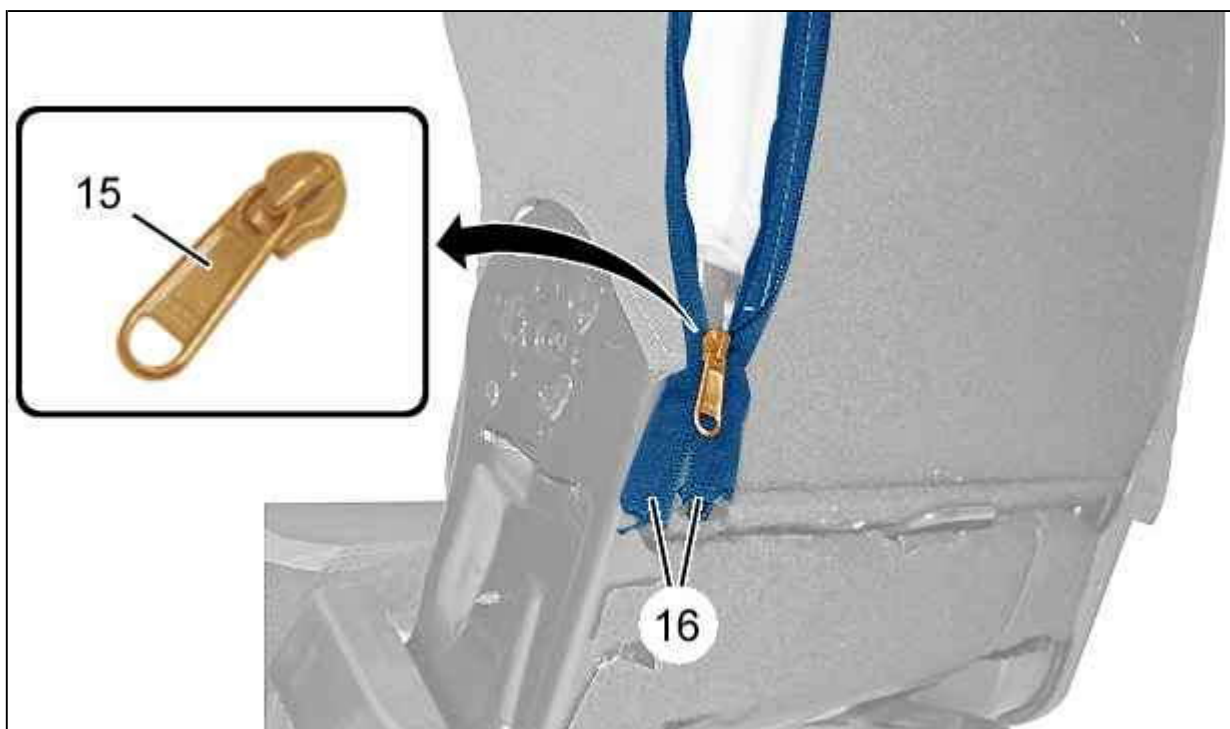


Рисунок : C5GS02MD

ПРИМЕЧАНИЕ : Закажите 2 замка застежки-молнии (15) (в качестве запасной детали).

Застегните застежку-молнию (16) ; С помощью замка (15) (с каждой стороны).

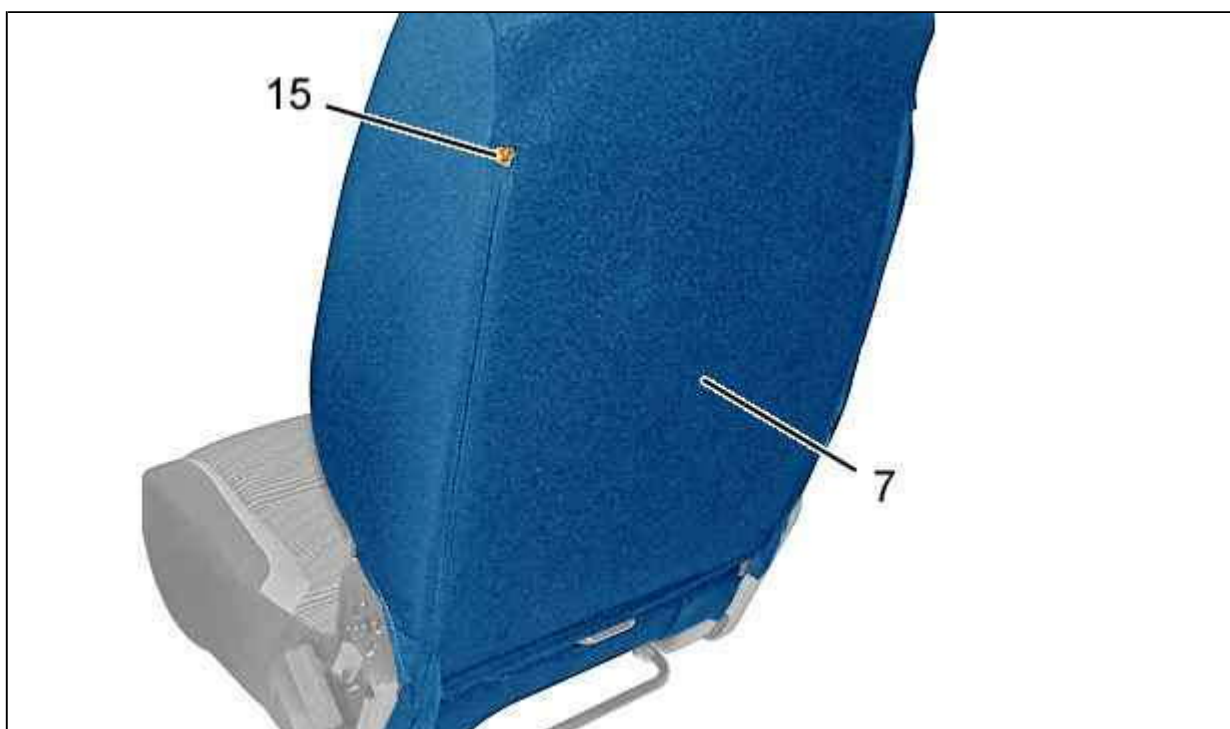


Рисунок : C5GS02ND

Спрячьте замок молнии (15) под облицовку спинки сиденья (7).
Затянуть болты (3), (10), (12) моментом 2,5 дНм.
Проверьте функционирование электрооборудования.

РАЗБОРКА - СБОРКА : ЗАДНИХ СИДЕНИЙ (2/3-1/3)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Рекомендуемое оборудование

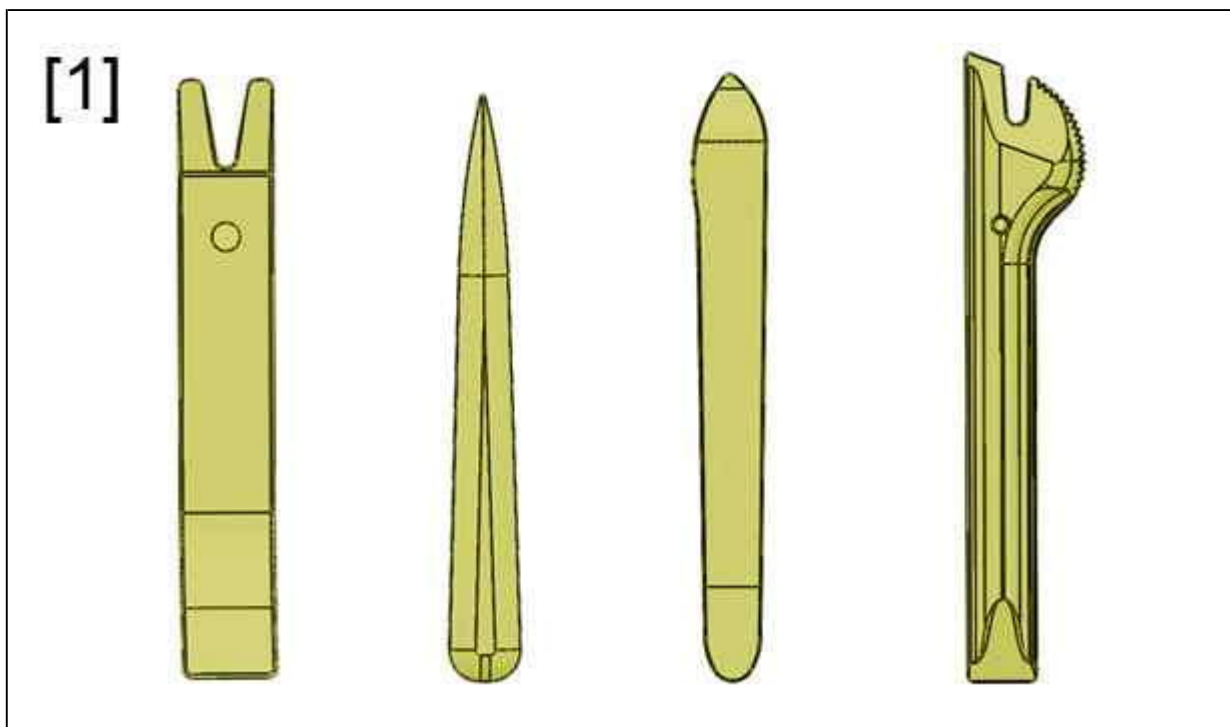


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособление для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Разборка

Снимите заднее сиденье (См. руководство по эксплуатации).

2.1. Спинки сиденья (1/3)

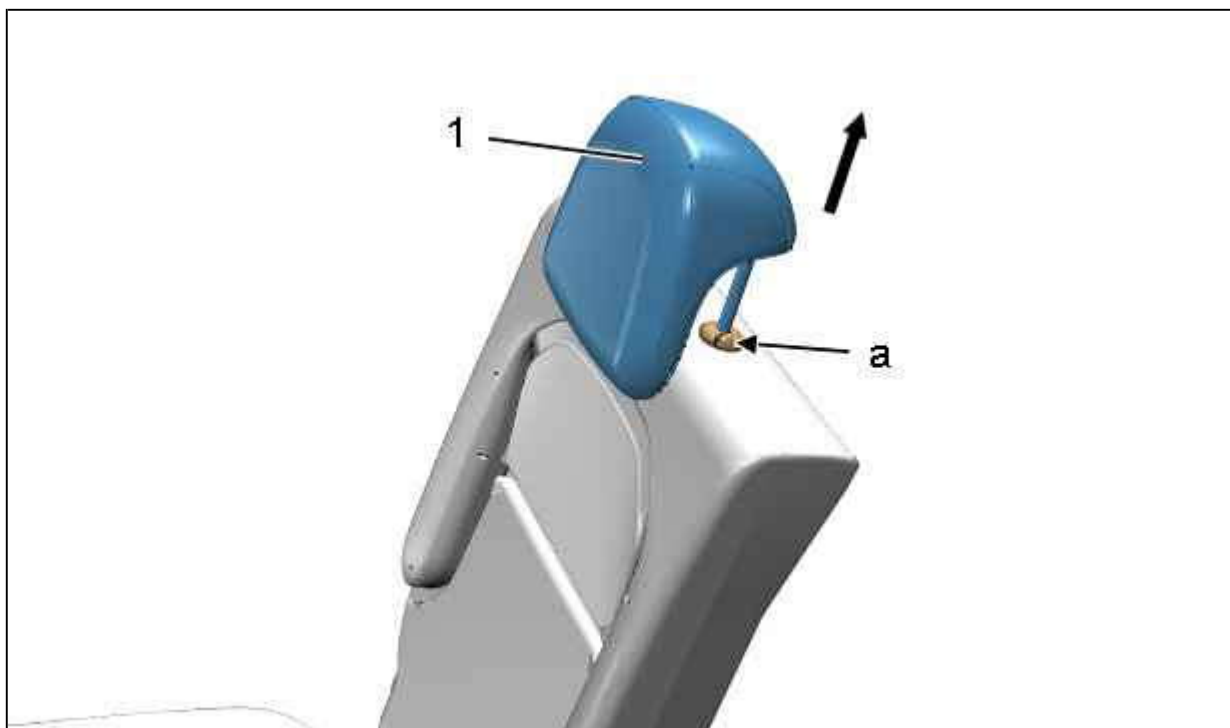


Рисунок : C5GM0UQD

Отсоединить : Подголовник (1) (в "a") ; С помощью приспособления [1].
Отделите - Снять подголовник (1) (в соответствии со стрелкой).

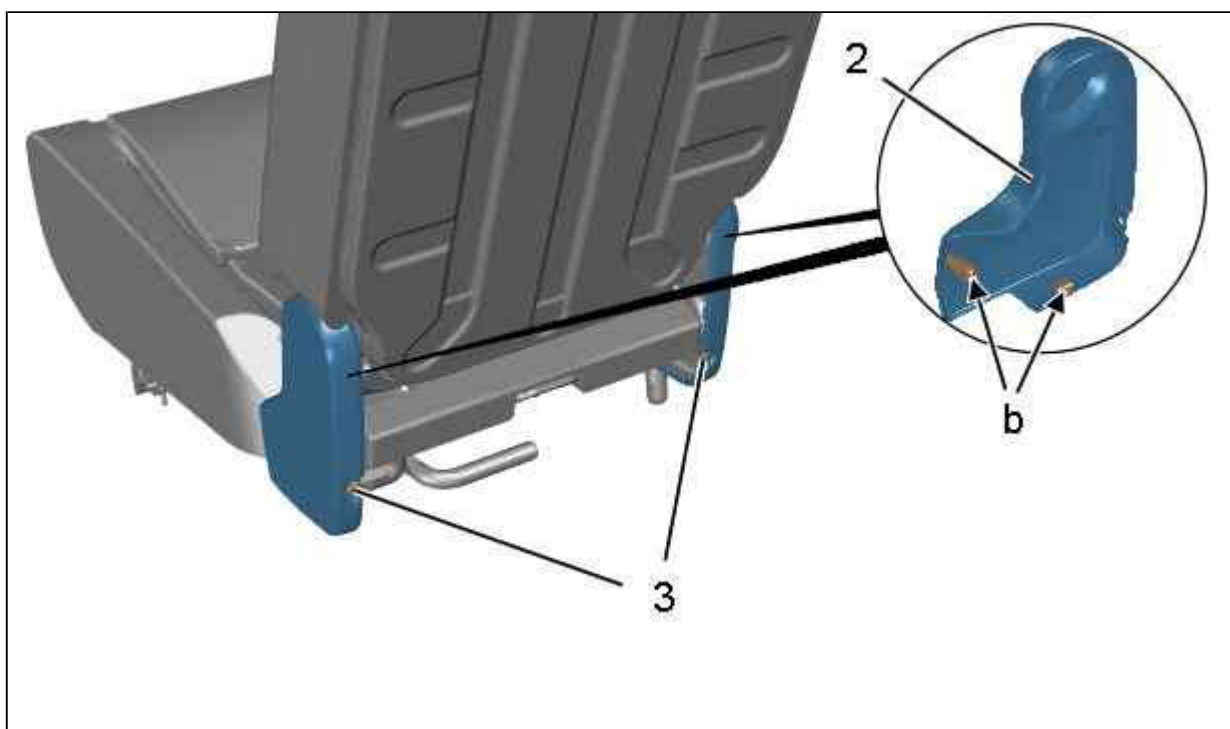


Рисунок : C5GM0URD

Отсоединить :

- Пластиковые заклепки (3)
- Боковые картеры (2) (в "b") ; С помощью приспособления [1]

Снимите : Боковые картеры (2).

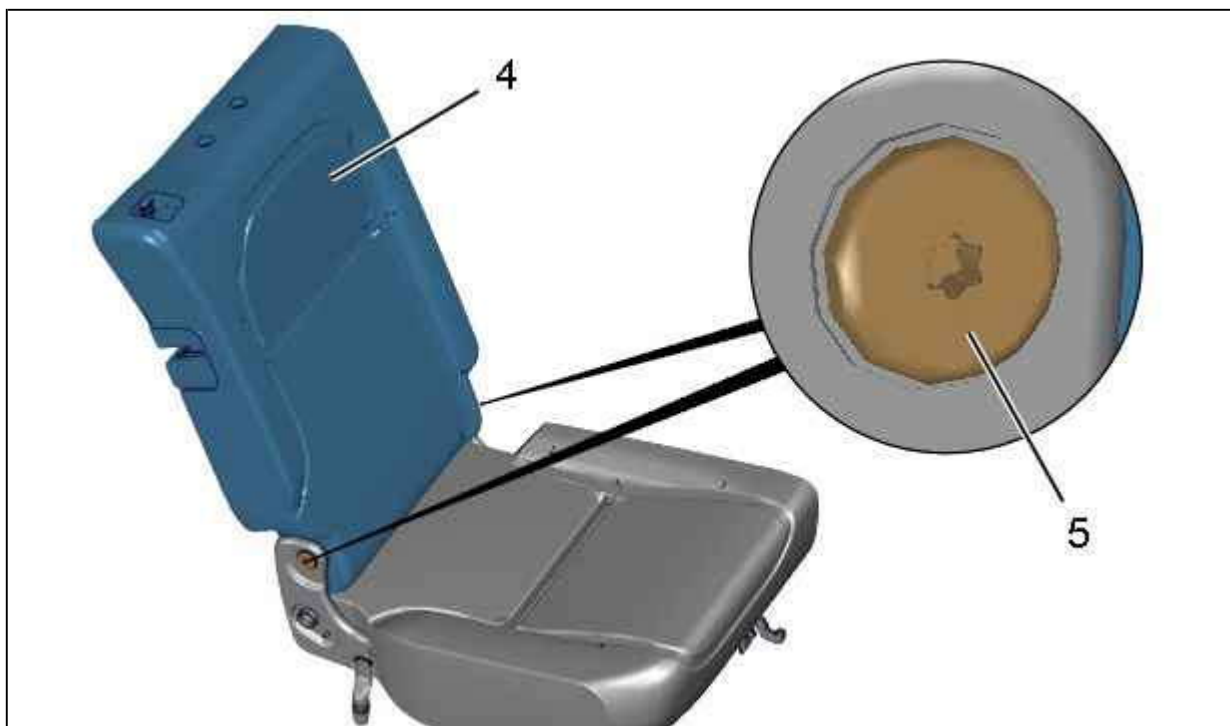


Рисунок : C5GM0USD

Снимите :

- болтов (5)
- Спинку заднего сиденья 1/3 (4)

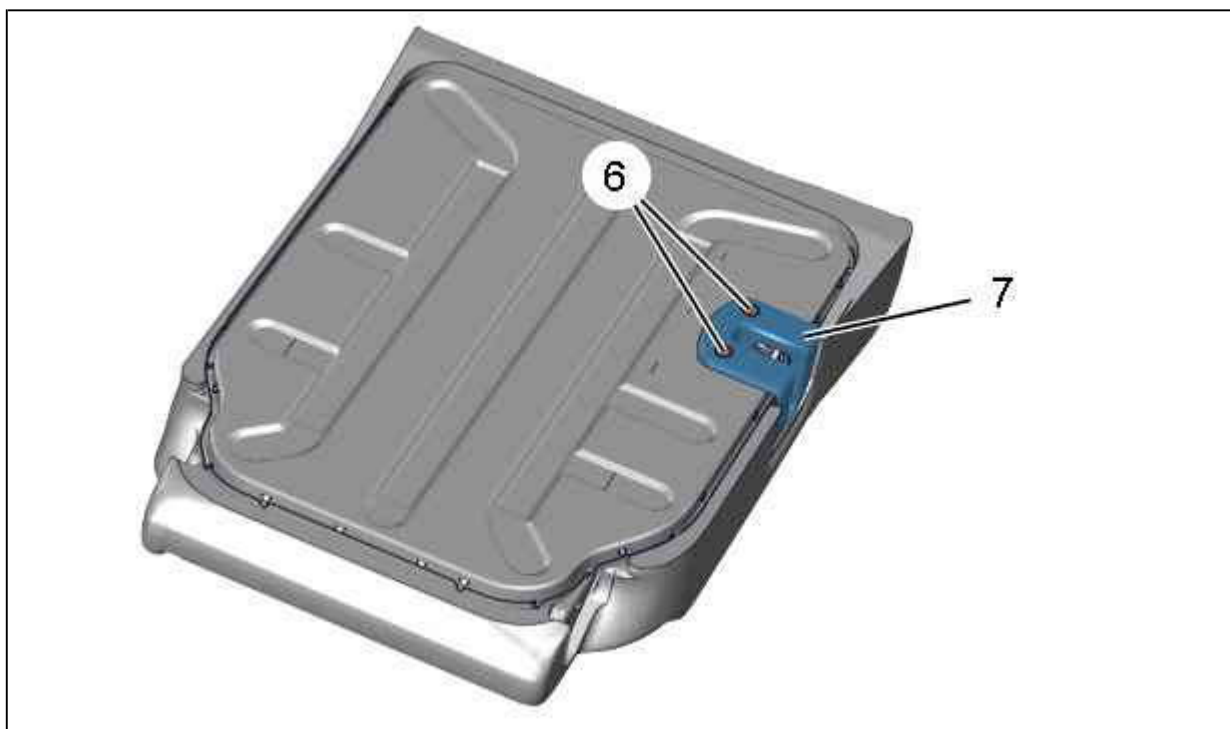


Рисунок : C5GM0UTD

Снимите :

- болтов (6)
- Накладку рукоятки откидывания спинки (7)

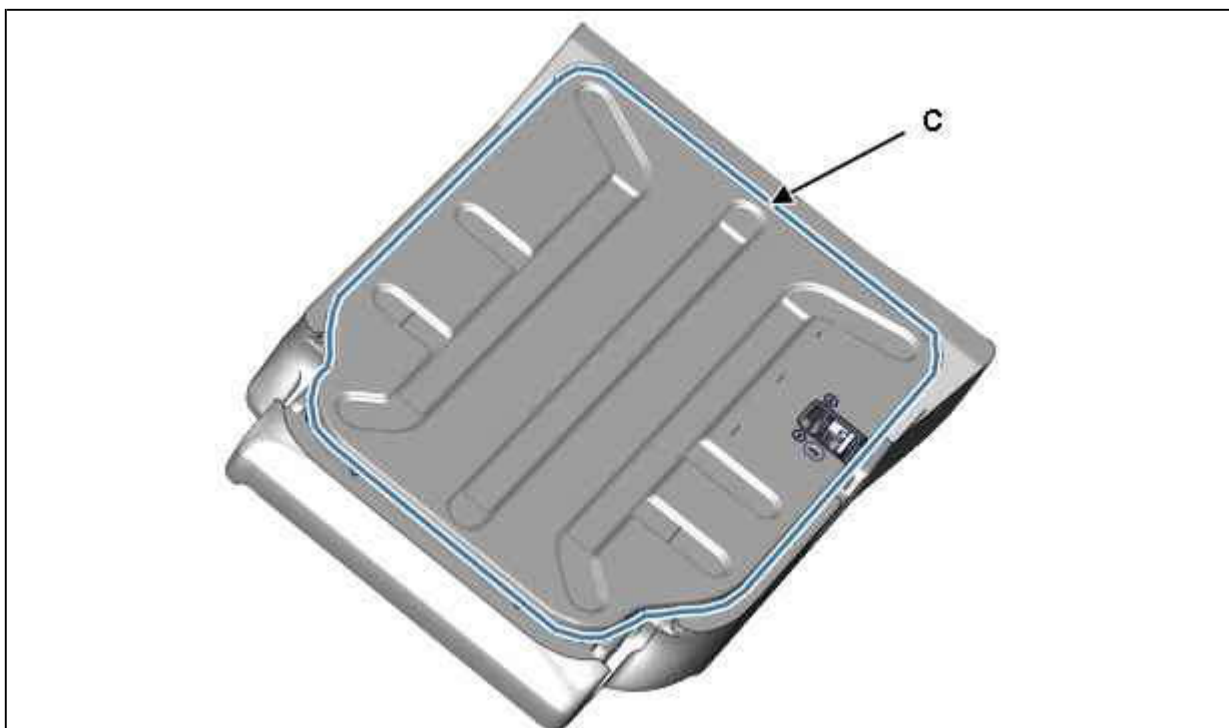


Рисунок : C5GM0UUD

Отсоединить : Набивку спинки (в "с").

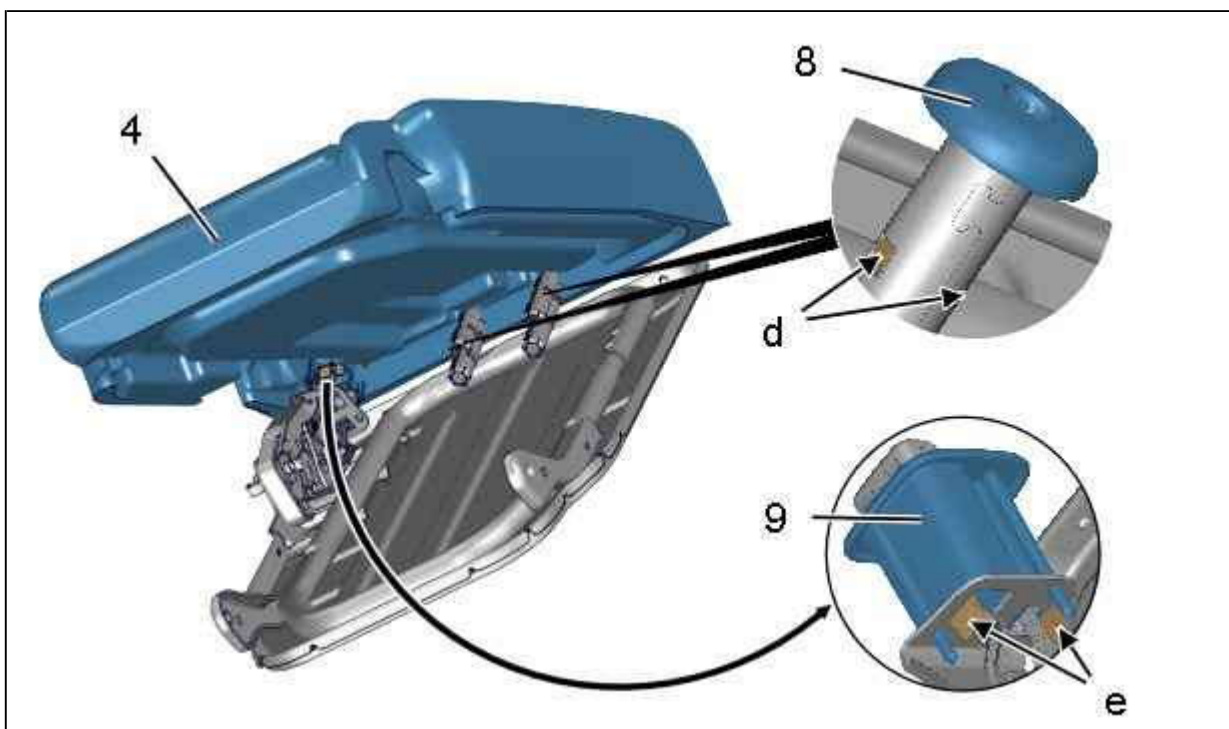


Рисунок : C5GM0UVD

Освободить набивку спинки сиденья (4).

Отсоединить :

- Направляющие элементы подголовника (8) (в "d")
- Корпус привода откидывания спинки (9) (в "e")

Снимите :

- Направляющие элементы подголовника (8)

- Корпус привода откидывания спинки (9)
- Набивку спинки (4)

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии чехла спинки со вспененного основания : Не допускать отрывания "липких" застёжек крепления.

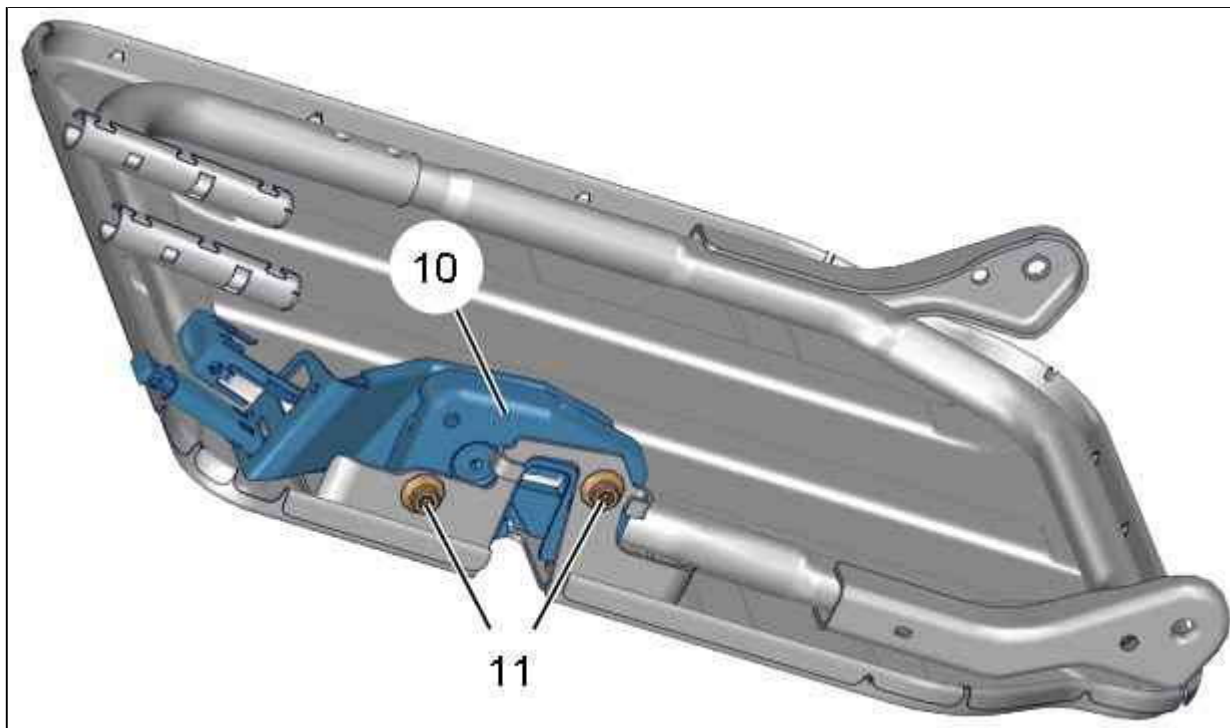


Рисунок : C5GM0UWD

Снимите :

- болтов (11)
- Механизм управления откидыванием спинки сиденья (10)

2.2. Подушка сиденья (1/3)

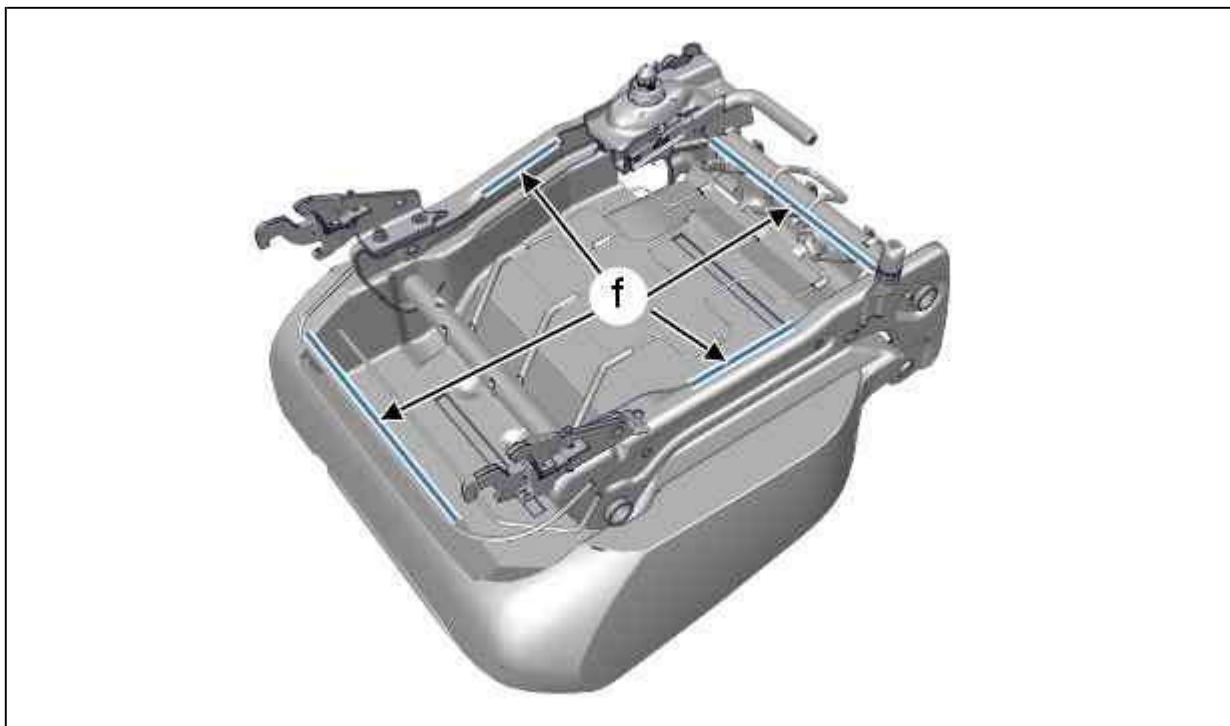


Рисунок : C5GM0UXD

Отсоедините и снимите: Подушку сиденья (в "f").

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии чехла сиденья со вспененного основания : Не допускать отрывания "липких" застёжек крепления.

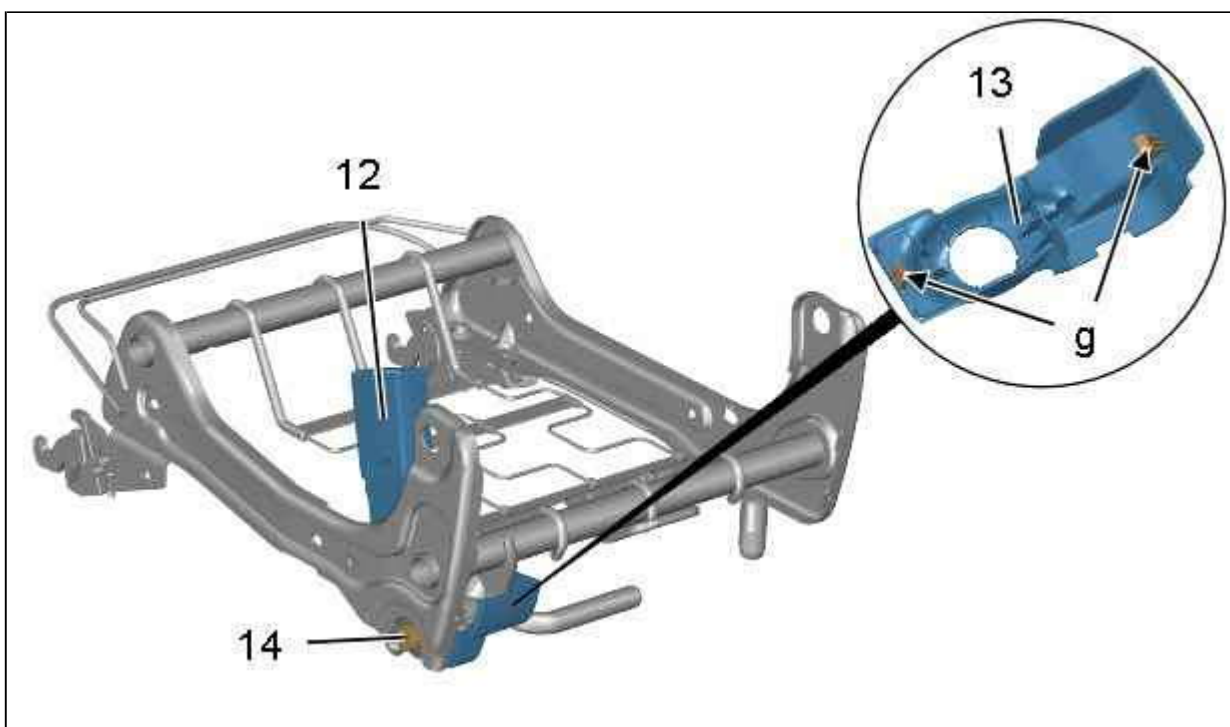


Рисунок : C5GM0UYD

Отсоединить крышку (13) (в "g").

Снимите :

- Крышку (13)
- Болт (14)

- Замок ремня безопасности (12)

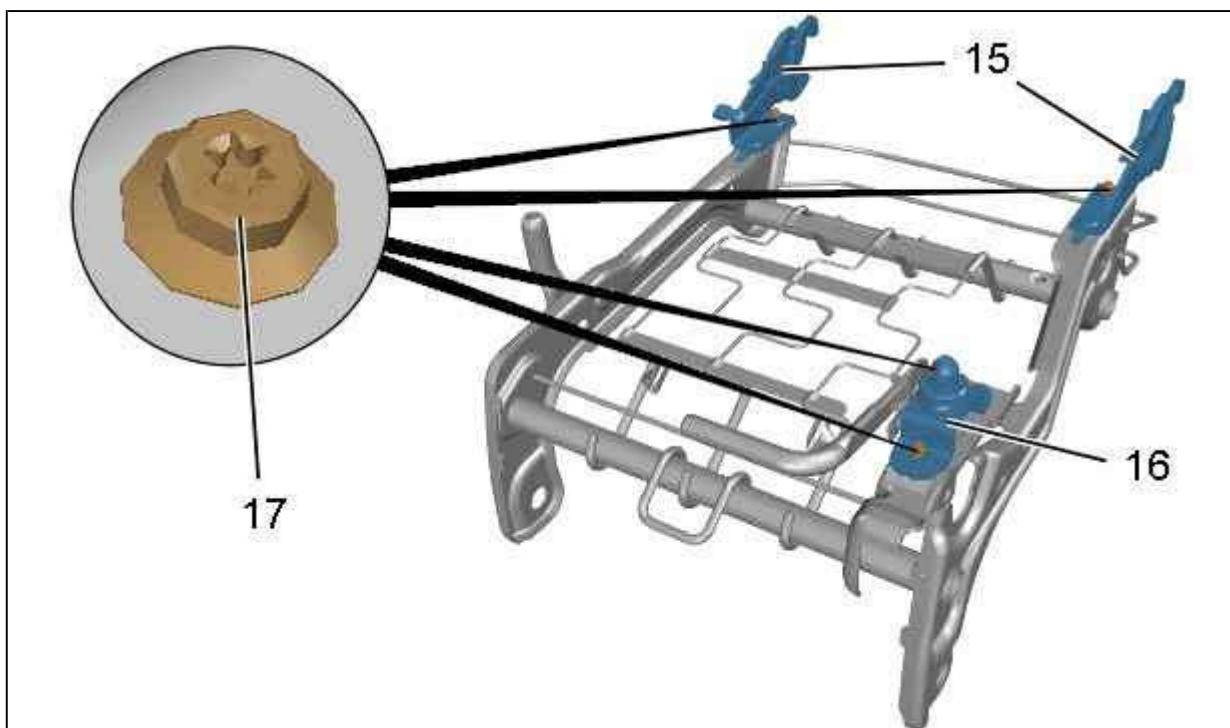


Рисунок : C5GM0U2D

Снимите :

- болтов (17)
- Крепления (15), (16) подушки заднего сиденья

2.3. Спинка заднего многоместного сиденья (2/3)

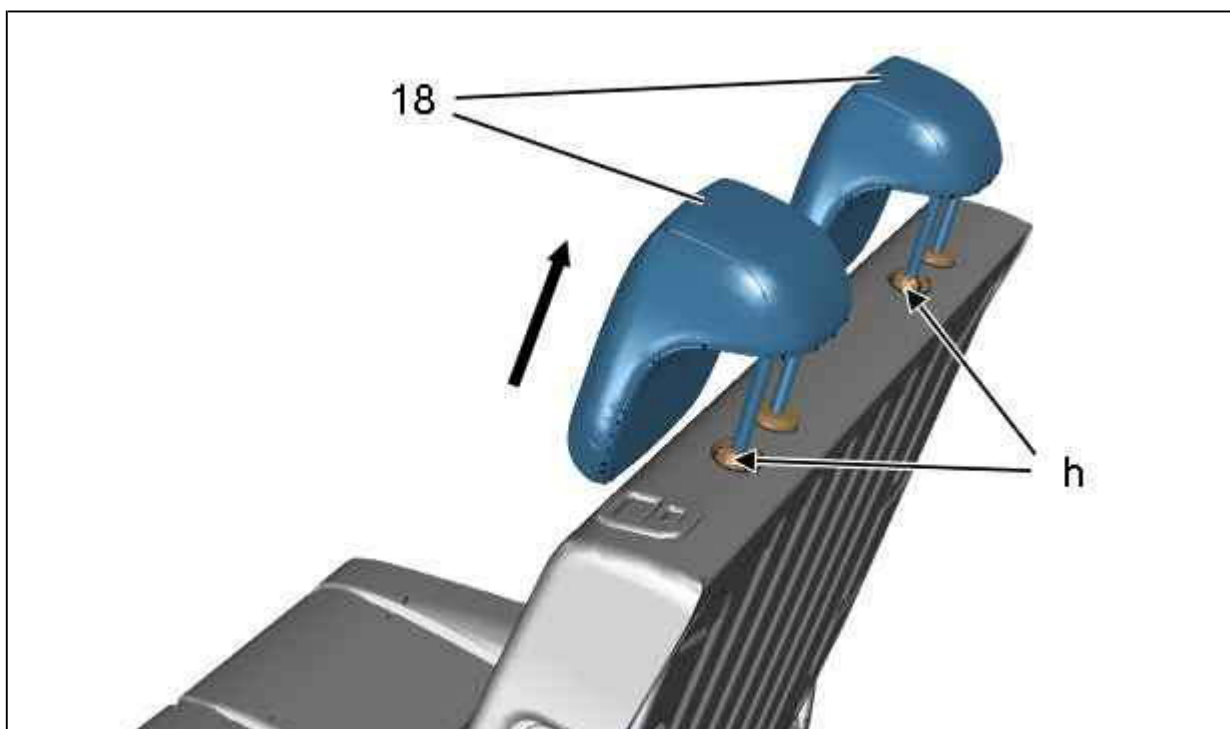


Рисунок : C5GM0V0D

Отсоединить : Задние подголовники (18) (в "h") ; С помощью приспособления [1].
 Отделите и уберите : Задние подголовники (18) (в соответствии со стрелкой).

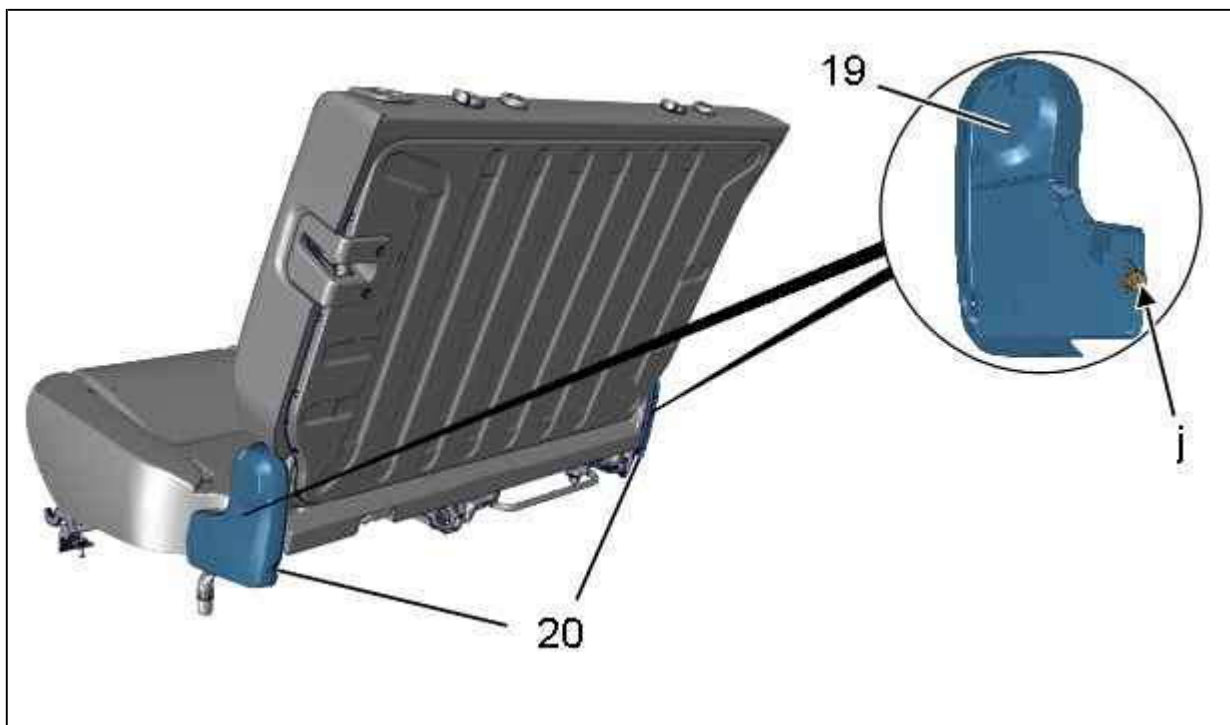


Рисунок : C5GM0V1D

Отсоединить :

- Пластиковые заклепки (20)
- Боковые картеры (19) (в "j") ; С помощью приспособления [1]

Снимите : Боковые картеры (19).

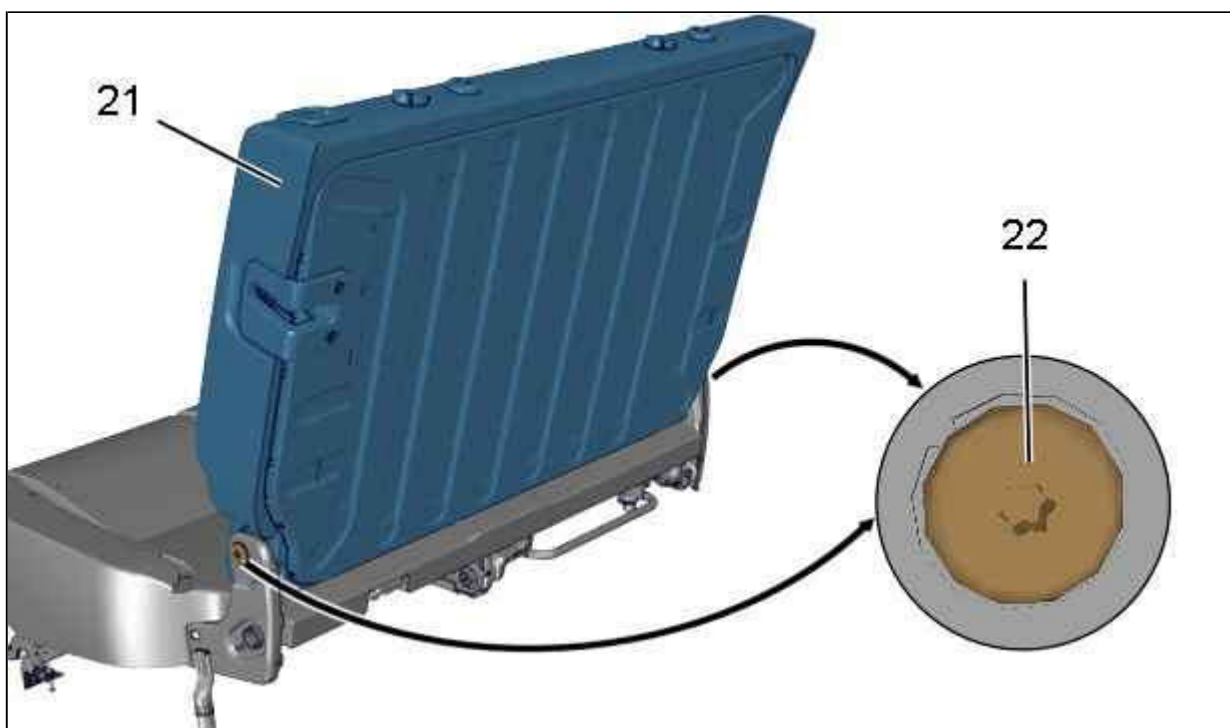


Рисунок : C5GM0V2D

Снимите :

- болтов (22)
- Спинку заднего сиденья (21)

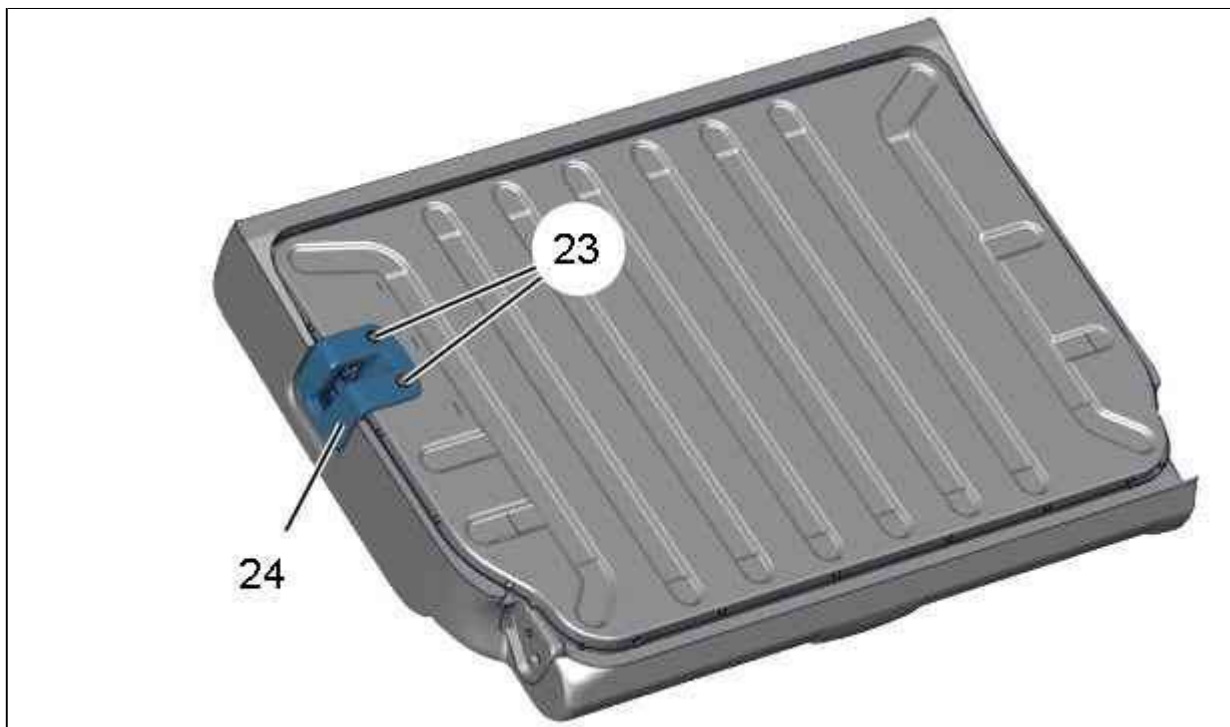


Рисунок : C5GM0V3D

Снимите :

- болтов (23)
- Накладку рукоятки откидывания спинки (24)

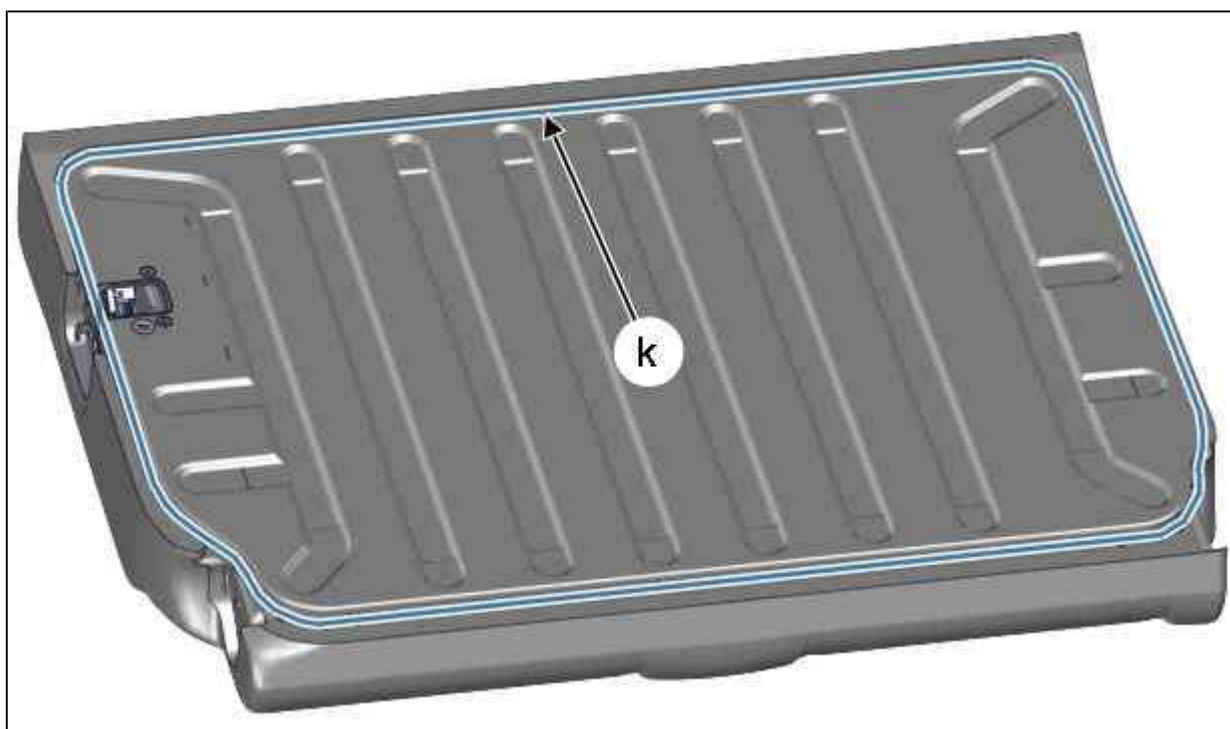


Рисунок : C5GM0V4D

Отсоединить : Вспененное основание спинки заднего сиденья (в "к").

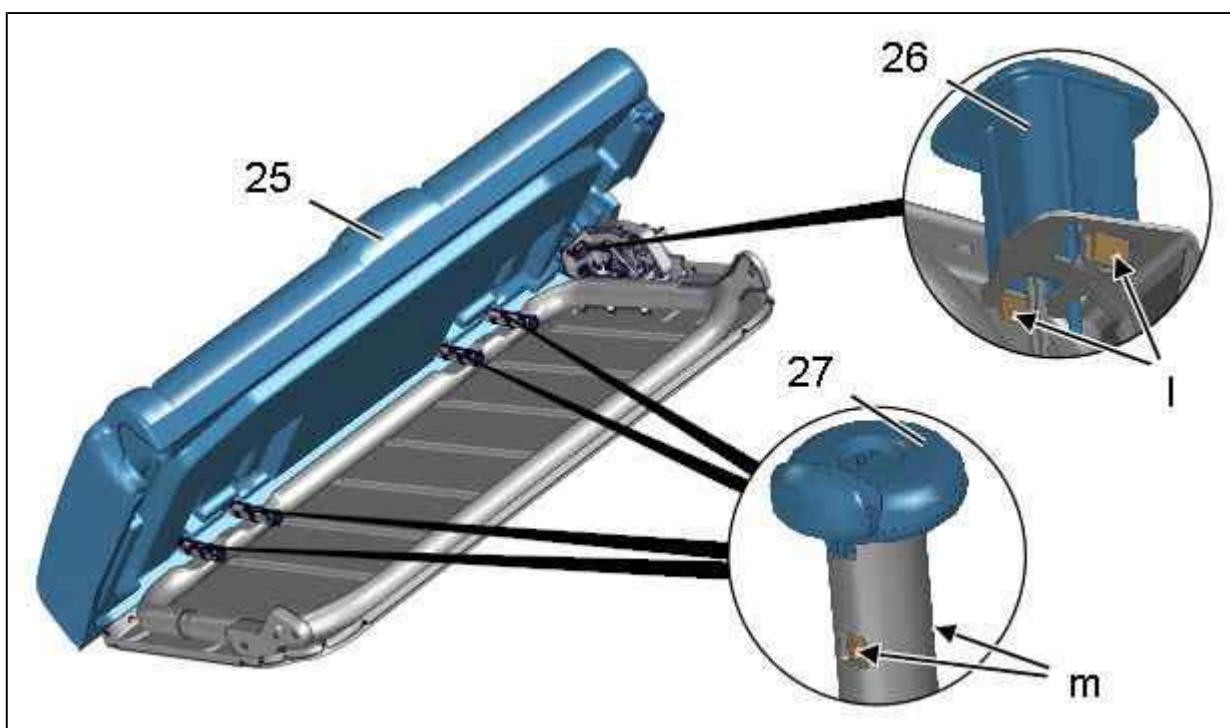


Рисунок : C5GM0V5D

Освободить набивку спинки сиденья (25).

Отсоединить :

- Направляющие элементы подголовника (27) (в "m")
- Корпус привода откидывания спинки (26) (в "l")

Снимите :

- Направляющие элементы подголовника (27)
- Корпус привода откидывания спинки (26)
- Набивку спинки (25)

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии чехла спинки со вспененного основания : Не допускать отрывания "липких" застёжек крепления.

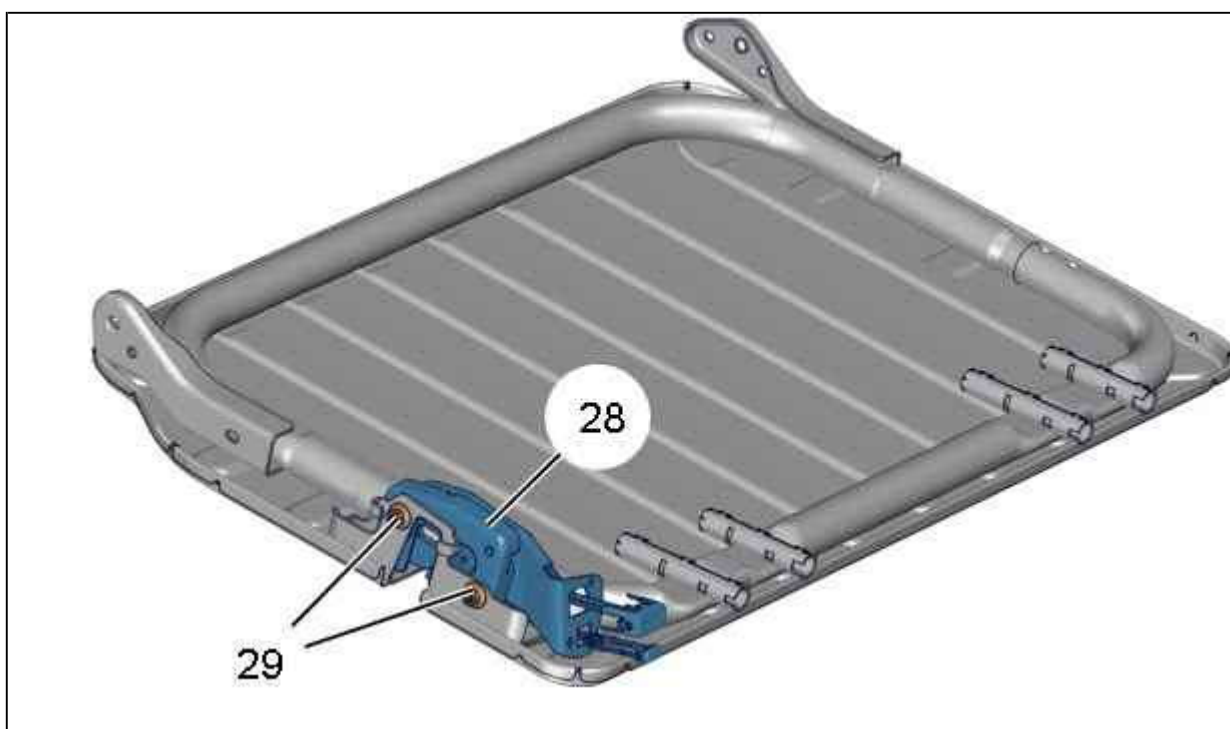


Рисунок : C5GM0V6D

Снимите :

- болтов (29)
- Механизм управления откидыванием спинки сиденья (28)

2.4. Подушка заднего многоместного сиденья (2/3)

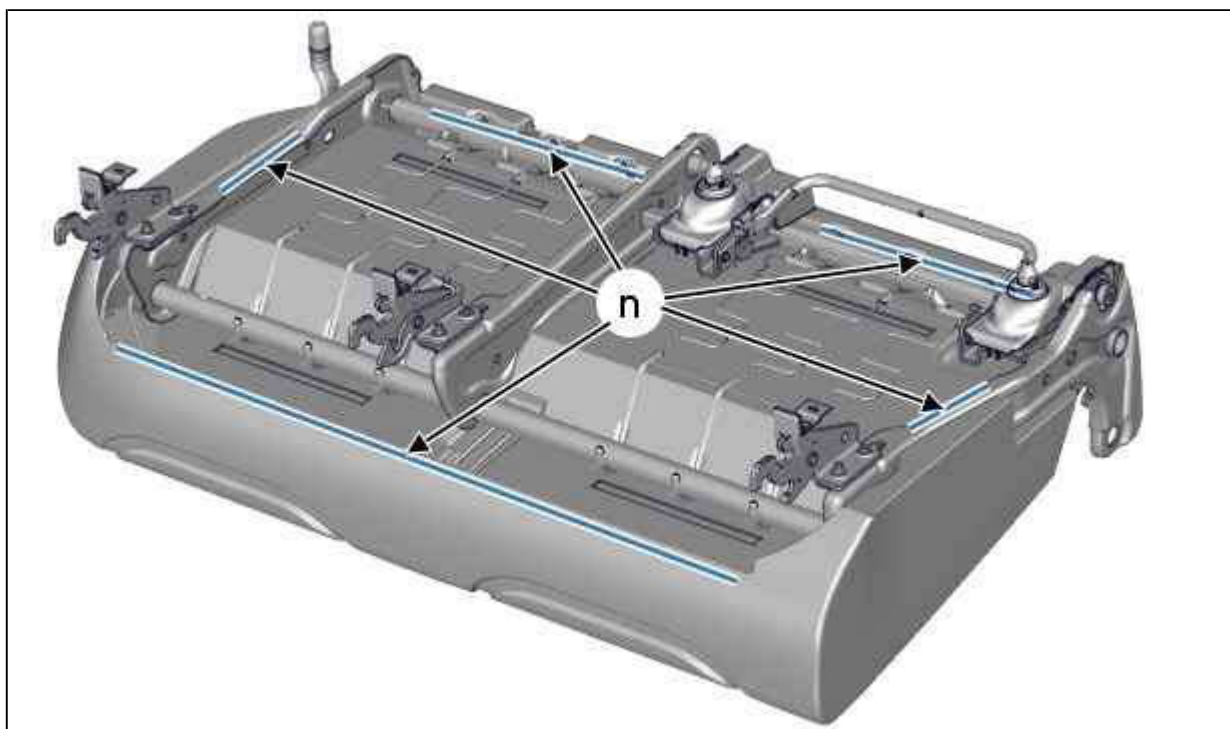


Рисунок : C5GM0V7D

Отсоедините и снимите : Подушку сиденья (в "n").

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии чехла сиденья со вспененного основания : Не допускать отрывания "липких" застёжек крепления.

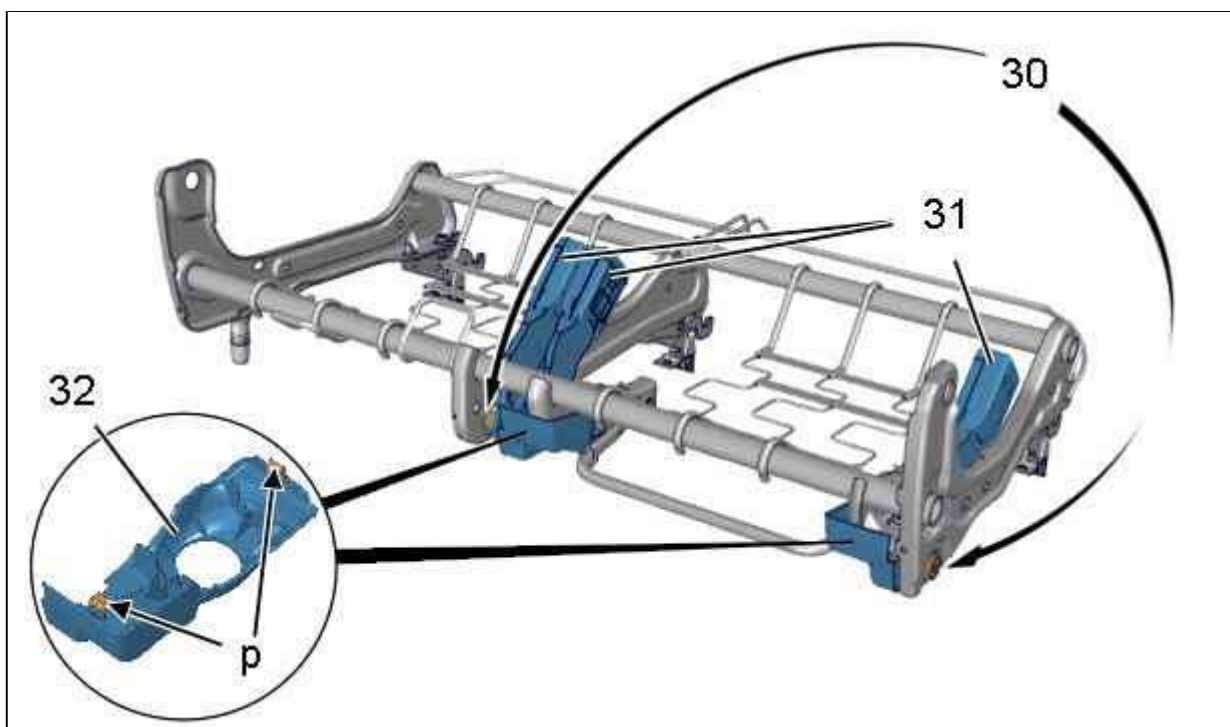


Рисунок : C5GM0V8D

Отсоединить : Кожухи (32) (в "р").

Снимите :

- Кожухи (32)
- болтов (30)
- Замки задних ремней безопасности (31)

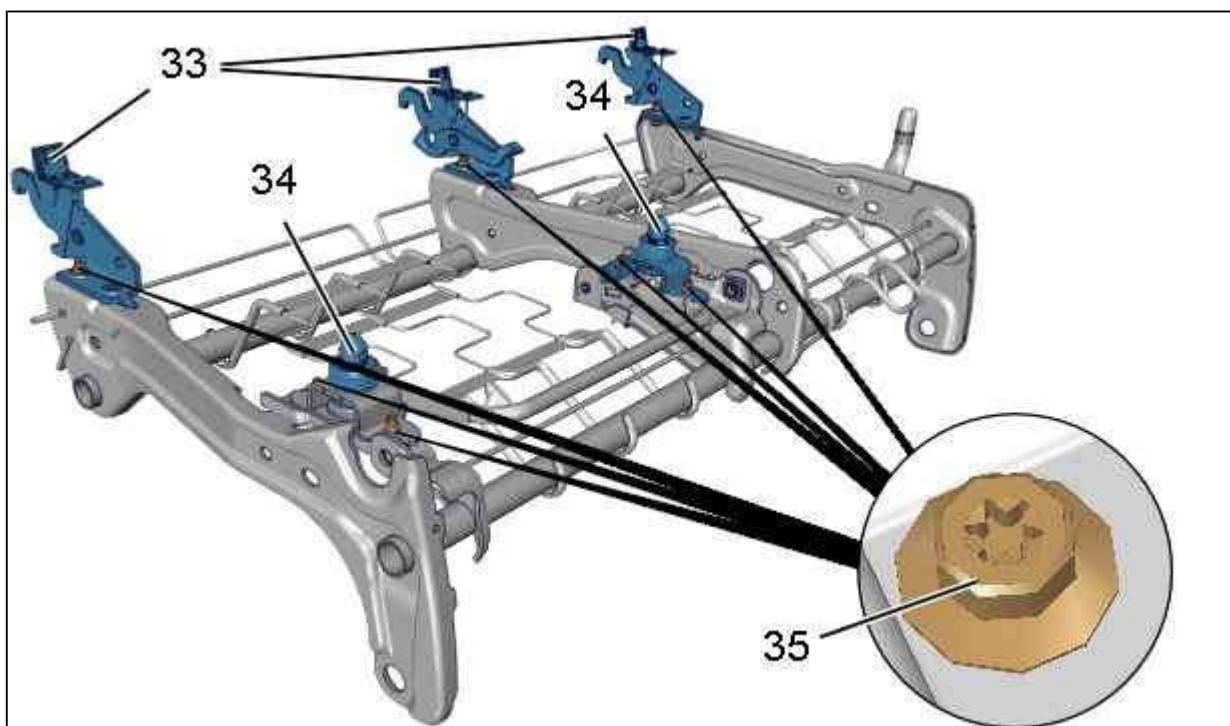


Рисунок : C5GM0V9D

Снимите :

- болтов (35)
- Крепления заднего сиденья (33), (34)

3. Сборка

Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.

Затяните болта (5), (11), (17), (22), (29), (30), (35) моментом $2,5 \pm 0,5$ дН.м.

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Рекомендуемое оборудование

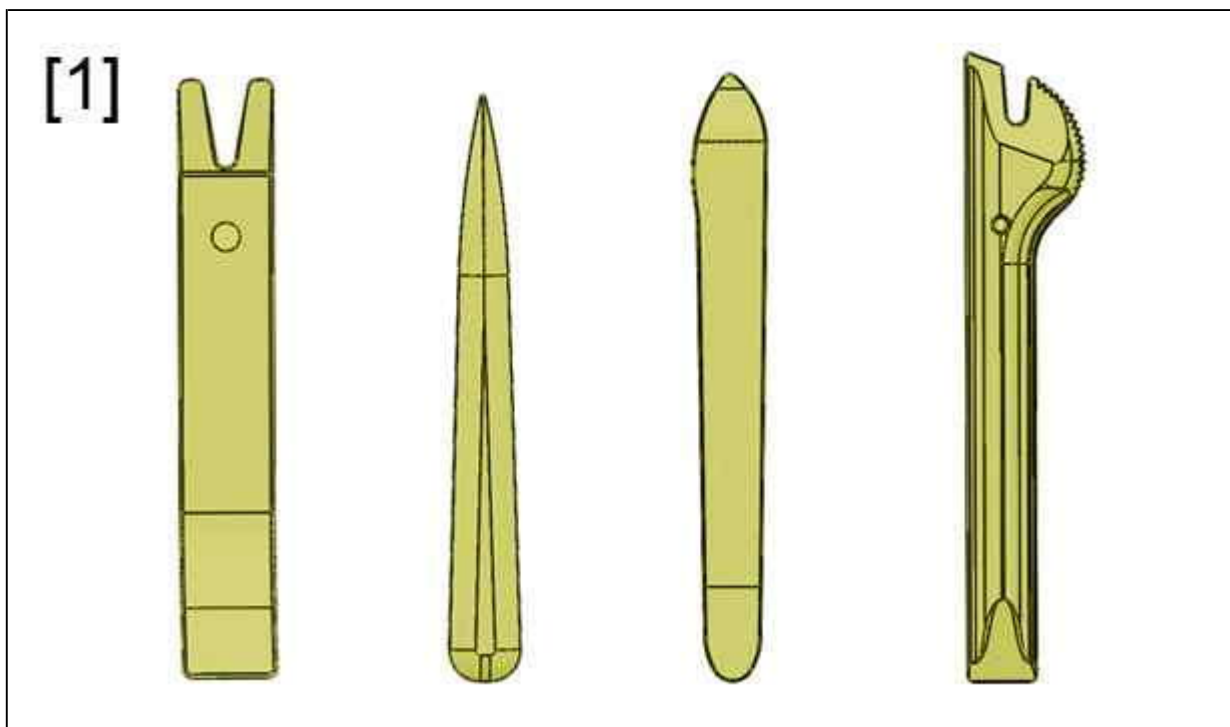


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Снятие

2.1. Ремень безопасности заднего бокового сиденья (Ряд 2)

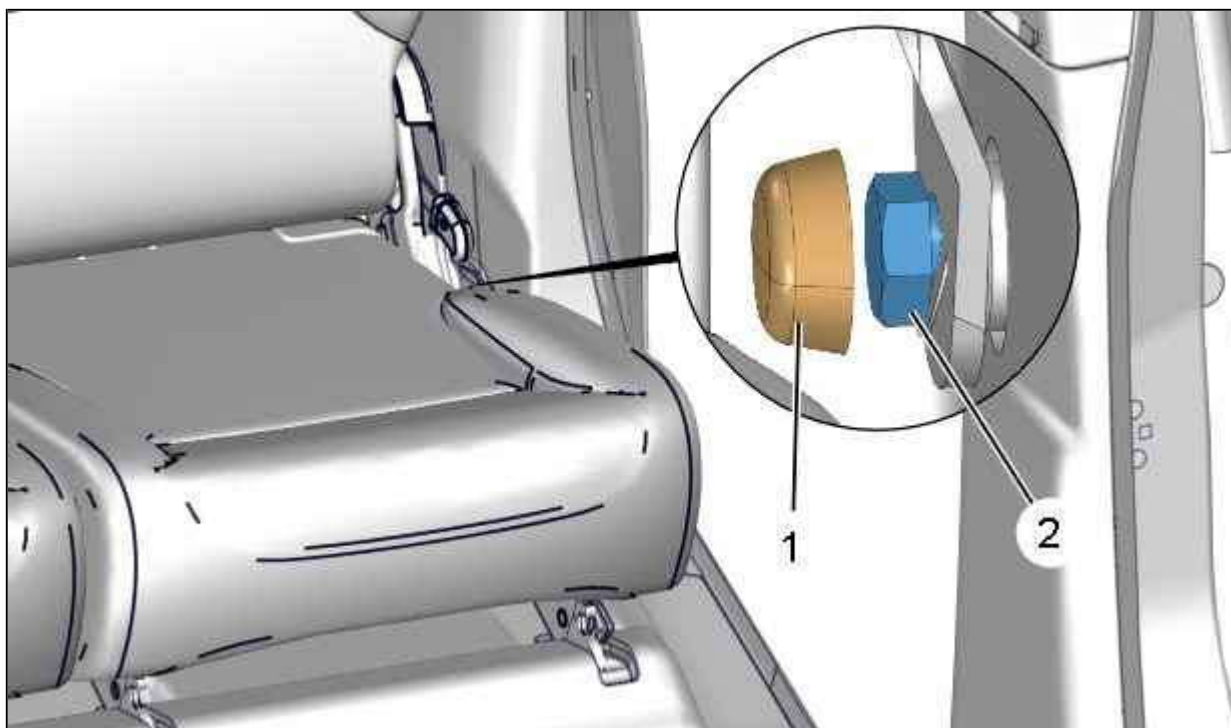


Рисунок : C5JM0FED

Снимите :

- Кожух (1) ; С помощью приспособления [1]
- Болт (2)

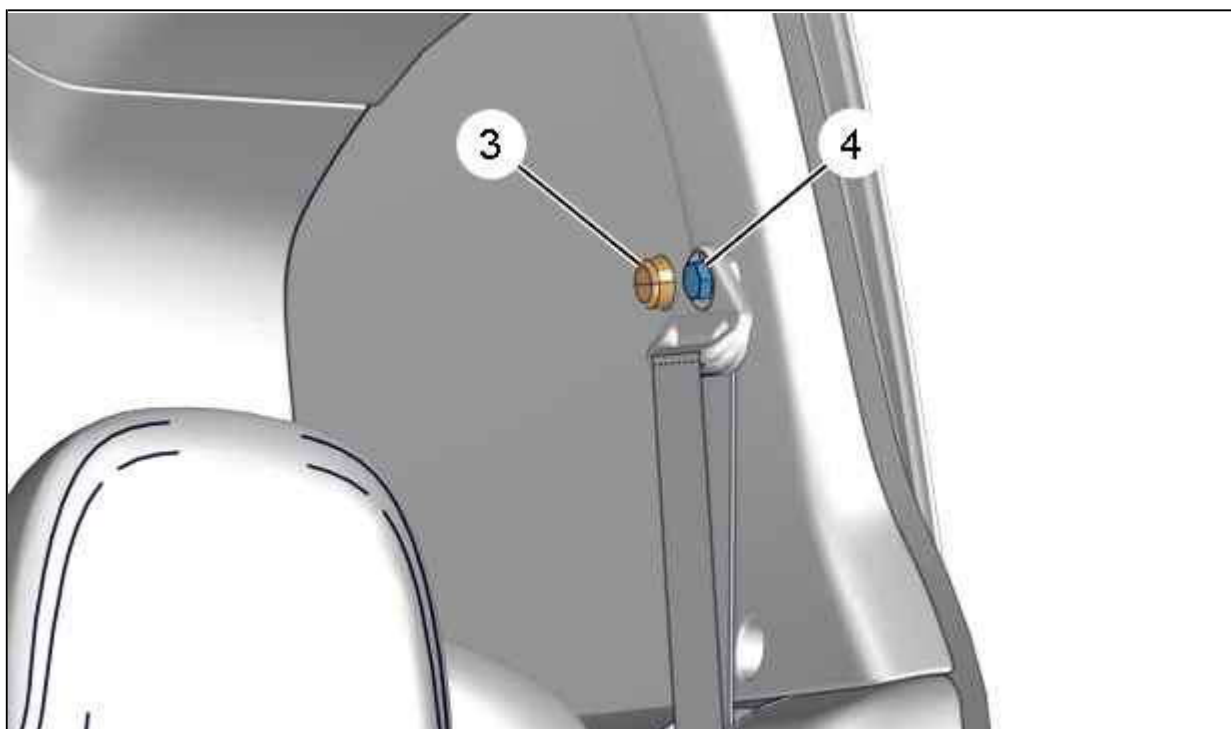


Рисунок : C5JM0FFD

Снимите :

- Кожух (3) ; С помощью приспособления [1]
- Болт (4)
- **Верхнюю облицовку задней стойки** ⓘ

- **Держатель столика** ⓘ
- **Обивку арки заднего колеса** ⓘ

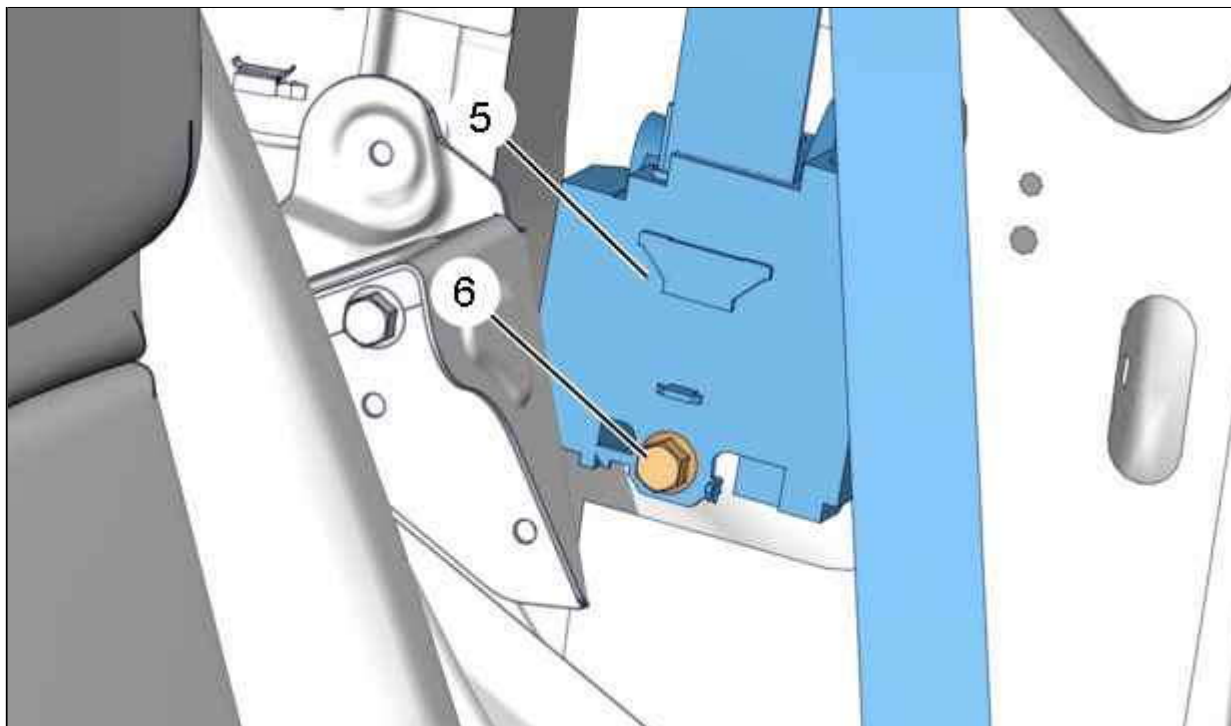


Рисунок : C5JM0FGD

Снимите :

- Болт (6)
- Ремень безопасности заднего бокового сиденья (5) (Ряд 2)

2.2. Ремень безопасности заднего центрального сиденья (Ряд 2)

Снимите :

- **Обивку крыши** ⓘ (в зависимости от комплектации)
- **Обивку многофункциональной крыши** ⓘ (в зависимости от комплектации)

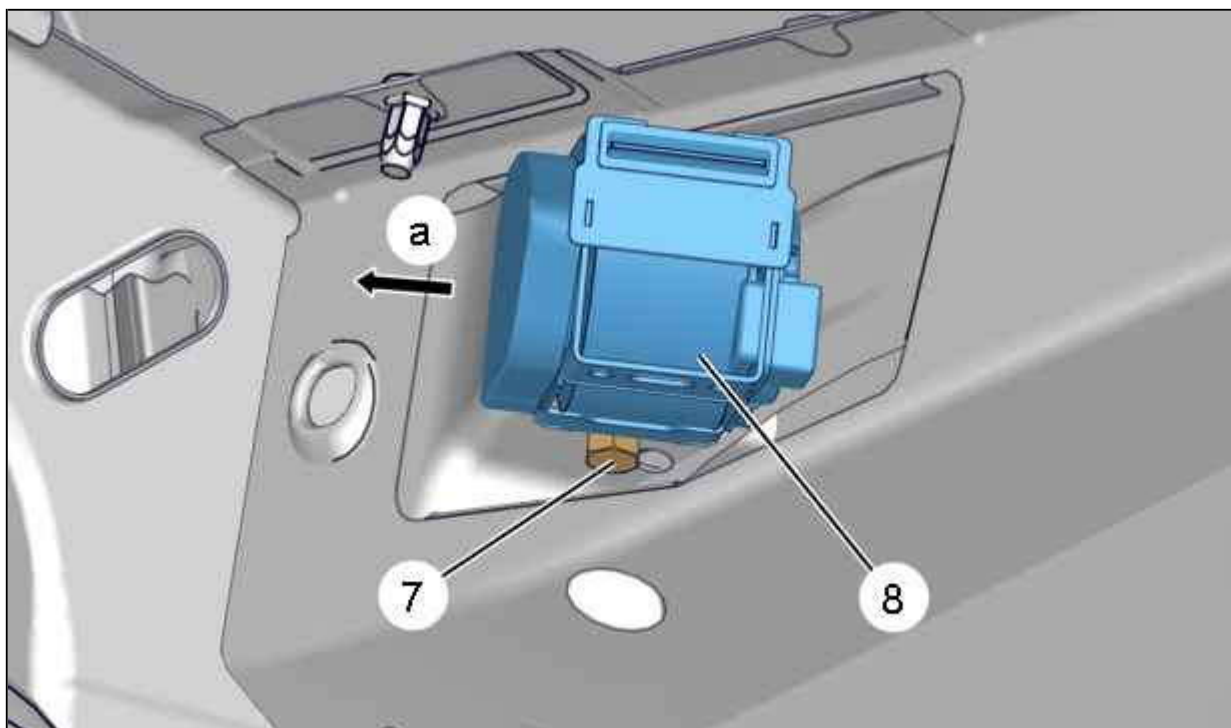


Рисунок : C5JM0FHD

Снять винт (7).

Отделить задний центральный ремень безопасности (8) (Ряд 2) (в "а").

Снять ремень безопасности заднего центрального сиденья (8) (Ряд 2).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке

Затяните болта (2), (4), (6), (7) моментом $2,5 \pm 0,5$ дН.м.

Проверьте функционирование различного оборудования

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ (РЯД 3)

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Инструменты

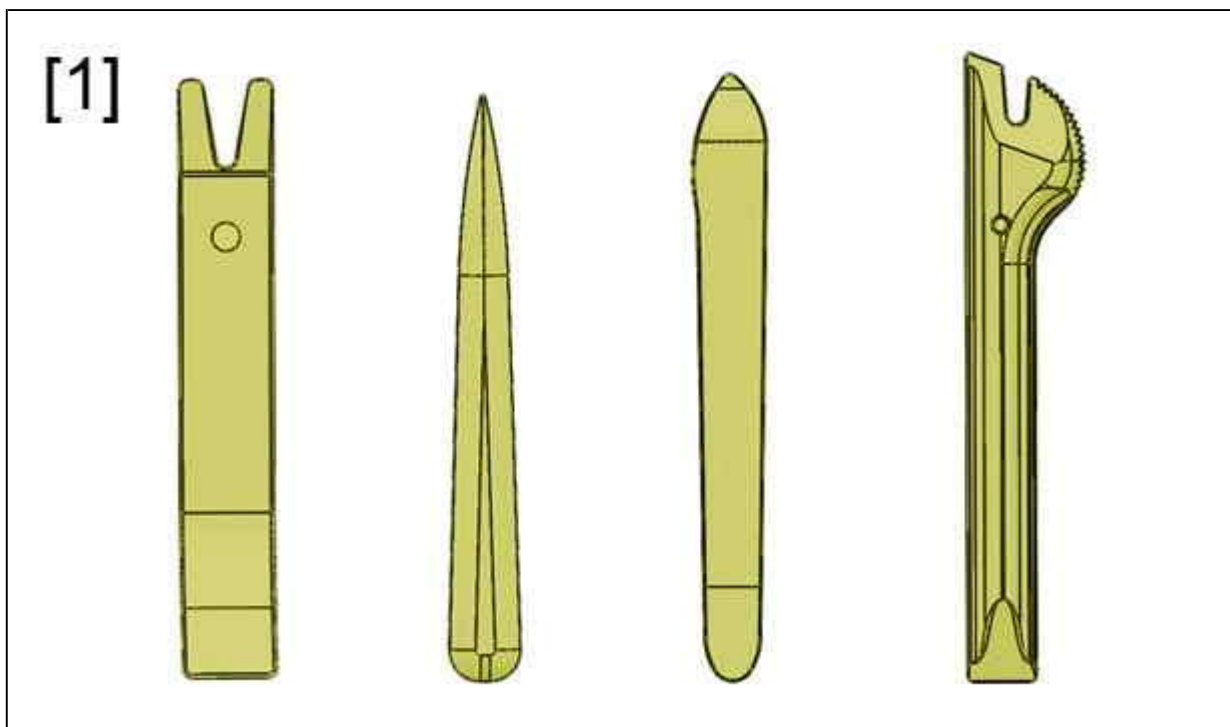


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350.

2. Снятие

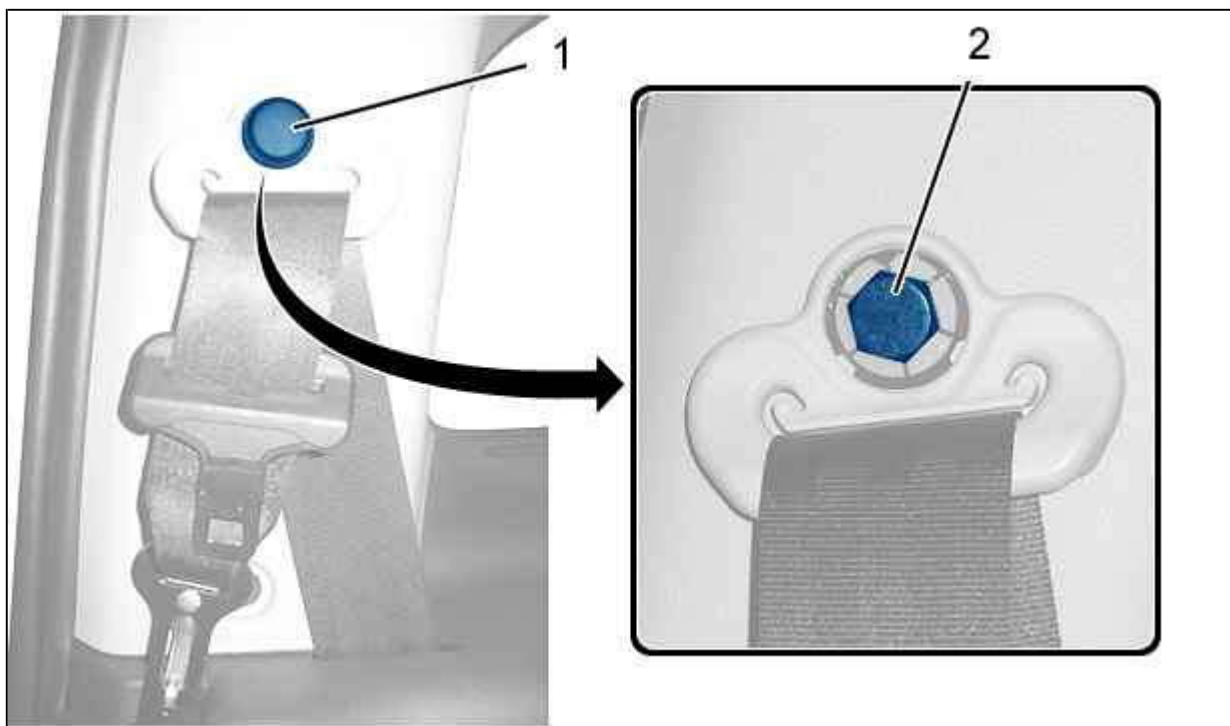


Рисунок : C5JG029D

Снимите :

- Кожух (1) ; С помощью приспособления [1]
- Болт (2)

Снимите :

- **Отделка стойки** ⓘ (Задний)
- **Боковую отделку багажника** ⓘ

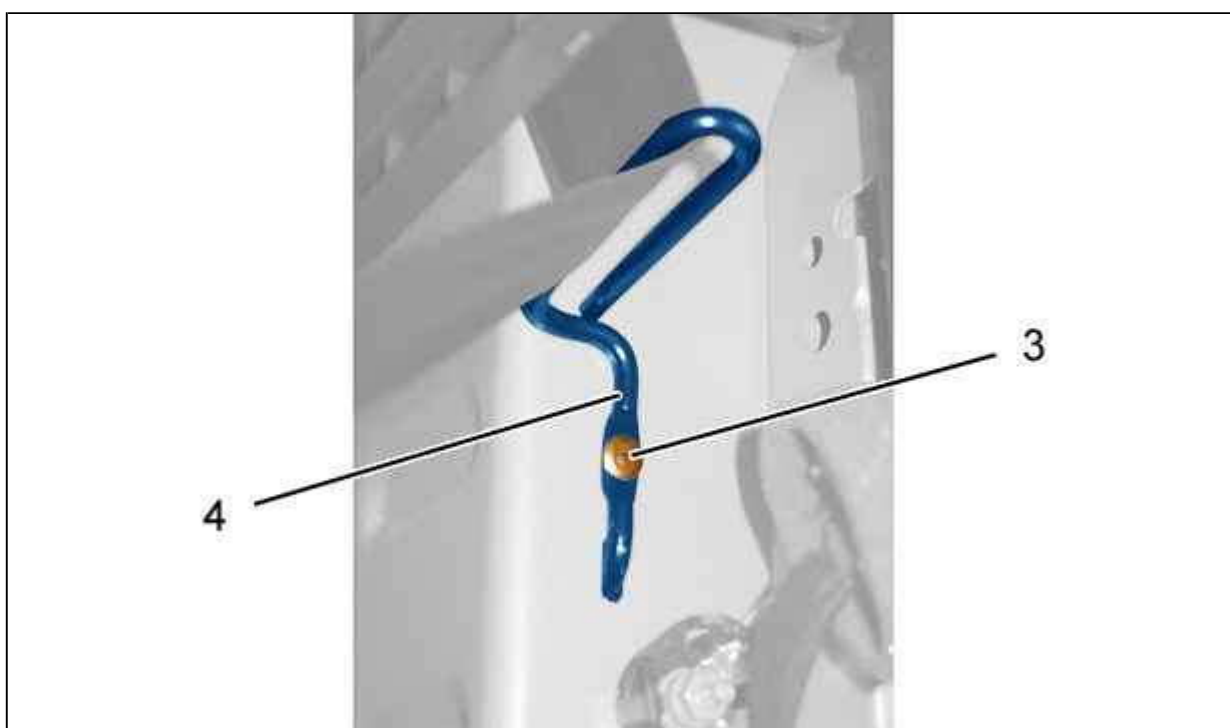


Рисунок : C5JG02AD

Срезать стержни заклепок , прежде чем начать сверление.
Высверлите головки заклепок (3) ; С помощью сверла диаметром 6 мм.
Снимите :

- Заклепку (3)
- Направляющий элемент ремня безопасности (4)

Высверлить остальные заклепки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Убрать пылесосом остатки высверленных заклепок.

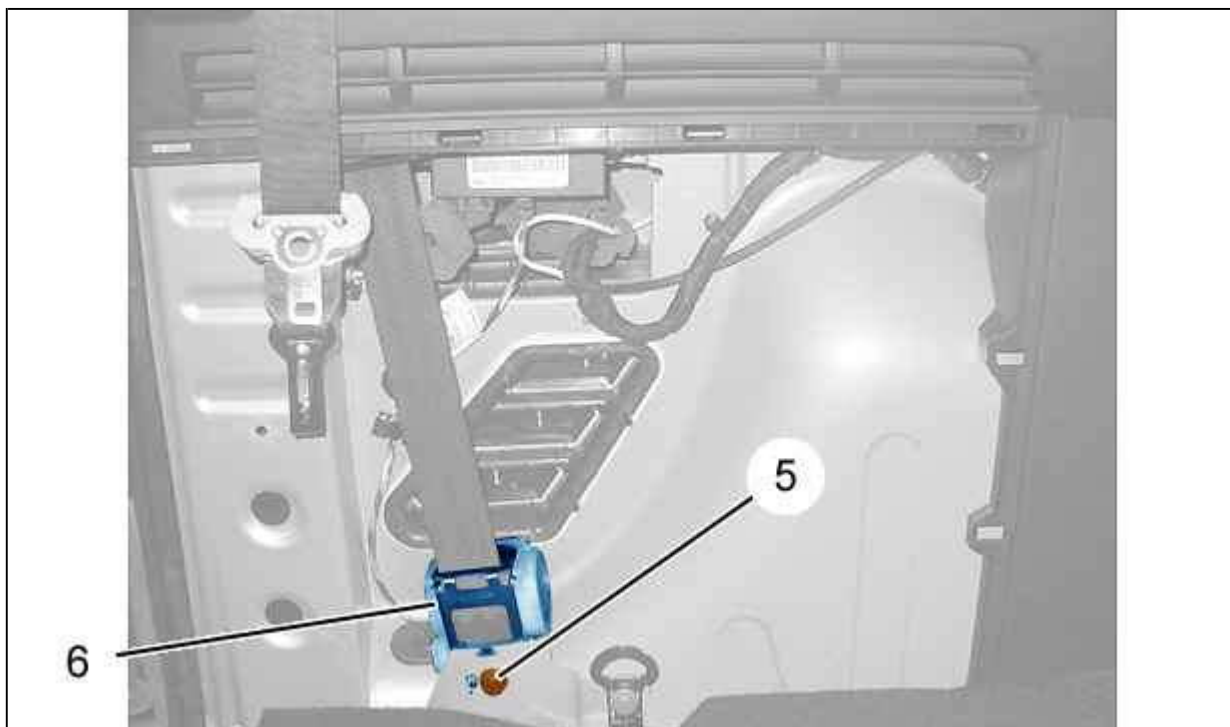


Рисунок : C5JG02BD

Снимите :

- Болт (5)
- Наматыватель (6)

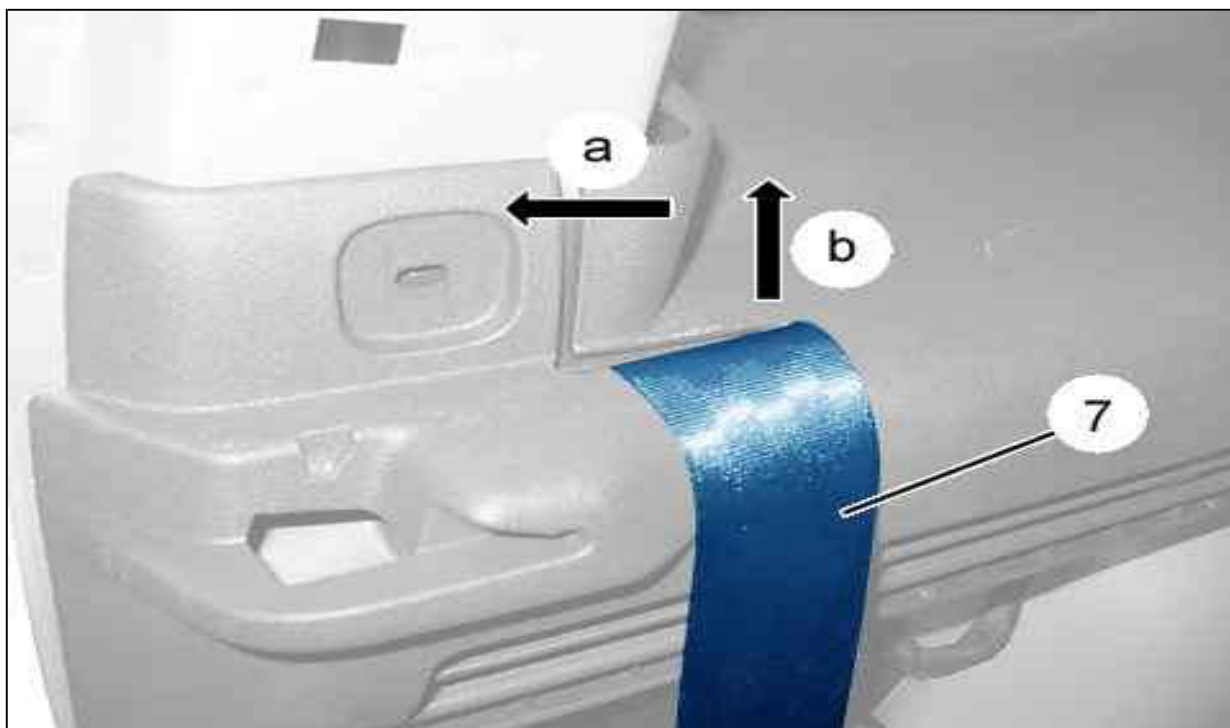


Рисунок : C5JG02CD

Отделить ремень безопасности (7) (По b, затем по a) Rear parcel tray support trim.
Снять задний ремень безопасности в сборе (7).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке
Затянуть болты ((2), (5)) моментом 2,5 дН.м .
Проверьте функционирование электрооборудования.

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПАНЕЛИ ПОЛА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ  .

1. Рекомендуемое оборудование

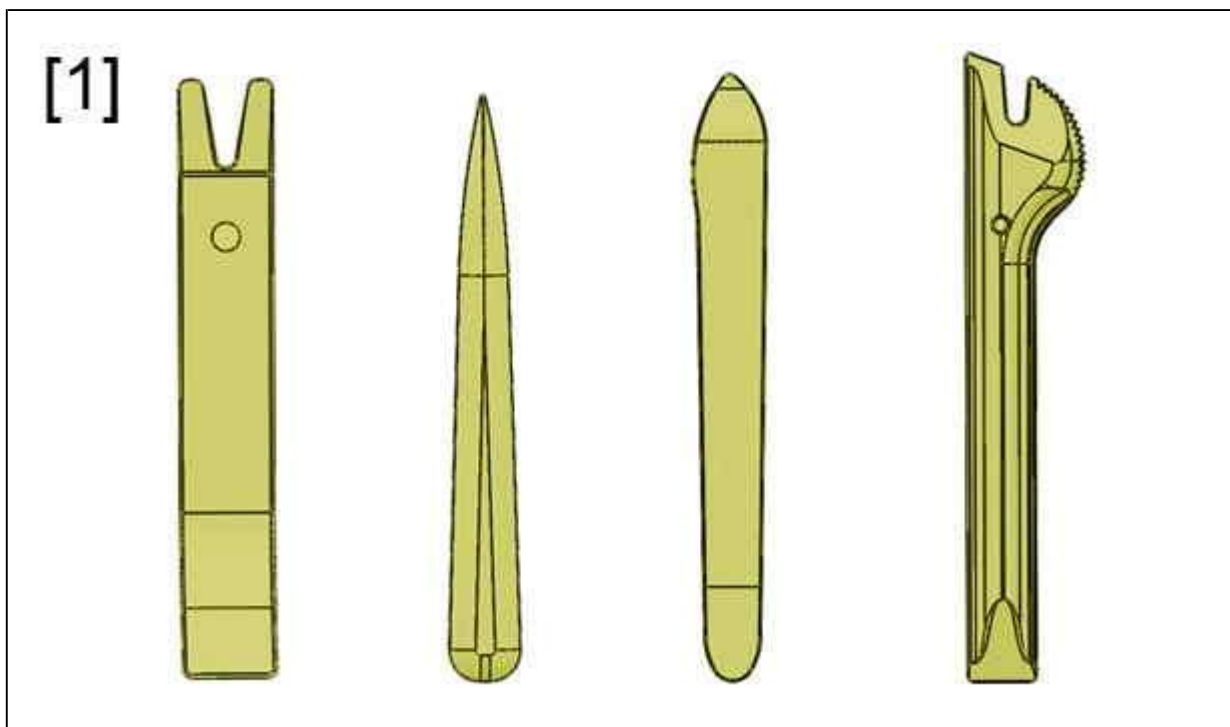


Рисунок : E5AP30WD

[1] Приспособления для снятия обшивки (-).1350-ZZ.

2. Презентация

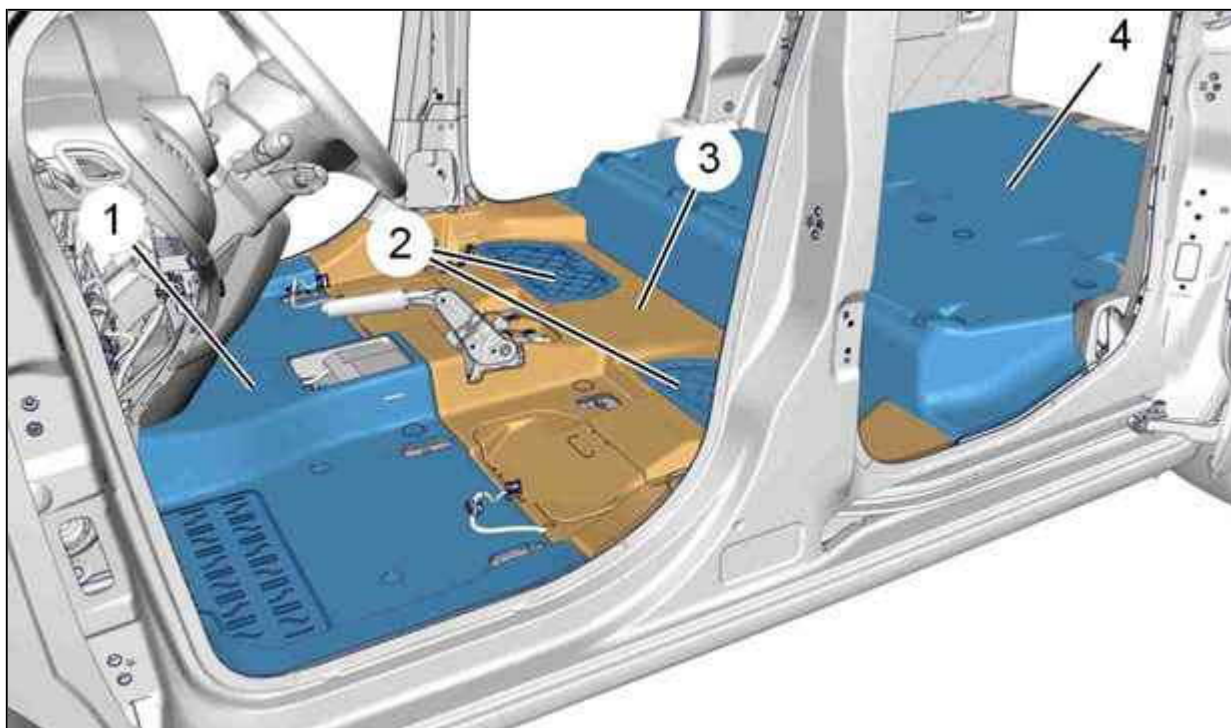


Рисунок : C5GM115D

- (1) Панели пола (Передняя часть).
- (2) Емкость для вещей.
- (3) Панели пола (Центральная часть).
- (4) Панели пола (Задняя часть).

3. Снятие

Снимите :

- **Передние сиденья** ⓘ
- Задние сиденья 2/3 1/3 (См. руководство по эксплуатации) (В зависимости от комплектации)
- Индивидуальные задние сиденья (См. руководство по эксплуатации) (В зависимости от комплектации)
- **Центральная консоль** ⓘ
- **Внутреннюю отделку** ⓘ
- **Нижние болты переднего ремня безопасности** ⓘ

Отделить частично : Уплотнения дверных проемов.

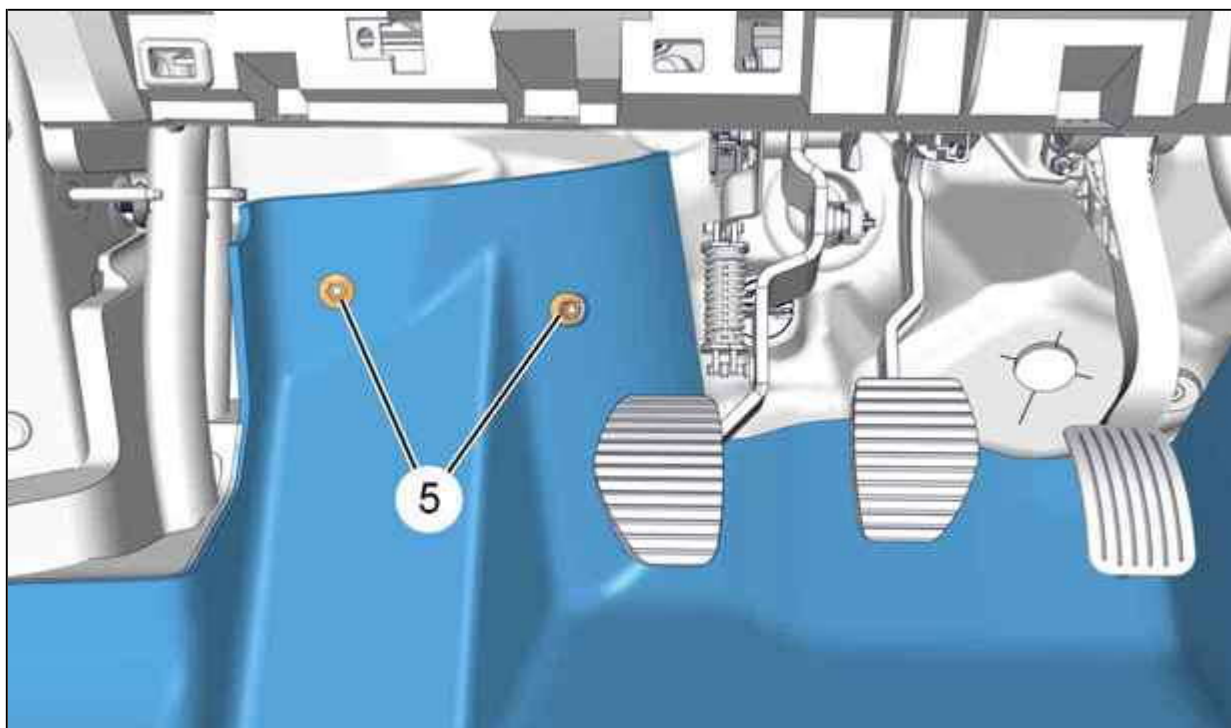


Рисунок : C5GM116D

Снять гайк (5).

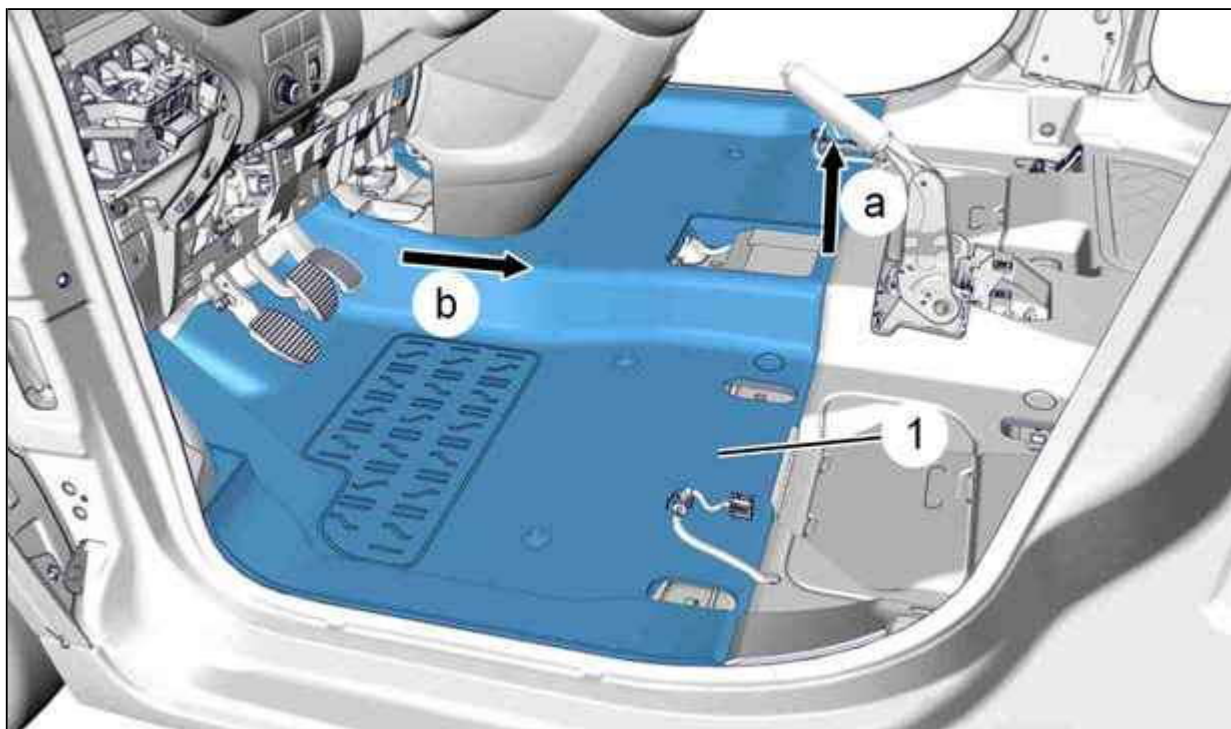


Рисунок : C5GM117D

Отсоединить переднюю панель пола (1) ; Приподнимите (Как показано в "а") ; Потянуть (Как показано в "b").
Снять переднюю панель пола (1).

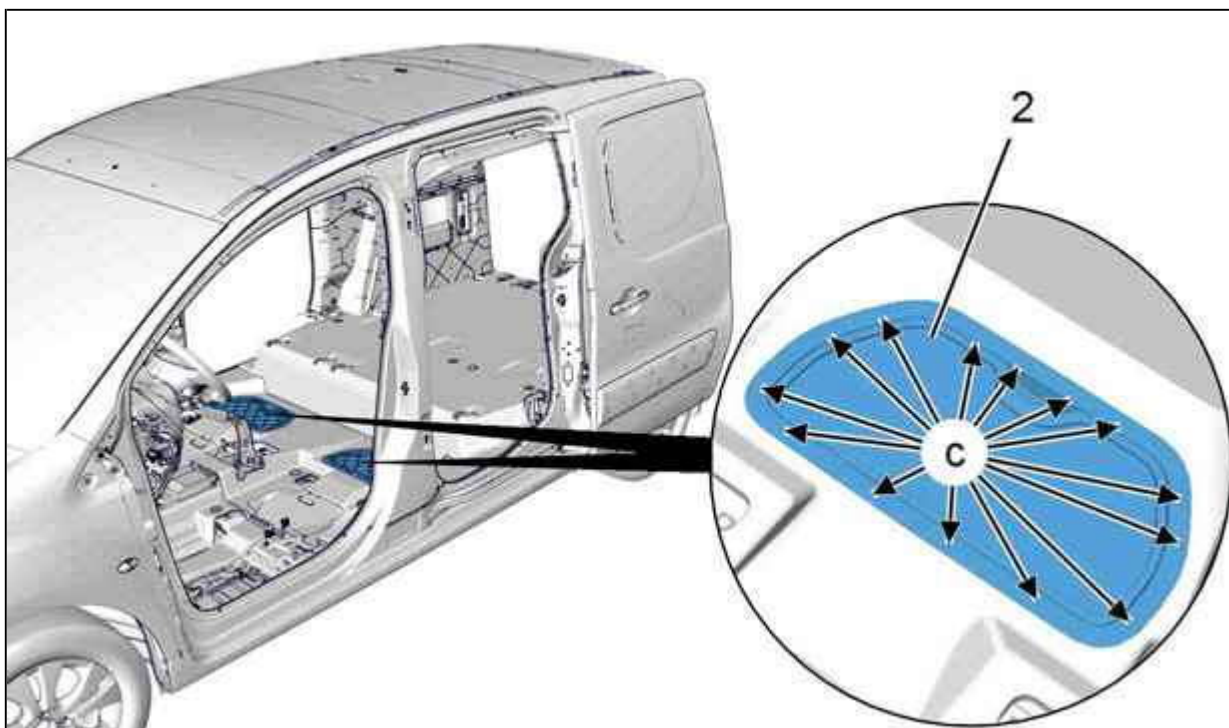


Рисунок : C5GM118D

Отсоединить : Емкости для вещей (2) (в "с") ; С помощью приспособления [1].
Снимите : Емкости для вещей (2).

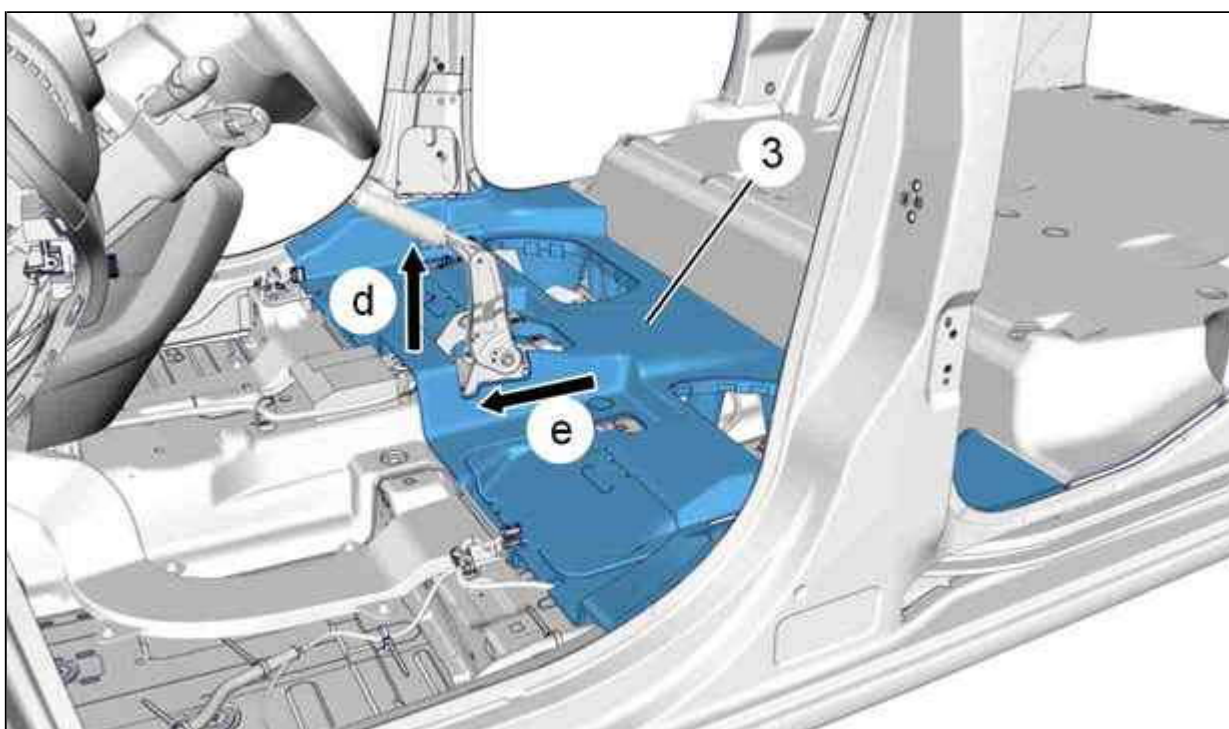


Рисунок : C5GM119D

Отделите : Панель пола (3) (Центральная часть) ; Приподнимите (Как показано в "d") ; Потянуть (Как показано в "e").
Снимите : Панель пола (3) (Центральная часть).

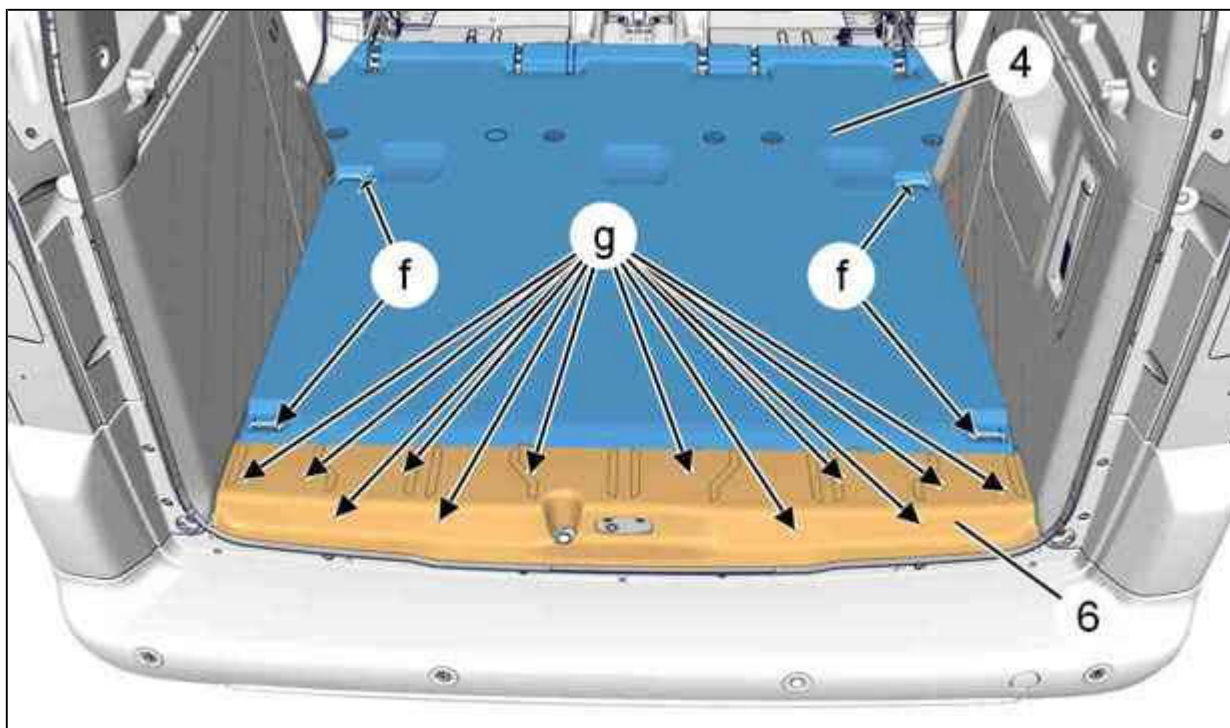


Рисунок : C5GM11AD

Отсоединить : Отделку багажника (6) (в "g") ; С помощью приспособления [1].

Отсоединить заднюю панель пола (4) (в "f").

Снять заднюю панель пола (4).

4. Установка

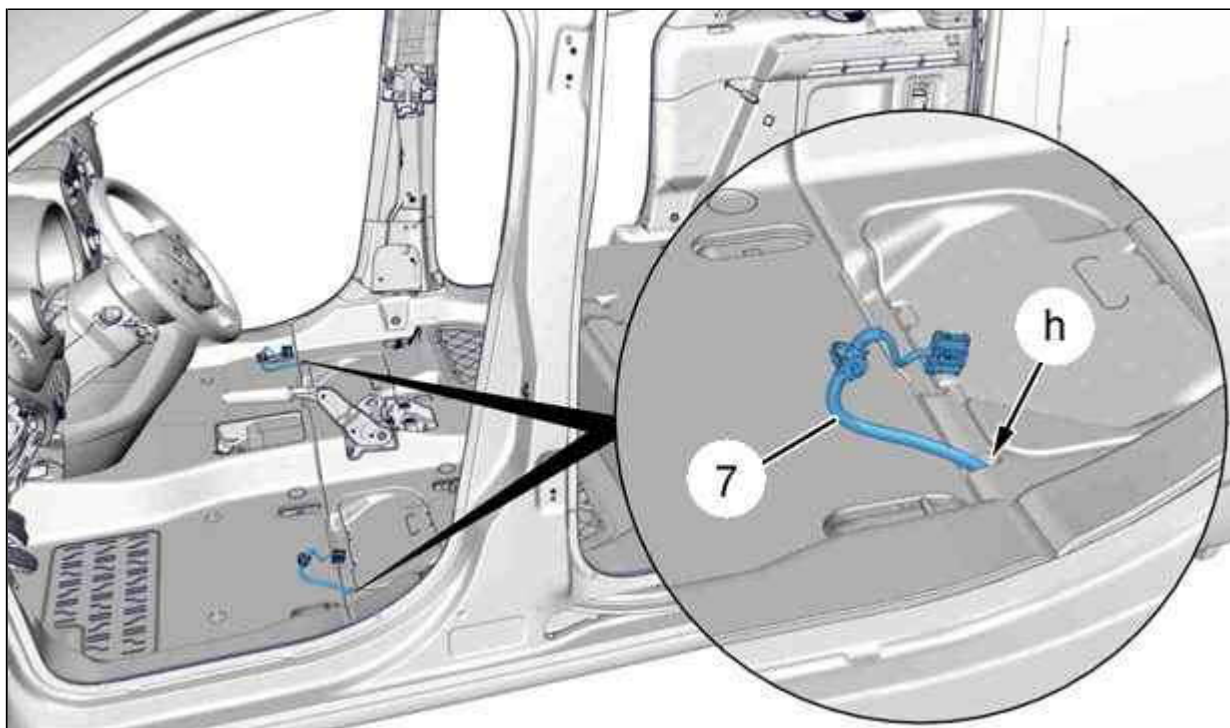


Рисунок : C5GM11BD

ВНИМАНИЕ : Пропустить жгут проводов (7) (в "h"), чтобы присоединить разъемы переднего сиденья.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке
Затяните гайк (5) моментом $0,8 \pm 0,2$ дН.м.
Проверьте функционирование различного оборудования.

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : КОВРИК ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОЛА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования по обеспечению безопасности и чистоты ⓘ .

1. Инструменты

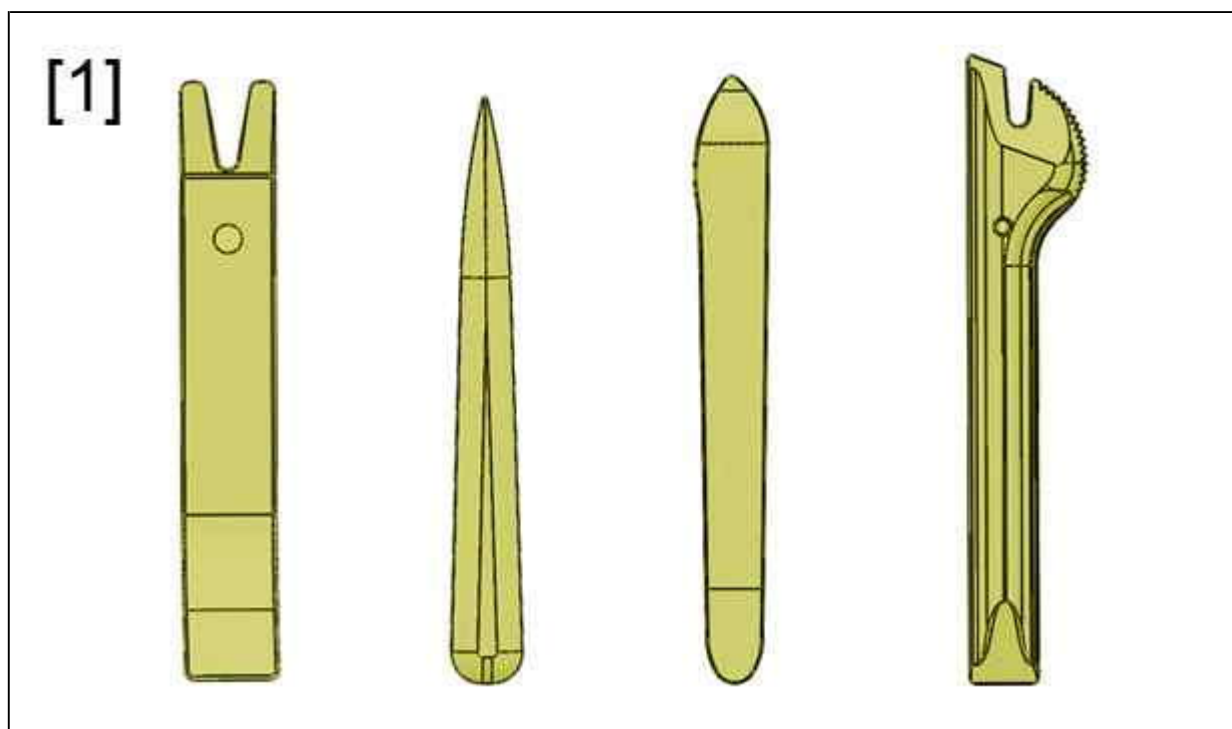


Рисунок : E5AP30WD

2. Снятие

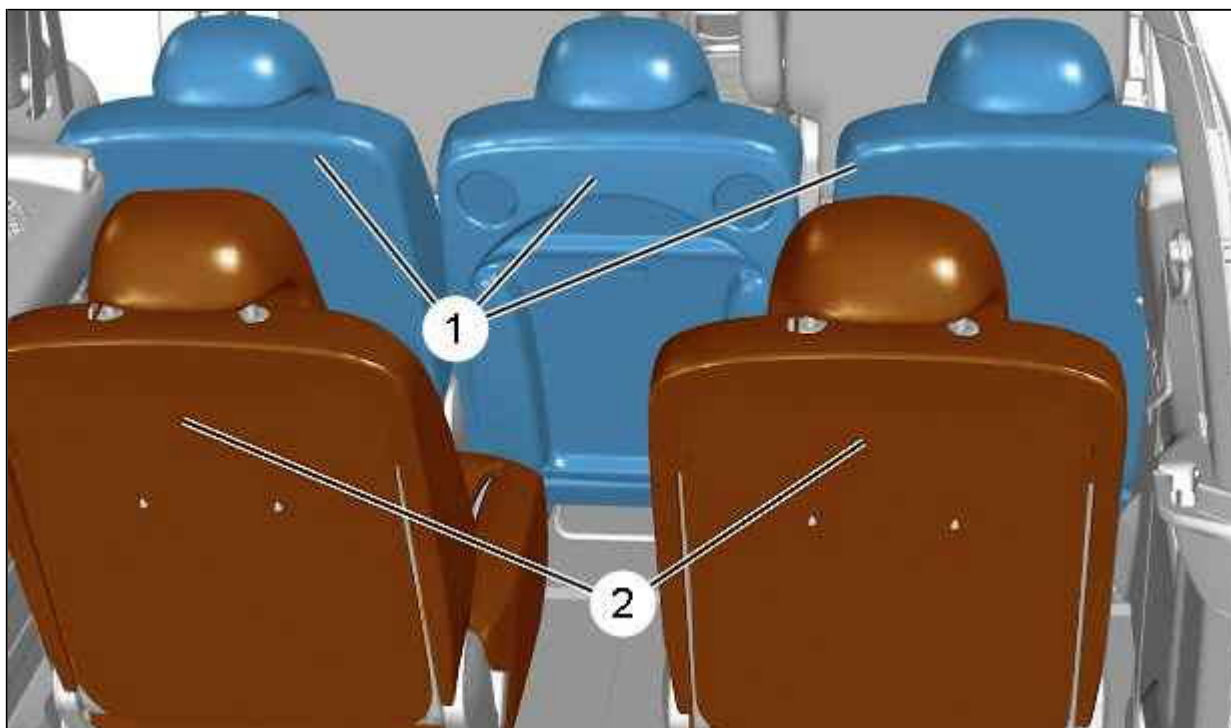


Рисунок : C5GG05MD

Снимите :

- Задние сиденья (1) (Ряд 2) (См. руководство по эксплуатации)
- Задние сиденья (2) (Ряд 3) (См. руководство по эксплуатации) (В зависимости от версии)

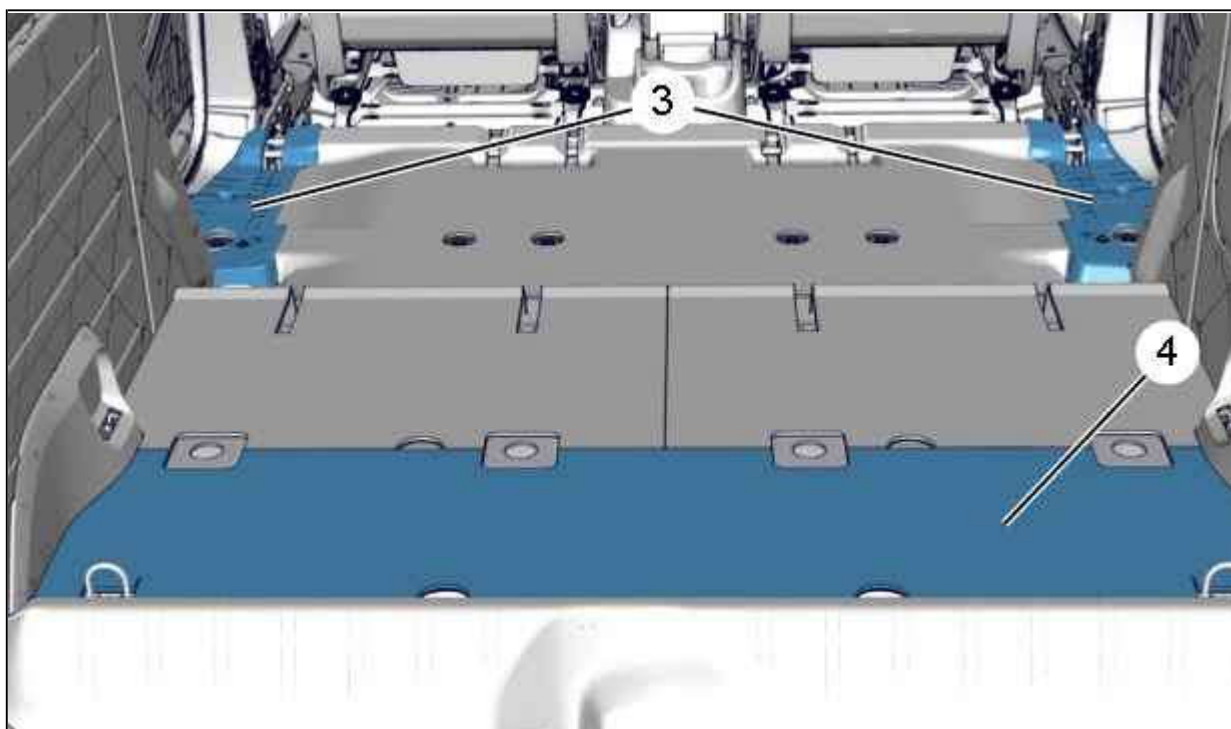


Рисунок : C5GG05ND

Снимите :

- **Панели отделки порогов дверей** ⓘ : Боковой (3)
- Коврик : Задний (4)

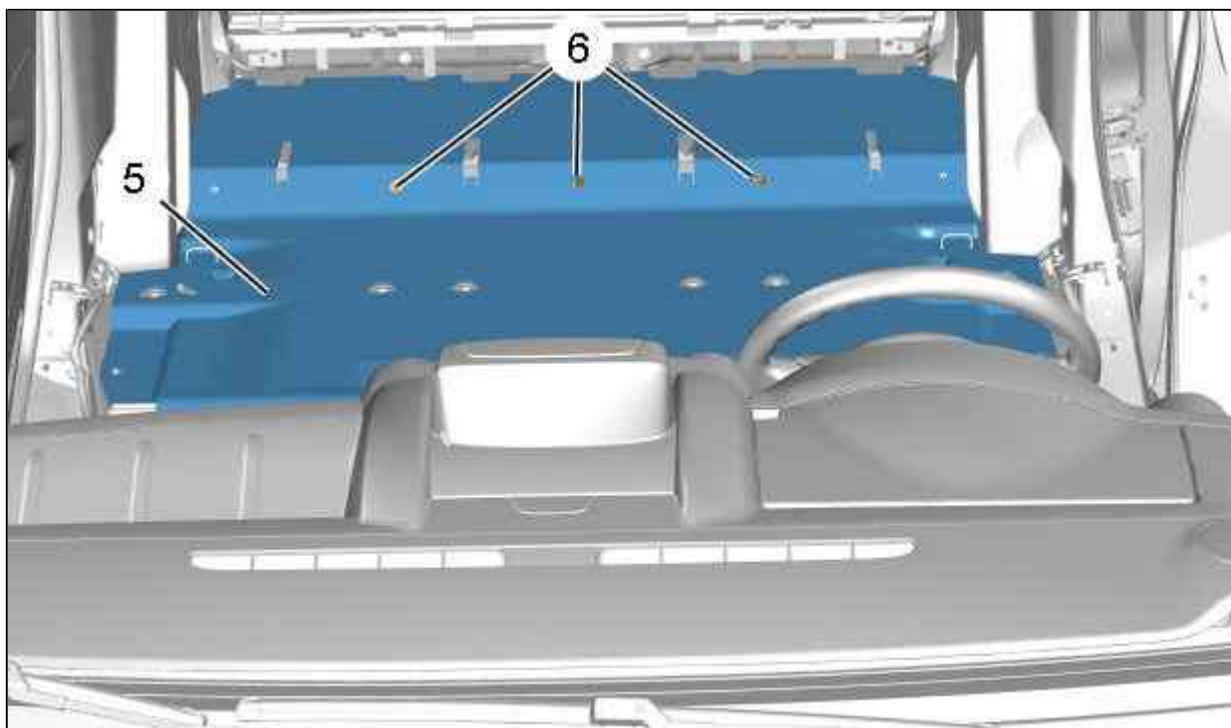


Рисунок : C5GG050D

Снимите :

- фиксаторов (6) ; С помощью приспособления [1]
- Заднюю часть коврика (5)

3. Установка

ВНИМАНИЕ : Заменить поврежденные фиксаторы.

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке
Проверьте функционирование электрооборудования.