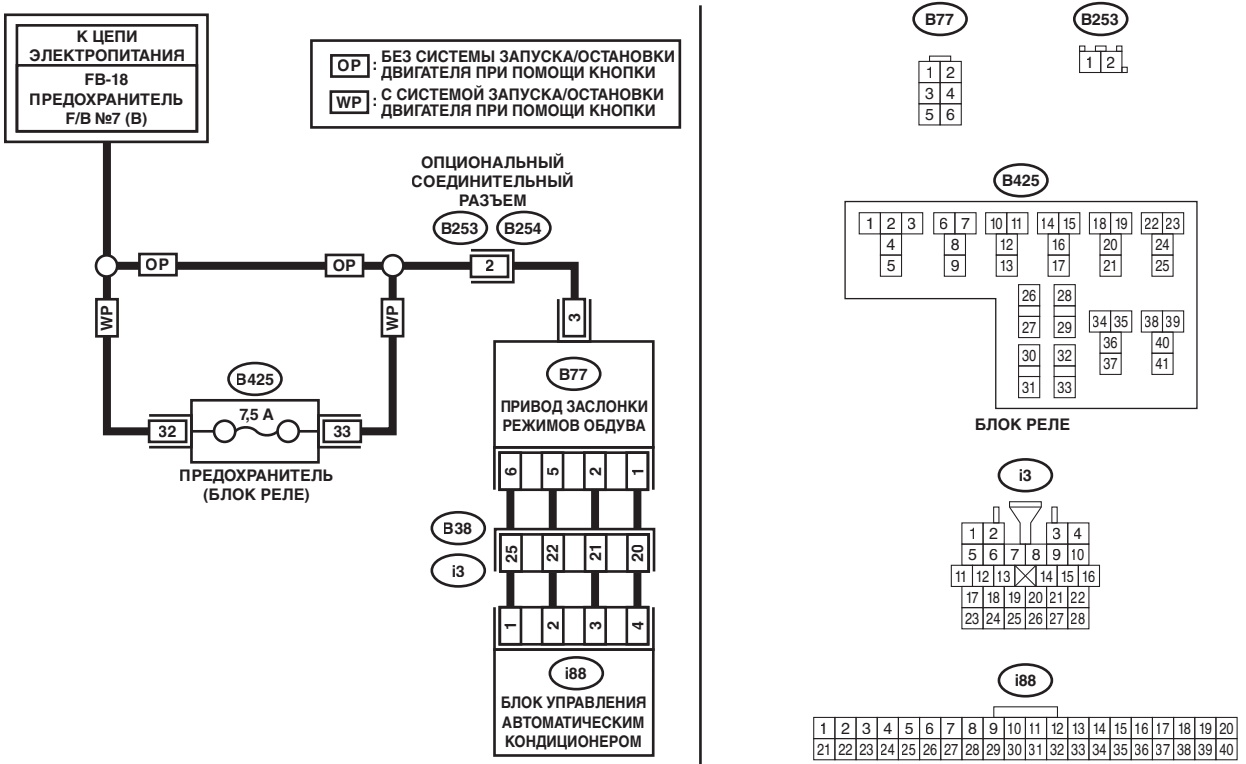
К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-18
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
B253
B254
OP
OP
2
3
WP
WP
B425
7,5 A
32
33
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
B77
ПРИВОД ЗАСЛОНКИ РЕЖИМОВ ОБДУВА
6 5 2 1
B38
i3
25 22 21 20
1 2 3 4
i88
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ КОНДИЦИОНЕРОМ
B77
1 2
3 4
5 6
B253
1 2
B425
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
БЛОК РЕЛЕ
i3
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
i88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

AC-02435