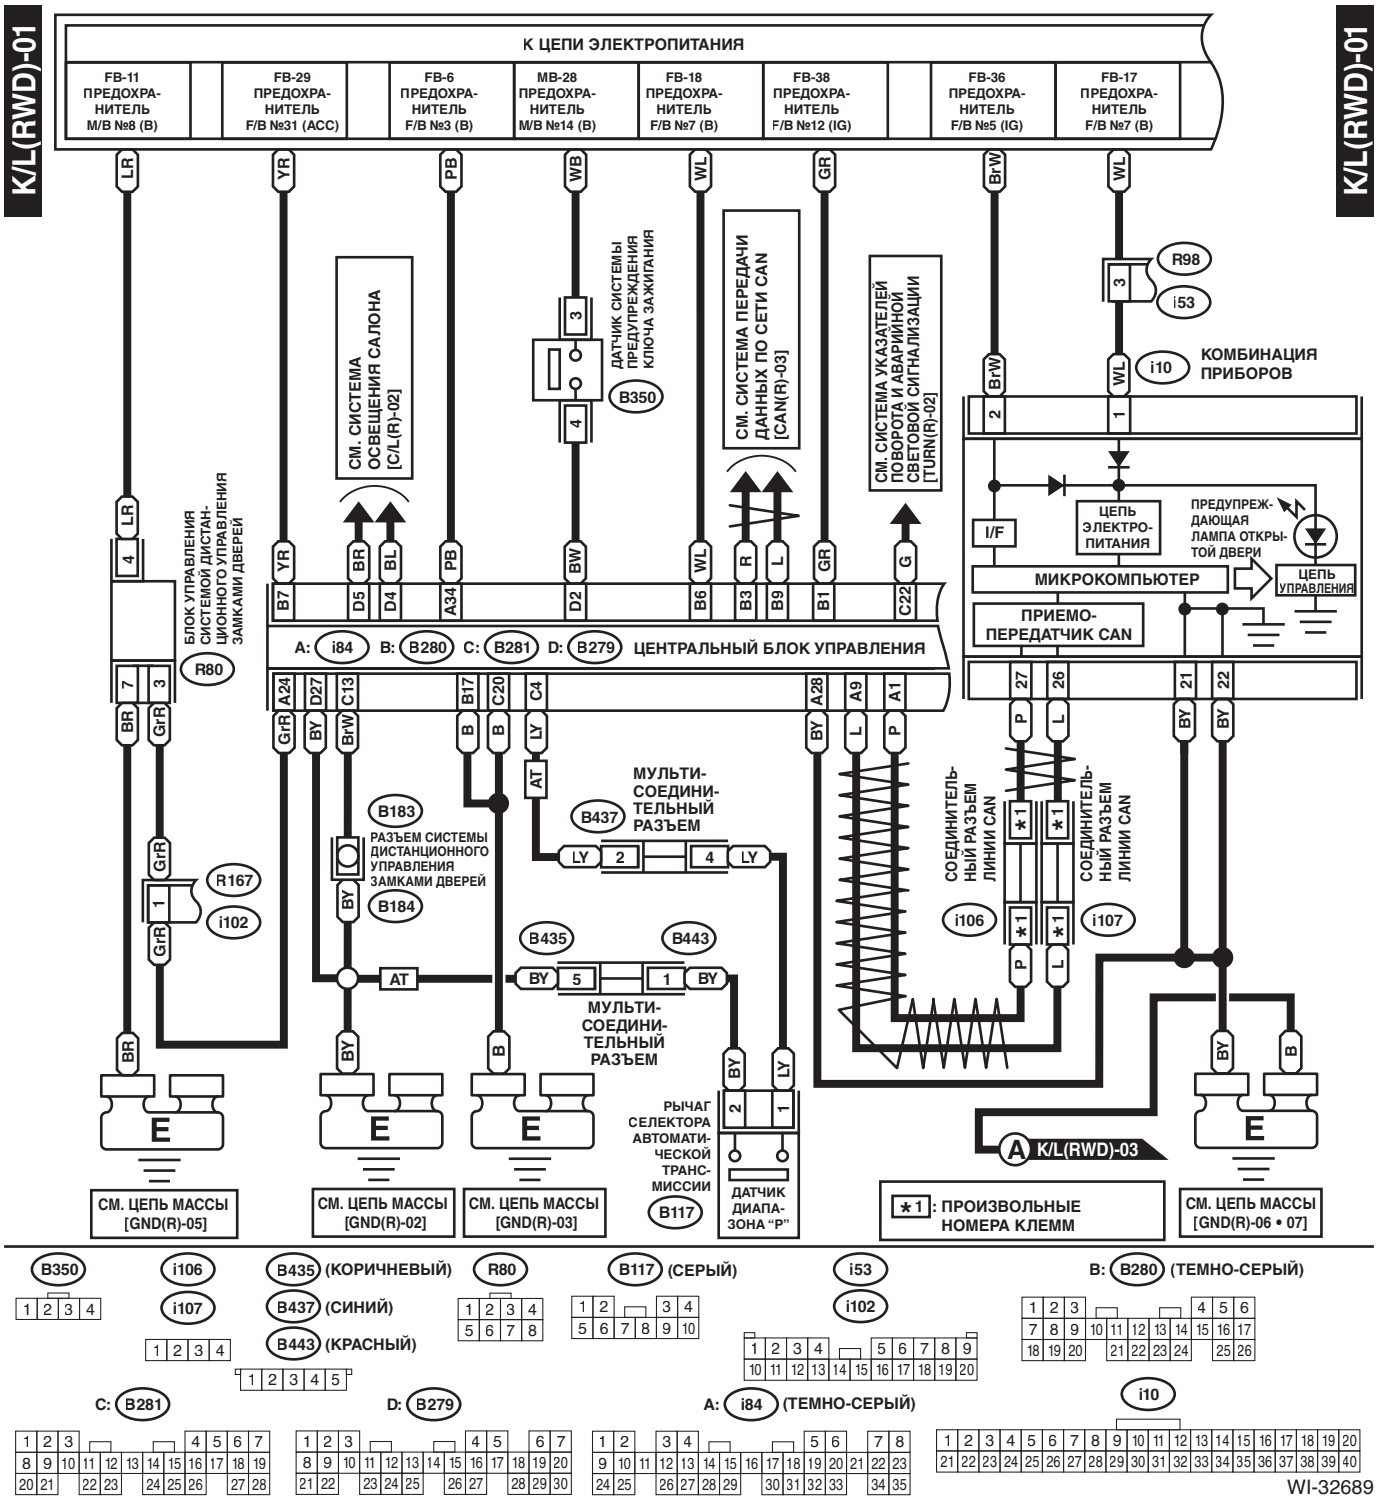

K/L(RWD)-01
K/L(RWD)-01
К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-11 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №8 (B)
FB-29 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №31 (ACC)
FB-6 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №3 (B)
MB-28 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №14 (B)
FB-18 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)
FB-38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12 (IG)
FB-36 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №5 (IG)
FB-17 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)
LR
YR
PB
WB
WL
GR
BrW
WL
СМ. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА [C/L(R)-02]
ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
B350
СМ. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СЕТИ CAN [CAN(R)-03]
СМ. СИСТЕМА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И АВАРИЙНОЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ [TURN(R)-02]
R98
i53
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
i10
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ
R80
BR
GrR
YR
BR
BL
PB
BW
WL
R
L
GR
G
B7
D5
D4
A34
D2
B6
B3
B9
B1
C22
I/F
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
МИКРОКОМПЬЮТЕР
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК CAN
A: i84 B: B280 C: B281 D: B279 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
A24
D27
C13
B17
C20
C4
A28
A9
A1
27
26
21
22
GrR
BY
BrW
B
B
LY
BY
L
P
P
L
BY
BY
B183
РАЗЪЕМ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ
B184
AT
B437
МУЛЬТИ-СОЕДИНИ-ТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
LY
2
4
LY
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ЛИНИИ CAN
i106
i107
*1
R167
i102
B435
B443
BY
5
1
BY
AT
МУЛЬТИ-СОЕДИНИ-ТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ
BR
BY
B
BY
LY
2
1
РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
ДАТЧИК ДИАПАЗОНА "P"
B117
A K/L(RWD)-03
*1: ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(R)-05]
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(R)-02]
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(R)-03]
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(R)-06 • 07]
B350
i106
i107
B435 (КОРИЧНЕВЫЙ)
B437 (СИНИЙ)
B443 (КРАСНЫЙ)
R80
B117 (СЕРЫЙ)
i53
i102
B: B280 (ТЕМНО-СЕРЫЙ)
C: B281
D: B279
A: i84 (ТЕМНО-СЕРЫЙ)
i10
WI-32689