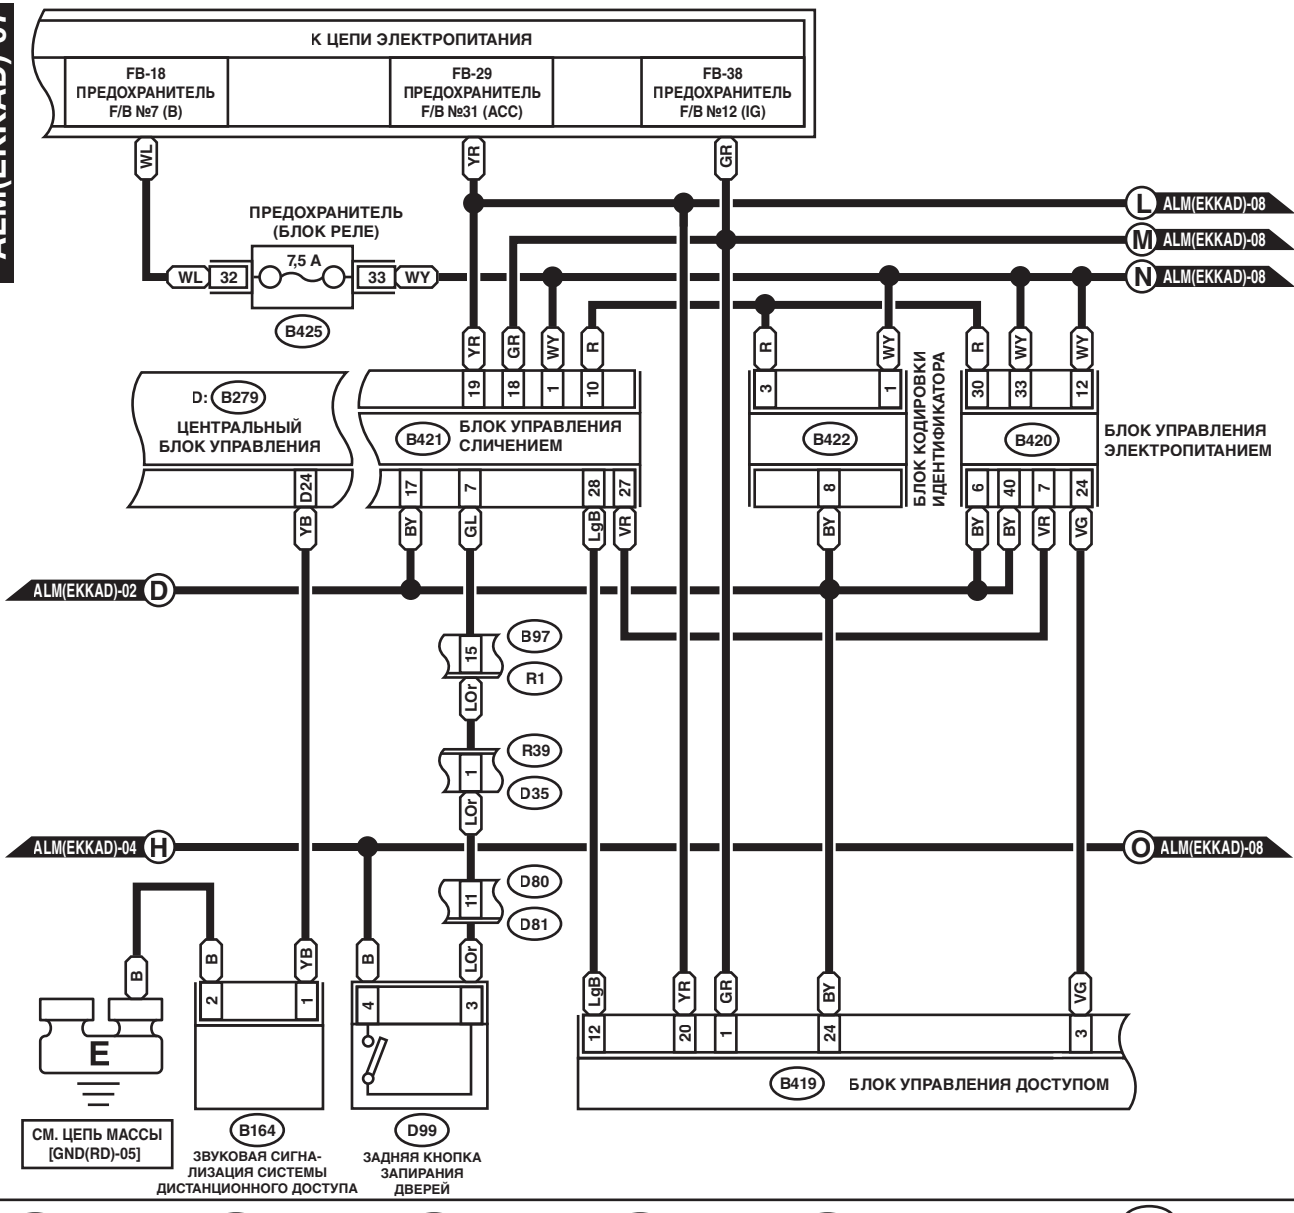
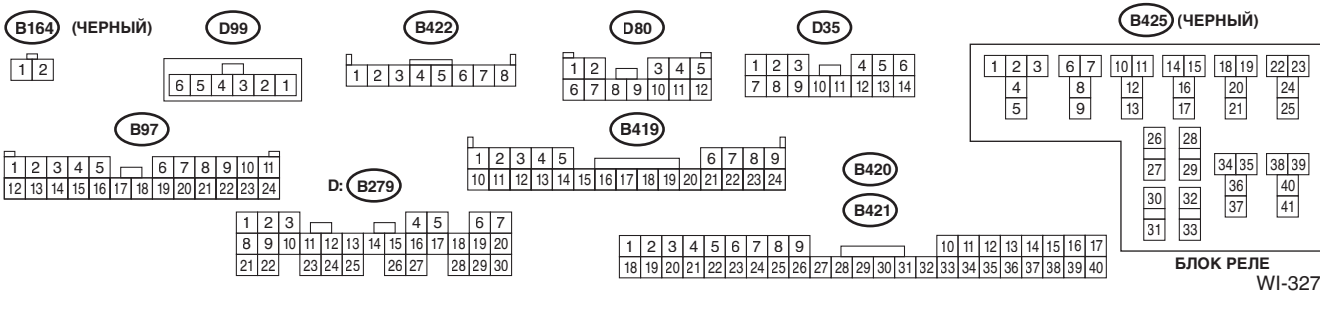

К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-18 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)
FB-29 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №31 (ACC)
FB-38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12 (IG)
WL
YR
GR
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
7,5 A
WL 32
33 WY
B425
L ALM(EKKAD)-08
M ALM(EKKAD)-08
N ALM(EKKAD)-08
YR GR WY R
R WY R WY WY
D: B279
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
B421 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СЛИЧЕНИЕМ
B422
БЛОК КОДИРОВКИ ИДЕНТИФИКАТОРА
B420
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
19 18 1 10
3 1
30 33 12
D24
17 7 28 27
8
6 40 7 24
YB BY GL LgB VR BY BY BY VR VG
ALM(EKKAD)-02 D
B97
15
R1
LOr
R39
1
D35
LOr
ALM(EKKAD)-04 H
O ALM(EKKAD)-08
D80
11
D81
B
B B YB B LOr
2 1 4 3
LgB YR GR BY VG
12 20 1 24 3
E
B419 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(RD)-05]
B164 ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА
D99 ЗАДНЯЯ КНОПКА ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ


B164 (ЧЕРНЫЙ)
1 2
D99
6 5 4 3 2 1
B422
1 2 3 4 5 6 7 8
D80
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
D35
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
B425 (ЧЕРНЫЙ)
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27
28 29
30 31
32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
B97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
B419
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D: B279
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B420
B421
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
БЛОК РЕЛЕ

WI-32785