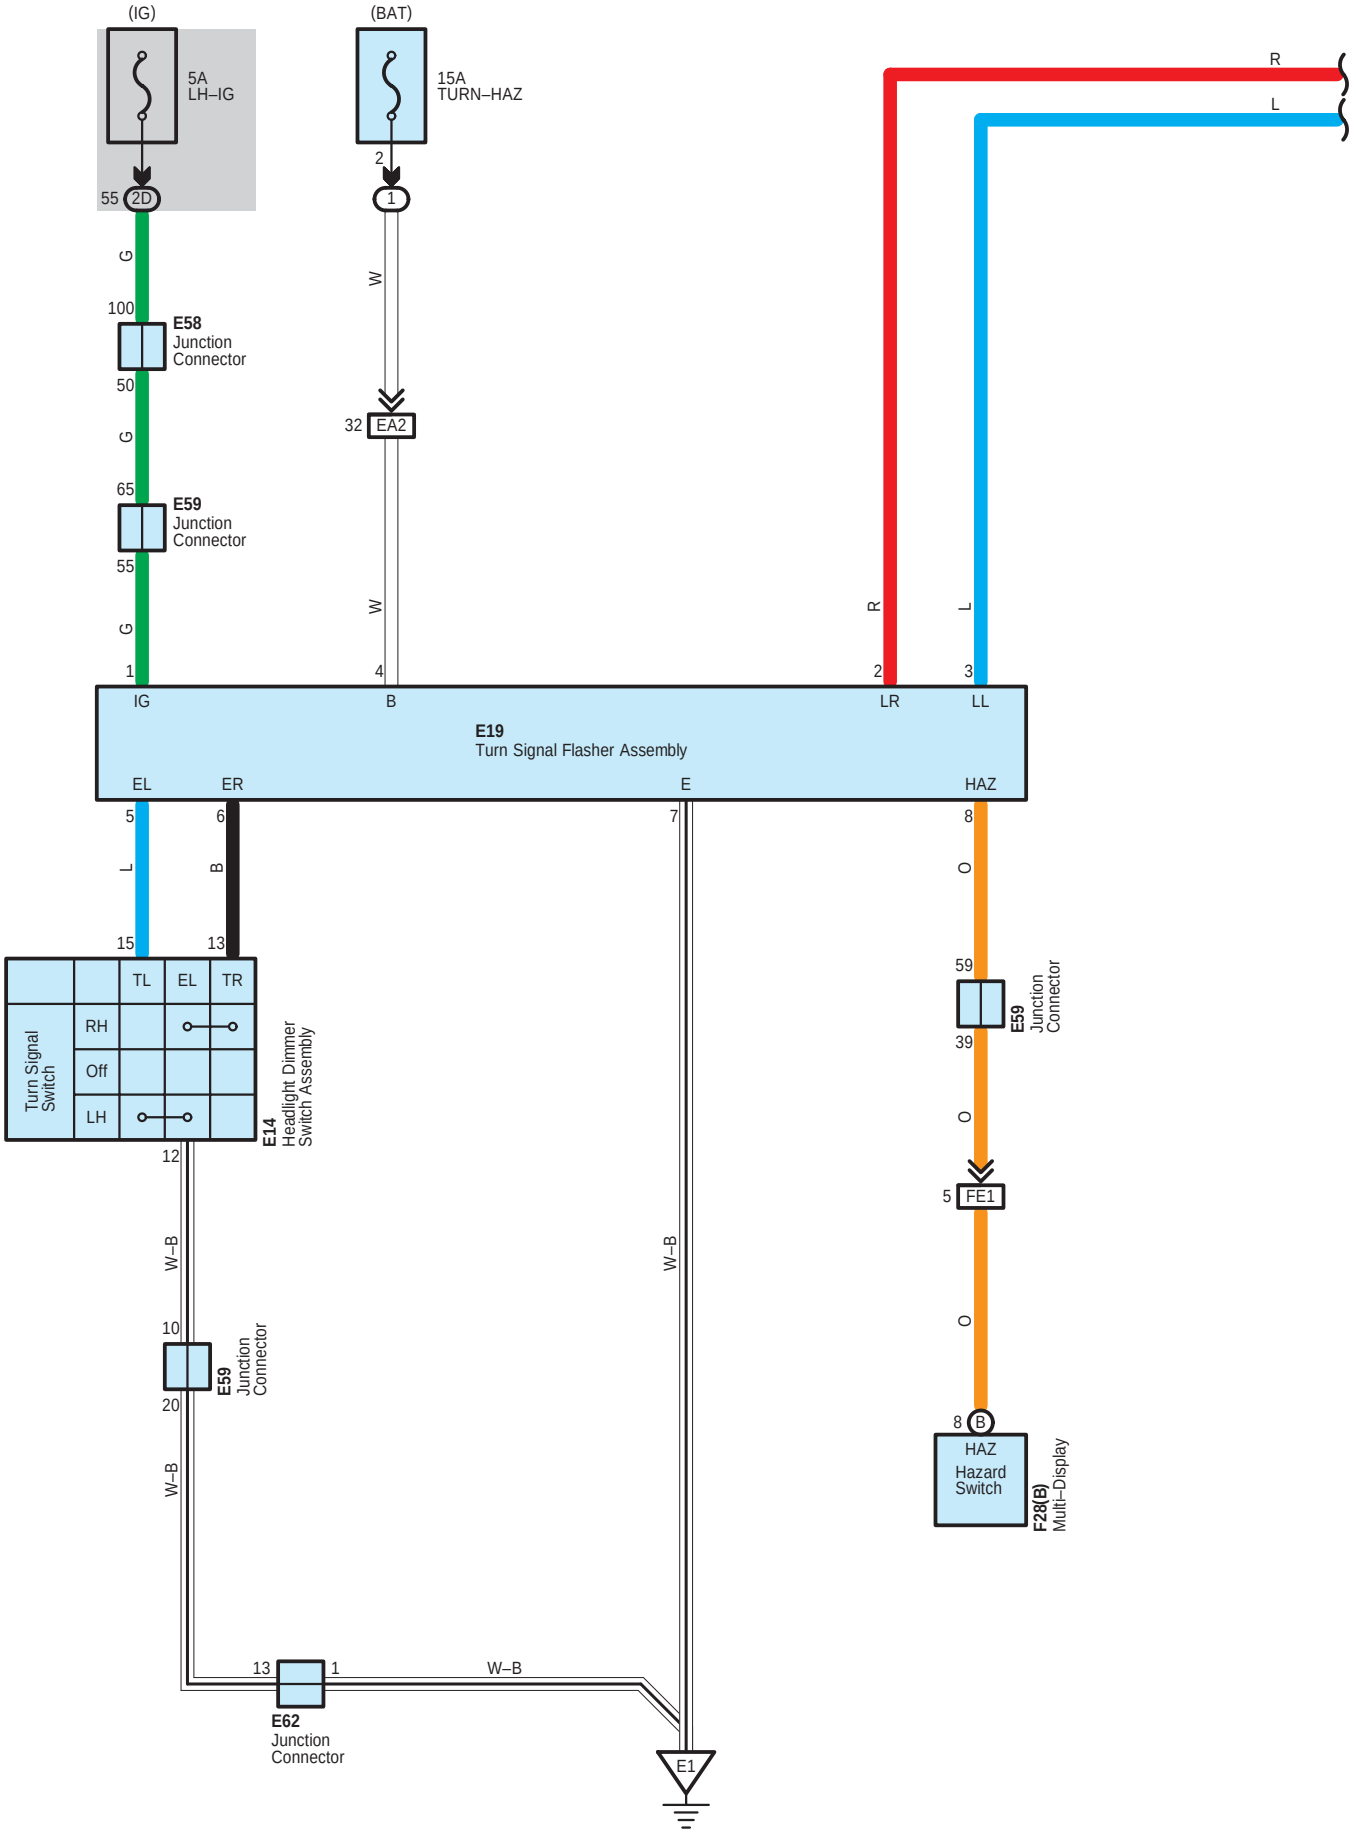
(IG)
5A
LH–IG
55 2D
G
100
E58
Junction
Connector
50
G
65
E59
Junction
Connector
55
G
1
(BAT)
15A
TURN–HAZ
2
1
W
32 EA2
W
4
R
L
R
L
2
3
IG
B
LR
LL
E19
Turn Signal Flasher Assembly
EL
ER
E
HAZ
5
6
7
8
L
B
O
15
13
TL
EL
TR
Turn Signal Switch
RH
Off
LH
E14
Headlight Dimmer Switch Assembly
12
W–B
10
E59
Junction
Connector
20
W–B
13
1
W–B
E62
Junction
Connector
E1
W–B
59
E59
Junction
Connector
39
O
5 FE1
O
8 B
HAZ
Hazard
Switch
F28(B)
Multi–Display

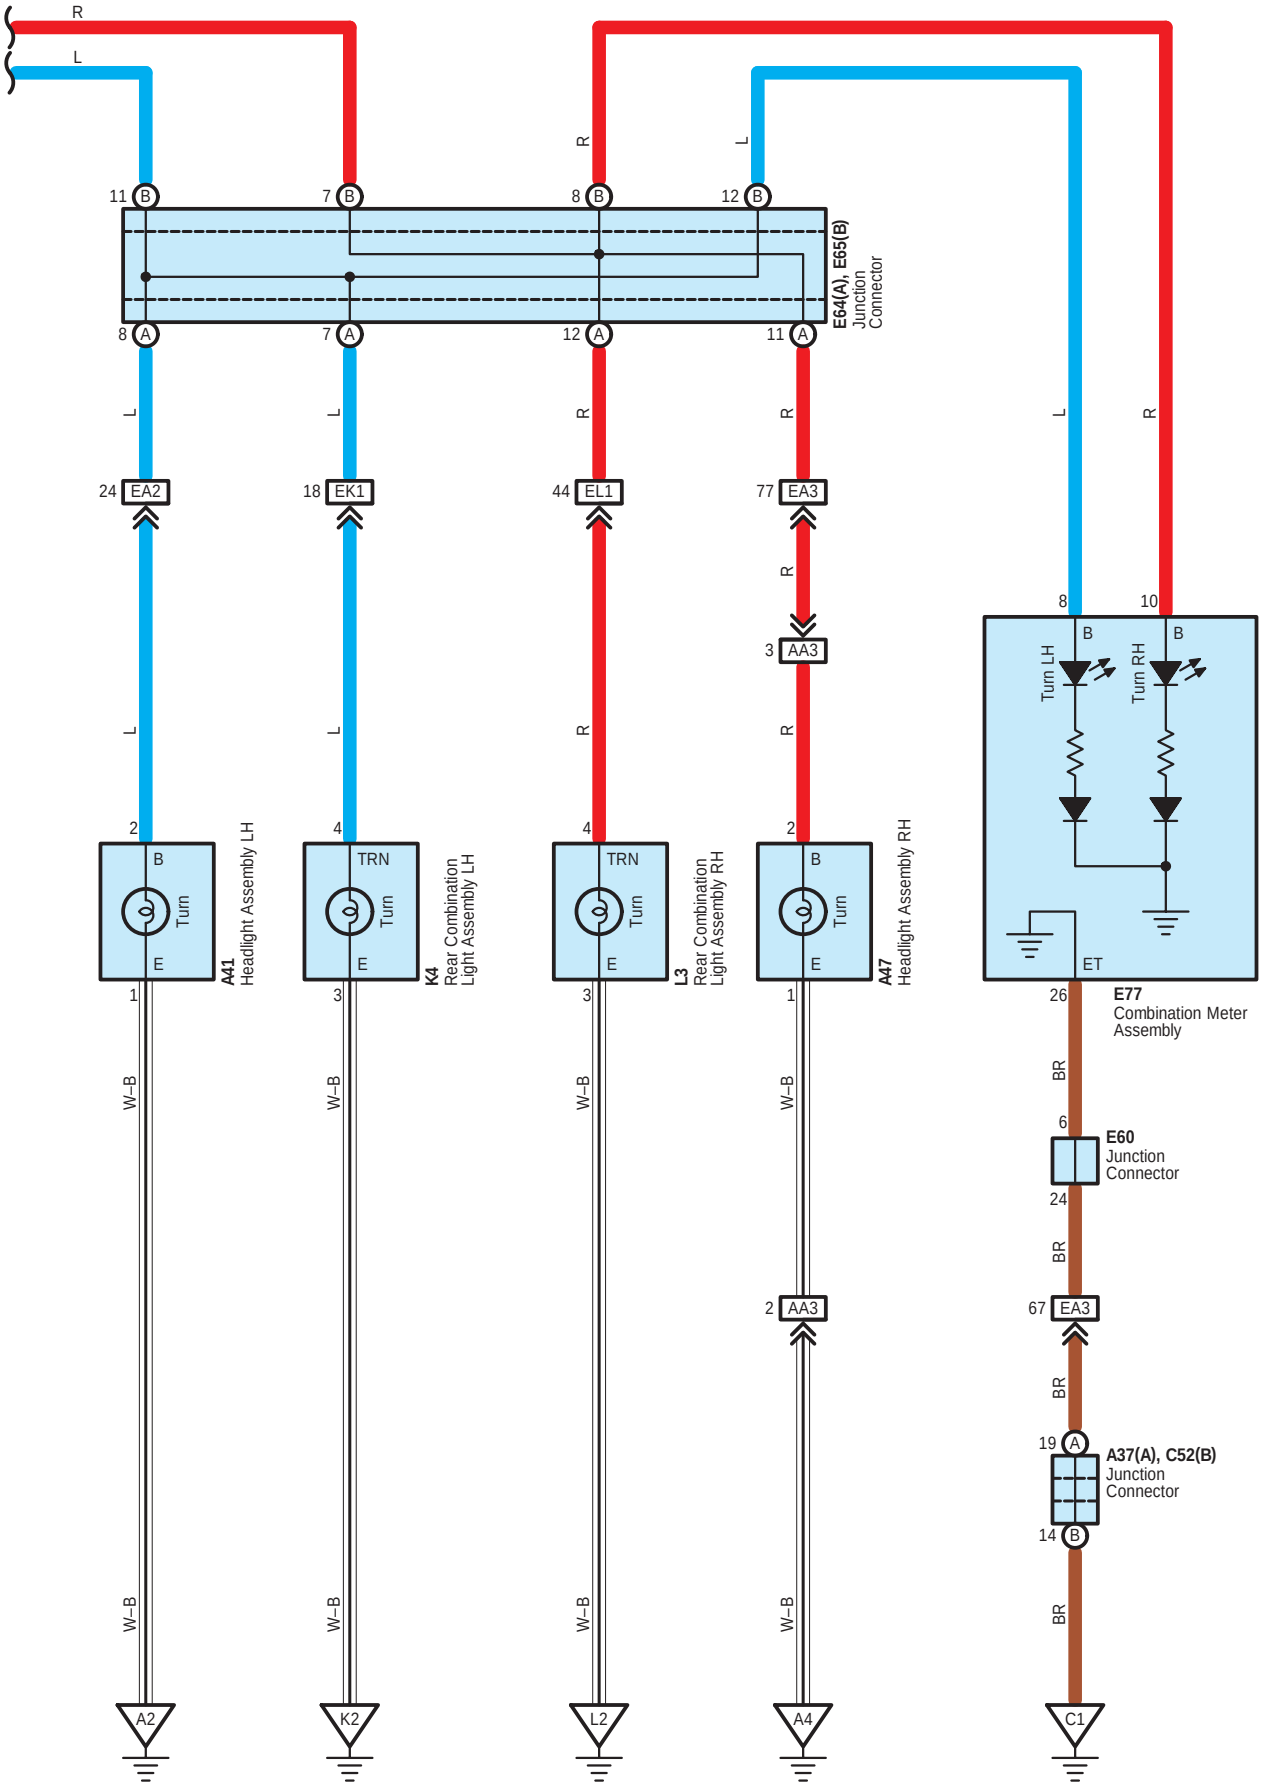
R
L
11 B
7 B
8 B
12 B
E64(A), E65(B)
Junction
Connector
8 A
7 A
12 A
11 A
24 EA2
18 EK1
44 EL1
77 EA3
3 AA3
8
10
B
Turn LH
Turn RH
ET
2
B
Turn
E
A41
Headlight Assembly LH
4
TRN
K4
Rear Combination
Light Assembly LH
L3
Rear Combination
Light Assembly RH
A47
Headlight Assembly RH
1
3
W–B
26
E77
Combination Meter
Assembly
BR
6
E60
Junction
Connector
24
67 EA3
19 A
A37(A), C52(B)
Junction
Connector
14 B
A2
K2
L2
A4
C1

A 37
Blue

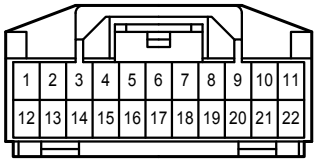

A 41
Black

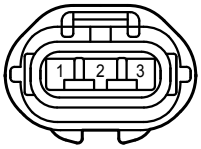

A 47
Black

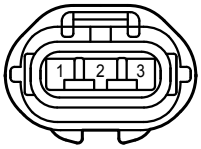

C 52
Blue

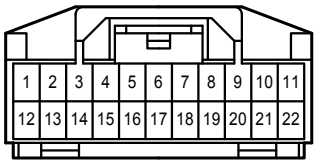

E 14
White

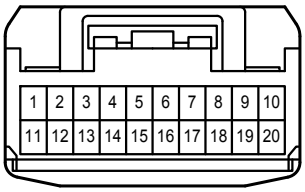

E 19
Black

E 58
White

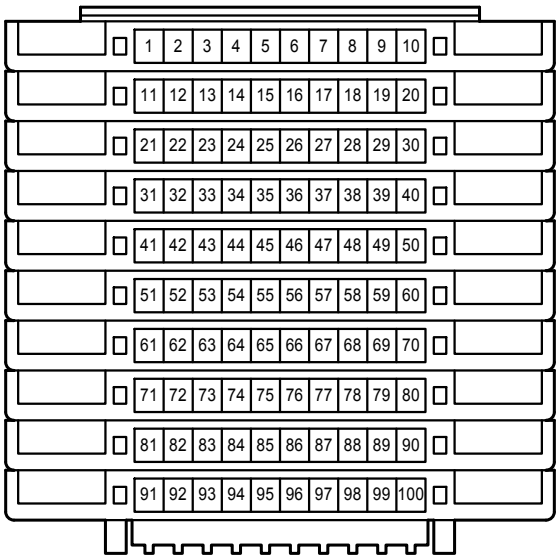

E 59
White

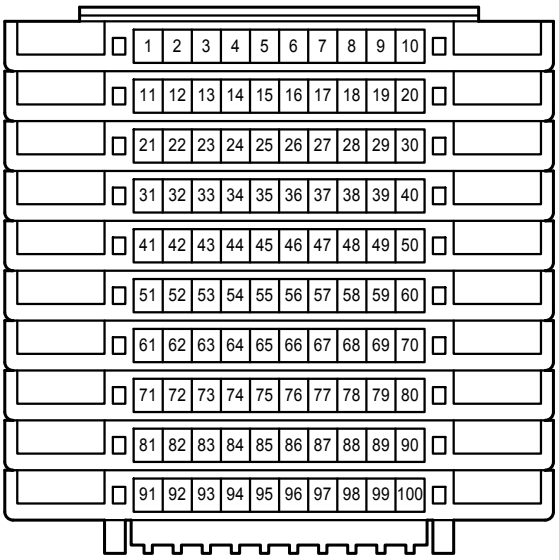

E 60
White

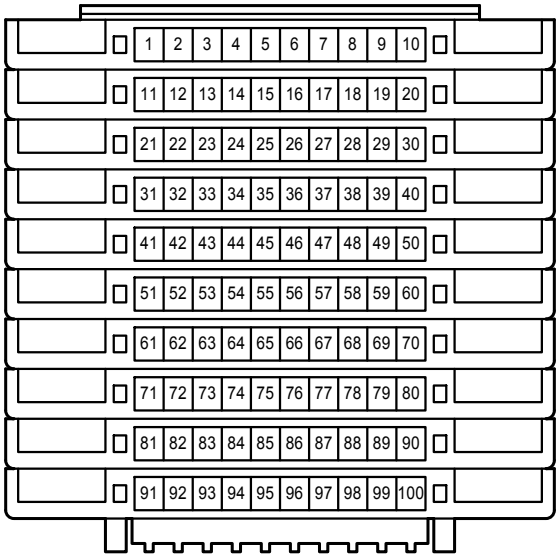

E 62
White

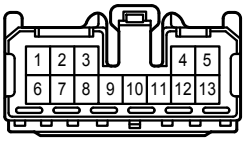

E 64
Blue

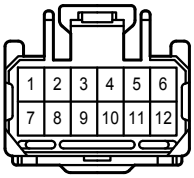

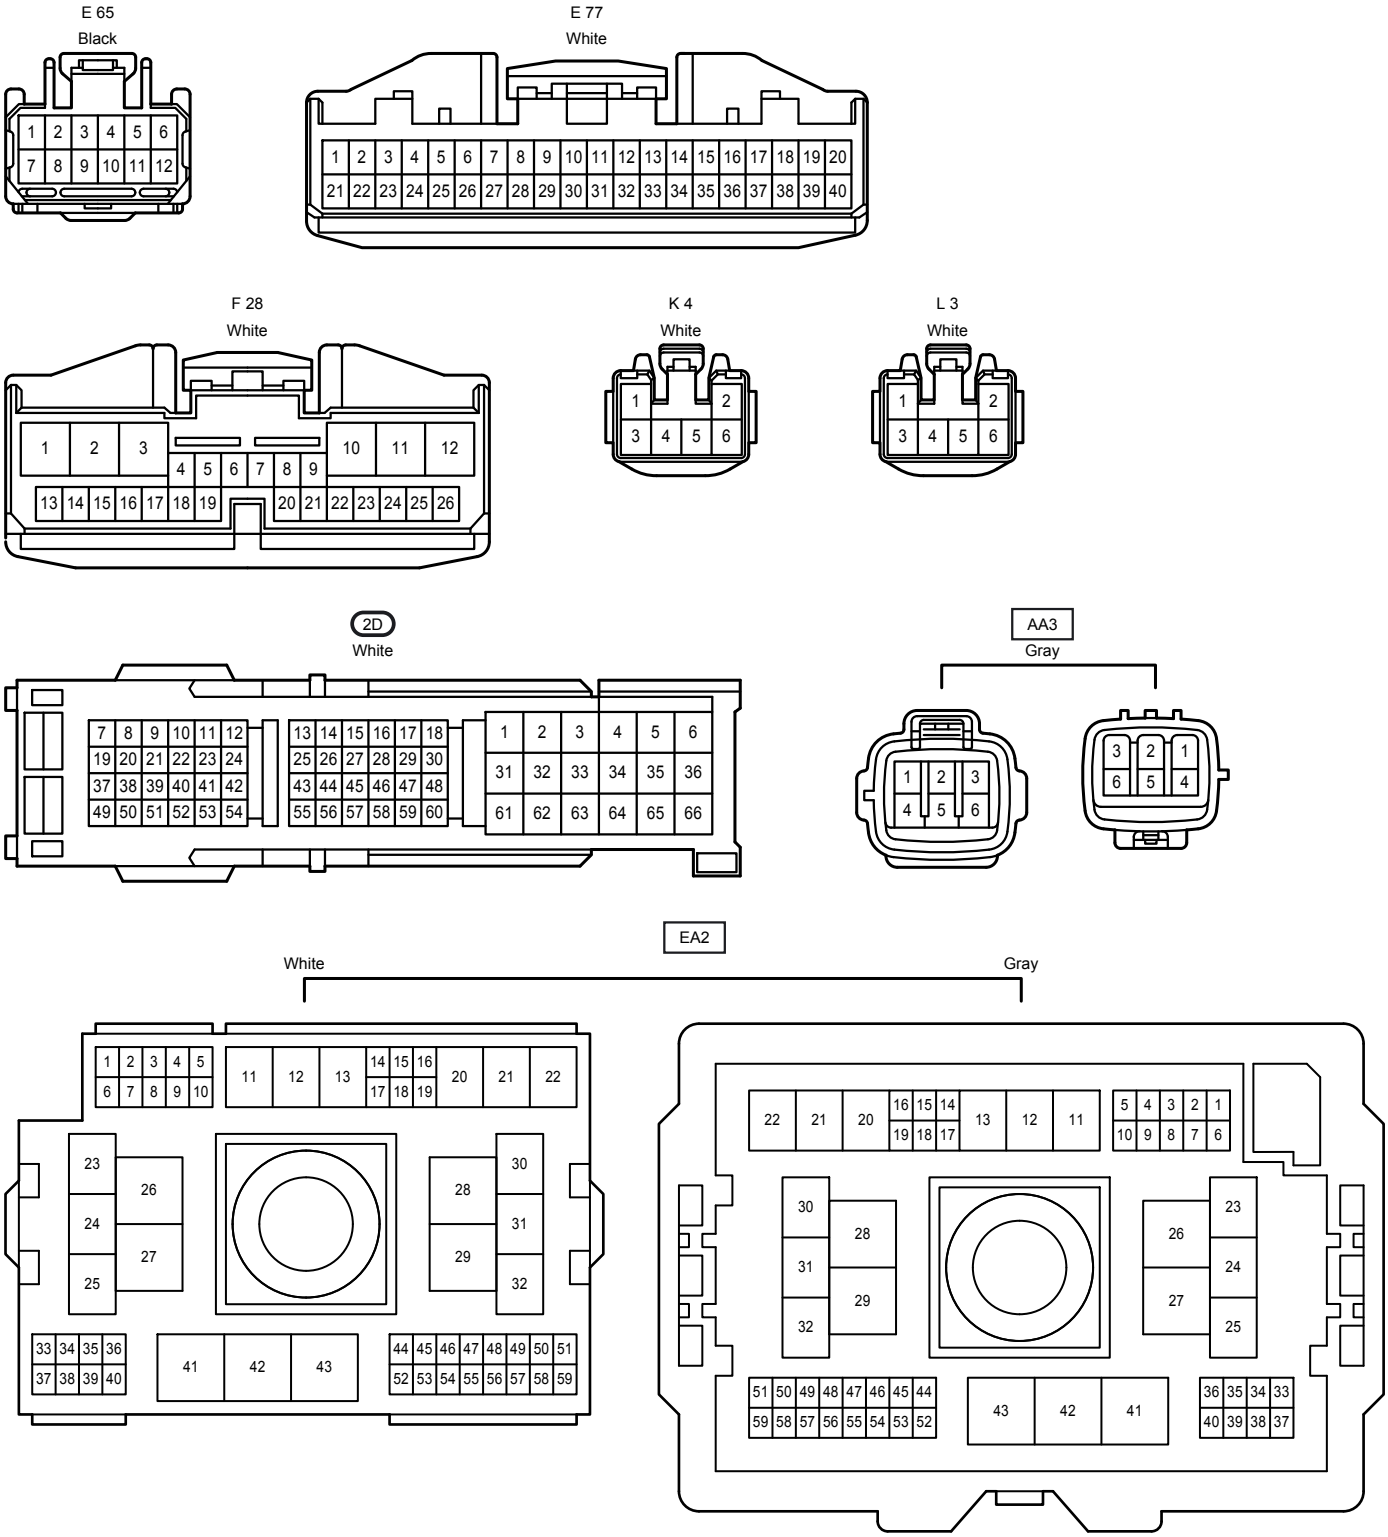
E 65
Black
E 77
White
F 28
White
K 4
White
L 3
White
2D
White
AA3
Gray
EA2
White
Gray

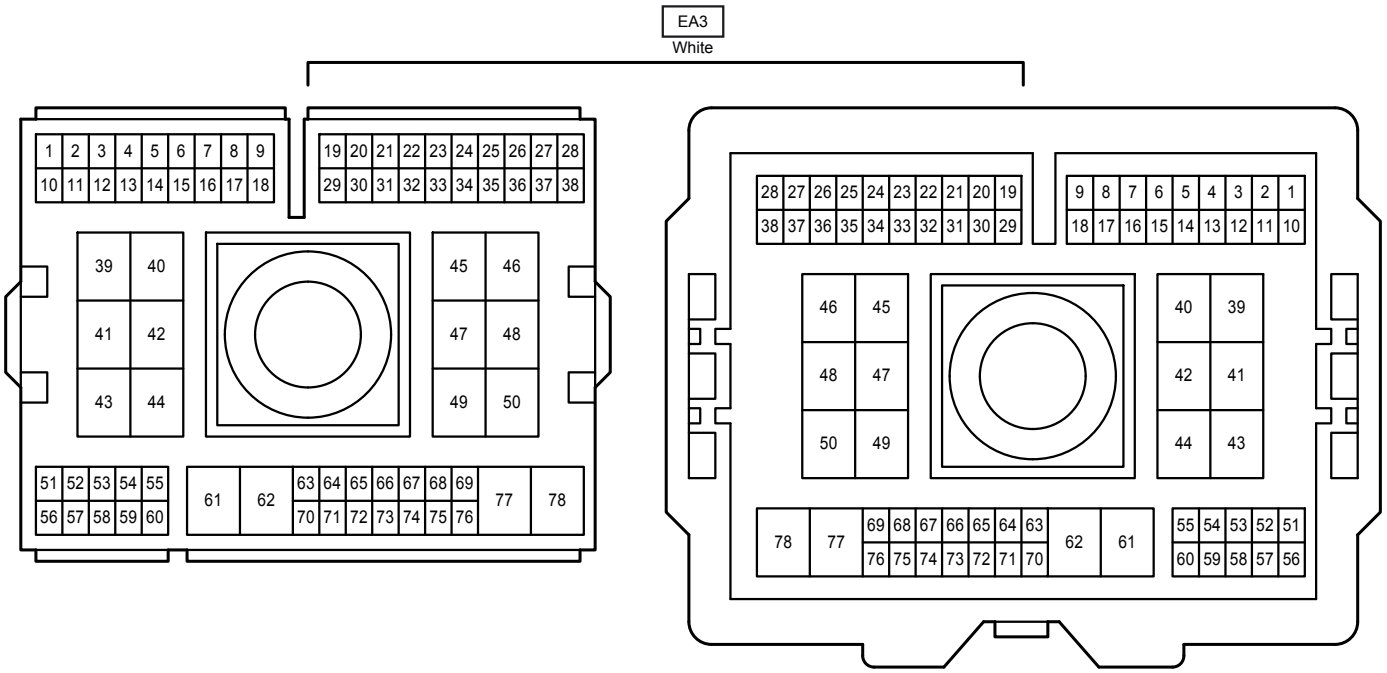
EA3
White

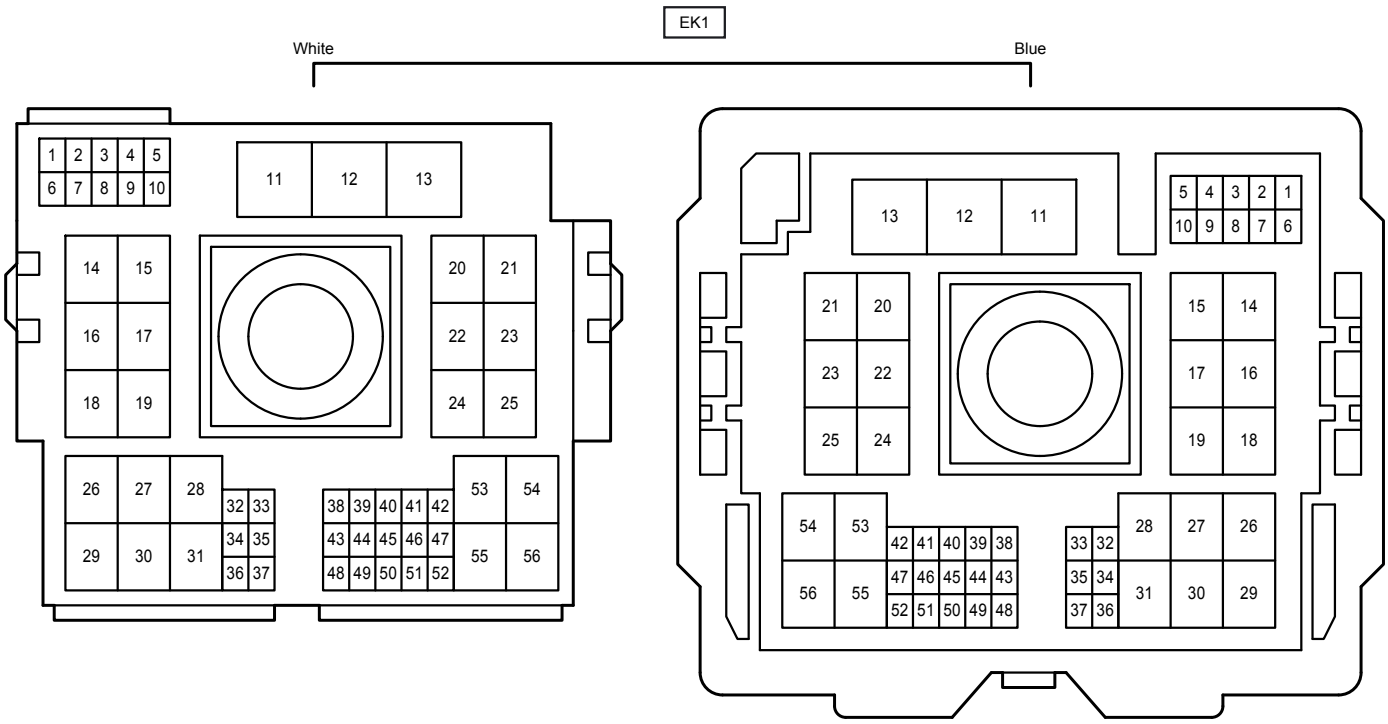
EK1
White
Blue

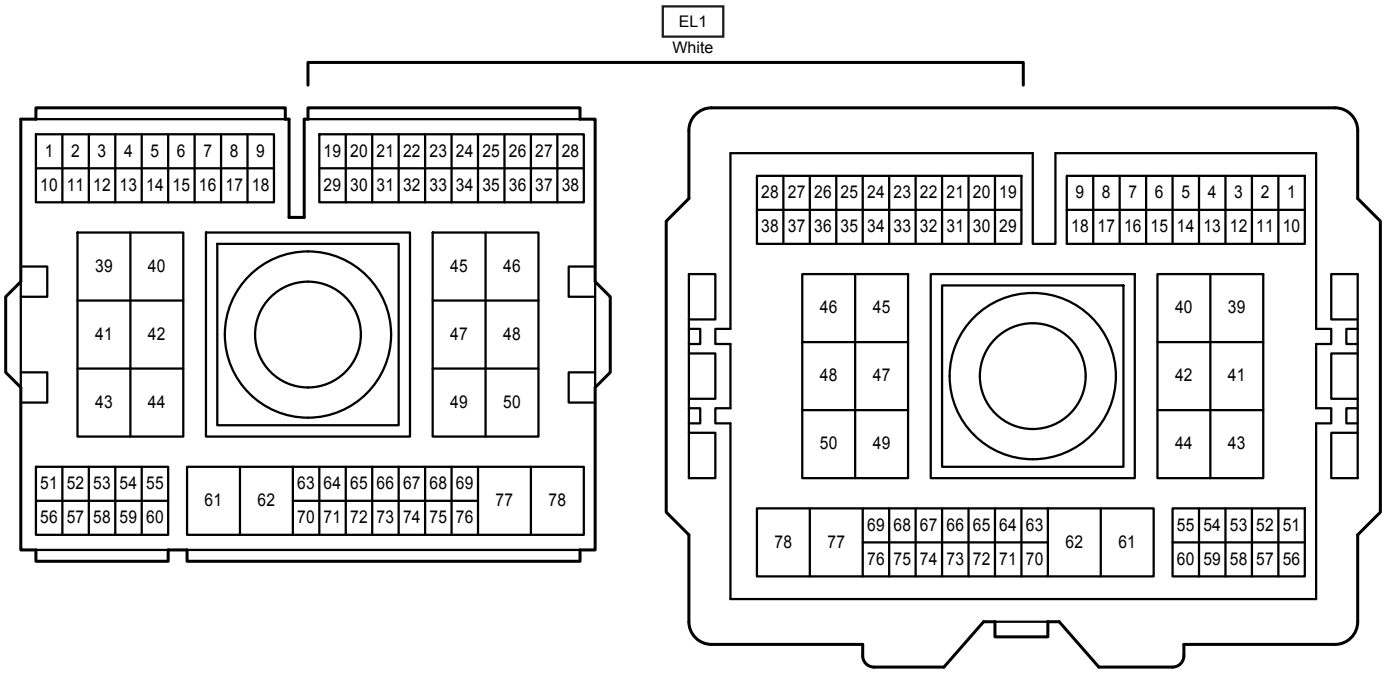
EL1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10
46 45
48 47
50 49
40 39
42 41
44 43
78 77
69 68 67 66 65 64 63
76 75 74 73 72 71 70
62 61
55 54 53 52 51
60 59 58 57 56

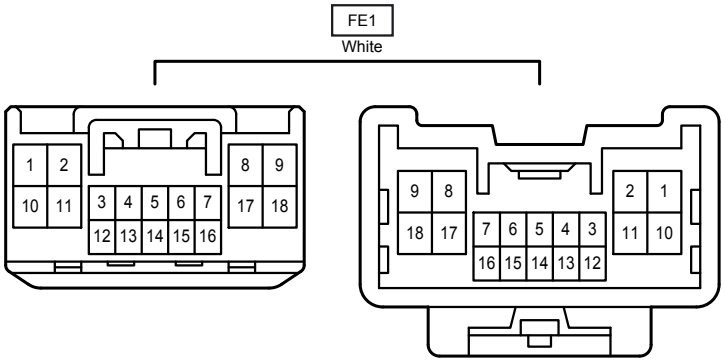
FE1
White
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10