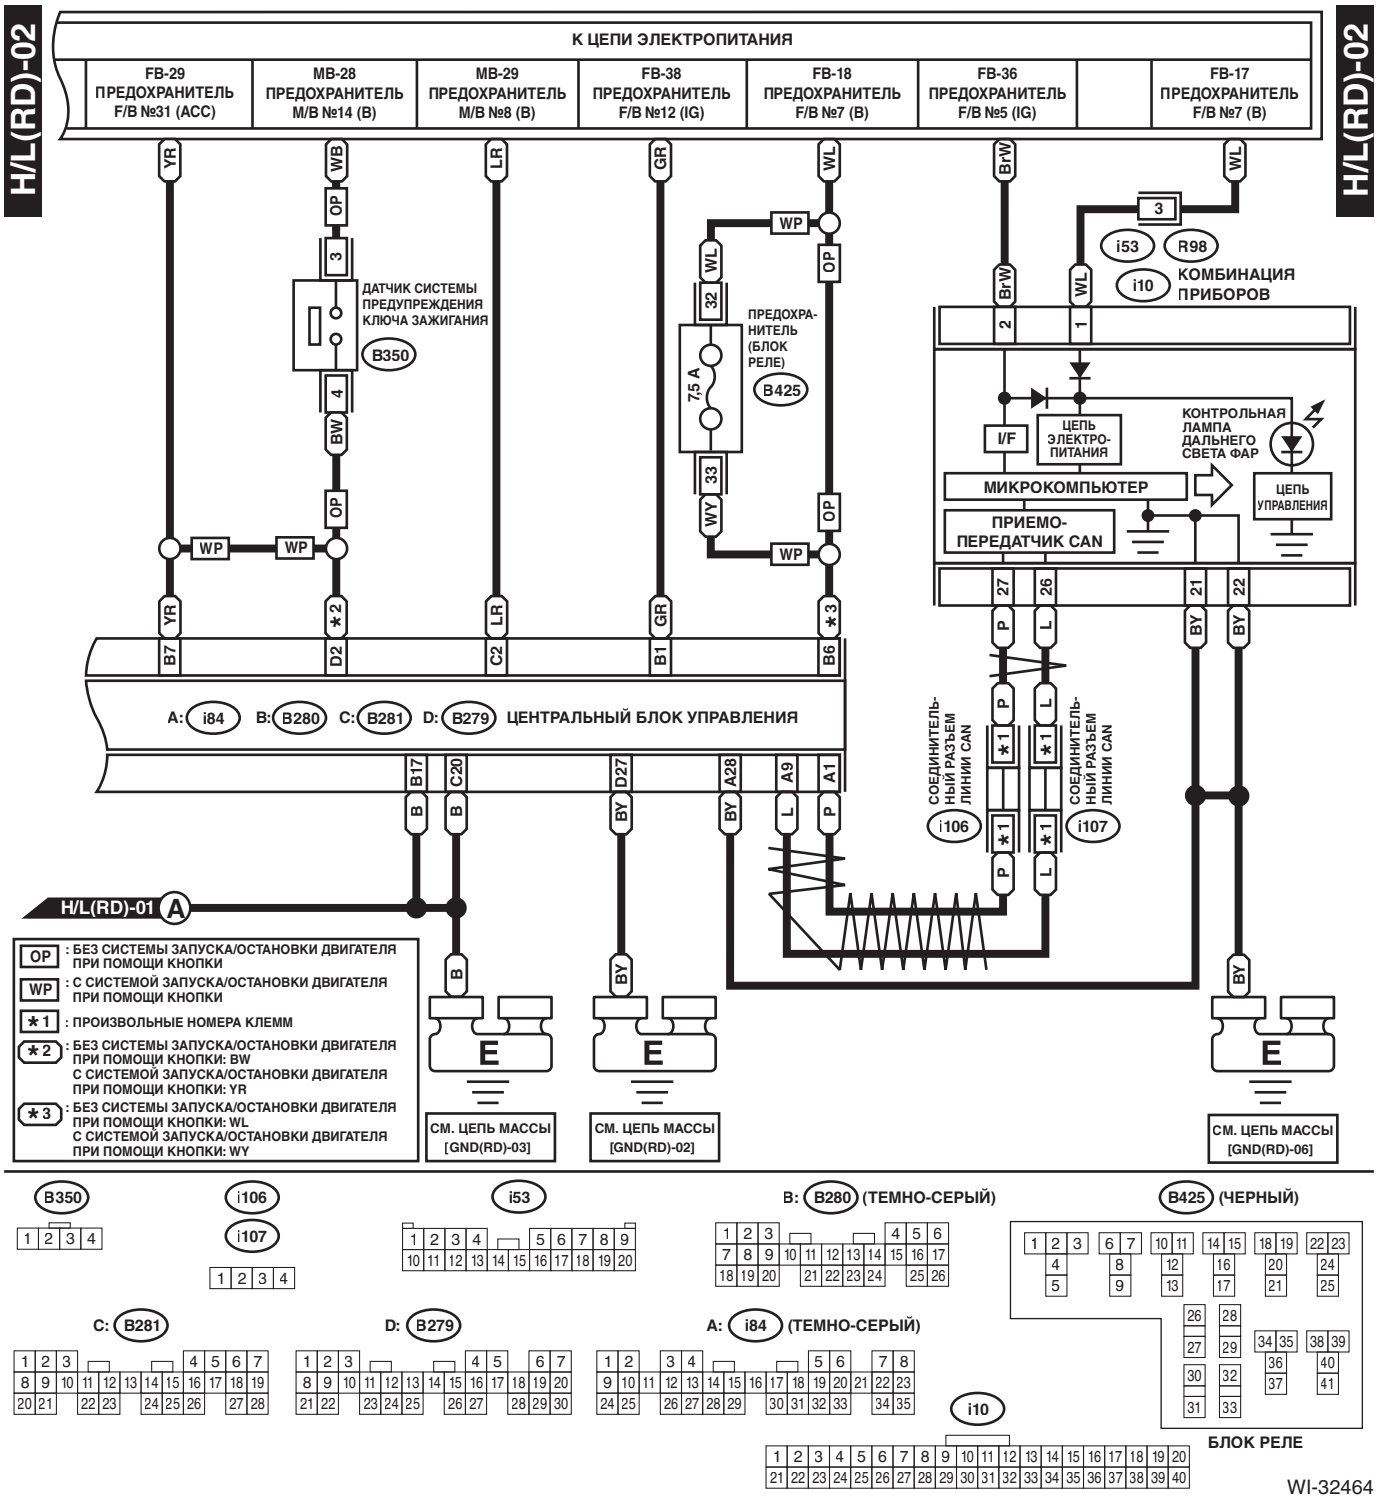
H/L(RD)-02
К ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
FB-29 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №31 (ACC)
MB-28 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №14 (B)
MB-29 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ M/B №8 (B)
FB-38 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №12 (IG)
FB-18 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)
FB-36 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №5 (IG)
FB-17 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F/B №7 (B)
ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
B350
ПРЕДОХРА-НИТЕЛЬ (БЛОК РЕЛЕ)
B425
7,5 A
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
i10
i53
R98
I/F
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРО-ПИТАНИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР
МИКРОКОМПЬЮТЕР
ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИЕМО-ПЕРЕДАТЧИК CAN
A: i84 B: B280 C: B281 D: B279 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
СОЕДИНИТЕЛЬ-НЫЙ РАЗЪЕМ ЛИНИИ CAN
i106
i107
H/L(RD)-01 A
OP : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
WP : С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ
*1 : ПРОИЗВОЛЬНЫЕ НОМЕРА КЛЕММ
*2 : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: BW
С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: YR
*3 : БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WL
С СИСТЕМОЙ ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ: WY
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(RD)-03]
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(RD)-02]
СМ. ЦЕПЬ МАССЫ [GND(RD)-06]
B350
i106
i107
i53
B: B280 (ТЕМНО-СЕРЫЙ)
B425 (ЧЕРНЫЙ)
C: B281
D: B279
A: i84 (ТЕМНО-СЕРЫЙ)
i10
БЛОК РЕЛЕ
WI-32464